



Kinderkraft
To protect.

MINKY



A1




A2



A3



A4

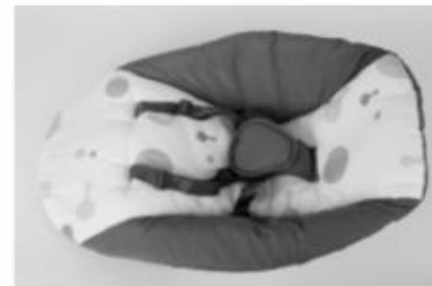

A5



A6



A7



A8



B3



B4



A9



A10



B5



B6



B1




B2





B7



B8

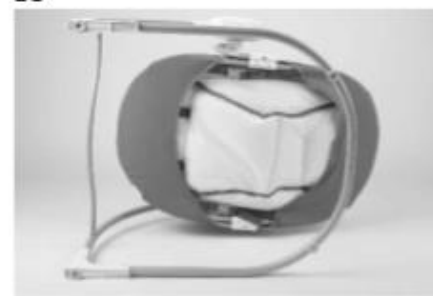

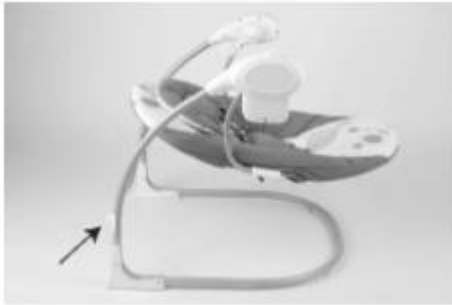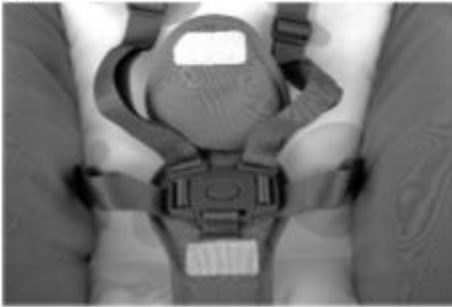B9**B10****C1****C2**

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Kinderkraft termékét vásárolta meg. Termékeink tervezése során az elsődleges szempont a gyerekek biztonsága és kényelme volt. Ez a pihenőszék tökéletes megoldás azok számára, akik magas minőségű pihenőszéket szeretnének.

Fontos! - őrizze meg alaposan az útmutatót.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK:

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét!
- Ne használja a terméket, ha a gyermek már segítség nélkül is tud ülni, vagy 9 kg-nál is nehezebb.
- A pihenőszék nem helyettesíti a kiságyat vagy bölcsőt. Alváshoz helyezze gyermekét kiságyba.
- A termék nem alkalmas hosszú alváshoz.
- Kizárólag sík területen használja a terméket, ne helyezze emelvényre (például asztalra).
- Mindig használja a rögzítő rendszert (biztonsági heveder).

- A baleset elkerülése érdekében, biztosítsa gyermeke távollétét, amennyiben az eszköz kinyitás vagy összecsukszás alatt áll.
- Ne engedje, hogy gyermeke játsszon a termékkel.
- Ne mozgassa vagy emelje fel a terméket, amikor a gyermek benne fekszik.
- Soha ne használja a pihenőszék fogantyúját a termék szállításához.
- Tartsa távol a terméket nyílt tűztől és más hőforrásoktól, például elektromos fűtőberendezésektől, gázmelegítőktől stb.

Ne használja a terméket, ha bármilyen alkatrész sérült vagy hiányzik.

Kizárólag a gyártó által kibocsátott kiegészítőket és alkatrészeket alkalmazza.

A hintához használt adapter kábeleit, csatlakozóit rendszeresen ellenőrizze. Az alkatrészek meghibásodása esetén hagyja abba az adapter használatát. A hintát csak a gyártó által ajánlott adapterrel szabad használni.

Biztonságos elemhasználat

Az eldobható elemek nem alkalmasak. Ne használjon különböző típusú elemeket vagy új elemeket a használt elemekkel együtt. Helyezze be az elemeket a megfelelő polaritásnak megfelelően. A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből. Ne zárja rövidre az áramköröket. Az elemek csak felnőtt felügyelet mellett tölthetők fel.

Műszaki adatok

Elemmel működő (1-es bemenet): 3 db x C 1.5 V (nem tartalmazza a csomag)

Adapterrel működő (2-es bemenet): 5V , 2A

Termék összeszerelése

Kövessd a B1-B10-es ábrákat.

Kezdje az összeszerelést a háttámla huzatával, majd helyezze be a másik részt (A3) a huzat alsó részébe (B6). Az A3 csövek végeit helyezze a lyukakba a B6 ábrán látható módon. Nyomja be a csövet a lyukakba az ülés alja felé, amíg megfelelően be nem záródik. Rögzítse az ülés huzatot az ülés alatti hevederekkel (B7). Győződjön meg arról, hogy az összeszerelés helyesen történt és az egész szorosan illeszkedik.

Az elemek felszerelése vagy levétele:

Az elemek behelyezéséhez és kivételéhez távolítsa el az A1 elem reteszelőfülét egy csavarhúzóval és cserélje ki az elemeket, a megfelelő polaritástól függően.

Vezérlés:

Az elemek behelyezése vagy a tápegység csatlakoztatása után (az aljzat (B9) az A1, A7 és A8 elemek csatlakozási pontjában található) a mellékelt vezeték segítségével nyomja meg az 1

gombot a mechanizmus elindításához (a D4 LED kigyullad). A ringató funkció elindításához nyomja meg az 5-ös gombot. Nyomja meg többször a gombot, ha szeretné a ringatósi fokozatot állítani, ezt a D5-D7 LED-ek jelezik. Tartsa lenyomva az 5-ös gombot a ringatás leállításához. A zenei funkció elindításához nyomja meg a 2-es gombot. A dallam módosításához nyomja meg a 4-es gombot (8 opció közül választhat). A hangerő módosításához nyomja meg és tartsa lenyomva a 4 gombot, és engedje el a gombot, ha a hangerő megfelelő. A hang kikapcsolásához nyomja meg ismét a 2-es gombot. Az időkapcsoló elindításához nyomja meg a 3-as gombot. A gomb megnyomásával megváltoztathatja az időzítő beállítását (D1 - 10 perc, D2 - 20 perc, D3 - 30 perc), vagy kikapcsolhatja a funkciót.

Karbantartás és tisztítás:

Huzat párnával: Távolítsa el a vázról (vegye ki a játékhidat, lazítsa meg a tépőzáras pántot az alján, először távolítsa el a huzatot az ülésből, majd a háttámláról, végül a párnát és az övet). Kímélő mosással, maximum 30°C-on mossa ki a huzatot. Ne használjon fehérítőt. Ne szárítsa szárítógépben. Nem vasalható. Ne tisztítsa szárazon.

Játék híd és játékok: Ne mossa ki. Ne használjon fehérítőt. Ne szárítsa szárítógépben. Nem vasalható. Ne tisztítsa szárazon. Tiszta, nedves ruhával tisztítsa meg enyhe szappannal. Hagyja megszáradni. Ne merítse vízbe.

Váz: Tisztítsa meg a fémkeretet puha, tiszta és nedves ruhával enyhe szappannal.

Tárolás:

Gyermekektől elzárva tartandó.

A rozsdásodás elkerülése érdekében az elemeket távolítsa el a játékból, ha azt hosszú ideig nem használják

Termék kezelése:

A berendezésen, a csomagoláson vagy a csatolt dokumentumban elhelyezett áthúzott szemétygyűjtő szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem kommunális hulladék.

A felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy az elhasznált felszerelések a megfelelő feldolgozás céljából kijelölt gyűjtőhelyre kerüljenek.

Az elektromos berendezések hulladékának begyűjtésének rendelkezésre álló rendszeréről az áruház ügyfélszolgálatánál és a város / település önkormányzatánál találhat további információt.

Minden háztartás elektromos és elektronikus berendezéseket használ, így veszélyes forrás lehet az emberre és a környezetre a veszélyes hulladék, mivel ez a fajta berendezés veszélyes anyagokat, keveréket és összetevőket tartalmaz.

Másrészről az elhasználódott berendezések értékes anyagok, amelyek újrahasznosíthatóak, mint például réz, ón, üveg, vas és más források lehetnek.

A régi készülék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket!

Dear customer!

Thank you for choosing a product by Kinderkraft.

Our designs are child-oriented – safety and quality always comes first, stay comfortable knowing that you have made the best choice.

IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS

WARNING!

- **Never leave your child unattended.**
- **Do not use the product when the child can sit unaided or weighs more than 9 kg.**
- **This product does not replace a baby crib or bed. If your child needs to sleep, it should be placed in a suitable crib or bed.**
- **The product is not designed for a long period of sleep.**
- **Never use the product on elevated surfaces (e.g. on a table).**
- **Always use the fastening system (safety harness).**
- **To avoid injury when folding and unfolding the product, make sure that children are not in the vicinity.**
- **Do not allow children to play with the product (it does not apply to toys attached to the toy bar).**
- **Do not move or lift the product with the baby inside.**
- **Never use the baby toy bar as a handle to carry the product.**
- **Keep the product away from open fire and other heat sources such as electric heaters, gas heaters, etc.**



Do not use the product if any parts are damaged or missing.

Do not use any accessories or spare parts other than those recommended by the manufacturer.

The adapter used with the swing should be regularly checked for damage to the cord, plug, housing and other parts. In case of damage to the parts, stop using the adapter.

The swing should only be used with an adapter recommended by the manufacturer.

Safe battery use

Disposable batteries are not suitable for charging. Do not mix different types of batteries, or new batteries with used ones. Insert the batteries according to their proper polarity. Dead batteries must be removed from the product. Do not short-

circuit power poles. The batteries can be charged only under adult supervision.

Technical specifications:

Battery-powered (INPUT1): 3 pcs. x C 1.5 V === (not included)

Adapter-powered (INPUT2): 5V === , 2A

**Bouncer assembly:**

Follow Figures B1-B10.

Start tightening of the cover from the backrest, insert the other part (A3) in the lower part of the cover (B6). Place the ends of A3 tubes in the holes as shown in Fig. B6. Push the tube ends in the holes towards the bottom of the seat until properly latched. Secure the seat cover with the straps located under the seat (B7), and make sure that the assembly was performed correctly and the whole fits tightly

Fitting or replacing batteries:

In order to install or replace the batteries, remove the locking tab from element A1 using a Phillips screwdriver (one screw) and replace the batteries, placing them according to their proper polarity.

Swing control:

After installing the batteries or connecting the power supply using the wire provided (the socket is located (B9) in the connecting point of elements A1, A7 and A8), press 1 to start the mechanism (D4 LED will go on). To start the **rocking function**, press 5. Press several times more to change the rocking intensity, which is signalled by LEDs D5 to D7. Holding down button 5 will stop the rocking function. To start the **music function**, press 2. To **change the melody**, press 4 (8 options). To change the volume, press and hold down button 4, and release the button when the volume is satisfactory. To turn off the sound, press 2 again. To start the **time switch**, press 3. By pressing this button you may change the timer setting (D1 – 10 min., D2 – 20 min., D3 – 30 min.) or switch off the function.

Maintenance and cleaning

Material cover with pillow: Remove from the frame (remove the toy bar, loosen Velcro strap on the bottom, remove the cover first from the seat, and then from the backrest,

remove the pillow and secure the straps). Wash at max. 30°C, gentle process. Do not bleach. Do not dry in a tumble dryer. Do not iron. Do not dry clean.

Toy bar and toys: Do not wash. Do not bleach. Do not dry in a tumble dryer. Do not iron. Do not dry clean. Clean with a clean and damp cloth using mild soap. Allow to air dry. Do not immerse in water.

Frame: Clean the metal frame with a soft, clean and damp cloth using mild soap.

Storage

Keep out of the reach of children.

Batteries should be removed from the toy if it is not used for a long time, to avoid corrosion and leakage.

PRODUCT DISPOSAL



The symbol of crossed-out rubbish bin placed on the equipment, packaging or the attached documents indicates that the product must not be disposed of together with other waste.

The user shall provide worn equipment to a designated collection point for proper processing. Information on the available system of collecting electrical equipment waste may be found at the customer service of a store and at the municipal office of the city / municipality.

Each household uses electrical and electronic equipment, and thus it is a potential source of waste dangerous for humans and the environment, as this kind of equipment includes hazardous substances, mixtures and components. On the other hand, worn-out equipment is a valuable material that may be a source of recyclable materials such as copper, tin, glass, iron and other.

Appropriate disposal of your old appliance will help to prevent negative consequences for the environment and human health!