
A TERMÉK BIZTONSÁGOS KIALAKÍTÁSÁT ÉS A FELHASZNÁLT ANYAGOK MINŐSÉGÉT AZ EN SZABVÁNYNAK VALÓ MEGFELELÉS GARANTÁLJA.

REZGŐ-ZENÉLŐ PIHENŐSZÉK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

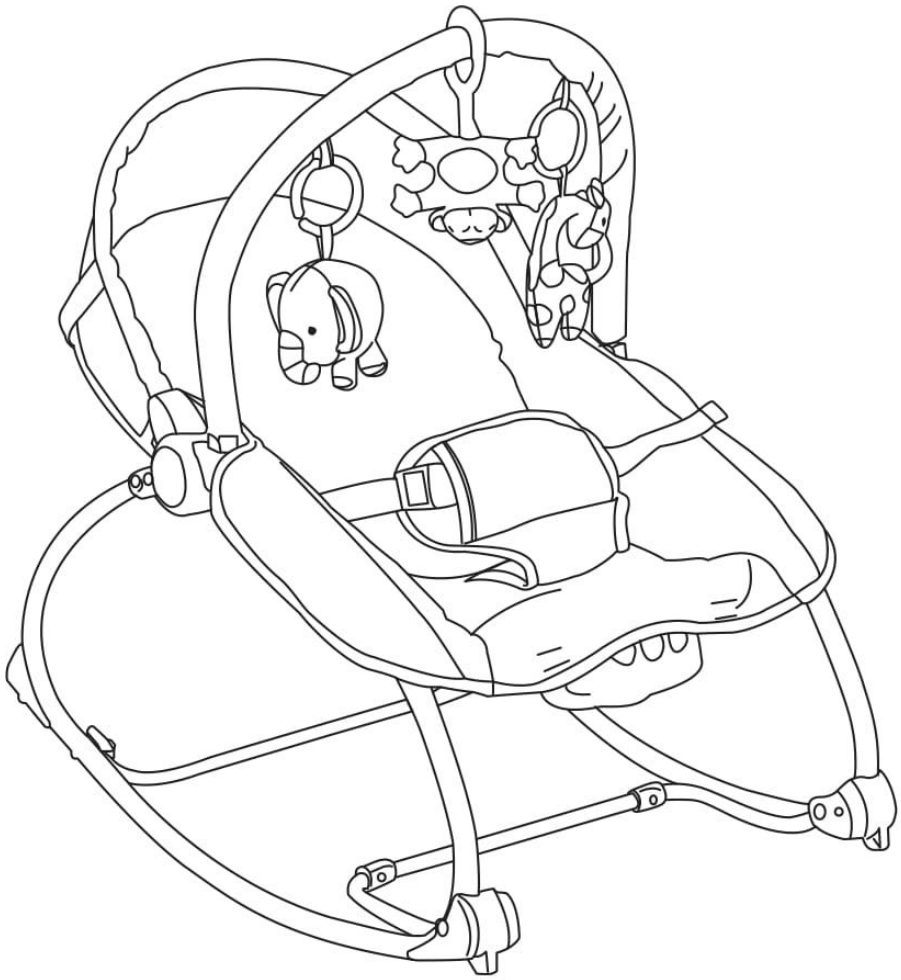

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT ÉS A JÖVŐRE VALÓ TEKINTETTEL GONDOSAN ŐRIZZE MEG. FONTOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ, AMELYEK SEGÍTIK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁT.

A termék újszülött babák számára alkalmas, körülbelül 6 hónapos korig, a 9 kilogrammos súlyhatárig. Kizárólag olyan gyermekek általi használatra alkalmas, akik még nem képesek önállóan állni, ülni, illetve felhúzni magukat karjaik segítségével, kapaszkodni. A termék vibrációs funkcióval rendelkezik, melyhez társulnak a kellemes dallamok. A vibráció erőssége 3 fokozatban állítható. Egyéb játékok találhatók a játékhídon.
Ezt a terméket a 2001/95 / EK általános biztonsági irányelv és a 2009/48 / EK Európai Parlament és Tanács, játékok biztonságáról szóló irányelv, az EN 12790 gyermekbiztonsági szabvány és a gyermekápolási cikkek követelményeinek megfelelően állítják elő. EN71-1 A játékok biztonsága. Mechanikai és fizikai tulajdonságok.

Figyelem! Gyermeke abban az esetben tudható a legnagyobb biztonságban, amennyiben Ön követi az irányelveket, az útmutatóban leírtakat. Amennyiben ezeknek megfelelően jár el, abban az esetben gyermeke biztonságát garantálja, illetve a termék épségét. Fordítson nagy figyelmet a figyelmeztetésekre és minden szükséges biztonsági előírásra, amelyek gyermeke biztonságát szolgálják. Gyermeke épsége az Ön felelőssége! Győződjön meg róla, hogy mindenki, aki a terméket használja, elolvasta, tudatában van az előírásoknak. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása komoly baleseteket okozhat! Annak ellenére, hogy ez termék a rá vonatkozó szabályoknak megfelelően készült, és megfelel a biztonsági követelményeknek, szükségünk van az Ön segítségére is a használatában, a karbantartásában való megfelelő módra, így biztosítva a legnagyobb biztonságot gyermeke számára!

FIGYELEM! IRÁNYELVEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


1. Figyelmeztetés! Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül. Amennyiben a termékben gyermek tartózkodik, abban az esetben felnőtt jelenléte szükséges!
2. Figyelmeztetés! A pihenőszék babák számára alkalmas, 6 hónapos korig, vagy a 9 kilogrammos súlyhatár eléréséig.
3. Figyelmeztetés! A pihenőszék nem alkalmas, használata tilos olyan gyermek számára, aki önállóan ülni tud, felhúzni magát, megfordulni. Ezen képességek birtokában komoly veszélyt jelent a termék használata.
4. A termék nem alkalmas hosszabb alvásra. Nem helyettesíti a bölcsőt vagy kiságyat. Gyermeke alvása esetén helyezze őt kiságyba, bölcsőbe.
5. Mielőtt a terméket használni kezdi, győződjön meg róla, hogy az utasításokat követte, az összeszerelés megfelelően valósult meg.
6. Ne használja a terméked addig, amíg nem győződött róla, hogy minden része megfelelően működik, nem hiányos, jól illeszkedik, jó pozícióban van és minden reteszelő mechanizmus működik. Amennyiben azt észleli, hogy a termék bármely része törött vagy hiányzik, abban az esetben a pihenőszék használata tilos!
7. Ne mozdítsa el a terméket, vagy végezzen rajta beállításokat, amennyiben gyermeke benne tartózkodik.
8. A játékhidat felnőtt helyezze fel.
9. Figyelmeztetés! A játékhidat mindkét végén rögzíteni szükséges, amikor már gyermeke a pihenőszékben tartózkodik. Ne emelje fel a terméket, ugyanis az balesetveszélyes lehet gyermekére nézve, sérülést és meghibásodást okozhat a termékben.
10. Figyelmeztetés! Soha ne helyezze el a terméket puha felszínen, mint például ágyon, kanapén stb. Kizárólag szilárd, kemény, vízszintes és száraz felszínre helyezze, amikor gyermekét elhelyezi benne. Máskülönben a termék felborulhat – FULLADÁSVESZÉLY!
11. Figyelmeztetés! Veszélyes a terméket magas, emeletes felszínre helyezni - nagy veszélyt jelent a gyermek számára!
12. Használja a pihenőszéket biztonságos távolságban lépcsőtől, mozgólépcsőtől, elektromos vagy gázos hősugárzótól, medencétől és egyéb más veszélyes helytől. Tartsa távol minden fajta hőt sugárzó eszköztől!
13. Tartsa távol nyílt tűztől! Legyen tudatában, hogy a tűz, vagy bármilyen hőt sugárzó eszköz kárt

14. A termék használata egyszerre egy gyermek részére alkalmas. Ne helyezzen két gyermeket egyszerre a pihenőszékbe.
15. Figyelmeztetés! Mindig használja a biztonsági öveket, amikor gyermeke a termékben van.
16. A biztonsági öveknek simulni kell a gyermek testéhez, de ne szorítsa, ne legyen laza! Ne legyen megtekeredve! Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági öv és a csat állapotát.
17. Amikor gyermeke a pihenőszékben van, ne engedje más gyermeknek vagy állatnak, hogy futkározzon körülötte közel a pihenőszékhez. Amennyiben mégis, abban az esetben Ön is legyen ott, ügyeljen a biztonságra!
18. Ne tegyen további kiegészítőket a termékre a gyártótól kapotton kívül, veszélyes lehet!
19. Ne csatlakoztasson semmilyen zsinort, szalagot vagy más tárgyat, amely a gyermek nyaka köré tekeredhet és fulladás veszélyt jelenthet!
20. Kizárólag a gyártó által kibocsájtott alkatrészeket használja. Minden egyéb a pihenőszék biztonságát kockáztatja.
21. Ne végezzen semmilyen változtatást, módosítást a pihenőszék szerkezetén! Bármilyen hiba esetén ne Ön javítsa a terméket. Keresse fel a forgalmazóját a terméknek és egyeztessen a javítással kapcsolatban. A pihenőszék biztonságát a vizsgálati jelentések igazolják, és a gyártó garantálja. Bármilyen a pihenőszéken végzett módosítás kockázatot jelent gyermeke biztonságára nézve! A gyártó nem vállal felelősséget, amennyiben a pihenőszéken módosítást végez, vagy azt nem eredeti alkatrészeivel használja.
22. Csak háztartási használatra! Rendeltetésszerűen használja!
23. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a pihenőszékre, amikor azt tárolja, nem használja, mert könnyen megsérülhet, tönkre mehet.
24. Veszélyes a termék használata vagy tárolása nedves környezetben. Ne áztassa vízzel vagy bármilyen folyadékkel. Tisztítás után hagyja a levegőn megszáradni. Amennyiben nem megfelelően jár el, abban az esetben rozsdásodás, gombásodás következhet be és a termék kontrollerje meghibásodhat.
25. Olyan helyen tárolja, ahol gyermek nem fér hozzá! Magára ránthatja, veszélybe sodorhatja testi épségét.
26. Kövesse a tisztítási és karbantartási ajánlásokat!
27. Az elemeket kizárólag felnőtt helyezze a játékba, ügyelve a megfelelő polaritásra.
28. Kizárólag a játékhoz megfelelő elemeket válasszon. Mindig rögzítse az elemtartó doboz fedelét a csavarokkal. Soha ne engedje gyermekének, hogy az elemekkel játsszon! Ne keverjen régi és új elemeket. Ne keverjen különböző típusú és méretű elemeket. Ne próbáljon meg újra tölteni arra nem alkalmas elemet. Amennyiben újra tölthető elemet használ, abban az esetben a töltés előtt távolítsa el az elemeket a játékból és a töltést kizárólag felnőtt végezze el! A lemerült, elromlott elemeket távolítsa el a játékból. Ne dobja az elemeket nyílt tűzbe – robbanás veszély! Ne okozzon rövidzárlatot! Ne szedje szét az elemeket!
29. Figyelem! Az elhasznált elemeket kizárólag az arra kijelölt helyen dobja ki, adja le. A ne helyezze az elemet a háztartási szemét közé. Az elemek megfelelő helyre való szelektálásával megóvhatja a környezetet, csökkentheti annak károsítását, illetve védheti az emberek egészségét, csökkentve a veszélyes anyagok kibocsájtását.
30. Figyelem! A termék csomagolását tartsa távol gyerekektől, babáktól! Amennyiben ezt megteszi, elháríthatja a veszélyét a fulladásnak!

UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ ÉS ÖSSZESZERELÉSHEZ


Figyelmeztetés! A termék összeszerelését felnőtt végezze! A csomagolás kis elemeket is tartalmaz! Fulladásveszély! Gyermeke ne legyen az összeszerelés folyamatának közelében, így elkerülve a baleseteket.
A csavarokat szorítsa meg, ne legyenek lazák, de túlhúzva se! A laza csavarozás balesetveszélyes! – csökkenti a termék stabilitását.
Az összeszerelés egyes lépéseire vonatkozó iránymutatásokat egy megfelelő ábra egészíti ki. A megfelelő rögzülést, pozicionálást kattanás hang jelzi. Minden elem összeillesztése során győződjön meg róla, hogy hallotta-e, mielőtt a következő lépésre térne át.
Az összeszerelés egy csavarhúzó segítségével végezhető el, illetve az utasítások követésével, az elemek szétválogatásával, melyet a képeken láthat.
Bizonyos részek összeszerelve találhatók meg a csomagolásban.
A szett nem tartalmaz játékot.


FŐ RÉSZEI

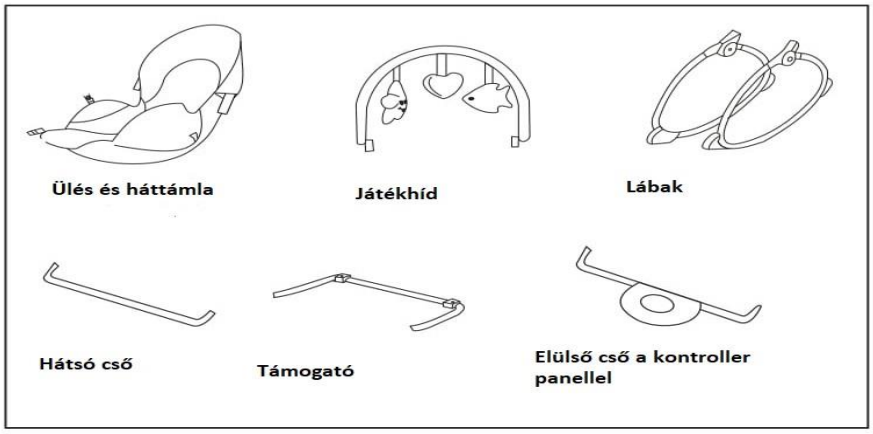


ÖSSZESZERELÉS

A farostlemezt és a funkcióvezérlő dobozt (zene, rezgés és fény) az elülső csőhöz rögzítjük.

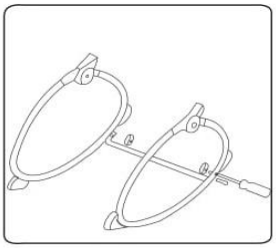

1. kép

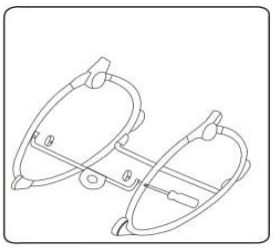
2. kép

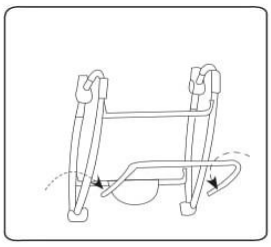

3. kép

1. Helyezze a hátsó csövet a pihenőszék mindkét lábára, az 1. ábra szerint. Rögzítse a csövet két csavarral M5x30 és a műanyag anyacsavarral M5, használva a csavarhúzót.
2. Helyezze az első csövet a pihenőszék mindkét lábára, a 2. ábra szerint. Rögzítse a csövet két csavarral M5x30 és a műanyag anyacsavarral M5, használva a csavarhúzót.
3. Csatlakoztassa a támogató elemet a pihenőszék lábainak megfelelő nyílásaiba egészen kattanásig. Győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzült.

3. Csatlakoztassa a támogató két oldalát a megfelelő helyére a pihenőszék lábánál, amíg kis kattanást nem hall, majd győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik a helyére az alkatrész.

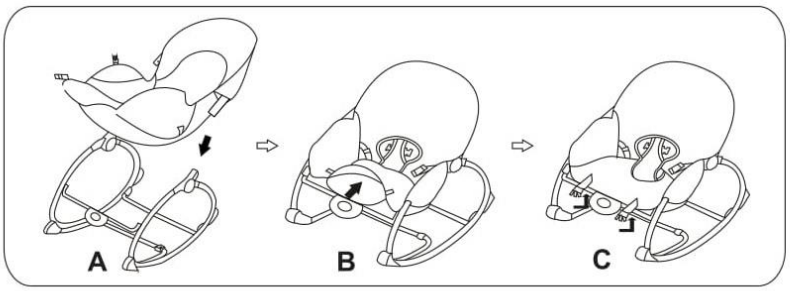


4. Csatlakoztassa az ülést a lábakhoz a 4/a képen látható módon. A felső részt (ülést) enyhe nyomással helyezze rá a csőre, amíg kis kattanást nem hall, majd győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik egymáshoz a két rész. Helyezze fel a huzatot az ülésre a 4/b képen látható módon, majd rögzítse a 4/c képen látható módon a csatok segítségével (2 csattal a az elülső csőre és 2 csattal a hátsó csőre).

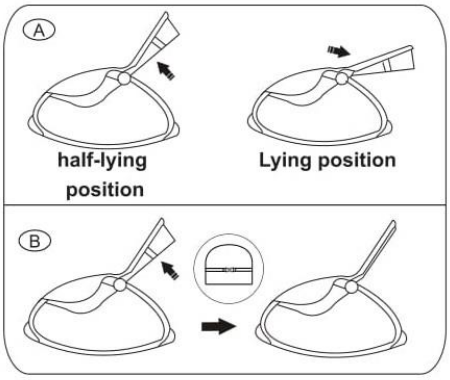


5. kép

5. A pihenőszék háttámlája 2 pozícióban állítható, fekvő és félig fekvő pozícióba (5/a kép). Ahhoz, hogy beállítsa a kívánt pozíciót, tartsa nyomva a gombot mindkét oldalon, állítsa be a háttámlát és amikor kis kattanást hall, akkor a háttámla rögzül az adott ponton.

A háttámla huzata meglazítható és szorosabbra húzható az 5/b kép képen látható módon. Csatlakoztassa a csatokat egymáshoz és amikor kattanást hall, akkor rögzült egymáshoz a csat két oldala.

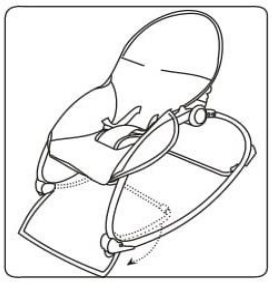

6. kép

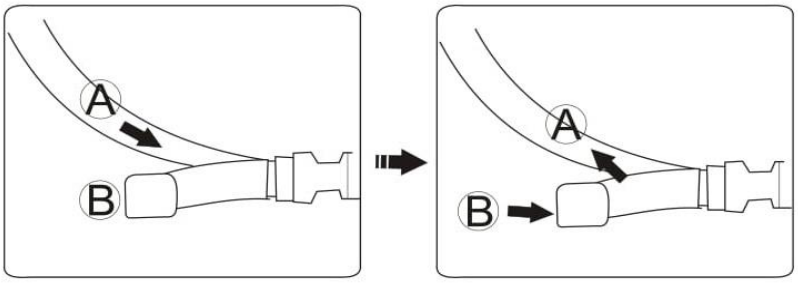


7. kép

6. Fordítsa ki a támogatót az ülés alól, olyan módon, hogy kifelé nézzen (6. kép), így biztonságosan áll majd a pihenőszék a talajon.

7. A biztonsági öv két oldalát csatlakoztassa egymáshoz. Amikor kattanást hall, akkor rögzült az öv két oldala. A biztonsági övet úgy állítsa be, hogy a gyermekének kényelmes legyen és ne legyen túl szoros. Az övek hosszúságát tudja állítani a műanyag csattal a 7. képen látható módon. Mielőtt kivenné gyermekét a pihenőszékből, ellenőrizze, hogy kicsatolta-e az öveket.

FIGYELEM! Úgy állítsa be a biztonsági övek hosszúságát, hogy megfelelően illeszkedjen a gyermek testéhez és ne legyen kényelmetlen számára.

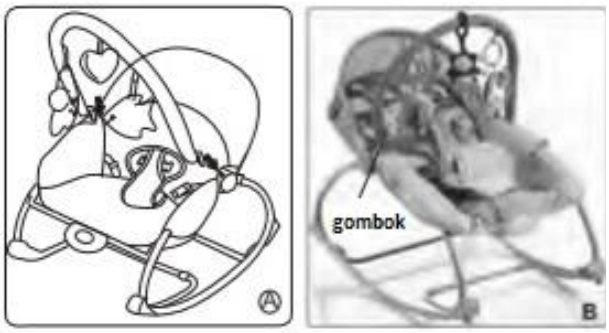


8. kép

8. Helyezze a játékhíd mindkét végét a pihenőszék lábánál található helyére (8/a kép). Amikor kis kattanást hall, akkor van a helyén a híd. Győződjön meg róla, hogy a h megfelelően illeszkedik a pihenőszékhez.

FIGYELEM! A játékhíd nem hordozófül és veszélyes lehet, ha ennél fogva szállítja a széket.

Ahhoz, hogy a játékhidat eltávolítsa a székről, nyomja meg a gombot a pihenőszé mindkét oldalán (8/b kép), amíg ki nem szabadul a helyéről a két oldalán.

Zenét-rezgést és fényeffektet szabályozó egység

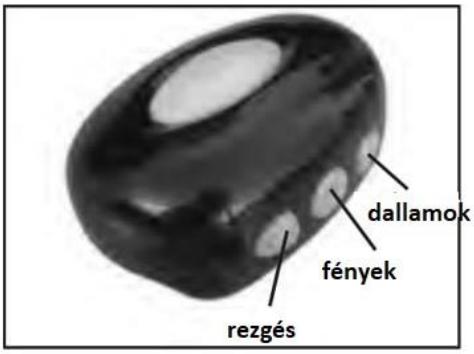

9. kép



10. kép

A szabályozó egységgel három funkció szabályozható: rezgés, dallamok, fények. Külön-külön és együtt is működnek az effektek, ha megnyomja a gombot, ahogyan a 9. képen látja. A rezgő módot 3 különböző erősséggel tudja beállítani és a hangerő is 3 erősségben szabályozható. Ahhoz, hogy a fenti funkciókat használja 3 db AA /1,5 V elem szükséges a pihenőszékhez. Ehhez távolítsa a csavarokat egy csavarhúzó segítségével és nyissa fel az elemtartó fedelét (10. kép) és helyezze be az elemeket megfelelő polaritással. Tegye vissza a fedelet és erősítse vissza a csavarokat.

A szabályozó egységet úgy tudja levenni a pihenőszékről, hogy lehúzza a szék elülső csövéről. Visszaerősíteni ugyanezen a módon tudja, csak pattintsa vissza a csőre.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1.Időnként ellenőrizze az illesztéseket, biztonsági övet, a rögzítéseket és a funkciókat és győződjön meg róla, hogy valamennyi megfelelően működik-e és nem rongálódott.

2. Tartsa tisztán a szövet, fém és műanyag részeket egy nedves szivacs segítségével és kímélő mosószerrel.

3. A huzat tisztántartásához kövesse a használati utasításban leírtakat. A huzatot minden esetben távolítsa el mielőtt kimossa. Maximum 30 fokos vízben mosható kézzel. Ne centrifugázza és ne tegye szárítógépbe.

4. Ne használjon dörzsit, fehérítőt vagy bármilyen más erős tisztítószert.

5. Előfordulhat, hogy a pihenőszék egyes részei kikeményednek, nyikorogni kezdenek vagy nehezen működnek, ebben az esetben elképzelhető, hogy kosz vagy idegen tárgy került a szerkezetbe. Haladéktalanul távolítsa el azt a pihenszékből.

6. Soha ne használja a pihenőszéket hordozóként, ne tegyen bele semmit, amíg szállítja.

7. Tartsa tisztán a pihenőszéket és mosás után hagyja megszáradni, mielőtt ismét használatba venné, annak érdekében, hogy elkerülje a penészedést.

8. Ne hagyja a pihenőszéket az autó csomagtartójában és olyan helyen, ahol közvetlen napsütésnek van kitéve hosszú időre. Amennyiben nem használja huzamosabb ideig, akkor minden esetben napfénytől elzárt, tiszta helyen tárolja a terméket.

9. A közvetlen napsütés fakulást okozhat a terméken.

10. Amennyiben problémát észlel a pihenőszék működésében, akkor haladéktalanul vegye afel a kapcsolatot közvetlenül a termék gyártójával vagy a viszonteladóval.

Elemek: 3 db AA/1,5 V elemmel működik

Huzat anyaga: 100 % poliészter

Töltet: 100 % poliészter

