




Tapadásmentes Ostyasütő és fagylaltkehely készítő



Modell: **MR715**



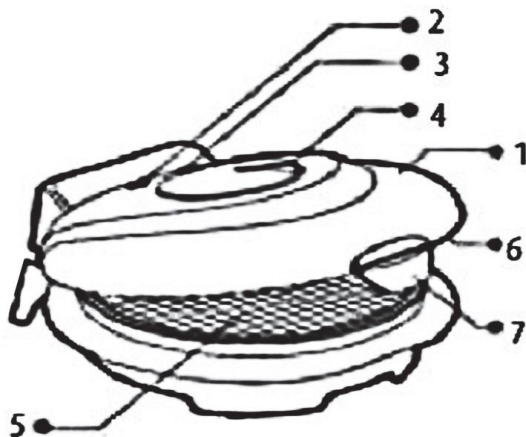

Kép **1**



Kép **2**

Köszönjük, hogy termékünket választotta.



A funkcionalitás, a tervezés és a minőségi szabványoknak való megfelelés garántálja Önnek a készülék megbízhatóságát és kényelmét.

Kérjük, olvassa el és tartsa be ezeket az utasításokat a készülék első üzembe helyezése előtt, és őrizze meg későbbi használatra.

Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.

Technikai specifikációk

Modell MR715

Elektronikai tulajdonságok

Váltakozó áram- AC;

Névleges feszültség 220-240V;

Névleges frekvencia 50 Hz;

Áramfelvétel 800-1000W

Termék leírása

Első kép (2. oldalon)

1. Felső fedél;
2. Hálózati visszajelző (piros);
3. Készenléti jelző (zöld);
4. Hőmérséklet-szabályozó fogantyú;
5. Alsó fűtőfelület;
6. Felső fűtőfelület;
7. Hőszigetelt fix fogantyú;

Biztonsági utasítások

A készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Speciális utasítások:

FIGYELEM!

SOHA ne merítse a készüléket, a kábelt vagy a csatlakozót semmilyen folyadékba.

NE engedje, hogy víz és nedvesség kerüljön a készülék elektromos részeire. SOHA ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

A készüléket csak földelt érintkezővel rendelkező aljzatba csatlakoztassa.

Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye!

- NE engedje, hogy gyermekek vagy képzetlen személyek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- NE hagyja feleslegesen bedugva a készüléket. Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készüléket nem használja.
- NE használja a tápkábelt vagy a készüléket a csatlakozódugó kihúzására a konnektorból.
- NE hagyja a készüléket kitéve az időjárásnak (eső, napsütés stb.).
- NE hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor az elektromos hálózatra van csatlakoztatva.
- Szigorú felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek közelében használják.
- Mindig száraz, vízszintes felületen használja a készüléket.
- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, ha nem használja, és tisztítás előtt.
- Ne működtesse a készüléket, ha megsérült, ha a készülék meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült, vigye vissza javításra a hivatalos szervizbe.
- A biztonság érdekében rendszeres időközönként alaposan ellenőrizni kell a tápkábelt, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha bármilyen jele van annak, hogy a kábel a legkisebb mértékben is megsérült, a teljes készüléket vissza kell küldeni egy hivatalos szakszerviznek.
- Ne hagyja, hogy a kábel átlógjön az asztal vagy pult szélén, és ne érjen forró felületekhez. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a kábelt az alapra tekerné tárolás céljából.
- Ne érintsen meg forró felületeket, ne tárolja és ne takarja le a készüléket, amíg az teljesen ki nem hűlt.
- Ne helyezze ezt a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, olyan helyre, ahol felforrósodott sütőhöz vagy mikrohullámú sütőhöz érhet.
- A készülék tisztításakor ne használjon erős súrolószert, maró hatású tisztítószert vagy sütőtisztítót.
- Vigyázat – a kenyér megéghet. A készülék használatakor hagyjon elegendő légteret fent és minden oldalon a levegő keringéséhez. Ne engedje, hogy a készülék használat közben hozzáérjen függönyhöz, falburkolathoz, ruházathoz, törülközőhöz vagy más gyúlékony anyaghoz.
- Ne használja ezt a készüléket cukortartalmú élelmiszerekkel, illetve lekvárt vagy befőtteket tartalmazó termékekkel.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak vagy szervizképviselőnek, vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

FIGYELEM!

- A készülék belső részei felforrósodnak. Legyen óvatos, mert megégetheti ujjait forró felületekkel vagy gőzzel.
- A készüléket csak száraz, stabil, egyenletes és csúszásmentes felületre helyezze.
- Ha nem tartja be a fenti szabályokat, **ÉGÉSVESZÉLY** áll fenn!

Az ostyasütőben lévő tészta megéghet, ezért ne használja a készüléket nagyon gyúlékony anyagok (például függönyök) közelében. A készülék és a bútorok, függönyök és egyéb gyúlékony anyagok közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.

- **EZ A KÉSZÜLÉK CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA TERVEZETT. NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET A RENDELTETÉSÉN KÍVÜL MÁSRA.**
- Ne használja kereskedelmi célokra.

Intézkedések szélsőséges helyzetekben

- Ha készüléke vízbe esett vagy víz került az termékbe, azonnal húzza ki a hálózatról anélkül, hogy magával a készülékkel vagy a vízzel érintkezne.
- Ha füstöt, szikrázó, erős égett szagot észlel, azonnal hagyja abba a készülék használatát, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról, és forduljon a legközelebbi szervizhez.

Működés**Első használat előtt**

- Távolítsa el minden csomagolóanyagot és matricát a készülékről.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze sérülésmentes.
- **Használatra való felkészítés**
- Helyezze az ostyakészítőt az egyenletes, hőálló, csúszásgátló felületre, hagyjon szabad helyet a készülék körül, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást. A készülék és a bútorok, függönyök és egyéb gyúlékony tárgyak közötti távolságnak legalább 50 cm-nek kell lennie.
- Nedves ruhával vagy szivaccsal törölje le a készülék fűtőfelületeit.

FIGYELEM! A készülék első bekapcsolása után sajátos szag vagy enyhe füst jelenhet meg a fűtőfelületekre jutó por vagy kenőolaj miatt. Ez normális, és néhány perccel a készülék működése után ezek a hatások megszűnnek.

- Enyhén kenje be a fűtőfelületeket kis mennyiségű élelmiszerolajjal.
- Állítsa a hőszabályozót «MIN» állásba, és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Mindkét jelzőfény (piros hálózati jelző és zöld jelzőfény a fűtőfelületek készenlétéről) kigyullad.
- Állítsa a hőszabályozó fogantyúját «MAX» állásba, és a zöld jelzőfény kialszik. Hagyja a készüléket körülbelül 10 percig felmelegedni. Bemelegítéskor a készüléket le kell zárni.
- Amikor a zöld fény ismét villog, a készülék készen áll a használatra.

FIGYELEM! A piros jelzőfény a sütés teljes időtartama alatt világít, amíg a dugó a konnektorba van csatlakoztatva. A zöld jelzőfény időnként felvillan és kialszik, ez a készülék normál működési módja.

A hőszabályzó fogantyújával magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletet is választhat a felületek fűtéséhez, és ez a hőmérséklet a sütés teljes folyamata alatt automatikusan megmarad. Ebből a célból helyezze a «MIN» és «MAX» közé. Ha az ostya túl sötét lesz, fordítsa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba a «MIN» irányába.

A beállított hőmérséklet elérésekor a készenlétet jelző zöld jelzőfény világít. A sült termékek első adagját nem ajánlott elfogyasztani.

Ostya sütés

- Készítse elő a sütőtésztát. Keverjük össze a hozzávalókat: 100 g cukor, 100 g liszt, 2 tojás. Annak érdekében, hogy az ostyák ne tapadjanak a fűtőfelületekhez, adjunk hozzá egy kis margarint.
- Főzés előtt mindig melegítse fel a fűtőfelületeket üzemi hőmérsékletre.
- Nyissa ki a fedelet, és öntse az előkészített tészta egy részét az alsó fűtőfelület közepére 2. kép (2. oldal).
- Ahhoz, hogy hasonló méretű ostyákat kapjunk, egyenletesen oszlassuk el a tésztát a fűtőfelületen. Öntse a tésztát annyi mennyiségben, hogy a teljes fűtőfelületet ellepje. A tésztát gyorsan ki kell önteni, hogy egyenletes színű ostyát kapjunk.
- Zárja le a fedelet, és rögzítse a reteszt. Tartsa zárva. A főzés során gőznek kell kilépnie az ostyakészítóból. Amikor a gőz leáll, az azt jelenti, hogy az ostya elkészült.

FIGYELEM! Legyen óvatos a kiáramló gőzzel és a fűtőfelületekkel, megérintve megégethetik a kezét. Ha szükséges, használjon kesztyűt

A sütés befejezése után válassza le a készüléket a hálózatról, hagyja kihűlni és tisztítsa meg.

Karbantartás

FIGYELEM!

- Mielőtt bármilyen módon tisztítaná a készüléket, győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozódugója nincs bedugva a konnektorba.
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Soha ne tegye vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon súroló hatású vagy agresszív tisztítószeret. Ne kaparja vagy súrolja a készüléket fémszivacsokkal és éles tárgyakkal.

Tisztítás céljából törölje le a készülék felületeit semleges tisztítószerben megnedvesített puha ruhával vagy szivaccsal, majd tiszta vízben. Ezután törölje le egy száraz ruhával, és hagyja megszáradni.

Ha az étel megégett a fűtőfelületen, javasoljuk, hogy növényi olajjal törölje át, és hagyja néhány percre, hogy megpuhuljon.

Tárolás

- Tárolás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja teljesen kihűlni.
- Tárolás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.
- A készüléket tartsa hűvös, száraz helyen, gyermekektől és csökkent szellemi vagy fizikai képességű személyektől távol.