

Használati utasítás

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT
ÜZEMBEHELYEZNÉ ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

SZŰRŐ ÉS KERINGTETŐ SZIVATTYÚ

Model SF80220 6 m3

Model SF70220 8 m3

Model SF60220 10 m3



Ne felejtse el kipróbálni a többi Intex termékeket: Medencék, Medence tartozékok, Felfújható medencék és beltéri játékok, felfújható vendégágyak és csónakok megtalálhatók a kiskereskedőknél, vagy látogassa meg a web-oldalunkat.

A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt, az Intex fenntartja magának azt a jogot, hogy a megjelenést és a specifikációt megváltoztassa, amely eredményezi a használati utasítás frissítéseit külön értesítés nélkül.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések	3
Alkatrész lista	4-5
Összeszerelési útmutató	6-13
Termék specifikáció	8
Üzemeltetési utasítások	14-16
Intex medencék üzemeltetési időtáblázata	17
Nem-Intex medencék üzemeltetési táblázata	18
Karbantartás	19
Hosszú távú tárolás	20
Hibaelhárítási útmutató	21
Medencével kapcsolatos általános problémák	22
Általános vízi biztonság	22
Korlátozott garancia	23

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

GONDOSAN OLVASSA EL, ÉRTSE MEG ÉS KÖVESSE AZ ÚTMUTATÓT MIELŐTT
ÜZEMBEHELYEZNÉ ÉS HASZNÁLNÁ A TERMÉKET!

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT**FIGYELMEZTETÉS**

- A sérülési kockázat csökkentése érdekében ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a terméket. A gyermekeket és a fogyatékkal élőket mindig felügyelje.
- A gyermekeket tartsa távol ettől a terméktől és az elektromos vezetéktől.
- Gyermekek ne játszanak a készülékkel. Takarítást és felhasználói karbantartást nem csinálhat gyerek felügyelet nélkül.
- A készüléket gyerekek 8 éves kortól és felette és olyan személyek akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy nem megfelelő az ismerete és tapasztalata használhatják, ha felügyeletet vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták és megértik a veszélyeket
- Csak felnőtt szerelheti össze és szét.
- Az elektromos áramütés kockázata. A keringető szivattyút csak földelt aljzathoz csatlakoztassa, amely FI-relével (élettvédelmi relével) védett. Hívjon egy szakképzett elektromos szerelőt, ha nem tudja eldönteni, hogy rendelkezik-e FI-relével, amely max. 30mA érzékeny.
- Mindig húzza ki a konnektorból a terméket, mielőtt elmozdítaná, tisztítaná, szervizelné vagy a terméken bármilyen beállítást végezne.
- A dugónak hozzáférhetőnek kell lennie a termék összeszerelése után.
- Ne temesse el az elektromos vezetéket. Helyezze a kábelt oda, ahol nem károsodhat fűnyíró-gép, sövénynyíró olló és egyéb készülék által.
- A hálózati kábel nem lehet kicserélni. Ha a kábel sérült a készüléket le kell selejtezni.
- Az elektromos áramütés kockázatának mérséklése érdekében ne használjon hosszabbító vezetéket, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására; használjon egy megfelelően elhelyezett földelt konnektort.
- Ne dugja be a terméket a konnektorba vagy húzza ki onnan, ha vízben áll vagy nedves a keze.
- Tartsa a keringető szivattyút a medencétől minél messzebb.
- Tartsa a termék dugóját több mint 3,5 m-re a medencétől.
- Ezt a terméket a medencétől távol helyezze el megelőzve, hogy a gyermekek a szivattyúra ráállva elérjék a medencét.
- A keringető szivattyút ne működtesse, ha a medencét használják.
- Ez a termék csak mobil medencékhez használható. Ne használja tartósan üzembe helyezett medencékhez. A mobil medencét úgy alakították ki, hogy könnyedén szétszedhető legyen tárolás céljából és újra összerakható az eredeti konfigurációjába.
- Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírt célokra lehet használni!


A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST, KOMOLY SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT.

A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik át a kockázat és veszély minden esetét. Kérjük, használja a józan eszt és a jó ítélőképességét, amikor bármilyen vízi tevékenységet élvez.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

ALKATRÉSZ LISTA

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg minden alkatrészszel.

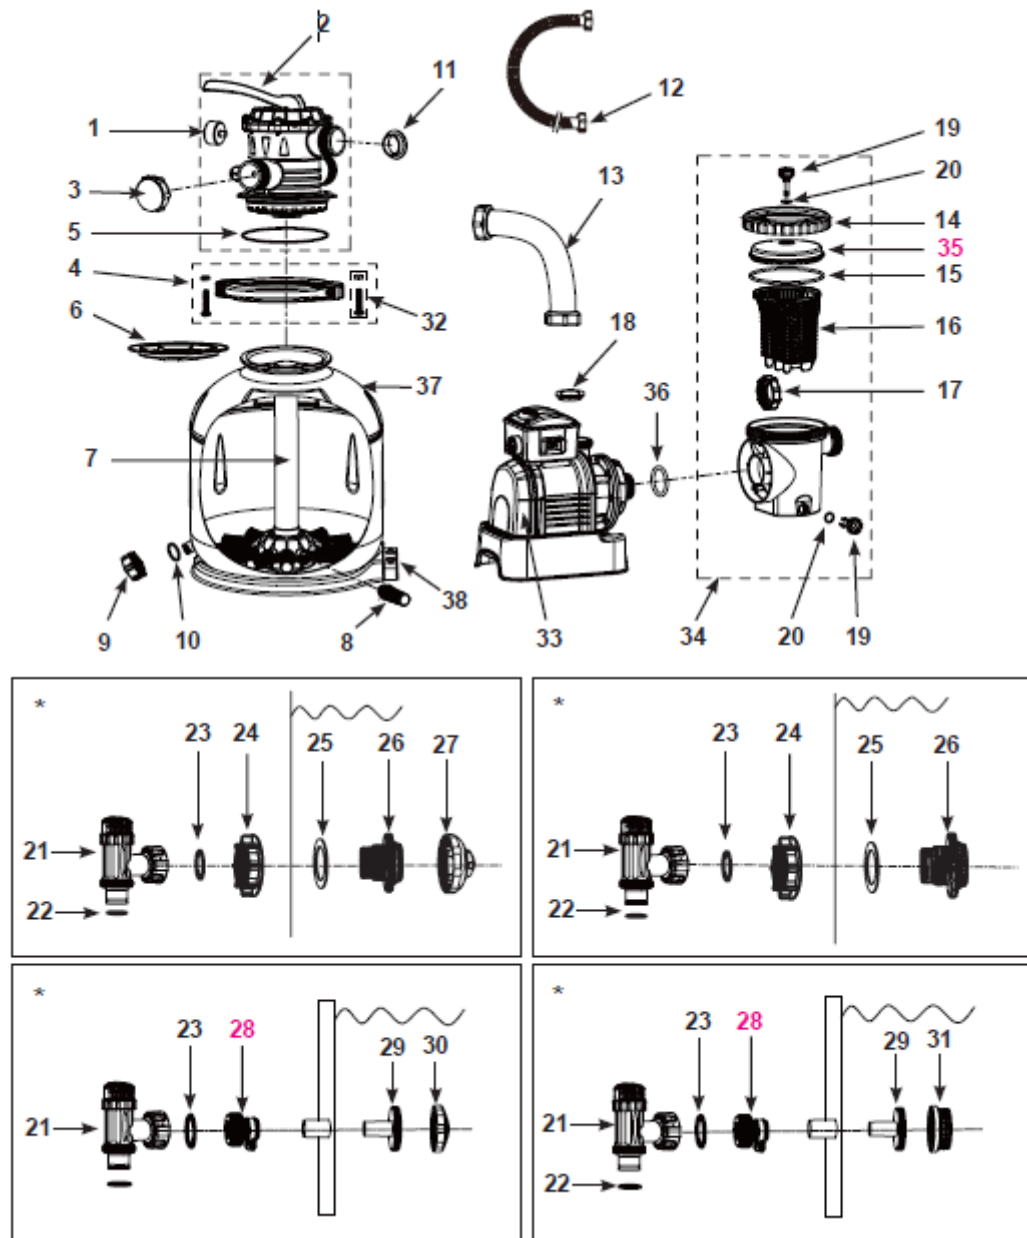

„*”: Opció

MEGJEGYZÉS: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak. Nem tükrözik az aktuális terméket. Nem méretarányosak.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

ALKATRÉS Z LISTA

A termék összeszerelése előtt, szánjon néhány percet a tartozékok ellenőrzésére és ismerkedjen meg minden alkatrésszel.

REF. SZ.	MEGNEVEZÉS	MENNY.	C S E R E A L K A T R É S Z S Z Á M A		
			SF80220	SF70220	SF60220
1	nyomásmérő	1	11411	11224	11224
2	6-utas szelep	1	11378	11496	11496
3	leeresztő nyílás fedél	1	11131	11131	11131
4	szorító bilincs	1	11380	11380	11380
5	tartály O-gyűrű	1	11379	11379	11379
6	homok tölcser	1	11382	11382	11382
7	központi cső	1	11815	11813	11814
8	oldalt fekvő szűrőgyertya	10	11484	11384	11384
9	leeresztő szelep sapka	1	11456	11456	11456
10	leeresztő szelep O-gyűrű	1	11385	11385	11385
11	L-alakú O-gyűrű	4	11228	11228	11228
12	tömlő hollandi anyával	2	11010	11010	11010
13	homokszűrőt összekapcsoló tömlő	1	11820	11388	11535
14	levélszűrő (előszűrő) fedélszorító anya	1	11822	11479	11479
15	levélszűrő O-gyűrű	1	11824	11232	11232
16	szűrőkosár	1	11821	11260	11260
17	szűrőház hollandi csavar	1	11261	11261	11261
18	L-alakú O-gyűrű	1	11412	11412	11412
19	légtelenítő szelep/ üledék leeresztő szelep	2	10460	10460	10460
20	szelep O-gyűrű	2	10264	10264	10264
21*	tolózár szelep(tömlő O-gyűrű és lépcsős alátét benne van)	2	10747	10747	10747
22*	tömlő O-gyűrű	2	10262	10262	10262
23*	lépcsős alátét	2	10475	10475	10475

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

24*	szűrő anyá	2	10256	10256	10256
25*	lapos szűrő gumialátét	2	10255	10255	10255
26*	menetes szűrőcsatlakozó	2	11235	11235	11235
27*	állítható medence befúvó	1	11074	11074	11074
28*	adapter B	2	10722	10722	10722
29*	szorító csatlakozó	2	11070	11070	11070
30*	medence befúvó	1	11071	11071	11071
31*	szűrő (szívó) szita	1	11072	11072	11072
32	csavar rögzítéshez	2	11381	11381	11381
33	szivattyú és vezérlés	1	11818	11806	11808
34	összeépített előszűrő	1	11826	11371	11371
35	előszűrő fedél	1	11823	11480	11480
36	szűrő szivattyú belső O-gyűrű	2	11457	11457	11457
37	homokszűrő tartály	1	11804	11802	11803
38	homokszűrő talp	1	11816	11800	11801

„*”: Opció




Az alkatrészek rendelésekor a modell-számot és a cikkszámokat feltétlenül adja meg.

MEDENCÉHEZ TARTOZÓ KIFOLYÓ(SZÍVÓ) SZŰRŐ ÉS TOLÓZÁR SZELEP (OPCIÓ)

A szűrőháló megakadályozza, hogy nagyobb tárgyak az áramlás során zavart vagy sérülést okozzanak a szivattyúnak. Ha medencéjének felfújható felső gyűrűje van, szerelje a szűrőt, a menetes szűrőcsatlakozót, a szívófejet és a tolózár szelepet addig, míg azt fel nem fújta. Az emelkedő sorszám az alkatrészek bemutatására szolgál az alkatrészlistában.


Szerelési útmutató:

1. Csavarja a tolózár csatlakozást óramutató járással ellentétesen és oldja le a menetes szűrőcsatlakozóról **(26)** (nézd az **1. ábrát**). Figyeljen arra, hogy a lépcsős gumí tömítőgyűrű **(23)** a helyén maradjon. Helyezze a tolózár a padlóra egy biztos helyre.
2. Csavarja le a szűrőanyát **(24)** óramutató járással ellentétesen a menetes szűrőcsatlakozóról **(26)**. Hagyja a lapos alátétet **(25)** a csatlakozón. **(26)**
3. Állítsa a szűrő tolózárát a medencevíz elvezetés alsó pozíciójába („+” jelhez). Helyezze a menetes szűrőcsatlakozót **(26)** a medencefólia belső oldala felől kifelé az előkészített nyíláson át úgy, hogy az alátét a csatlakozón maradjon és így az a medencefólia belső oldalára kerüljön.
4. Összeszerelés előtt a meneteket vazelinnel kenje be. Csavarja a szűrőanyát **(24)** órajárásnak megfelelően a szűrőanya **(24)** lapos felületével a medencefal külső oldala irányába a menetes csatlakozóra **(26)**. (nézd **2. ábrát**).
5. Húzza meg kézzel szorossra a szűrőanyát **(24)** a menetes csatlakozóra **(26)**.
6. Vegye a tolózárát. Győződjön meg, hogy a lépcsős tömítőgyűrű **(23)** a megfelelő oldalon van.

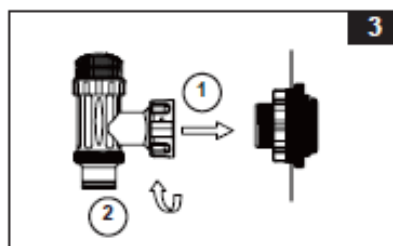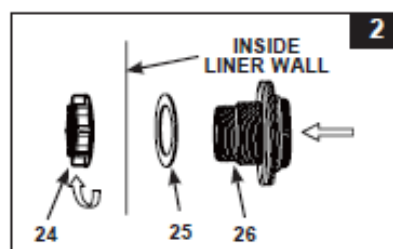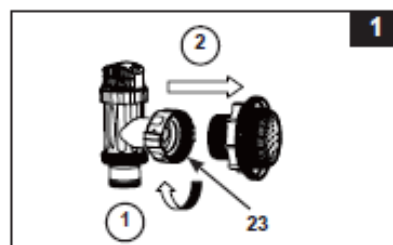




ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

7. Csavarja a tolózár csatlakozót ismét a menetes szűrőcsatlakozóra **(26) (nézd a 3.ábrát).**
8. Az órajárásnak megfelelően kézzel forgassa a tolózárát a zárt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a tolózár szelep zárva van. Ez megakadályozza, hogy a medence töltése közben a víz kifolyjon **(nézd 4. ábrát).**

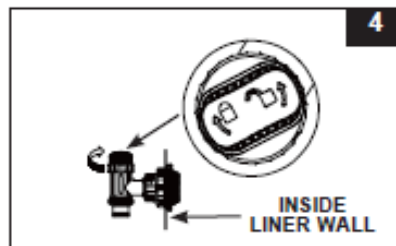



MEDENCÉHEZ TARTOZÓ BEFÚVÓ ÉS TOLÓZÁR SZELEP (opció)

1. Csavarja le a tolózár szelep egységet órajárással ellentétesen és oldja le azt a menetes csatlakozóról **(26) (nézd az 5. ábrát).** Figyeljen arra, hogy a lépcsős gumi alátét **(23)** a helyén maradjon. Helyezze a tolózár szelepet a padlóra egy biztos helyre.
2. Csavarja le a szűrőanyát **(24)** az órajárással ellentétesen a menetes csatlakozóról **(26)**. Hagyja a lapos alátétet **(25)** a csatlakozón **(26)**.
3. Tegye a befúvót és a tolózárát a medencevíz befolyó felső pozíciójába. Helyezze a menetes szűrőcsatlakozót **(26)** a medencefal belső oldala felől kifelé az előkészített nyíláson át úgy, hogy az alátét a csatlakozón maradjon és így az a medencefal belső oldalára kerüljön.
4. Összeszerelés előtt a meneteket vazelinrel kenje be. Csavarja a szűrőanyát **(24)** órajárásnak megfelelően a szűrőanya **(24)** lapos felületével a medencefal külső oldala irányába a menetes csatlakozóra **(26) (nézd a 6. ábrát).**
5. Húzza meg kézzel szorosan az állítható medence befúvót **(27)** és a szűrőanyát **(24)** a menetes csatlakozóra **(26)**.
6. Vegye a tolózár szelepet. Győződjön meg, hogy a lépcsős tömítőgyűrű **(23)** a megfelelő oldalon van.
7. Csavarja a tolózár szelep egységet ismét a menetes szűrőcsatlakozóra **(26) (nézd a 7.ábrát).**
8. Az órajárásnak megfelelően kézzel forgassa a tolózárát a zárt helyzetbe. Ellenőrizze, hogy a tolózár szelep zárva van. Ez megakadályozza, hogy a medence töltése közben a víz kifolyjon **(nézd 8. ábrát).**
9. Állítsa a befúvó fej mutatói irányát a medencekifolyás irányába a jobb cirkuláció eredményéért **(nézd a 9. ábrát).**
10. A medence most már készen áll a feltöltésre. Nézze meg a föld

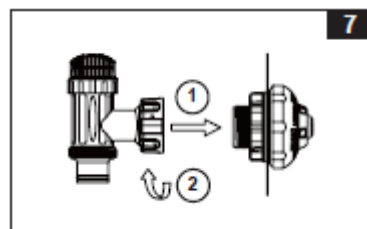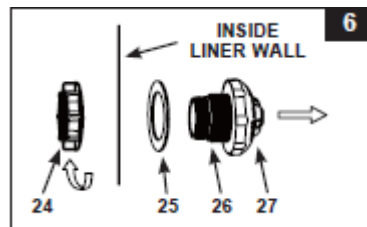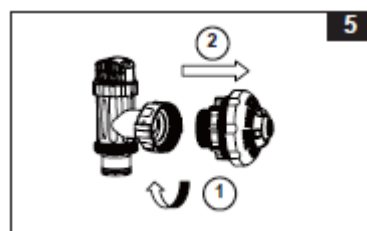

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

feletti medencék víz feltöltésre vonatkozó használati utasításait.

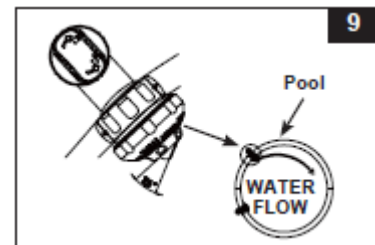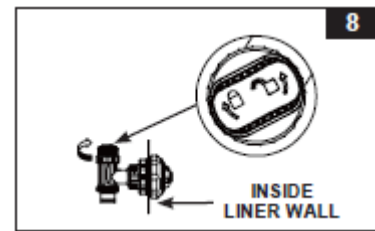

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

A homokszűrő eltávolítja a lebegő részecskéket, de fertőtleníti ill. tisztítja a medencét. A medence vegyszerezése egy speciális terület és erről a közelében lévő medence-szervizes szakembert kell kérdeznie.

Típus	SF80220	SF70220	SF60220
Tápfeszültség:	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC	220-240 Volt AC
Teljesítmény:	370W	550W	650W
Max.működő nyomás:	2 bar	2 bar	2 bar
Szűrőfelület:	0,07 m2	0,1 m2	0,13 m2
Max. áramlási seb.:	6055 LPH	8137 LPH	10030 LPH
Ajánlott szűrőanyagmennyiség:	23kg kvarchomok vagy 16kg üveghomok	35kg kvarchomok vagy 25kg üveghomok	55kg kvarchomok vagy 38kg üveghomok
Ajánlott szűrőanyag:	No.20 kvarchomok vagy üveghomok. Szemcseméret 0,4 – 0,8mm		
Korlátolt garancia:	Lásd a „Korlátolt garancia” fejezetet.		

MEGJEGYZÉS: NEM ALKALMAS AUTOMATA SÓBONTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRA (6110/6220 Típus)

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ A KÖVETKEZŐ SZERSZÁMOK SZÜKSÉGESEK:

Keresztfejű csavarhúzó



Szivattyú alap és elhelyezés:

- * A rendszert egy sima és rezgésmentes felületre kell építeni.
- * Biztosítson olyan helyet ahol az időjárás, a nedvesség, az sok víz és a fagy nem éri.
- * Biztosítson megfelelő hozzáférést és világítást a rutinszerű karbantartásokhoz.
- * A szivattyúnak legyen elég szabad levegő a hűtésére. Ne helyezze a szivattyút gőzveszélyes vagy nem szellőztetett helyre.

Az összeszereléshez kettő vagy több ember szükséges.



Szivattyú előszűrő összeszerelése:

1. Vegye elő a homokszűrőt és tartozékait gondosan a csomagolásból és ellenőrizze a látható sérüléseket.
2. Csavarja le az előszűrő fedélszorító anyát **(14)** órajárással ellentétesen az előszűrő házról. Vegye ki a kosarat **(16)** és a szűrőház rögzítő csavart **(17)** **(nézd a 10. ábrát)**.
3. Tegye össze az előszűrő házat a szivattyú vízbemeneteli részéhez. Figyeljen rá, hogy egy síkban legyen a két illeszkedő felület **(nézd a 11. ábrát)**.

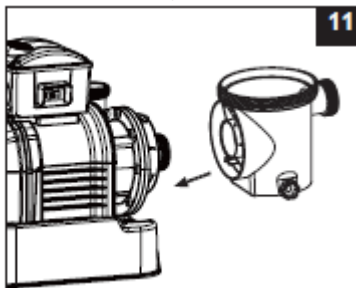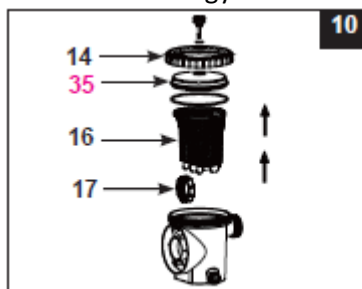



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

4. Csavarja a szűrőház rögzítő csavarját **(17)** órajárással egyezően a szivattyúmotor víz bemeneti részére **(nézd a 12.1 és 12.2 ábrákat is)**

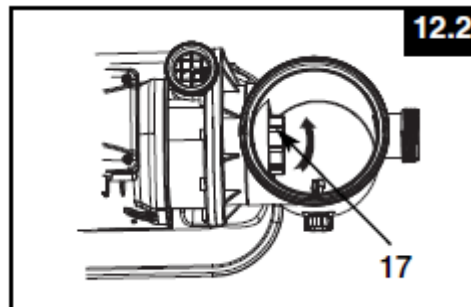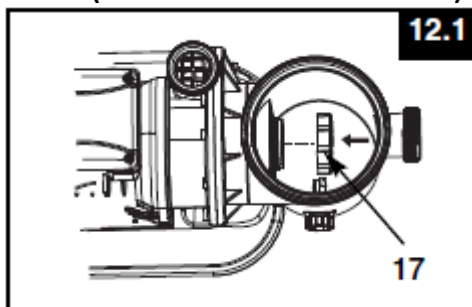

5. Tegye vissza a kosarat **(16)** és a levélfogó fedelet **(35)** a fedéltömítéssel, valamint a leszorító anyát **(14)**. **(nézd a 13.1 és 13.2 ábrákat)**.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

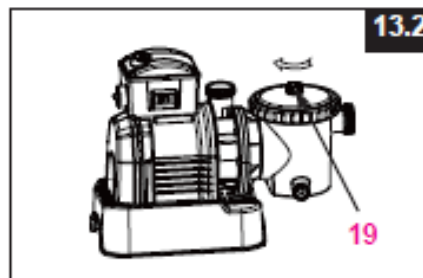
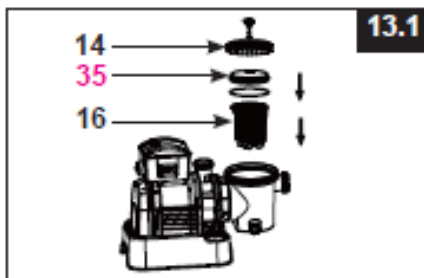


A szűrőtartály összeszerelése:

1. Helyezze a tartályalapot a kívánt helyre.
 2. Helyezze a tartályt az alapra (nézd a 14.1 ábrát).
 3. Csatlakoztassa az előszűrős szivattyúegységet a tartály szerelvényével (nézd a 14.2 ábrát).
- MEGJEGYZÉS: győződjön meg, hogy az előszűrő ház vízbemenete a medence irányába esik.
- FONTOS:** Általában véve a szivattyúnak vízszintesen a talajon vagy emelvényen rögzítve kell lennie. Érdeklődjön meg az érdekelt hatóságnál, van-e előírás a föld feletti medencék szivattyúja vonatkozásában. Ha igen, akkor rögzítse az alaplapot a talajhoz a mellékelt csavarokkal. Nézze a 14.3. ábrát.

Egy véletlen baleset megelőzése érdekében rögzítheti a szivattyút egy beton vagy egy fa alaphoz.

- A rögzítő lyukak $\varnothing 6,4$ mm, távolságuk 100mm SF80220 típusnál (115mm az SF70220 és SF60220 típusoknál)..
- Használja a két csavart és anyát a max. átmérő 6,4 mm-nek megfelelően.

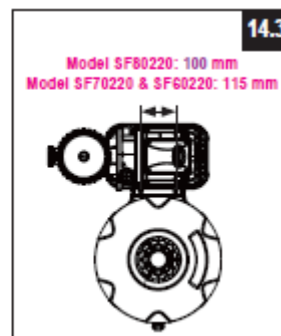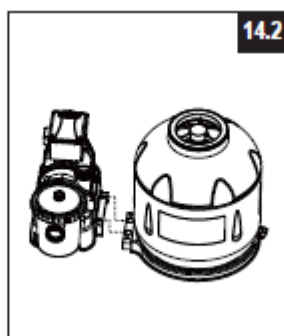



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

Homokfeltöltés:


FONTOS: Használja a 0,4-0,8 mm méretű kvarchomokot.

MEGJEGYZÉS: győződjön meg, hogy a középcső biztosan a tartály fenekéig ér és függőlegesen áll a tartályban a homok feltöltés előtt.

1. Tegye a homoktölcsért (6) a középcsőre. Töltse fel lassan kvarchomokkal a tartályt. (nézd a 15. ábrát).
2. Töltse a tartályt először kb. a feléig és távolítsa el a homoktölcsért (6) (nézd a 16. ábrát)

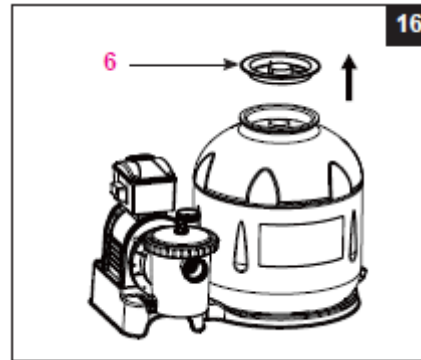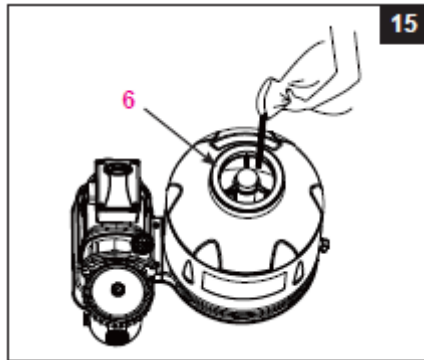

3. A tartályban egyengesse el a homokot és töltsön vizet egy keveset a tartályba, hogy csillapító hatást érjen el, ha a maradék homokot betölti. Ezzel elkerüli, hogy a középcső (7) erősebb lökést kapjon. **(nézd a 17. ábrát).** Ezután a homoktöltcsért (6) ismét helyezze a tartályra és töltsse fel a tartályt a maradék homokkal.
4. A betöltendő homokmennyiség a középcsőn lévő „MIN” és „MAX” jelzés között legyen. Kézzel egyengesse el a homokot. **(nézd a 17. és 18. ábrákat is).**

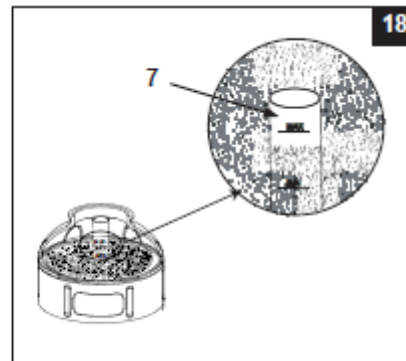

5. Távolítsa el a homoktöltcsért (6).
6. Mossa le a homokot a tartály szegélyről.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

FIGYELMEZTETÉS



A tartályszelep és a szorító bilincs nem megfelelő kapcsolata okozhat nyomás hatására sérüléseket, anyagi károkat vagy halált .

6-utú szelep szerelése



1. Helyezze a 6-utú szelepfedelelet lassan a tartályra és győződjön meg arról, hogy a szelep csőmegvezetése illeszkedik-e a középcső (7) felső nyílásába **(nézd a 19. ábrát).**

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

FONTOS: 3 tömlőcsatlakozás van a 6-utú szelepen, győződjön meg, hogy a befűvőcsatlakozás (a szűrőtől a medencéhez) a szelepen a medence irányába mutat és a nyomócsatlakozás (a szivattyútól a szelephez) a szivattyú kifolyóval van egybekötve. (nézd a 20. ábrát)

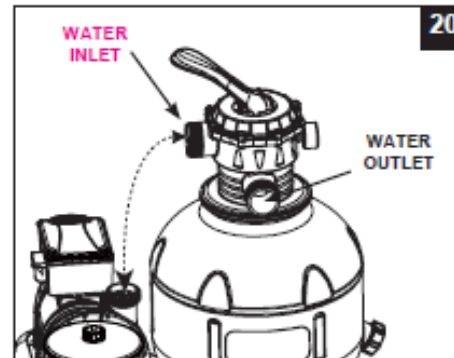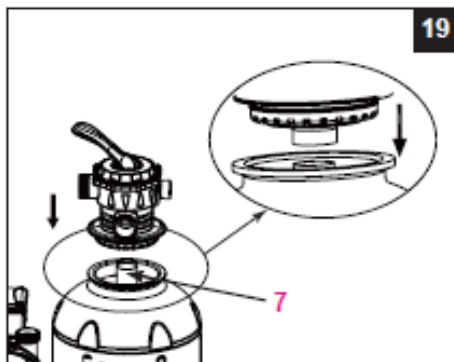

2. Helyezzen egy L-alakú tömitést **(11)** a 6-utú szelep befolyó oldali csomkjára és a szivattyú nyomócsomkjára. Rögzítse órajárásnak megfelelően a homokszűrő csatlakozó tömlőjét **(13)** a szivattyú nyomó és a 6-utú szelep befolyó csomkja között. **(nézd a 21. ábrát)**
3. Távolítsa el a rögzítő bilincs csavarjait és helyezze a rögzítő bilincset a tartály és a 6-utú szelepkarima köré. Ezután tegye a csavarokat ismét a bilincsbe és húzza meg csavarhúzóval (nincs szállítva) **(nézd a 22. ábrát)**

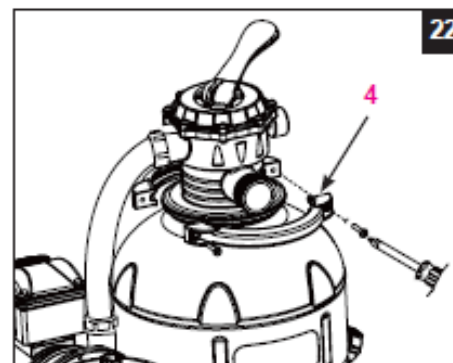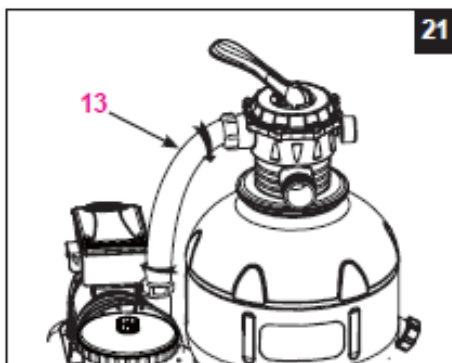

HOMOKSZÜRŐ SZIVATTYÚ CSATLAKOZÓ TÖMLŐK SZERELÉSE


FIGYELMEZTETÉS

- A berendezést legalább a medencétől 2m távolságra állítsa fel.
- Tartson több, mint 3,5m-t a szűrő és a medence között.
- Az elektromos csatlakozása több, mint 3,5 m legyen a medencétől.
- Úgy helyezze el a szűrőegységet a medence mellé, hogy a gyerekek arra mászva ne tudjanak a medencébe bejutni.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

A 6-utú szelepnek 3 tömlőcsatlakozó nyílása van.

1. Kössön össze egy tömlővéget **(12)** az előszűrő bemenettel (szívás) és a másik végét az alsó tolózárral, ahol a medence belső oldalán a szűrőszita található. Ellenőrizze, hogy a tömlő szorító anyja meg van-e húzva.
2. Kösse össze a másik tömlővel **(12)** a 6-utú szelep nyomó csomópontját és a medence felső részén a befúvóval szerelt tolózárat. Ellenőrizze, hogy a tömlő szorító anyja meg van-e húzva.
3. A 6-utú szelep harmadik (öblítő,csatorna) nyílását egy megfelelő tömlő vagy cső segítségével kösse a csatornába, amely alkalmas a medencevíz fogadására. Távolítsa el előtte a csavaros kupakot.
4. Az összekötések után a szűrőegység üzemkész.

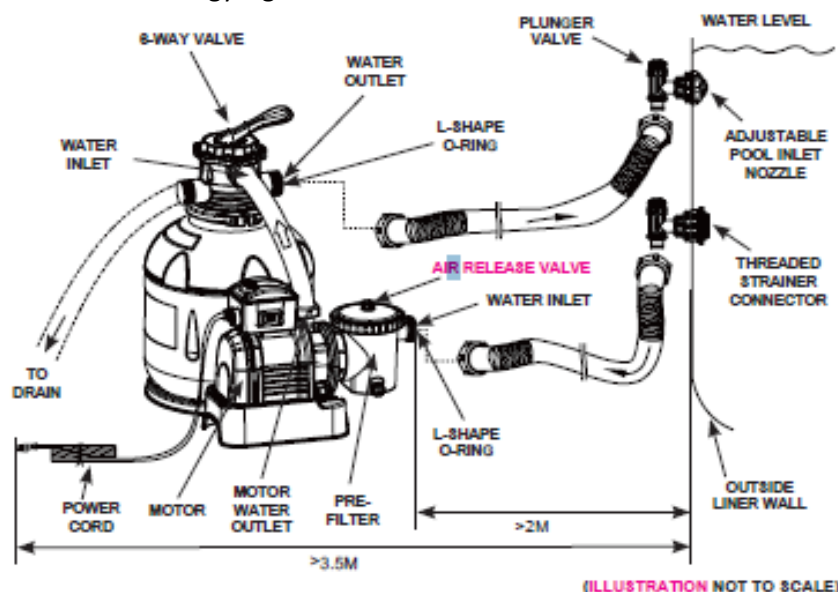

Az IEC 60364-7-702 Nemzetközi Szabvány szerint az úszómedencék és egyéb medencéhez kapcsolódó berendezések elektromos szerelésére a következő telepítési távolságokat kell megtartani:

- * A szűrőszivattyút több, mint 2m-re a medence falaktól kell elhelyezni.
- * A keringető szivattyú tápvezetékének 220-240 V elektromos csatlakozója több, mint 3,5m-re legyen a medence falaktól.


Tájékoztatom a helyi hatóságoknál, hogy a fenti szabvány előírásai, követelményei megfelelnek-e a "úszómedencék és a medencéhez kapcsolódó berendezések elektromos szerelés útmutatásaival.

HOMOKSZŰRŐ SZIVATTYÚ CSATLAKOZÓ TÖMLŐK SZERELÉSE (folytatás)

Nem INTEX medencék :


Helyezze a csatlakozótömlőt **(12)** a medence befúvójára/bemeneti csonkjára és rögzítse azt egy nagy tömlő bilinccsel. Távolítsa el a kupakot az ürítés csonkról mielőtt csatlakoztatja a tömlőt vagy csövet a csatorna felé.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

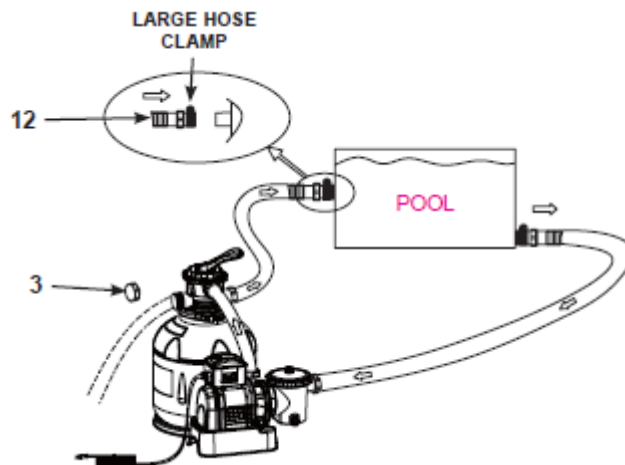

INTEX medencék, 16' és kisebb:

1. Oldja a tolózár csatlakozást órájással ellentétesen a menetes csatlakozóról **(26)**. Figyeljen arra, hogy a lépcsős tömítés a helyén maradjon **(23)**.
2. Fogja a tolózárát. Ellenőrizze a lépcsős tömítés **(23)** helyét. Csatlakoztassa a kilevegőztető szelepet (adapter B) **(28)** a tolózár szelep egységéhez.
3. Építse be a szennyfogót **(29 és 31)** a lejjebb pozicionált tömlő csatlakozáshoz és a befúvót **(29 és 30)** a feljebb pozicionált tömlő csatlakozáshoz. A kilevegőztető B adapter **(28)** illeszkedik a szita szűrőcsatlakozóhoz **(29)**. Húzza meg biztonságosan.
4. Távolítsa el a zárókupakot **(3)** a csatornakifolyó csonkról mielőtt a tömlőt vagy csövet ráteszi.

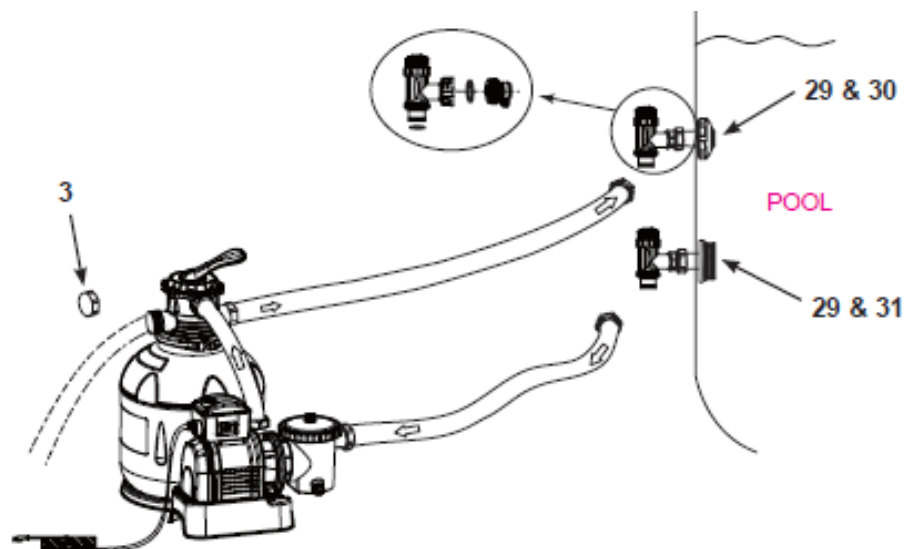

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS

* Az elektromos áramütés kockázata fennállhat. A keringető szivattyút csak földelt




ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

csatlakozáshoz csatlakoztassa, amely FI-relével (élettvédelmi relével) védett. Hívjon egy szakképzett elektromos szerelőt, ha nem tudja eldönteni, hogy rendelkezik-e FI-relével, amely max. 30mA érzékeny. Ne használjon hordozható hibaáram védőberendezést.

- * Az elektromos áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne használjon hosszabbító vezetékot, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására. Használjon egy megfelelően elhelyezett földelt konnektort.
- * Ne helyezze a terméket üzembe illetve húzza ki a konnektort, ha vízben áll vagy nedves a keze.
- * Soha ne működtesse ezt a terméket maximális nyomáson amely a tartályon meg van adva.
- * Állítsa le a szivattyút mielőtt a 6-utú szelepet változtatja.
- * Ha a szivattyú vízáramlás nélkül működik megemelkedik a nyomás, amely robbanási reakciót vált ki és ezzel súlyos sérülést, anyagi kárt vagy akár halált válthat ki.
- * Soha ne tesztelje a szivattyút levegőnyomással. Ne üzemeltesse a rendszert 35°C felett.




6-utú szelep pozíciói és szerepe:

Szeleppozíció	Szerepe	Vízfolyás iránya
SZŰRÉS (lásd 23.ábra)	Normál szűrés, a medencevíz szívásával	Szivattyútól a szűrőhomokon keresztül a medencébe
VISSZAMOSÁS (lásd 24.ábra)	Ellentétes irányú vízáramlás a szűrőanyag tisztítása érdekében	Szivattyútól a szűrőhomokon keresztül a csatornába
ÖBLÍTÉS (lásd 25.ábra)	A szűrés előtti állapot, a visszamosás után, a homokszemcsék elrendezése érdekében	Szivattyútól a szűrőhomokon keresztül a csatornába
ÚRÍTÉS (lásd 26.ábra)	A szennyeződések leszívása, a medencevíz csökkentése vagy leürítése	Szivattyútól a csatornába a szűrőanyag megkerülésével
KERINGTETÉS (lásd 27.ábra)	Medencevíz keringtetése szűrés nélkül	Szivattyútól a medencébe a szűrőanyag megkerülésével
ZÁRVA (lásd 28.ábra)	Minden irányba zárva (szűrő és medence). Ne használja ezt a funkciót, ha a szivattyú működik.	

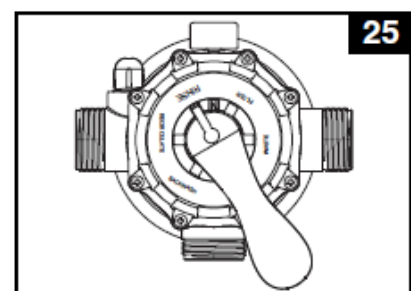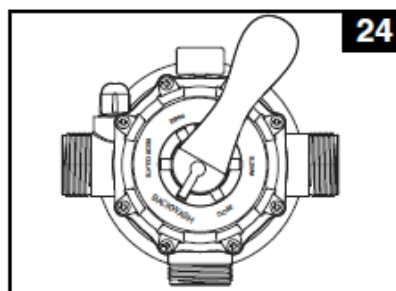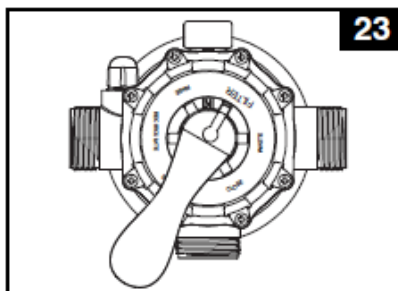

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK (folytatás)

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

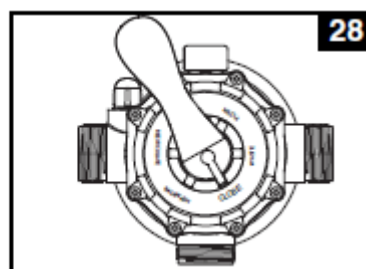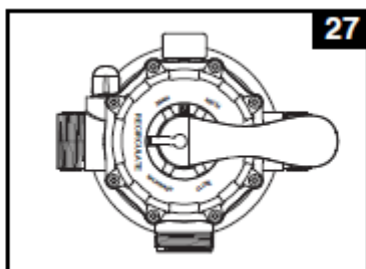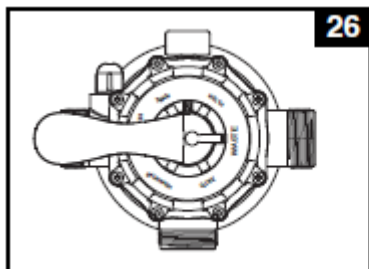

Első üzembe helyezés:

Mielőtt a berendezést üzembe helyezi ne felejtse el:

- Az összes csatlakozó tömlőt előírás szerint csatlakoztatni és a megfelelő mennyiségű szűrőhomokkal a tartályt feltölteni.
- A komplett rendszert földelt, Fi-relével védett dugaszba csatlakoztatni.

FIGYELEM

A vezérlő szűrőszelepnek van záró pozíciója. A szivattyú soha nem működhet, ha ez a szelep záró pozícióban van. Amennyiben ennek ellenére működteti robbanásveszély áll fenn.

1. Fordítsa mindkét tolózár szelep fogantyúját az órajárással ellentétesen amíg lehet. Ezzel kinyitotta a szelepeket és lehetségessé vált a víz áramlása a szűrőegységen keresztül. A víz a keringtető szivattyúba áramlik, a víz nyomása lehetővé teszi, hogy a bent rekedt levegő a légtelenítő szelep (19) felé távozzon. Amikor már az összes levegő megszökött, víz fog folyni kifelé a légtelenítő szelepen. Amikor ez bekövetkezik kézzel óvatosan húzza meg a szelepet az órajárással megegyezően.



FONTOS: a levegőzár elkerülésére nyissa meg először az alsó tolózár szelepet (a csatlakoztatott szívó tömlőnél) és aztán a felső tolózár szelepet (a csatlakoztatott befúvó tömlőnél). Nyissa meg a légtelenítő szelepet, várjon amíg a víz kezd a szelepen kifolyni, zárja el a légtelenítő szelepet.

2. Ellenőrizze a 6-utú szelep megfelelő csatlakozását a szennyvízhálózatra.
3. Győződjön meg, hogy a szivattyú ki van kapcsolva, nyomja le a 6-utú szelepet és fordítsa a „BACKWASH” pozícióba (lásd a 24 és 29. ábrát).

FONTOS: a károsodás megelőzése érdekében a 6-utú szelepet mindig nyomja le az elfordítás előtt. Mindig állítsa le a szivattyút mielőtt változtatja a 6-utú szelep pozícióját.

4. Kapcsolja be a szivattyút (nézd a 30. ábrát) hogy elinduljon a szűrőanyagon keresztül a víz ellentétes irányban a csatorna felé. Addig végezze a visszamosást/öblítést amíg tiszta vizet nem észlel a kifolyón vagy a nézőkén.

MEGJEGYZÉS: a szűrő első visszaöblítésénél ajánlott a a szűrőanyagban lévő apró szennyeződések és finom homokszemcséket eltávolítani.

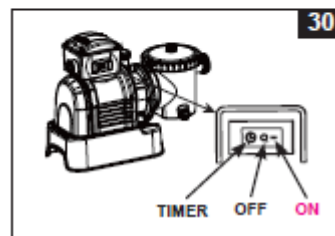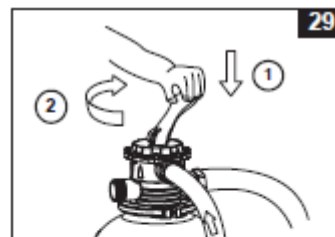

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK (folytatás)

5. Kapcsolja le a szivattyút és állítsa a 6-utú szelepet „RINSE-ÖBLÍTÉS” pozícióba (nézd a 25. ábrát).

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

6. Kapcsolja be a szivattyút és hagyja kb. 1 percreg működni, hogy elrendezze a homokágyat a visszamosás után az átáramló víz.
7. Kapcsolja le a szivattyút, állítsa a 6-utú szelepet „FILTER” pozícióba **(nézd a 23. ábrát)**.
8. Kapcsolja be a szivattyút. A rendszer normál szűrési üzemben fog működni. A keringtetést a medencevíz kívánt tisztaságáig végezze, de napi 12 óránál nem tovább.
9. Jegyezze fel az első alkalommal mutatott manométerállást amikor a szűrőanyag tiszta.
MEGJEGYZÉS: a rendszer első üzembe helyezésekor szükség lehet többszöri visszamosásra szokatlanul erősen szennyezett víz és homok esetén. Miután a szűrőberendezés a koszt és szennyeződést a medencevízből eltávolította a szűrőtartályban a felhalmozott szennyeződés megemelheti a nyomást és nehezíti az átáramlást. Ha a szívóirányú átfolyás mennyisége csökken és a manométer mutatása a sárga mezőbe mutat ideje a szűrőtartályt visszamosatni. (nézd a „BACKWASH” fejezetet az „Első üzembe helyezés útmutatóban”). Amikor a szívóágban (pl. Intex automata medencetisztító) van csatlakoztatva, történhet átáramlás csökkenés és emiatt nyomás emelkedés. Távolítsa el ekkor a rendszer szívóágából az eszközt és ellenőrizze, hogy a manométer mutatása a sárga mezőből a zöld mezőbe esik-e vissza.


A rendszer „TIMER/Időzőtő” vagy „Kézi módban való működtetése:

Ahhoz, hogy a szűrő-forgató rendszert „SZŰRÉSI” helyzetben „TIMER/Időzőtő vezérléssel” működtesse :

- A. állítsa az időkapcsolót a kívánt üzemidőre. Nézze az időtáblázatot **(nézd a 31. ábrát)**.
- B. indítsa a szivattyút az „ÓRAJEL”pozícióba kapcsolással, a keringtető szivattyú elkezd szűrni a vizet és leáll a kívánt, beállított üzemidő letelte után. A beépített időkapcsoló minden nap ugyanakkor kapcsolja be és ugyanannyi idő után ki a szivattyút.
- C. az üzemidő szükség esetén az A-B pontok szerint átállítható.

Ahhoz, hogy a szűrő-forgató rendszert („TIME/Időzőtő”) nélkül működtesse:

- A. Kapcsolja a kapcsolót „-” pozícióba, ekkor a szivattyú keringtetni kezdi a vizet.
- B. Ha kapcsolót „0” pozícióba kapcsolja a szivattyú leáll.

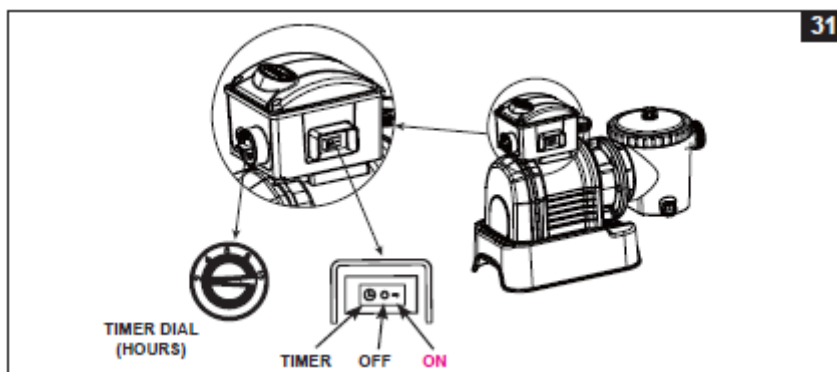

FONTOS

Ha továbbra is nehézségbe ütközik, kérjük lépjen kapcsolatba kereskedőjével vagy uszodatechnikai szakemberrel.

INTEX MEDENCÉK MŰKÖDTETÉSI IDŐTÁBLÁZATA (INTEX SÓBONTÓ RENDSZER NÉLKÜL)

Ez a táblázat a föld feletti medencékhez való homok szűrő szivattyú átlagos használatához szükséges működési időt mutatja.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

Ha a rendszer egy „Intex Sóbontó_ Rendszer” egységhez van csatlakoztatva, a keringető szivattyú futási idejének hosszabbnak kell lennie, mint a Sóbontó egység szükséges működési ideje.

Medence mérete	Víz kapacitás vázas 90% és 80% EasySet és ovális medencékre	Keringető szivattyú működési ideje ciklusonként

		t (ó r a)			
			Gallon	Liter	SF80220 SF70220 SF60220

Intex föld feletti medencék

EASY SET® POOL	457cmx84cm(15'x33")	2587	9792	2		
	457cmx91cm(15'x36")	2822	10681	2		
	457cmx107cm(15'x42")	3284	12430	2		
	457cmx122cm(15'x48")	3736	14141	4		
	488cmx107cm(16'x42")	3754	14209	4		
	488cmx122cm(16'x48")	4273	16173	4		
	488cmx132cm(16'x52")	4614	17464	4		
	549cmx107cm(18'x42")	4786	18115	4	2	2
	549cmx122cm(18'x48")	5455	20647	4	2	2
ROUND METAL FRAME POOL	457cmx91cm(15'x36")	3282	12422	2		
	457cmx107cm(15'x42")	3861	14614	4		
	457cmx122cm(15'x48")	4440	16805	4		
	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	4		
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	6	4	4
	640cmx132cm(21'x52")	9533	36082	6	4	4
	732cmx132cm(24'x52")	12481	47241	8	6	6
ULTRA FRAME POOL	488cmx122cm(16'x48")	5061	19156	4		
	549cmx122cm(18'x48")	6423	24311	4	4	4
	549cmx132cm(18'x52")	6981	26423	6	4	4
	610cmx122cm(20'x48")	7947	30079	6	4	4
	671cmx132cm(22'x52")	10472	39637	8	4	4
	732cmx132cm(24'x52")	12481	47241	8	6	6
	792cmx132cm(26'x52")	14667	55515	12	8	8
SEQUOIA SPIRIT® POOL SET	478cmx124cm(15'8"x49")	4440	16805	4		
	508cmx124cm(16'8"x49")	5061	19156	4	2	2
	569cmx135cm(18'8"x53")	6981	26423	6	4	4
OVAL FRAME POOL	305cmx549cmx107cm(10'x18'x42")	2885	10920	2		
	366cmx610cmx122cm(12'x20'x48")	4393	16628	4	2	2
RECT. ULTRA FRAME POOL	274cmx457cmx122cm(9'x15'x48")	3484	13187	4	2	2
	274cmx549cmx132cm(9'x18'x52")	4545	17203	4	2	2
	305cmx610cmx132cm(10'x20'x52")	5835	22085	4	4	2
	366cmx732cmx132cm(12'x24'x52")	8403	31805	6	4	4
	488cmx975cmx132cm(16'x32'x52")	14364	54368	12	8	6

MEGJEGYZÉS: A „12” órás időzítés beállítási pozíciónak egy további 20 perc áll rendelkezésre.

NEM-INTEX MEDENCÉK MŰKÖDTETÉSI IDŐTÁBLÁZATA

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT


Ez a táblázat egy átlagos használatú föld feletti homokszűrős keringtető szivattyús medence működési idejét mutatja.

Water Capacity		Sand filter pump operating time (For one cycle) / (Hours)		
(Gals)	(Liters)	SF80220	SF70220	SF60220
3000	11355	2		
4000	15140	4	2	2
4440	16805	4	2	2
5000	18925	4	2	2
6000	22710	4	4	2
7000	26495	6	4	4
8000	30280	6	4	4
9000	34065	6	4	4
10000	37850	8	6	4
11000	41635	8	6	4
12000	45420	8	6	6
13000	49205	12	6	6
14000	52990	12	8	6
15000	56775	12	8	6
16000	60560	12	8	8
17000	64345	12	8	8
18000	68130	12	12	8
19000	71915	12	12	8
20000	75700		12	8
21000	79485		12	12
22000	83270		12	12
23000	87055		12	12
24000	90840		12	12
25000	94625		12	12
26000	98410		12	12


SZIVATTYÚ ELŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

1. Győződjön meg, hogy a szivattyú ki van kapcsolva, aztán húzza ki a vezetékét az elektromos csatlakozóból.
2. Fordítsa mindkét tolózár szelepet az órajárással egyezően addig, míg meg nem állnak. Ezzel bezárja a szelepeket, hogy a víz a medencéből már ne folyjon ki.
3. Először engedje ki a nyomást az előszűrő ház alacsonyabb oldalán elhelyezkedő üledék leeresztő szelep **(19)** kinyitásával **(lásd 32. ábrát)**.

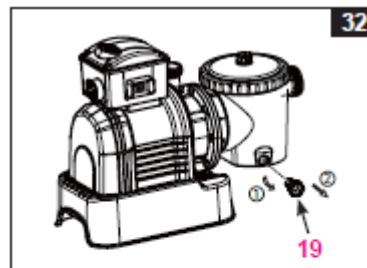

4. Az órajárással ellentétes irányban csavarja le a levélszűrő/előszűrő leszorító anyát **(14)**, azután vegye ki a szűrőkosarat **(16)** és a levélszűrő O-gyűrűt **(15)** az előszűrő házból. **(lásd 33. ábrát)**.

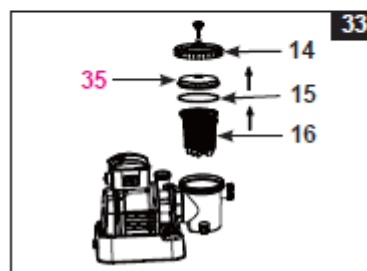

5. Ürítse ki és öblítse le a kosarat egy kerti locsoló tömlő segítségével, használhat műanyag kefért is az üledék eltávolítására a kosárból. Ne használjon fém kefét.
6. Tisztítsa meg és öblítse le az előszűrő ház belsejét és az O-gyűrűt egy kerti tömlő segítségével.
7. Tegye vissza az O-gyűrűt, a kosarat és a fedelet az előszűrő házra.
8. Zárja az üledék leeresztő szelepet **(19)**.

MEDENCE GONDOZÁSA ÉS VEGYSZEREZÉSE

*

Ahhoz, hogy a medencék megőrizzék vizük tisztaságát és higiéniját, gondozást igényelnek. A megfelelő kémiai védekezést segíti a hatékony szűrés. Forduljon a medence forgalmazójához a klór és sav helyes használatával kapcsolatban és más vegyszerek alkalmazásási feltételeinek

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

lehetőségeiről.

- * Őrizze a vegyszereket a gyerekek elől.
- * Ne tegyen vegyszert a medencébe amikor használatban van. Bőr vagy szem irritációt okozhat.
- * A víz napi pH ellenőrzése és a kémiai kezelése nagyon fontos, nem lehet eléggé hangsúlyozni. Klór, algagátló és a megfelelő pH szint karbantartása szükséges feltöltéskor és a szezon során. Forduljon segítségért a helyi uszodai szakboltokhoz.
- * A medence szezonális első feltöltésekor ajánlott extra szűrőcsere, enyhe sósvíz, adalékanyagok használata. Ne engedjen senkit úszni a medencében amíg a pH szint nem stabil. Forduljon segítségért a helyi uszodai szakboltokhoz.
- * A klórozott víz károsíthatja a pázsitot, kertet vagy bokrokat, amelyet a gyerekek ifróccskölnek medencéből. A medencefólia alatt a gyep el fog pusztulni. Vegye figyelembe, hogy bizonyos fűfajta nőhet a bélés alatt.
- * A szűrési idő függ a medence méretétől, az időjárástól és a használat mértékétől. Kísérletezzen különböző szűrési időkkel, hogy a megfelelő tiszta vizet elérje.

FIGYELMEZTETÉS

A koncentrált klór károsíthatja a medencebélést. Mindig kövesse a vegyszergyártó utasítását és az egészségre és veszélyre való figyelmeztetéseket.

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS

FIGYELMEZTETÉS

Ha a víz megfagy károsítja a homokszűrőt és az a garancia elvesztését jelenti. Ha fagyásgátló megoldásra van szükség csak propilen-glykolt használjon. A propylen-glykol nem toxikus és nem károsítja a műanyag rendszerelemeket; más fagyállóak nagyon toxikusak és a rendszerben lévő műanyagot károsíthatják.

1. Mielőtt hosszabb időre, pl. télre leereszti a medencét vagy áthelyezi, biztosítson a háztól távol egy helyet (szennyvízcsatorna vagy tároló) ahová direkt módon leereszti a vizet a medencéből. Tájékozódjon, hogy helyi előírások hogyan szabályozzák az uszodavíz ártalmatlanítását.
2. Kapcsolja ki a berendezést és húzza ki a tápvezetékét a konnektorból.
3. Amikor üres a medence válassza le az összes tömlőt a szivattyúról és a tolózár szelepről és távolítsa el a medencefalról a tolózár szelepegységet.
4. Az órájrással ellentétes irányban csavarja ki a leeresztő szelep sapkát **(9)**, a leeresztő szelepen keresztül engedje le a tartályt. A leeresztő szelep a tartály alján található.
5. Szerelje le a szivattyút a tartály alapról.
6. Hagyja a szivattyú darabjait és a tömlőket a szabad levegőn megszáradni.
7. Kenje be vazelinnel a tárolásra a következő O-gyűrűket és alátéteket:
 - * L-alakú O-gyűrű (11 és 18)
 - * Szivattyú ház O-gyűrű (22)
 - * Lépcsős alátét (23)
 - * Lapos gumi alátét (25)
8. Nyomja le a 6-utú szelep fogantyúját és fordítsa úgy, hogy a mutató az „N” pozícióra mutasson. Ez lehetővé teszi a víznek a szelepből a csatornába folyni. Hagyja a 6-utas szelepet ebben az inaktív helyen.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

9. A legjobb a száraz darabokat és a szivattyút az eredeti csomagolásba tárolni. A pára és korrozio problémák elkerülésére ne fedje vagy csomagolja a szivattyút műanyag zacskóba.
10. Tárolja az elemeket és a szivattyút száraz helyen. A tárolási hőmérséklet 0-40°C között legyen.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

HIBA	OK	MEGOLDÁS
szivattyú nem indul	- szivattyúnak nincs tápellátása - Fi-relé kikapcsolt - Motorvédő hőkapcsoló kioldott	- szivattyút csatlakozása 3 vezetékes földelt, hibaáram védett legyen - állítsa vissza a megszakítót. Ha ismét leold, akkor az elektromos rendszere lehet hibás. Kapcsolja le a megszakítót és hívjon elektromos szakembert. - Hagyja lehűlni a motort.
szűrőrendszer nem tisztítja a medencét	-nem megfelelő a pH vagy klórszint - szűrőbetét piszkos - sérült betét - túl piszkos a medence - szűrőkosár korlátozza a vízáramlást	- állítsa be a pH és klór szinteket. Konzultáljon helyi medenceforgalmazóval. - töltsön szűrőhomokot, lásd az utasítást. - állítsa a szelepet „FILTER” helyzetbe. - működtesse a szivattyút hosszabb ideig - tisztítsa a szívórácsot belül.
szivattyú nem nyomja a vizet vagy az áramlás túl kicsi	- eldugult a bemenet - levegőzár van a szívásnál. - szűrőhomokon lerakódás van. - befúvó és szívócsatlakozás felcserélt. - összetapadt réteg a szűrőhomokon. -medence porszívó a rendszerben	- tisztítsa el minden akadályt a medence belső falánál a szívórészről. - Húzza meg a tömlőszorítókat, ellenőrizze a tömlősérüléseket és a medence vízszintjét. - tisztítsa az előszűrő kosarat gyakrabban. - mossa vissza a szűrőt. - tegye a befúvót a medence belső oldalán lévő magasabb pozícióba és a szívórácsot az alsóbb helyre. -szedjen ki kb. 2-3cm szűrőhomokot, ha kell. -vegye ki a porszívó berendezést a szívókörből.
szivattyú nem működik	- alacsony a vízszint. - szűrőfelület eldugult. - levegő van a szívó tömlőben. - hibás a motor vagy a járókerék elakadt.	- tölts fel a medencét a jelzett szintre. - tisztítsa meg a szívó szűrőfelületet a medencén belülről. - húzza meg a tömlőbilincseket, ellenőrizze a tömlősérüléseket. - keresse meg az Intex forgalmazót.
6-utú szelep/fedél szivárog	- hibás a tartály O-gyűrű -piszkos a tartály O-gyűrű - karima bilincs nincs meghúzva - hiba a 6-utú szelepnél	- vegye le a 6-utú szelepet és ellenőrizze az O-gyűrűt, hogy a helyén van-e. -tisztítsa meg a tartály O-gyűrűjét. -húzza meg a karimát a szállított kulccsal -lépjen kapcsolatba az Intex forgalmazóval
szivárog a tömlő	- a tömlő szorítóbilincs nincs jól meghúzva - tömlő O-gyűrű/L-lépcsős O-gyűrű hiányzik	- húzza meg vagy szerelje újra a tömlőhollandit. - győződjön meg, hogy az alátétek a helyükön vannak és nem sérültek.
időzítő pontatlan vagy nem állítható	- időzítő szerkezet hibás	- kapcsolja ki a szivattyút és indítsa 5 perc múlva újra. - állítsa be újra az időzítőt. - lépjen kapcsolatba az Intex forgalmazóval
nyomásmérő nem működik	-eldugult a nyomásmérő - hibás nyomásmérő	- tisztítsa le a felületet mielőtt kicsavarozza a 6-utú szelepet. - lépjen kapcsolatba az Intex forgalmazóval

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

homok megy a medencébe	- túl kis szemcseméretű szűrőhomok - elmeszesedett a homokágy	- használja a0,4-0,8mm szemcseméretű szűrőhomokot - cserélje ki a szűrőágyat.
------------------------	--	--

GYAKORI MEDENCEPROBLÉMÁK

PROBLÉMA	LEÍRÁS	OK	MEGOLDÁS
ALGÁK	- zöldes víz - zöld vagy fekete pöttyök a medence fólián. - medence fólia csúszós vagy rossz szagú	Klór és pH szint korrekciója szükséges	- sokk kezelésnél szuper klórozás. Állítsa az ajánlott szintre a pH szintet. - medence porszívó. - megfelelő klórszint fenntartása.
SZINES VÍZ	- a víz kék, barna vagy feketére változik, ha először kezeli klórral	- réz, vas vagy mangán oxidálódik a vízben a hozzáadott klór hatására. Ez gyakori.	- állítsa be a pH szintet az ajánlottra. - járassa a keringtető szivattyút amíg a víz tiszta nem lesz.
LEBEGŐANYAG A VÍZBEN	- víz zavaros vagy tejes	- kemény víz okozta a túl magas pH szintet. - alacsony klórtartalom. - idegen anyag a vízben	- korrigálja a pH szintet. Ellenőrizze gyorstesztel. - állítsa be a klórszintet.
KRONIKUSAN ALACSONY VÍZSZINT	- vízszint alacsonyabb az előző napinál	- hasadás vagy lyuk a medencefólián vagy tömlőn. - laza a leeresztő szelep	- javítsa ki javító készlettel. - ujjal húzza meg a kupakokat
ÜLEDÉK A MEDENCE FENÉKEN	- szennyeződés vagy homok a medence alján	- sűrű használat, gyakori ki-be szállás a medencéből	- használjon Intex medence porszívót a fenék tisztítására
HULLADÉK A FELSZÍNEEN	- levelek, rovarok, stb.	- medence túl közel van a fákhoz	- használjon Intex medence fölözőt

ÁLTALÁNOS VÍZI BIZTONSÁG

A víz melletti pihenés egyszerre szórakozás és terápiás haszonnal is jár. Ugyanakkor sérüléssel és halállal járó kockázatokkal is járhat. A sérülés kockázatának csökkentésére olvassa és kövesse valamennyi termékre vonatkozó

a csomagban és csomagolásban elhelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat. Ne feledje azonban, hogy ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági előírások csak néhány általános vízes szabadidős kockázatra vonatkoznak de nem az összes kockázatra és veszélyre.

További biztosítékok céljából, ismerkedjen meg a további általános irányelvekkel is, úgymint az országosan elismert biztonsági szervezetek irányelveivel:

* Folyamatos felügyelet követelése. Ki kell nevezni egy illetékes felnőttet, mint egy „életmentő” vagy vízmeister,

különösen, ha gyerekek vannak a medence körül.

* Tanuljon meg úszni.

* Szánjon időt a szívmasszázs és az első segély megtanulására.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

- * Tájékoztasson mindenkit, aki használja a medencét a lehetséges veszélyekről és a védelmi eszközök használatáról,
mint a zárható ajtók, akadályok, stb.
- * Hívja fel a figyelmét minden medence használónak, beleértve a gyerekeket is, mi a teendő vészhelyzetben.
- * Mindig használja a józan eszét és ítélőképességét, amikor a vízi életet élvezi.
- * Felügyelni, felügyelni, felügyelni.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Ön homokszűrős keringtető szivattyúját a legjobb minőségű alapanyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak a homokszűrős keringtető szivattyúra és az alábbi alkatrészekre vonatkozik.

A következő rendelkezés csak az EU tagállamokon belül érvényesek. Az 1999/44/EC irányelv jogi szabályozása nem befolyásolja ezt az INTEX garanciát.

A korlátozott garancia rendelkezései csak az eredeti vásárlóra vonatkozik és nem átruházható. Ez a korlátozott garancia az alábbi időszakra érvényes az eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától számítva. Őrizze meg az eredeti vásárlási bizonylatot a kézi könyv mellett a vásárlás igazolására vagy a garancia érvényességének igazolására.

Homokszűrő keringtető szivattyú garancia – 2 év

Tömlők, merülő szelep és kötőelemek garancia – 180 nap

Ha a fent említett idő periódus alatt gyártási hibát talál, keresse fel az Intex kereskedőjét. Ő határozza meg a garancia érvényességét.

JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAG A JELEN JÓTÁLLÁSRA KORLÁTOZÓDIK ÉS SEMMILYEN ESETBEN SEM LESZ AZ INTEX, A MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐI ÉS DOLGOZÓI A VEVŐ VAGY MÁSIK FÉL FELÉ A KÖZVETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VAGY FORRÁSAIÉRT FELELŐS.

Ez a korlátozott jótállás nem alkalmazható, ha a termékek károsodása anyag, rendellenes, a használati útmutatóval ellentétes használatával függ össze, vagy a kár az Intex minőségi ellenőrzésétől független körülmények miatt van, beleértve, de nem kizárólagosan a rendes kopást, a természeti károkat (tűz, víz, fagyás, eső) vagy egyéb környezeti erőket. Ez a korlátozott garancia csak az Intex által értékesített alkatrészekre, szerkezeti elemekre vonatkozik, nem terjed ki a jogosulatlan változtatásokra, javításokra vagy szétszerelésre amelyet nem az Intex szervize végzett.

A korlátozott garancia nem alkalmazható, ha az Intex termékhez Intextől eltérő terméket használnak fel a medencéhez.

A kapcsolódó költségekre a medence víz, vegyszerek vagy vízkár veszteségére ez a jótállás nem terjed ki. A jótállás nem terjed ki semmilyen sérülésre és kárra a vagyontárgyban vagy a személyekben.

ŐRIZZE MEG EZT A VEVŐTÁJÉKOZTATÓT

