
WiFi kamera (V380)

Használati utasítás


- iPhone IOS
- Android

IOS: Keresse meg a "V380" alkalmazást az „App Store” applikációban.
Android: Keresse meg a "V380" a „Google Play” applikációban.



2. Hozzáadás és figyelés
AP csatlakozási mód

A VR Kamera alapértelmezett módja: AP csatlakozási üzemmód, a “Reset” gomb 7 másodpercig történő megnyomásával, visszaállítja az alapértelmezett beállítást az “AP csatlakozási üzemmódba”.
Kapcsolja be a Wifit-t a mobiltelefonján, és csatlakoztassa hozzá az eszközt az MV000000000-hoz
Kattintson a “+” gombra ezután az “Add networked device” lehetőségre majd a “LAN Search” lehetőségre, ezután megjelenik az eszköz a képernyőjén

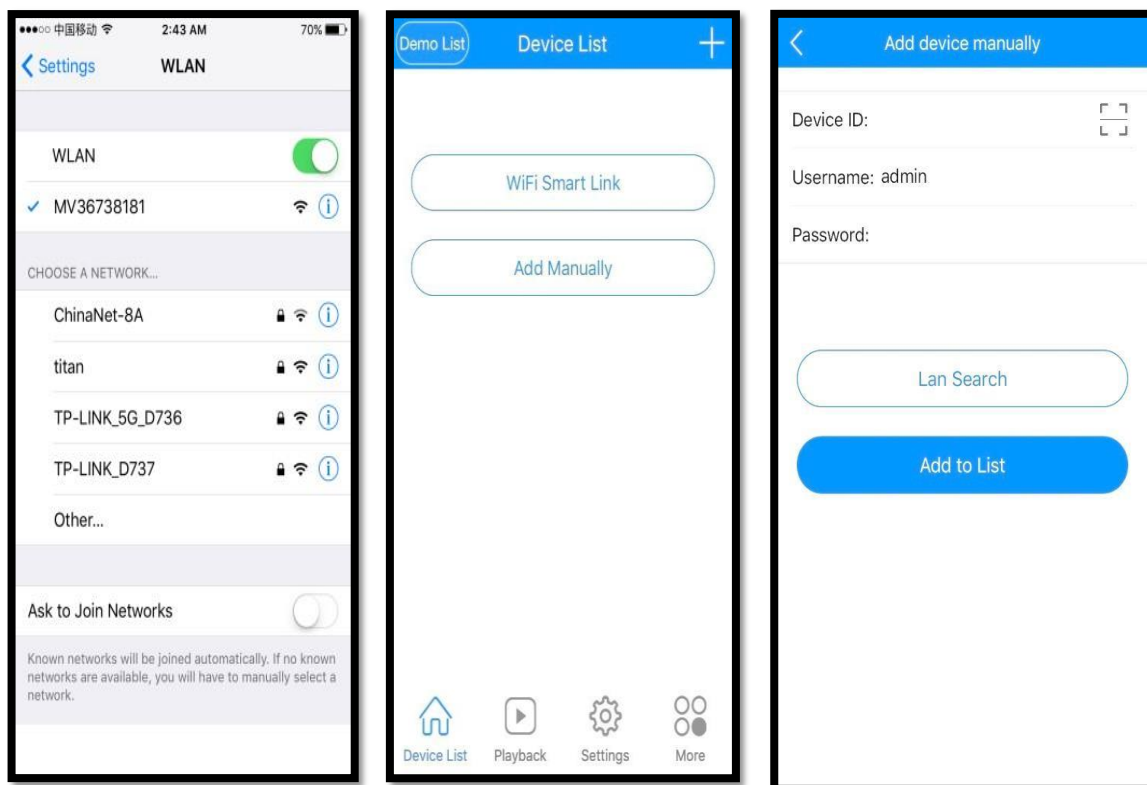

Kattintson az “Settings vagy Device” – “Network settings” -ra, jelölje be a “Station mode” lehetőséget, válassza ki a WIFI routere nevét, és adja meg a router WIFI jelszavát, és mentse el a kapcsolatot.



Felvétel beállítása:

automatikus rögzítés: riasztási esemény rögzítése;

Hang riasztáskor: riasztási esemény rögzítése;

Hangfelvétel: rögzíti a hangot;

Felvétel felbontása: standard felbontású (VGA), nagy felbontású (960P)

Riasztási beállítások:

Hatástalanítás kapcsoló: Kikapcsolja vagy Bekapcsolja a riasztást

Hang mester kapcsoló: főkapcsoló minden hanghoz

Riasztási hangüzenetek: kapcsoló mozgás riasztási hang

Hangnyelv: engedélyezze a hanghívásokat

Módosítsa és törlés

Delete: Törölheti egy eszköz bejegyzésének beállításait

Edit: Megváltoztathatja az eszköz azonosítószámát, felhasználónevét és jelszavát (ha hibás felhasználónevet és jelszót használ, akkor itt módosíthatja azt közvetlenül)

Arm/Disarm: A készülékek élesítése és hatástalanítása

Info: Megtekintheti a pillanatképeket

Video Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=mIAItpDnLM8>