

Használati útmutató

Xtreme TG30

#50-623

Specifikáció

Tápellátás: AC 230V / 50 Hz

Eszköz típusa: B

Készenléti teljesítmény: 1,5W

Riasztás hangereje: 70d B/1m


Wifi: 2.4G - 802.4 4 b/g/n

Riasztási fokozatok: 6%LEL +/-3%LEL

Megengedett munkakörnyezeti hőmérséklet: -10 ~ 50 C fok között.

Működési környezet páratartalma: 10% - 95% RH

A termék hasznos élettartama (élettartam): legfeljebb 5 év

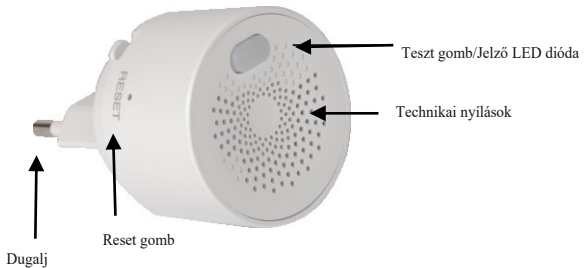

Biztonság

A gázzal kapcsolatos kockázatok minimalizálása érdekében rendszeresen (legalább öt évente) ellenőriztesse a fűtési rendszert, a szellőzőrendszert, a kéményeket és az üzemanyaggal működő készülékek elvezető nyílásait képzett szakemberekkel.

Minden fűtőberendezést mindig a gyártó utasításai szerint kell telepíteni, és követve azok utasításait.

Minden berendezést be kell szerelni és a telepítés után szakemberrel ellenőriztetni kell.

Rendszeresen ellenőrizze az üzemanyag-ellátó vagy gáz elvezető csövek csatlakozásait szivárgás, repedés, rozsdanyomok stb. szempontjából.

Feltétlenül szükséges minden háztartásban élő személy megismertetése a használt riasztóberendezésekkel.

A készülék megfelelő működését rövid vagy hosszú távon befolyásolhatja tisztítófolyadékok, lakkok, festékek, oldószerek, ragasztók stb. Az ilyen környezet a készülék meghibásodását okozhatja.

Előfordulhat, hogy a készülék nem akadályozza meg a gázexpozíció krónikus hatásait, és nem védi meg teljes mértékben a különleges veszélynek kitett személyeket.

A készülék beszerelése nem helyettesítheti a tüzelőanyag-égető készülékek megfelelő telepítését, használatát és karbantartását, beleértve a megfelelő szellőző- és elszívórendszereket.

Ne manipulálja a készüléket – áramütést okozhat. Sérülés esetén javíttassa meg egy szakszervizben.

MEGJEGYZÉS: A készülék megfelelő működésének megőrzése érdekében rendszeresen tesztelje – legalább hetente egyszer. Az eszközteszt a TEST gomb megnyomása után indul. A készülék átmegy a tesztelési folyamaton, amelyet hang- és fényjelzések sorozata – a diódák villogása – jelez.

A maximális védelem érdekében javasolt a készüléket a lakóépület minden helyiségében és minden szintjén felszerelni (mindenhova ahol olyan készülékek vagy berendezések vannak, amelyek gázforrást jelenthetnek).

Összeszerelési követelmények: az érzékelőt nyitott vagy zárt égésterű fűtőberendezéssel felszerelt helyiségekben kell elhelyezni, a fűtőberendezésektől legalább 2 méter távolságra.

A gáz levegővel kombinálva robbanásveszélyes és veszélyes keveréket hoz létre, ezért az érzékelőt feltétlenül olyan helyre kell telepíteni, ahol ilyen anyaggal működő berendezések vannak. A készüléket nem szabad 0,9 m-nél kisebb távolságra a konyhaajtótól, fürdőszoba, tüzelőanyaggal működő fűtőberendezésektől, hideg vagy meleg légcsatornában, ventilátorok közelében, poros helyen, ablakok közelében, vegyszerek, gőzt vagy gázt kibocsátó anyagok, pl. festékek, lakkok, tisztítófolyadékok, oldószerek közelében. Összeszereléskor ügyeljen arra, hogy semmi ne akadályozza a felszerelt készüléket.

Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol a környezeti hőmérséklet -10 °C -nál alacsonyabb vagy $+50\text{ °C}$ -nál magasabb.

Az optimális szerelési hely vízszintesen 3 méter távolság a gázüzemű készüléktől / gázforrástól és körülbelül 30 cm távol függőlegesen a mennyezettől.

Csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz

A készülék indításakor egyetlen sípolást és fényjelzést ad (a LED-ek egymás után villognak). A készülék öntesztet hajt végre, és felkészül a működésre (kb. 90 másodperc).

Amikor az eszköz üzemkész, a zöld LED világít.

Az eszköz párosításához és internetes működéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 10 másodpercig. A készülék keresés üzemmódba lép (a zöld LED villog). Ezután meg kell keresnie az eszközt a telefonján a megfelelő alkalmazásban. Az eszköz (elektronikus érzékelő) átlagos élettartama legfeljebb 5 év. Ez az idő szigorúan függ a környezeti feltételektől, amelyek között a készüléket üzemeltették, a gyártás dátumaitól, a riasztások számától stb.) A régi modellek rendszeres cseréje új készülékekkel szükséges.

A RIASZTÁS AKTIVÁLÁSA

Amikor a riasztás aktiválódik:

TELJESEN HAGYJA EL A SZOBÁT, AHOL A RIASZTÁS ELŐFORDULT

Ha lehetséges, nyissa ki az ablakokat és ajtókat ("huzatot" képezve), hogy szellőztesse a helyiséget

Jelentse a problémát szakosodott szerveknek (tűzoltóság, gázbekérő)

Ha bármilyen mérgezési tünetet (például fejfájást) észlel magán vagy bármely családtagján, feltétlenül forduljon orvoshoz.

A szén-monoxid (CO) mérgezés tünetei

A szén-monoxid (CO) egy erősen mérgező gáz, szagtalan. Az üzemanyagok tökéletlen égésének eredményeként keletkezik, és rendkívül veszélyes minden élő szervezetre. A szén-monoxid hatásának és a mérgezési tüneteknek való kitettség esetén a lehető leghamarabb orvoshoz kell fordulni. A mérgezés tünetei:


Enyhe expozíció: enyhe fejfájás, hányinger, hányás, fáradtság (gyakran "influenzaszerű" tünetekként írják le)

Átlagos expozíció: erős fejfájás (pulzáló), álmoság, szédülés

Extrém expozíció: eszméletvesztés, görcsök, szívelégtelenség, halál


A fenti expozíciós szintek egészséges felnőttekre vonatkoznak. Ha Ön idősebb vagy egészségügyi problémái vannak, a kockázat sokkal magasabb.

AZ ESZKÖZ KONFIGURÁLÁSA ALKALMAZÁSSAL

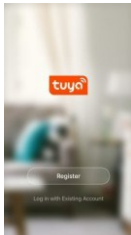

1. Töltse le és telepítse a TUYA SMART LIFE alkalmazást (elérhető Android és iOS rendszerekhez)

2. Regisztráljon / vagy jelentkezzen be fiókjába

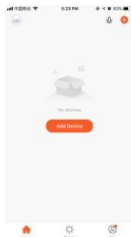

1. Az alkalmazás elindítása után adjon hozzá egy új eszközt (Eszköz hozzáadása -> Biztonsági érzékelő -> Sensor WiFi)

2. Csatlakoztassa az érzékelőt, nyomja meg a RESET gombot 5 másodpercig, hogy belépjen a WiFi hálózati konfigurációs állapotba (Amikor a zöld LED gyorsan villog, az intelligens kapcsolat módot, míg a zöld LED lassan villogása .AP módot jelent). Az alkalmazás felülete két módot jelenít meg, az alapértelmezett és "smart link" módot. A beállítási folyamat során a RESET gomb rövid megnyomásával válthat az üzemmódok között. Ha a zöld LED villogás nélkül világít, az azt jelenti, hogy a hálózati konfiguráció sikeres.



