

SENCOR®

SCR 4400



EN ■ User Manual

4K CAMERA

CZ ■ Návod k obsluze

4K KAMERA

SK ■ Návod na obsluhu

4K KAMERA

HU ■ Használati utasítás

4K KAMERA

PL ■ Instrukcja obsługi

4K KAMERA

Tartalom

1. Fontos biztonsági utasítások	2
2. A készülék leírása és vezérlése	3
3. Hibaelhárítás:.....	12
4. Műszaki adatok.....	13


1. Fontos biztonsági utasítások

A készülék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót. Fontos információkat tartalmaz a biztonságos használatról, a használatról és a lehetséges hibaelhárításról. A használati útmutatót biztonságos helyen őrizze meg későbbi használat céljából. Ha eladja vagy másnak adja át a készüléket, adja át a használati útmutatót az eszközzel együtt, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket.

Figyelmeztetés

- Óvja a monitort a karcolásoktól.
- Az USB kábelt ne erővel csatlakoztassa. Mindig győződjön meg, hogy az USB kábelt kikapcsolt készülékhez csatlakoztatja.
- Ne helyezzen más csatlakozókat az USB-portba, csak a port méretéhez megadott USB-csatlakozókat.
- Óvatosan kezelje a monitort, hogy ne sérüljön meg.
- Óvja a készüléket az ütésektől. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek stb.
- A telepítés során zsírtalanítsa az üveg rögzítési pontját, és győződjön meg, hogy a tartó szilárdan tart, hogy a kamera ne essen le.
- Óvatosan helyezze be a Micro SD kártyát, ne használjon erőt a kártya behelyezéséhez. A microSD-kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- A piacon található microSD-kártyák széles választéka miatt nem garantálható a teljes kompatibilitás a piacon található összes microSD-kártyával.
- Ne tegye ki a készüléket vagy a tartozékokat csöpögő vagy fröccsenő víznek. Óvja nedvességtől, portól és szennyeződésektől. A készülékre ne tegyen semmilyen vizet tartalmazó edényt, mint pl. váza.
- Ne tegye ki a készüléket hőforrásoknak, például napfénynek. Ne tegyen a készülékre vagy közelébe nyílt lángot, mint pl. égő gyertya.
- A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon. Semmilyen körülmények között ne használjon benzint, higítót, ammóniát vagy más hasonló anyagot.

2. A készülék leírása és vezérlése

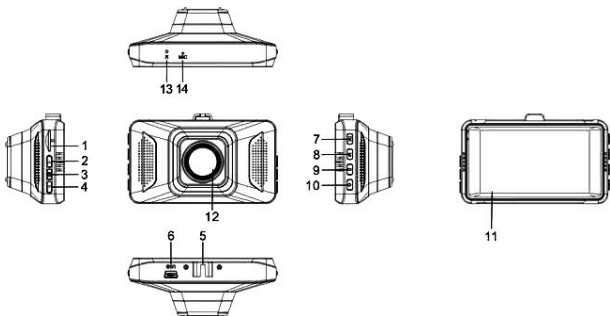

1) MicroSD memóriakártya-hely

- Kártya behelyezése: helyezze a kártyát úvatosan a KIKAPCSOLT KÉSZÜLÉKBE a készüléken jelzett helyes irányban (nyomtatott mintával a képernyő felé, aranyozott érintkezőfelületek előre a készülék belsejébe, kiemelés a kártyatokban lefelé). Tolja be a kártyát, pld. körömmel, kb. 1 mm-rel a felületi szint alatt, hallani fogja a retesz-mechanizmus finoman kattanasát. Elengedéskor a kártya a megfelelő helyzetbe kerül.
- Kártya kiemelése: Nyomja meg a kártyát, pld. körömmel, kb. 1 mm-rel a felületi szint alatt, hallani fogja a retesz-mechanizmus finoman kattanasát. Tartsa a kioldott kártyát, különben kiugrik.



FIGYELEM: a behelyezett kártya magas hőmérsékletre, ill. hőingadozásra, érzékeny technológiát alkalmaz. Ne hagyja a memóriákat magas hőmérsékleten (pl. nyáron az autó ablaka mögött), és ne tegye ki őket hőhatásoknak (pl. télen). Ez átmeneti vagy akár maradandó károsodást okozhat a memória bejegyzéseiben.

Megjegyzések:

- a) a rögzítéshez minőségi, gyorsan írható, legalább 10-es osztályú és megfelelő méretű kártyát kell használni. Előre próbálja ki a használni kívánt kártya méretét, egy kis kártya gyorsan megtölthető rendszeres rögzítéssel és zárolt fájlokkal. Legalább 16 GB, max. 64 GB-ot ajánlunk. A felvételt nemcsak a megadott sebességsztály befolyásolhatja, hanem a sebesség egyenletessége is a kártya teljes memóriatarományában.
- b) a kompatibilitás érdekében tett maximális erőfeszítések ellenére nem garantálható a használhatóság és a folyamatos működés a piacon lévő összes eszközzel. Ha a funkció vagy a kártyán található felvétel nem felel meg az elvárásoknak, formázza a kártyát a számítógépen, majd ebben a készülékben. Ha a funkció továbbra sem működik megfelelően, használjon másik kártyát, elsősorban gyorsabbat.

- 2) **FEL gomb** - Fel funkció a menükben és a beállításokban, felvételkedzítőskor Mikrofon némitás funkció, megtekintéskor, felvételek lejátszásakor Előző funkció
- 3) **MENU gomb** - belépés a kamera beállításába, a menüben visszatérés a fenti szintre
- 4) **LE gomb** - Lefelé funkció a menüben és a beállításokban, a Tovább funkció megtekintéskor és lejátszáskor
- 5) **Tartó-ág**
- 6) **USB aljzat** - a tápellátáshoz és a számítógéphez való csatlakozáshoz a kártyán lévő adatok olvasásához (kizárólag)
- 7) **OK gomb** - REC felvétel, készenléti módból (kártya behelyezve, kijelző bekapcsolva), OK funkció a menüben és a beállításokban, PLAY/PAUSE funkció megtekintés közben
- 8) **MODE üzemmód gomb** - váltás a Fénykép-Felvétel-Lejátszás üzemmódok között
- 9) **Fájlzár gomb** a feltöltött fájl zárolására szolgál
- 10) **On/Off kapcsoló gomb** - hosszan nyomja meg a be- vagy kikapcsoláshoz
- 11) **Képernyő**
- 12) **Lencse**
- 13) **RESET gomb** -nyomja meg röviden a nem szabványos helyzetek kezeléséhez, a készülék még feltöltött állapotban sem reagál a vezérlésre
- 14) **Mikrofon** - ha engedélyezve van, akkor az autófülkében lévő hangokat is fájlokba rögzíti

2.1. Üvegtartó

Óvatosan illessze a készüléket ezzel a horonnyal („sínnel”) ütközésig az autó üvegére vagy más megfelelő sima felületre szerelt tartóba. Az autós üvegtartó felszerelése (ha a dugattyú még mindig puha szállítófóliával van ellátva, szerelés előtt távolítsa el):

Engedje el a tartó puha dugattyúját (emelje el a kart a dugattyútól). Válasszon olyan helyet, ahol a kamera nem akadályozza a járművezető kilátását. Helyezze a puha dugattyút az autó sima, tiszta és zsírtalanított felületére. Emelje fel az emelőkart a tartó testéig. A puha dugattyú így vákuumot hoz létre, amely a tartót és a kamerát biztonságosan a helyén tartja.

Csúsztassa a fényképezőgépet a tartóra (a horonyba). Enyhén lazítsa meg a csukló rögzítőanyáját, és irányítsa a kamerát a kívánt irányba. Húzza meg kissé az anyát. Készítsen néhány tesztfelvételt különböző felbontással és kameraállással, hogy az eredmény a szándékának megfelelő legyen. Miután ellenőrizte, enyhén húzza meg a kamera könyökének rögzítőanyáját.



FIGYELMEZTETÉS: Ne alkalmazzon túlzott erőt a tartó és a fényképezőgép kezeléskor vagy azokkal történő munkavégzés során, mivel mindkét rész nagyon könnyű, és működés közben nincsenek megterhelve.

2.2. Akkumulátor és töltési utasítások

Töltöttség-jelző:



Tele



Majdnem tele



Gyenge

Tápellátási módszerek: autoadapter, USB PC-aljzat, külső hálózati adapter (külön megvásárolható).



FIGYELMEZTETÉS: csak 5 V-os tápegységet használjon, más tápegység tönkretelheti a készüléket.

Ha a készüléket az autó gyújtáskulccsal kapcsolt aljzatába csatlakoztatják, a készülék bekapcsol és megkezdí a rögzítést, amikor a kulcsot a „Tartozékok” állásba fordítják, és leállítja a rögzítést és kikapcsol, amikor a gyújtáskulcsot kikapcsolják. A piros töltés-jelző kialszik, ha az akkumulátor fel van töltve és csak az eszköz működése van folyamatban. A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése 180 percet is igénybe vehet. A kamerába épített akkumulátor csak pufferként szolgál az átmeneti áramellátási helyzetek áthidalására, és nem használható a kamera hosszabb ideig tartó, áramellátás nélküli működésére.

2.3. USB üzemmódok

Amikor csatlakoztatja az USB-kábelt a számítógéphez, és bekapcsolja a készüléket, a töltés mellett

megjelenik a menü 3 lehetőséggel. Válasszon a következők közül:

- 1) Tárhely (Mass Storage) - a kábel leválasztásáig a számítógép csak a készülékbe behelyezett kártyán lévő fájlokat tudja olvasni. A készülék nem vezérelhető gombokkal, kivéve a kikapcsolást. A fájlokat dátum szerint tárolja a DCIM könyvtárban.
- 2) Felvételi üzemmód - normál funkció, csak a tápellátást használja.

2.4. Üzembe helyezés, felvétel

1. Csatlakoztassa a tápegységet, a bekapcsoláshoz nyomja meg hosszan (5 mp) az On/Off gombot, és a kézikönyv későbbi részében leírtak szerint állítsa be az igényeinek megfelelően. A kezdeti művelet végén kapcsolja ki a készüléket az On/Off gomb hosszabb ideig (3 másodpercig) történő megnyomásával.
2. Helyezze a kamerát a tartóval megfelelő helyre az autó üvegére, csatlakoztassa a tápegységet, és kapcsolja be a kamerát kézzel, vagy csatlakoztassa a kamerát a tápegységhez az automatikus kapcsoláshoz.

2.5. Működési módok és használatuk

Módváltás a MODE gombbal

1. Kapcsolja be a készüléket az On/Off gomb megnyomásával, a kék állapotjelző világít, és az üdvözlő képernyő után megjelenik az állapot ikonokkal és jelzőkkel

- ellátott működési képernyő. Ha a tápfeszültség csatlakoztatva van (pl. autóban), a kamera azonnal megkezdí a felvételt, ebben az esetben a REC/OK gomb megnyomásával állítsa le.
2. A MODE gomb megnyomásával válthat a videofelvételi mód (kamera), a  fényképek készítése (Foto)  és a korábban rögzített felvételek lejátszása között. A működési ikonok a képernyő bal felső sarkában jelennek meg.

Felvétel készítése és beállítása

Amikor a készülék Kamera módban van ( ikon), nyomja meg a REC/OK gombot a felvétel megkezdéséhez. A képernyő bal sarkában lévő  ikon lassan villog, és a kék állapotjelző villog. Ez az állapotjelző akkor is villog, ha a képernyő energiatakarékos módban kikapcsol, hogy finoman tájékoztassa Önt a folyamatban lévő felvételtől.

A REC/OK újbóli megnyomásával leáll a felvétel, az ikon és a jelzőfények nem villognak.

Megjegyzés: ha a képernyő energiatakarékos üzemmódban ki van kapcsolva, akkor a gomb első megnyomásával először bekapcsol, csak a második megnyomással hajtja végre a kívánt műveletet.

Felvétel közben a hangfelvétel be- és kikapcsolható a FEL (áthúzott mikrofon ikon) megnyomásával, a FÁJLZÁR gomb megnyomásával a fájl tárolásra kerül. Felvétel közben a készülék nem állítható be. A fájlok méretét a felvétel hossza és felbontása határozza meg. Pl. 1 perc 720P körülbelül 40 MB, 1080FHD körülbelül 750 MB, 2,7K körülbelül 130 MB, 4K körülbelül 200 MB. A kártyán lévő terület körülbelül egyharmada működő és rejtett fájlok számára van fenntartva.

Paraméterek beállítása (MENU)

A készülék beállításainak eléréséhez nyomja meg egyszer a MENU gombot. Ha szükséges, nyomja meg újra a gombot, hogy mindkét beállításból visszatérjen az üzemmódba. Erősítse meg az egyes elemeket az OK gomb megnyomásával, válassza ki a FEL/LE menüpontot, erősítse meg ismét, és térjen vissza az OK gomb megnyomásával.

- Felbontás: 4K (3840×2160, 30 kép/mp), 2.7K (2688×1520, 30 kép/mp), 1080P (1920×1080, 30 kép/mp), 720P (1280×720, 30 kép/mp),
- Ciklikus felvétel: 1 perc/3 perc - az az időtartam, ameddig egy szegmens egy fájlban lesz, mielőtt egy másik fájl létrejön.
- Kódolás típusa: H.264/Nagy tömörítés. Általános használatra a H.264-et ajánljuk.
- Expozíció: -3...0...+3 - fénykorrekció a jelenetben
- Mozgásérzékelés ki/be - a felvétel csak akkor kapcsol be, ha sok mozgás van a jelenetben (autó mozgása), és körülbelül 15 másodperc múlva automatikusan leáll.
- Audio felvétel: Ki/Be - a fülkéből érkező hangot a beépített mikrofon csak akkor rögzíti, ha az Audio be van kapcsolva.
- Ütésérzékenység: Ki/Alacsony/Közepes/Magas - a beépített gyorsulásérzékelő a beállított érzékenységgnek megfelelően utasítja a fájlt az automatikus törlés elleni zárolásra egy küszöbérték túllépésekor (ütközés, baleset). Ellenőrizze az érzékenységet az alkalmazásban, hogy a fájlok ne legyenek feleslegesen zároltnak jelölve, még akkor sem, ha azok normális jelenségről van szó (bukkanók az úton, sínek keresztezése stb.). Az érzékelő teljesen ki is kapcsolható.
- Parkoló üzemmód - lásd az alábbi leírást.
- LCD screensaver/Képernyőkímélő: Ki/30 mp/1 perc/2 perc - adott idő után kikapcsolja a képernyőt (felhasználói vezérlés nélkül), és az egyéb üzemmódokat változatlanul hagyja az akkumulátor energiatakarékossága és a vezetési zavarok minimalizálása érdekében. A vezérlőgombok megnyomásával újra bekapcsol a képernyő.
- Auto Power Off/Automatikus kikapcsolás: Ki/1 perc/3 perc/5 perc - automatikus kikapcsolás egy meghatározott inaktivitási időszak után
- Nyelv: válassza ki az Ön választása szerint.
- Frekvencia: 50 Hz/60 Hz - válassza a fényforrásokból való villogás elnyomásához.
- Dátum/idő: nyomja meg az OK gombot az elemek közötti mozgáshoz: ÉÉ/HH/NN.
- Formátum: Formázza a memóriakártyát a kamerában való optimális használathoz. Legyen óvatos, mert a formázás visszafordíthatatlanul törli a felvételeket. Ezért a készülék kérni fogja, hogy erősítse meg a formázást, ha biztos benne, válassza az IGEN lehetőséget, vagy lépjen ki a formázásból a Mégse lehetőség kiválasztásával.

- Időzóna kiválasztása: Közép-Európa esetében válassza az UTC+1-et, nyáron az UTC+2-t
- Rendszám tábla vízjel - beírhatja a szöveget a felvételbe való beillesztéshez
- A rendszám tábla vízjel kapcsoló - Ki/Be meghatározza, hogy az Ön szövege megjelenjen-e a videóban vagy sem.
- Default Setting/Alapértelmezett beállítások - a kamerát visszaállíthatja a gyári beállításokra a Gyári alaphelyzetbe állítás kiválasztásával (megerősítés: Igen, elhagyás: Mégsem).
- Információ - megjeleníti a szoftver verziót.

Parkoló üzemmód

Egy speciális üzemmód, amely ütközés esetén rövid, 15 másodperces videofelvételt készít, az Ön álló autójába történő ütközés esetén, hogy megörökítse az elkövetőt. Méghozzá kikapcsolt kamerával.

Az aktív parkoló üzemmódot a képernyő jobb felső sarkában lévő kamera ikon jelzi. A parkoló üzemmódot a következő képen aktiválhatja:

- 1) A készülék menüjében - válassza a Be (OK) lehetőséget, a parkoló üzemmód kikapcsolásához válassza a Ki lehetőséget.

Esetleges problémák:

- a) Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a kamera bekapcsol, érzékeli az alacsony töltöttséget, majd ismét kikapcsol. Tartsa a kamera akkumulátorát feltöltve. Ha a kamera áramhoz van csatlakoztatva, a felvétel nem áll le 15 másodperc után.
- b) A kamera bekapcsolhat, amikor beszáll az autóba, de a gyújtáskulcs nem kapcsol be azonnal. Csak a 15 másodperces felvételi intervallum és a kamera kikapcsolása körül kapcsolja be a kulcsot, a kamera befejezi a kikapcsolást, és nem kapcsol be újra. Kapcsolja be a kamerát kézzel.
- c) Amikor a kulcs bekapcsolása hosszú megállás közbeni felvételi intervallum alatt történik. Ez egy konfliktus az automatikus belső kikapcsolás és az automatikus külső bekapcsolás között.

Fénykép készítése és beállítása

Amikor a készülék Fénykép módban van ( ikon), nyomja meg a OK gombot a fénykép készítéséhez.

Paraméterek beállítása (MENU)

A készülék beállításainak eléréséhez nyomja meg egyszer a MENU gombot. Ha szükséges, nyomja meg újra a gombot, hogy mindkét beállításból visszatérjen az üzemmódba. Erősítse meg az egyes elemeket az OK gomb megnyomásával, válassza ki a FEL/LE menüpontot, erősítse meg ismét, és térjen vissza az OK gomb megnyomásával.

- Self timer/Önkioldó (inaktív, 3mp/5mp/10mp/20mp késleltetés)
- Resolution/Felbontás (14M, 12M, 10M, 8M)
- Automatikus fénykép (Ki/3mp/10mp/15mp/20mp/30mp) – több fénykép készítése egymás után megállásig (OK)
- Quality/Minőség (Magas/Normál/Gazdaságos) – a magasabb minőség nagyobb fájlokat jelent
- a többi elem megegyezik a videó beállításával

Böngészés és beállításai

Ha a készülék Lejátszás üzemmódban van (nyomja meg kétszer a MODE gombot), először az utolsó végrehajtott fájl (felvételt vagy fényképet) készíti elő megtekintésre. A fájlok között a FEL/LE gombok megnyomásával navigálhat, majd az OK gomb megnyomásával választhat. Az OK gomb ismételt megnyomásával a felvétel leáll.

Törlés

Lejátszási módban megjelenítés közben törölheti az éppen megtekintett fájlt. Nyomja meg a MENU gombot. A megjelenő menüben válassza ki, hogy törölni kívánja-e ezt az egy fájlt. A következő menüben az OK gomb megnyomásával erősítse meg szándékát, vagy a Mégsem választásával utasítsa el azt. A zárolt fájlok nem törölhetők közvetlenül, először fel kell oldani a védelmet.

Védelem

Lejátszási módban az aktuálisan megtekintett fájl a rendszer általi vagy manuális törlés ellen zárolható. Nyomja meg a FÁJLZÁR gombot. A FÁJLZÁR gomb ismételt megnyomásával a fájl feloldható. A zárolt fájlok védettek a törlés ellen, de a kártya formázása a védelemtől függetlenül visszafordíthatatlanul törli az összes tartalmat. Ha csak néhány védett fájlt szeretne törölni, a törlés előtt először fel kell oldani a blokkolást. Hasonlóképpen a rendszer által (a G-érzékelő utasításával) zárolt fájlok is törölhetők, de előbb fel kell oldani a zárolásukat.

3. Hibaelhárítás:

Olvassa el, mielőtt kapcsolatba lépne a kereskedővel vagy a szervizzel.

- Nem lehet fényképeket vagy felvételeket készíteni.
Ellenőrizze, hogy a behelyezett kártya működőképes és van szabad helye, vagy nem írásvédett.
- A felvétel automatikusan leáll.
Ellenőrizze a behelyezett kártya hibátlanságát, formázza az eszközben, vagy használjon másik kártyát, elsősorban gyorsabbat. Ha elérte a fájlrendszer határait, válassza a felvétel kisebb részekre való felosztását.
- Videó vagy fényképek lejátszásakor megjelenik a „Fájlhiba” üzenet. Ha a fájl médiahiba miatt megsérült, próbálja meg formázni a kártyát, vagy cserélje ki egy újra.
- Homályos kép
Ellenőrizze, hogy a lencse nem piszkos, esetleg tisztítsa meg enyhe tisztítószerszel, például szemüveg tisztítóval.
- A fényképek színei még napfénynél sem hűek.
Ellenőrizze a fehéregyensúlyt a Beállításokban.
- Csíkos kép
A hálózattól függően 50 Hz vagy 60 Hz fény van a jelenetben. A csíkozás kompenzálásához módosítsa a frekvenciát a Beállítások menüben.
- A készülék SW-je leállt.
Indítsa újra a készüléket a Reset gomb megnyomásával.

4. Műszaki adatok

LCD képernyő	3", HD, LCD
Objektív	Szuper széles képernyő nagy felbontással
Videó-méret	4K/2.7K/1080P/720P
Videó formátum/kodek	H.264 MOV, High Compression
Fénykép felbontás	14M/12M/10M/8M
Fénykép formátum	JPG
Memóriakártya	MicroSD, max. 128 GB, min Class 10
Mikrofon/Hangszóró	Beépített
Hálózati frekvencia	50 Hz/60 Hz
USB aljzat	USB 2.0
Tápellátás	5 V, 1 A
Akkumulátor	3.7V 200mAh
Méret	89 x 54 x 34 mm
Súly	58 g

Megjegyzés: Fenntartjuk a jogot, hogy a jobb teljesítmény vagy testreszabhatóság érdekében a jövőben előzetes értesítés nélkül változtatásokat hajtsunk végre.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országaiban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU-irányelv alapkövetelményeit. vztahuji.

Változtatások a szövegben, kivitelen és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészek kerülhetnek beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötés, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hónap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

