



Be Prepared, Be Reolink


Reolink Duo 2 LTE vezeték nélküli kültéri kamera kettős lencsével

Felhasználói kézikönyv



@ReolinkTech <https://reolink.com>

Tartalom




Kamera




Antennák




Öv



Szerelőlemez



Szerelőnyílás sablon




USB kábel



Használati
utasítás



Felügyeleti
matrica



Csavarkészlet



Csavarhúzó

Termékleírás

Antennák

Nappali fényérzékelő

Mikrofon


Objektív

PIR érzékelő

Infravörös fények

Fényszórók

Tartókonzol

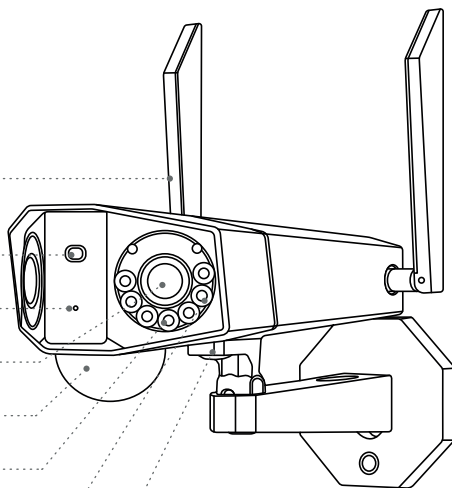

Nano SIM-kártya foglalat

* Távolítsa el a fedelet, hogy megtalálja a reset-nyílást, a SIM-kártya- és az SD-kártyahelyet.


Micro SD kártya foglalat

Reset gomb

Nyomja meg a reset gombot a tűvel a visszaállítja a gyári beállításokat.

Tápkapcsoló

Hangszóró

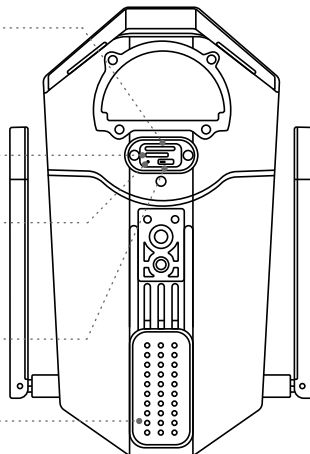

Az állapotjelző LED különböző állapotai:

- Piros: A WiFi-kapcsolat meghiúsult.
- Kék: A WiFi kapcsolat sikeresen létrejött.

Villog: Készenléti állapot
On: Működési állapot


Kamerakonfiguráció

Aktiválja a SIM-kártyát a fényképezőgéphez.


- Válasszon olyan Nano SIM-kártyát, amely támogatja a WCDMA és az FDD LTE szabványt.
- Egyes SIM-kártyák PIN-kóddal rendelkeznek. A PIN-kód letiltásához először használhatja okostelefonját.

MEGJEGYZÉS: Ne helyezzen IoT vagy M2M SIM-kártyát az okostelefonjába.

Helyezze be a SIM-kártyát.

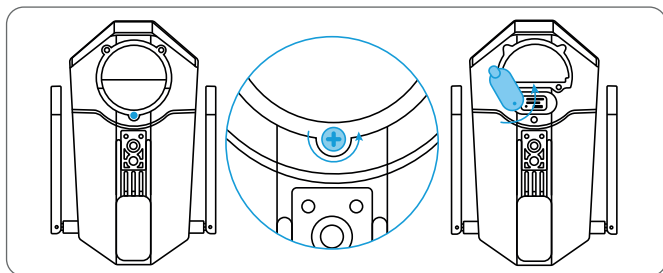


Távolítsa el a fedelet egy csavarhúzóval, majd nyissa ki a gumi-dugót.

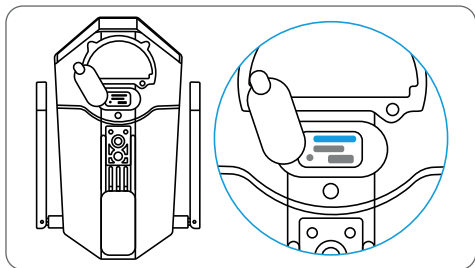


Helyezze be a SIM-kivető eszközt a SIM-tálca melletti lyukba, és nyomja be a tálca kinyitásához.

Helyezze a SIM-kártyát a tálcára, majd helyezze a tálcát teljesen a fényképezőgépbe.

SIM-kártya regisztrálása.

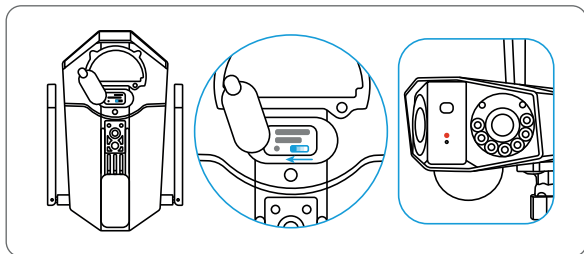

A SIM-kártya behelyezésével bekapcsolhatja a kamerát. Várjon néhány másodpercet, és a piros lámpa felgyullad, és néhány másodpercig égve marad, majd kialszik.

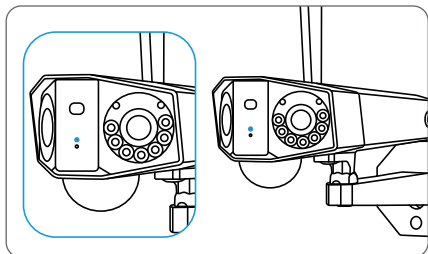


A kék LED-kijelző néhány másodpercig villogni fog, majd kialszik. A "Hálózati kapcsolat sikeres" hangüzenet hallható, ami azt jelzi, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz.

A telefon kamerájának beállítása.



1. lépés: Szkennelje be a QR-kódot a Reolink alkalmazás letöltéséhez.

2. lépés: Indítsa el a Reolink alkalmazást, kattintson a "  " gombra a jobb felső sarokban a kamera hozzáadásához. Szkennelje be a QR-kódot a készülékén, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás befejezéséhez.

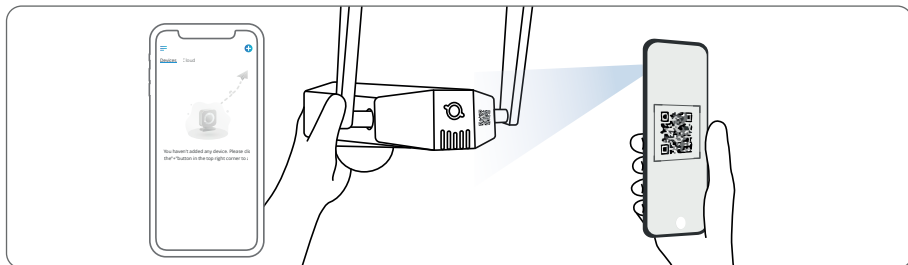

A kamera beállítása a számítógépen (opcionális)

1. lépés: Töltse le és telepítse a Reolink Client szoftvert: Menjen a <https://reolink.com> > Támogatás > Alkalmazás és ügyfél.


2. lépés: Indítsa el a Reolink klienst, kattintson a "  " gombra, adja meg a kamera UID kódját a hozzáadáshoz, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti konfiguráció befejezéséhez.

MEGJEGYZÉS: A következő helyzetekkel is találkozhat:


	Hangjelzés	Kamera állapota	Megoldások
1	"SIM card cannot be recognized"	A kamera nem ismeri fel ezt a SIM-kártyát.	1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya az ellenkező irányba. 2. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem teljesen behelyezze, és helyezze vissza.
2	"The SIM card is locked with a PIN. Please disable it"	A SIM-kártya PIN-kóddal rendelkezik.	Helyezze be a SIM-kártyát a mobiltelefonba, és kapcsolja ki a PIN-kódot.
3	"Not registered on network. Please activate your SIM card and check the signal strength"	A kamera nem regisztrál az üzemeltető hálózatán.	1. Ellenőrizze, hogy a kártya aktiválva van-e vagy sem. Ha nem, hívja fel a szolgáltatót, a SIM-kártya aktiválásához. 2. A jel gyenge az Ön jelenlegi helyzetében. Kérjük, helyezze át a kamerát egy olyan helyre, ahol jobb a jel. 3. Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelő verzióját használja-e.
4	"Network connection failed"	A kamera nem csatlakozik a kábelinternet szolgáltatóhoz.	A kamera készenléti üzemmódba kerül, és később újra csatlakozik.
5	"Data call failed. Please confirm your cellular data plan is available or import the APN settings"	A SIM-kártyán elfogyott a Az adatok kimerültek vagy Az APN-beállítások helytelenek.	1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyához tartozó adatcsomag még elérhető-e. 2. Importálja a megfelelő APN-beállításokat a kamerába.

A kamera töltése

Javasoljuk, hogy a kamera kültéri felszerelése előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort.

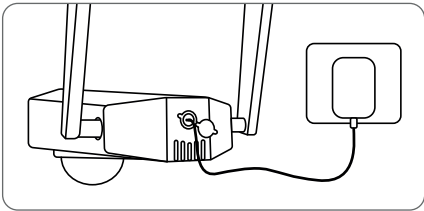


Töltsen fel az akkumulátort a hálózati adapterrel (nem tartozék).

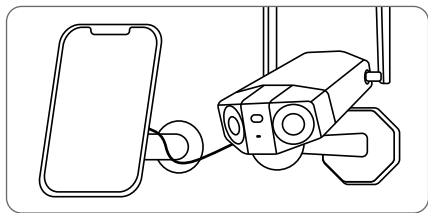

Töltse az akkumulátort a Reolink napelemmel (nem tartozék).
A napelem nem tartozék, ha csak a kamerát vásárolja meg.

Töltésjelző:

- Narancssárga: töltés
- Zöld: Teljesen feltöltve

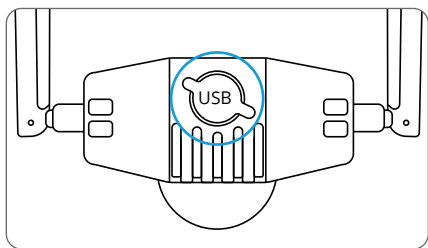


A jobb időjárásállóság érdekében a töltés után mindig fedje le az USB-töltőportot egy gumidugóval.


A kamera telepítése

- A kamerát 2-3 méterrel a terepszint fölé kell felszerelni. Ez a magasság maximalizálja a PIR mozgásérzékelő érzékelési tartományát.
- A jobb mozgásérzékelés érdekében a kamerát ferdén helyezze el.

MEGJEGYZÉS: Ha egy mozgó tárgy függőlegesen közelíti meg a PIR-érzékelőt, előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli a mozgást.

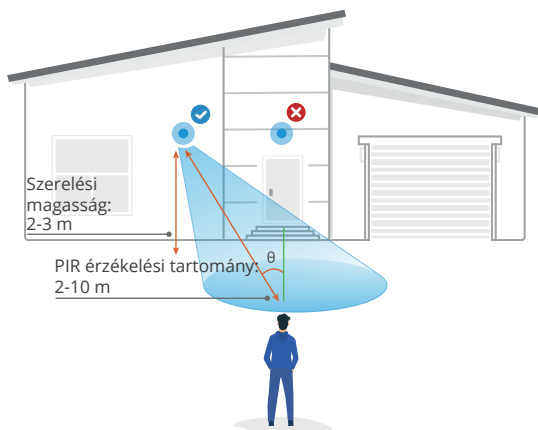


A kamera falra szerelése

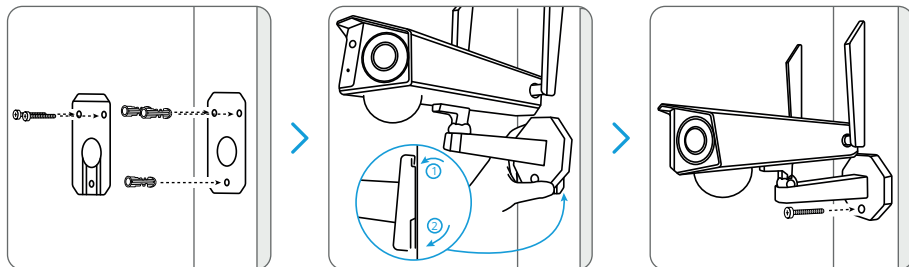


Fúrja ki a furatokat a szerelési sablon szerint. Rögzítse a szerelőlemezt a falhoz a felső két csavarral, és akassza rá a kamerát. Ezután rögzítse a kamerát az alsó csavarral.

MEGJEGYZÉS: Szükség esetén használja a mellékelt gipszkartonhorgonyokat.

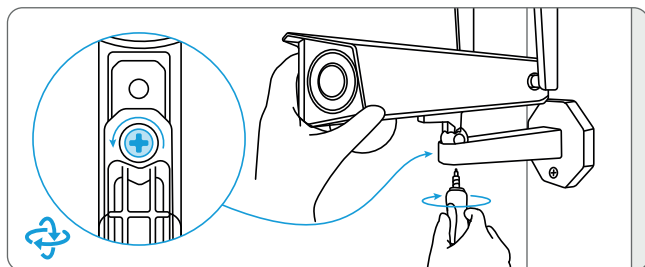


A legjobb látómező eléréséhez lazítsa meg a biztonsági konzolon lévő állítócsavart, és forgassa el a kamerát.

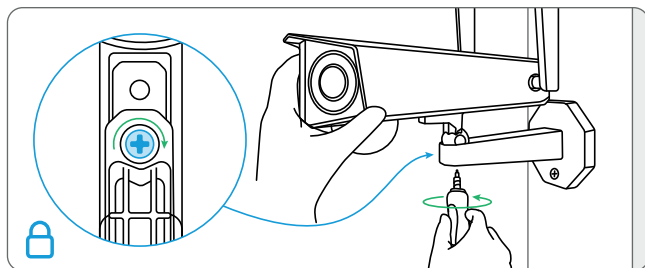


Húzza meg a beállítási csavart a kamera rögzítéséhez.

A kamera mennyezeti felszerelése


MEGJEGYZÉS: A mennyezeti rögzítés esetén a kamera nem állítható vízszintesen. Kérjük, szerelés előtt állítsa be a kamera szögét.

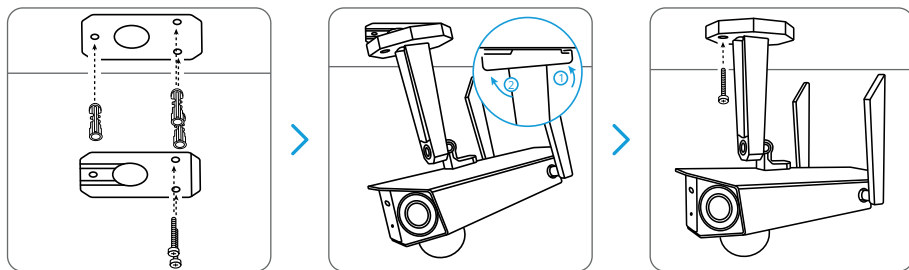

Fúrja ki a furatokat a szerelési sablon szerint. Rögzítse a szerelőlemezt a falhoz a felső két csavarral, és akassza rá a kamerát. Ezután rögzítse a kamerát az alsó csavarral.

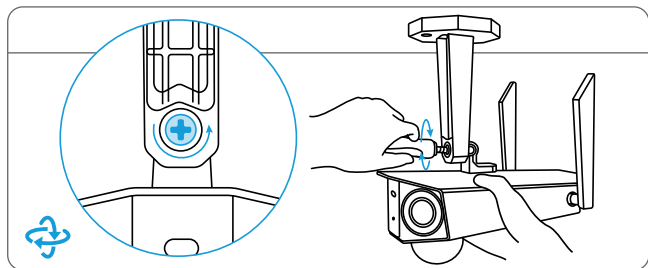



A legjobb látómező eléréséhez lazítsa meg a biztonsági konzolon lévő állítócsavart, és forgassa el a kamerát.

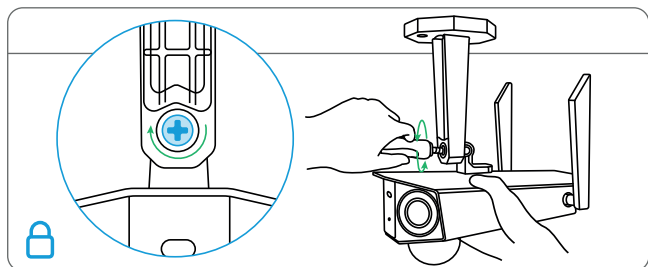

Húzza meg a beállítási csavart a kamera rögzítéséhez.

A kamera felszerelése hurokszíjjal

Fűzze át a hurokszíjat a nyílásokon, és rögzítse. Ez a leginkább ajánlott telepítési módszer, ha a kamerát egy fára kívánja felszerelni.

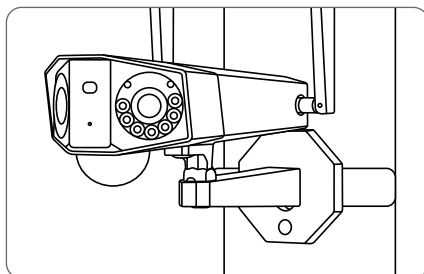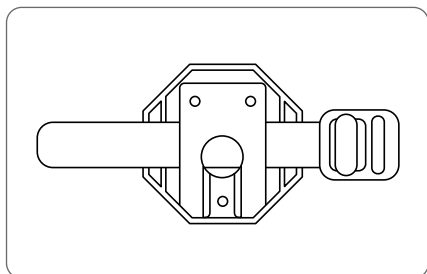

Biztonsági utasítások az akkumulátorral kapcsolatban

A kamerát nem 24/7 teljes kapacitású működésre vagy 24/7 élő közvetítésre tervezték. Úgy tervezték, hogy a mozgási eseményeket rögzítse, és csak szükség esetén legyen távoli élő megtekintés.

1. Az akkumulátor beépített, ezért ne vegye ki a fényképezőgépéből.
2. Töltse fel az akkumulátort egy szabványos és kiváló minőségű DC 5V/9V-os akkumulátortöltővel vagy Reolink napelemmel. Ne töltse az akkumulátort más márkájú napelemekkel.
3. Töltse fel az akkumulátorcsomagot, ha a hőmérséklet 0°C és 45°C között van, és használja, ha a hőmérséklet -20°C és 60°C között van.
4. Tartsa az USB töltőportot szárazon, tisztán és szennyeződésektől mentesen, és fedje le az USB töltőportot egy gumidugóval, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.
5. Ne töltse, használja vagy tárolja az akkumulátorcsomagot gyújtóforrások, például tűz vagy fűtőtestek közelében.
6. Ne használja az akkumulátorcsomagot, ha az kellemetlen szagot áraszt, hőt termel, elszíneződik vagy deformálódik, vagy bármilyen módon rendellenesnek tűnik. Ha az akkumulátort töltik, kapcsolja ki a tápegységet, és hagyja abba a termék használatát.
7. A használt akkumulátorok ártalmatlanításakor mindig tartsa be a helyi hulladék- és újrahasznosítási előírásokat.

Hibaelhárítás

A kamera nem kapcsol be.

Ha a kamera nem kapcsol be, használja a következő megoldásokat:

- Győződjön meg róla, hogy bekapcsolta a bekapcsológombot.
- Töltse az akkumulátort az 5V/2A egyenáramú hálózati adapterrel. Ha a zöld LED világít, az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A PIR-érzékelő nem váltja ki a riasztást.

Ha a PIR-érzékelő nem vált ki riasztást a lefedett területen, próbálja ki a következő megoldásokat:

- Győződjön meg róla, hogy a PIR-érzékelő vagy a kamera a megfelelő irányban van felszerelve.
- Győződjön meg róla, hogy a PIR-érzékelő be van kapcsolva, vagy az ütemezés helyesen van beállítva és működik.
- Ellenőrizze az érzékenységi beállításokat, és győződjön meg arról, hogy azok helyesen vannak beállítva.
- Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor működőképes.
- Állítsa vissza a fényképezőgépet, és próbálja meg újra.

Értesítések fogadása nem lehetséges.

Ha nem kap értesítést a mozgás érzékelésekor, próbálja meg a következőket:

- Győződjön meg róla, hogy az értesítések engedélyezve vannak.
- Győződjön meg róla, hogy a PIR-ütemezés helyesen van-e beállítva.
- Ellenőrizze a telefon hálózati kapcsolatát, és próbálja meg újra.
- Győződjön meg róla, hogy a kamera csatlakozik az internethez. Ha a kamera nappali fényérzékelője alatti LED-kijelző pirosan világít vagy pirosan villog, ez azt jelzi, hogy a készülék megszakítja az internetkapcsolatot.
- Győződjön meg róla, hogy engedélyezte a telefonján az Értesítések engedélyezése opciót. Menjen a telefon rendszerbeállításaihoz, és engedélyezze, hogy a Reolink alkalmazás értesítéseket küldjön Önnek.

Specifikáció

PIR érzékelés és riasztás

PIR érzékelési távolság: Állítható / 10m-ig

PIR érzékelési szög: 150° vízszintesen

Hangjelzés: Egyéni hangjelzések rögzítési lehetőséggel

Egyéb figyelmeztető jelzések: Azonnali e-mail értesítések

Általános információk

Üzemi hőmérséklet: -10°C és 55°C között

Időjárásállóság: Időjárásálló IP66 tanúsítvánnyal

Méret: 195 x 103 x 56 mm

Súly (elemmel együtt): 720g

A Reolink kijelenti, hogy ez az eszköz a megfelel az alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó rendelkezéseknek, valamint az irányelv 2014/53/EU IRÁNYELV-NEK.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------