

EDIFIER®

Sztereó Bluetooth hangszóró D12 Használati utasítás

Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el figyelmesen az utasításokat. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.
3. Helyezze be a készüléket megfelelően a - A készülék csatlakoztatása című fejezetben leírtak szerint.
4. A terméket 0-35 °C közötti hőmérsékletű környezetben ajánlott használni.
5. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.
6. Ne használja ezt a terméket víz közelében. Ne merítse ezt a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki a következő hatásoknak ne merítse a terméket semmilyen folyadékba, és ne tegye ki csepegő vagy fröccsenő víznek.
7. Ne telepítse vagy használja ezt a terméket hőforrás (pl. radiátor, fűtőtest, kályha/sütő) közelében vagy más hőtermelő berendezés).
8. Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a termék tetejére, és ne tegye ki nyílt lángnak, például égő gyertyáknak, amelyek a termék tetejére kerülhetnek.
9. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba, illetve a szellőzőnyílások. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
10. Tartson elegendő távolságot a termék körül a jó szellőzés fenntartásához (ajánlott legalább 5 cm).
11. Ne erőltesse vagy nyomja a dugót a csatlakozóaljzatba. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy nincs-e dugulás az aljzatoknál, és hogy a dugó illeszkedik-e az aljzatba, és a megfelelő irányba van-e tájolva.
12. A tervezett tartozékokat és alkatrészeket (pl. csavarokat) tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje azok véletlen lenyelését.
13. Ne nyissa ki és ne távolítsa el a készülékházat saját maga. Ez veszélyes feszültségnek vagy más, a készüléket veszélyeztető veszélyes feszültség vagy egyéb veszélyek. Függetlenül a károsodás okától (például sérült kábel vagy dugó, a károsodásnak való kitettség, vagy kiömlött folyadék vagy idegen tárgy, a termék esőnek vagy nedvességnek való kitettsége, a termék (például sérült vezeték vagy dugó, kiömlött folyadék vagy idegen tárgy, eső vagy nedvesség hatásának való kitettség, a termék nem működik, mert eldobták stb.), a javítást azonnal egy hivatalos szakszervizben kell elvégeztetni.
14. A készüléket a következő esetekben a szakszerviznek kell megjavítania. Mielőtt száraz ruhával tisztítaná a terméket, először mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt.
15. Soha ne használjon erős savakat, lúgos tisztítószereket, benzint, alkoholt vagy más kémiai oldószert a felület tisztításához kémiai oldószerek a termék felületének tisztítására. A tisztításhoz csak semleges oldószereket vagy tiszta vizet használjon vagy tiszta víz.



A túl hangos zene halláskárosodáshoz vezethet. Kérjük, tartsa a hangerőt és az intenzitást amely biztonságos az Ön hallása számára.



A termék megfelelő ártalmatlanítása. Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék az EU területén sehol sem ártalmatlanítható a háztartási hulladékkal együtt. Annak érdekében, hogy elkerülje a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítási folyamatok miatt, kérjük, hogy felelősségteljesen és a javasolt fenntartható anyag-újrafelhasználási folyamatnak megfelelően újrahasznosítson. A már használt készülék ártalmatlanításához használja a gyűjtőrendszereket, vagy forduljon a termék vásárlása szerinti kereskedőhöz. Elfogadhatják ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



Csak a gyártó által meghatározott kocsival, állvánnyal/állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal együtt használható, vagy a fényképezőgéppel együtt áruházzák. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsis mozgásokkal. Ha kocsit használ, a kocsit/készülék kombináció mozgásokkal óvatosan járjon el, hogy elkerülje a botlás és a sérülés veszélyét.

Figyelmeztetés az energiafogyasztásra vonatkozóan:

1. A könnyű használat érdekében helyezze ezt a terméket konnektor közelébe.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültség megegyezik az áramszolgáltatóéval. A megfelelő üzemi feszültséget a termék címtábláján találja.
3. Biztonsági okokból húzza ki a készüléket a hálózathoz vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
4. Normál körülmények között a tápegység nagyon felforrósodhat. Kérjük, gondoskodjon a megfelelő szellőzéstől a használati területen, és legyen óvatos.
5. Veszélyre figyelmeztető címkék a tokon, a termék alján vagy az adapteren hálózati adapter.



Ez a szimbólum arra szolgál, hogy figyelmeztesse a felhasználót a szigeteltetlen készülék jelenlétére, kellően magas és veszélyes feszültség a termék burkolatán belül, amely áramütést okozhat.



Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a felhasználó ne szedje szét a termék burkolatát, és hogy a készülékben nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. Küldje vissza ezt a terméket a következő címre egy hivatalos szervizközpontba javításra.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék,

A készülék hálózati csatlakozója vagy konnektora kapcsolóként működik, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Egy vezeték nélküli termék esetében:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja a következőket

más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések szokásos használata.

2. Kapcsolja ki a készüléket, ha az elfogadhatatlan. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezésekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk közelében, automata tűzoltó készülékekben. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezések, repülőgépek, benzinkutak, automata kapuk, automata tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések közelében.

3. Ne használja ezt a terméket pacemaker közelében 20 cm-en belül. A rádióhullámok zavarja a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.

Egy vezeték nélküli termék esetében:

1. A vezeték nélküli termék rövidhullámú rádiófrekvenciákat generálhat, és interferencia révén zavarhatja a következőket más elektronikus eszközök vagy orvosi berendezések szokásos használata.


2. Kapcsolja ki a készüléket, ha az elfogadhatatlan. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezésekben, repülőgépeken, benzinkutakon, automata kapuk közelében, automata tűzoltó készülékekben. Ne használja ezt a terméket orvosi berendezések, repülőgépek, benzinkutak, automata kapuk, automata tűzjelző rendszerek vagy más automatizált berendezések közelében.

3. Ne használja ezt a terméket pacemaker közelében 20 cm-en belül. A rádióhullámok zavarja a pacemaker vagy más orvosi eszközök normális működését.


Tartalom




Távírányító
ellenőrzés

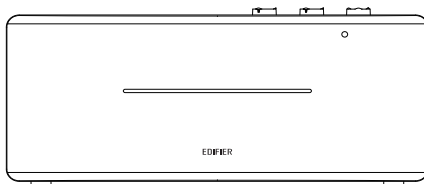

Beszélő



Audiókábel RCA 3,5 mm-re






Audiókábel RCA-RCA



Használati utasítás


Megjegyzés: A rajzok csak illusztrációként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

Illusztrációk

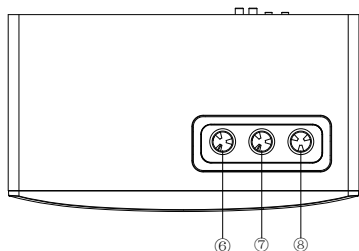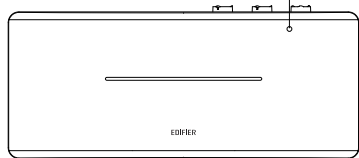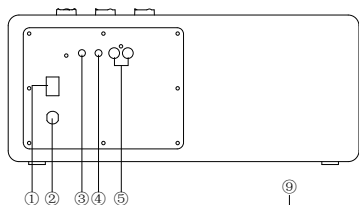

1. Tápkapcsoló
2. Tápkábel
3. Line out
4. AUX bemenet
5. Line In
6. Basszus beállítása
7. Magasságszabályozás
8. Hangerőszabályzó / Bemenetválasztó
Bemeneti üzemmód kapcsoló: nyomja meg
Bluetooth lekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva
(Bluetooth már csatlakoztatva)
Bekapcsolás: nyomja meg/nyomja meg és tartsa lenyomva
(a távirányítóval történő kikapcsolás után, és a hálózati kapcsoló már be van kapcsolva)
Kikapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva a 9.
9. Infravörös vevő/bemeneti jelző
Zöld fény világít: AUX/line bemenet
A kék fény gyorsan villog: Nincs kapcsolat
Bluetooth
Kék fény folyamatosan világít: a Bluetooth már csatlakoztatott

Távirányító

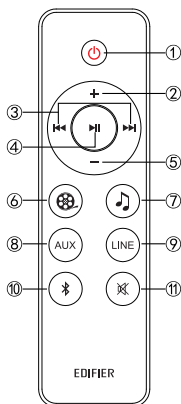


1. Be-/kikapcsolás
2. Növelje a hangerőt
3. Előző dal/következő dal (Bluetooth bemenet)
4. Szünet/játszás
Szünet/lejátszás (Bluetooth bemenet)
5. Csökkenti a hangerőt
6. Film mód
(Kibővített hangmező, ideális filmnézéshez)
7. zenei üzemmód
(nagyértékben felújított hang a helyén, ideális zenehallgatáshoz)
8. AUX bemenet
9. vonal a
10. Bluetooth bemenet
Nyomja meg és tartsa lenyomva a leválasztáshoz
Bluetooth
11. hang elnémítása

Megjegyzés: Film üzemmódban a hangminőség megváltozik vagy torzul, amikor a hangmező kibővül. Ezért zenehallgatás közben be kell kapcsolnia a zenei üzemmódot.

Az akkumulátor beszerelése és cseréje:

Forgassa el az elemtartó fedelet az iránynak megfelelően nyilakat, és távolítsa el a fedelet, szerelje be az akkumulátort CR2032 elemet a rekeszbe, és zárja be a fedelet.

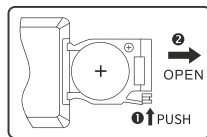


Figyelem!

1. Ne nyelje le az elemeket; a vegyi test szennyeződésének veszélye.
2. Ez a termék tabletta vagy pálcika alakú akkumulátort tartalmaz. Ne helyezzen új vagy régi elemeket olyan helyre, ahol a gyermekek a gyerekek is belekerülhetnek.
3. Ne használja ezt a terméket, ha az elemtartó fedél hiányzik vagy nincs lezárva, és tartsa a távirányítót gyermekek elől elzárva. a távirányítót gyermekek elől elzárva a távirányítót gyermekek elől elzárva.
4. Kérjük, azonnal menjen kórházba, ha elemet nyelt le.


Tipp:

1. Ne tegye a távirányítót forró vagy párás helyre.
2. Ne töltsé újra az akkumulátorokat.
3. Vegye ki és cserélje ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja őket.
4. Ne tegye ki az elemeket hőforrásoknak, például napfénynek, tűznek stb.
5. Robbanásveszély, ha az akkumulátort helytelenül helyezik be. Cserélje ki az elemeket azonos vagy azzal egyenértékű típusú elemekre.

Kapcsolatok

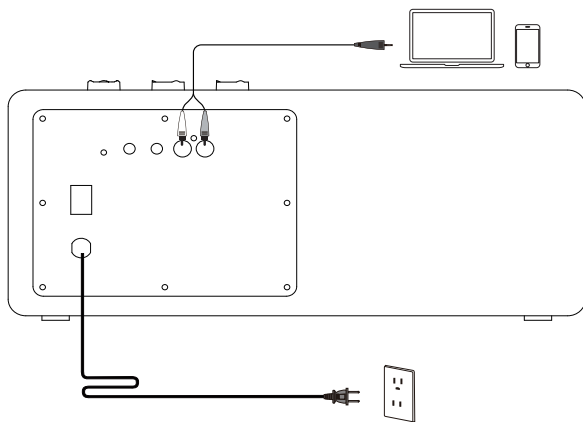


Vonali bemenet

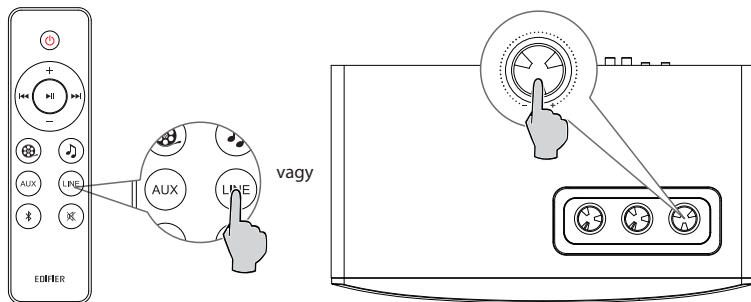

- Nyomja meg a hangszórón lévő "hangerő/bemenet" gombot az AUX bemenetre való átkapcsoláshoz (a zöld jelző egyszer villog) vagy vonalbemenet (a zöld jelző kétszer villog).
- Nyomja meg a távirányító "AUX" / "LINE" gombját ennek megfelelően az AUX/line bemenetre való átkapcsoláshoz.

Bluetooth

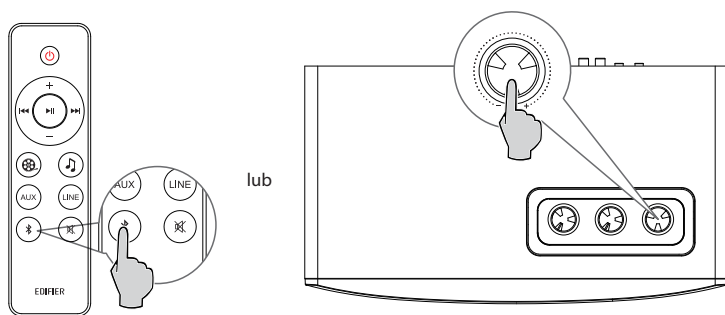

- Nyomja meg a "❧" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg a hangszórón a "hangerő/bemenet" gombot, hogy a Bluetooth bemenet, a kék fény gyorsan villogni fog.
- A mobiltelefonon indítsa el a keresést, és ha megtalálta a készüléket, csatlakoztassa a készüléket a sikeres párosítás után a kék fény folyamatosan világít.
- A Bluetooth kapcsolat megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a "❧" gombot a távirányítón, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot "hangerő/bemenet" gombot a hangszórón 2 másodpercig.

Tipp:

- Ahhoz, hogy a termék összes Bluetooth funkcióját használni tudja, győződjön meg arról, hogy a hangforrás rendelkezik A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) és AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- A Bluetooth-kapcsolat és a kompatibilitás a különböző forráseszközök között eltérhet a forráseszköz szoftververziójától függően.

Műszaki adatok

Kimeneti teljesítmény: R/L (magas hangok):	15W+15W
R/L (közép- és mélyhangok):	20W+20W
Frekvenciaválasz:	54Hz-20KHz
Audió bemenetek:	AUX, vonalbemenet, Bluetooth
Audió kimenet:	Line out

Nyilatkozat az EU számára

Frekvenciasáv: 2.402GHz ~ 2.480GHz

RF kimeneti teljesítmény: ≤ 20 dBm (EIRP)

A használatra vonatkozóan nincsenek korlátozások.

Problémamegoldás

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró be van-e kapcsolva.
- Próbálja meg növelni a hangerőt a fő hangerőszabályzóval vagy a távirányítón lévő vezérlővel távirányító.
- Ellenőrizze, hogy a hangkábelek szilárdan csatlakoztatva vannak-e, és a forrás helyesen van-e beállítva a hangszórórendszerben forrás.
- Ellenőrizze, hogy a forráseszköztől érkezik-e hangjelzés.

Nem sikerült Bluetooth-kapcsolatot létrehozni

- Ellenőrizze, hogy a hangszóró Bluetooth bemenetre van-e kapcsolva. Ha más audio üzemmódban van, a Bluetooth nem lehet csatlakoztatni. Távolítsa el a hangszórót minden Bluetooth-eszköztől úgy, hogy Bluetooth üzemmódban nyomva tartja a "X" gombot, majd próbálja meg újra.
- A hatékony Bluetooth-kapcsolat az eszközök közötti 10 méteres távolságon belül biztosítható. Kérjük, ne lépje túl ezt a távolságot.
- Kérjük, használjon egy másik Bluetooth-eszközt a kommunikáció ellenőrzéséhez.

A D12 nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e dugva, és hogy van-e áram az aljzaton.

Zaj a hangszórókból

- Az EDIFIER hangszórói enyhe zajt generálnak, de néhány audioeszköz háttérzaját túlságosan is magas. Húzza ki a hangkábeleket, és hangosítsa fel a hangerőt; ha a hangszórótól számított 1 m-en belül nem hallható hang, akkor nincs probléma a termékkel.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

Jótállási jegy
Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;
- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eséréen;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserélt elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

-----	-----
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása