


A KÉSZÜLÉK KÜLSEJE

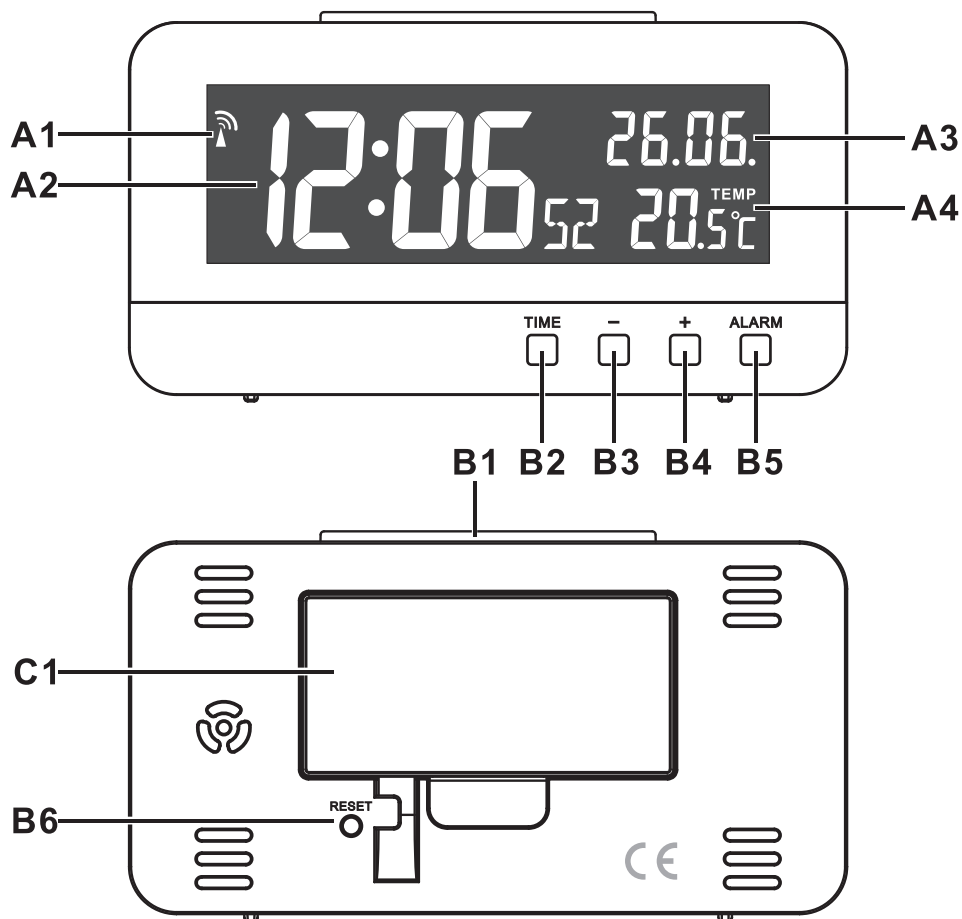

A. rész – LCD-kijelző

A1: A rádióvezérlés ikonja

A2: Idő

A3: Dátum

A4: Hőmérséklet

B. rész – Gombok

B1: „SNOOZE/DIMMER” (Ismételt ébresztés/Fényerő tompítása) gomb

B2: „TIME” (Idő) gomb

B3: „-” gomb

B4: „+” gomb

B5: „ALARM” (Ébresztés) gomb

B6: „RESET” (Visszaállítás) gomb

C. rész - Szerkezet

C1: Az adapter csatlakozójának fedele

TULAJDONSÁGOK

Idő

- 12/24 órás időmegjelenítés
- Napi ébresztés funkció ismételt ébresztéssel
- Öröknaptár 2099-ig
- A hét napjainak megjelenítése 8 választható nyelven

Hőmérséklet

- A belső hőmérséklet mérési tartománya: -9,9 – 50 °C
- °C/°F mértékegység választása

ELSŐ LÉPÉSEK

1. Nyissa fel a fedelet (C1)
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati aljzatba
3. Tegye vissza a fedelet, és állítsa a készüléket sima felületre; a készülék ezzel használatra kész.

AZ IDŐ ÉS AZ ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA

Rádióvezérelt óra

- A készülék bekapcsolása után az óra automatikusan keresni kezdi az DCF jelet. Az LCD-kijelzőn villogni kezd a rádióvezérlés  ikonja (A1).

Az  ikon (A1) villog, jelzi a DCF-jel folyamatban lévő vételét	Az  (A1) ikon világít, jelzi a jel sikeres vételét	Az  (A1) ikon kialszik, jelzi, hogy a jel vétele sikertelen
---	---	--

- Az óra automatikusan szinkronizálja magát a DCF rádiójellel, minden nap 2:00 és 3:00 órakor (reggel), hogy biztosítsa a pontos idő megjelenítését. Ha a szinkronizálás a DCF rádiójellel sikertelen, az  ikon az LCD-kijelzőn kialszik, és az óra 4:00 és 5:00 órakor (reggel) kísérletet tesz a rádiójellel történő szinkronizálásra.
- Az órát be lehet állítani a rádiójel kézi keresésére a „-” (B3) gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával. Minden vétel néhány percre tart. Ha a vétel nem sikerül, a keresés abbamarad. (Az  ikon eltűnik az LCD-kijelzőről), és a következő egész órában újraindul. Pl. ha a keresés nem sikerül 8:20-kor, 9:00-kor újraindul.
- A DCF rádiójel keresését a „-” (B3) gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával állíthatja le.
- A  jelzés az LCD-kijelzőn akkor jelenik meg, ha be van kapcsolva a nyári időszámítás.

Az idő kézi beállítása:

- Időmegjelenítés közben nyomja meg a „TIME” (B2) gombot a megjelenítés kiválasztásához:
Idő és másodpercek —————> Idő és a hét napja
- Időmegjelenítés közben nyomja 3 másodpercig a „TIME” (B2) gombot az óra/naptár beállításának megnyitásához.
- Nyomja meg a „-” (B3) vagy a „+” (B4) gombot a beállításhoz, és nyomja meg a „TIME” (B2) gombot az egyes beállítások jóváhagyásához.
(A „-” (B3) vagy „+” (B4) gomb nyomva tartásával felgyorsíthatja ezt a folyamatot, és gyorsabban beállíthatja a kívánt értéket.)
- A beállítás sorrendje a következő: Időformátum 12/24 óra, Időzóna, Óra, Perc, Év, Hónap, Nap, A hét napja megnevezésének nyelve, C/F.
- A hét napja 8 nyelven állítható be: angolul, németül, franciául, spanyolul, olaszul, hollandul, dánul vagy oroszul. A nyelvek és a napok nevének rövidítése megtalálható az alábbi táblázatban.

Nyelv	Vasárnap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat
Német, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Angol, EN	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Orosz, RU	BC	ПH	BT	CP	ЧT	ПТ	СБ
Dán, DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Holland, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Olasz, IT	DO	LU	MA	ME	GI	VE	SA
Spanyol, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Francia, FR	DI	LU	MA	ME	JE	VE	SA

Megjegyzés:

- Minden beállítási üzemmód automatikusan befejeződik, ha kb. 15 másodpercig nem történik beállítás
- Az időzónára vonatkozóan: Ha nem vesz RC-DCF frekvenciájú jelet, az időzónát állítsa 0-ra. Az időzóna azokban az országokban használatos, ahol vehető a DCF-jel, de az időzóna eltér a német időtől (azaz GMT+1).

A napi ébresztés beállítása:

- Nyomja meg az „ALARM” (B5) gombot az ébresztési idő megjelenítéséhez és az ébresztőóra aktiválásához. A kijelzőn megjelenik az ébresztőóra  ikonja:
- Az ébresztési idő megjelenítése közben tartsa 3 másodpercig lenyomva az „ALARM” (B5) gombot az ébresztési idő beállításához. Nyomja meg a „-” (B3) vagy „+” (B4) gombot az ébresztési idő beállításához. Nyomja meg az „ALARM” (B5) gombot a beállítás megerősítéséhez.
- Ha az ébresztőóra megszólal, a „SNOOZE” kivételével bármelyik gomb megnyomásával leállíthatja. Ellenkező esetben az ébresztőóra kb. 2 percig szólni fog, majd automatikusan kikapcsol
- Amikor cseng az ébresztő, nyomja meg a „SNOOZE” (B1) gombot. Az ébresztőóra kb. 5 percre kikapcsol, majd újra megszólal. Az ismételt ébresztések közti időben az LCD-kijelzőn villogni fog a . Az ismételt ébresztés funkciót maximum 7-szer lehet ismételni.

HŐMÉRŐ

- Ha a hőmérséklet a mérési tartományon kívül esik, az LCD kijelzőn LL.L (a minimális hőmérséklet alatt) vagy HH.H (a maximális hőmérséklet felett) felirat jelenik meg.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

- Nyomja kb. 3 másodpercig a „DIMMER“ (B1) gombot a kijelző nagyobb vagy kisebb fényerejének kiválasztásához, vagy a háttérvilágítás kikapcsolásához.

ELEMCSERE

A CR2032 elem tárolásra szolgál – hosszú ideig tartó tárolási célú használat után cserélje ki.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- A készülék csak beltéri használatra készült.
- Ne tegye ki a készüléket túlzott erőnek és rázkódásnak.
- A készüléket ne tegye ki rendkívüli hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy nedves környezetnek.
- Ne merítse vízbe.
- Óvja korrozív anyagokkal való érintkezéstől.
- A készüléket ne dobja tűzbe – felrobbanhat.
- A hálózati aljzatnak a készülék közelében, könnyen elérhető helyen kell lennie.
- Ne nyissa fel a készülék házát, és ne nyúljon az alkatrészeihez.
- A használt készüléket és elemeket környezetkímélő módon semmisítse meg.

ADAPTER MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓI

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe:	HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, P.R.China
Modellazonosító:	HX0180450150D2E
Bemenő feszültség:	AC230 - 240V
Bemenő váltóáram frekvenciája:	50Hz
Kimenő feszültség:	DC4,5V
Kimenő áramerősség:	0,15A
Kimenő teljesítmény:	0,68W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok:	≥49,75%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás:	≤0,10W

HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a berendezésen, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SDC 4800 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU iránnyal. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékreszre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu