



TÍPUS: IC-2000S, IC-3500D

HU

INDUKCIÓS FŐZŐLAP


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ





3.

1.

2.

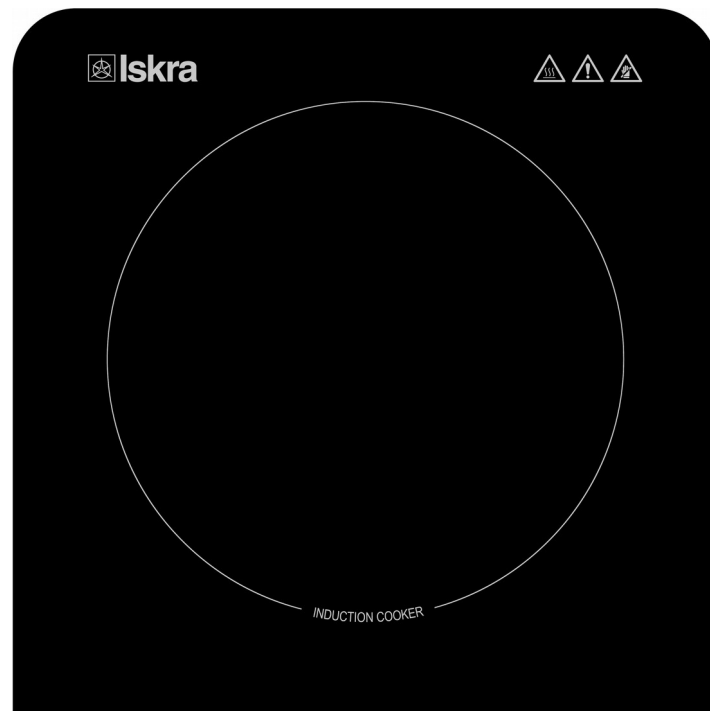

4.

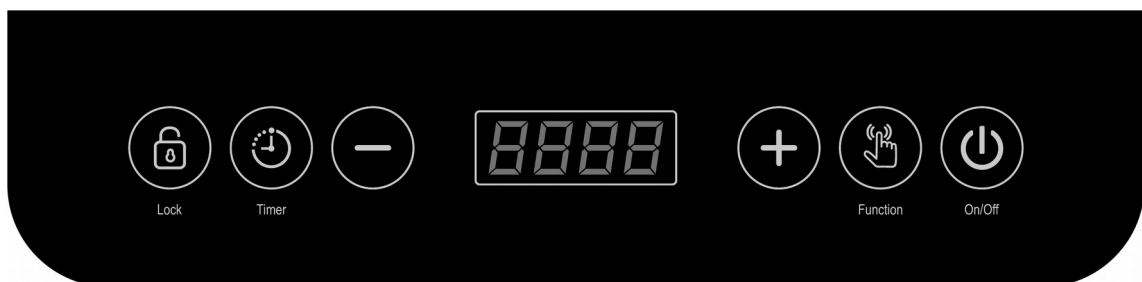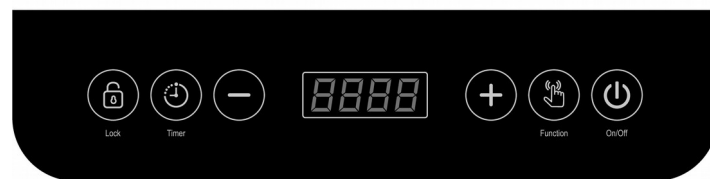

5.

6.

7.


8.

9.

10.

11.

TÍPUS: IC-2000S

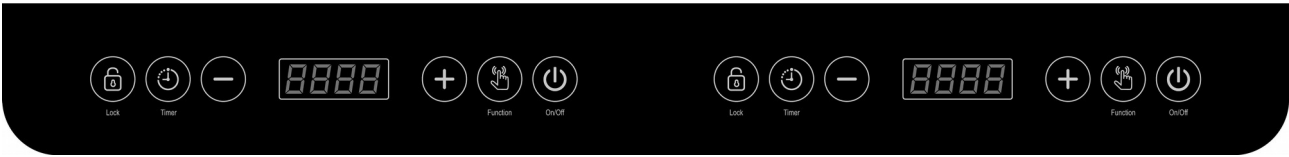

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

TÍPUS: IC-3500D

Használati útmutató

- Ez a kézikönyv csak erre az eszközre vonatkozik. Fontos információkat tartalmaz az eszköz használatáról és kezeléséről.
- Az eszköz használata előtt gondosan olvassa el a kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsági előírásokra. Ezen utasítások be nem tartása súlyos sérüléseket vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ezek az utasítások az EU szabványain és előírásain alapulnak. Külföldön vegye figyelembe az egyes országok törvényeit és rendeleteit.
- Mentse el ezt a kézikönyvet későbbi felhasználáshoz. Mindig nyújtsa át ezt a kézikönyvet, ha harmadik félnek adja át készülékét.

JELMAGYARÁZAT

A felhasználói kézikönyvben vagy az eszközön a következő szimbólumokat és figyelmeztető szavakat használják:



FIGYELEM!

Ez a figyelmeztető szimbólum/szó közepes kockázati szintet jelöl, amely anyagi károkhoz, halálhoz vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.



INFORMÁCIÓ!

Ez a szimbólum hasznos kiegészítő információkat nyújt az eszköz használatáról.



VIGYÁZAT!

Forró felület! Égési sérülés veszély!



FIGYELEM!

A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyet az eszköz helytelen használata, a szakszerűtlen karbantartás az alkatrészek cseréje vagy módosítása okoz.

Az eszköz bármilyen szervizelését csak a gyártó hivatalos javítója végezheti.

A kézikönyvben szereplő utasítások és figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérüléseket okozhat.

A készülék használata előtt fontos, hogy olvassa el és kövesse az utasításokat, amelyek későbbi felhasználáshoz hasznosak

lesznek. Különös figyelmet kell fordítani a "Az Ön biztonsága" című szakasz

JELMAGYARÁZAT




FIGYELEM! Olvassa el és értse meg az összes biztonsági figyelmeztetést, tevékenységet és utasítást. Különös figyelmet kell fordítani az ezzel a címkével megjelölt utasításokra.



A Európai Közösségben hatályban lévő hatályos rendeleteknek való megfelelés jelzése.



Feltétlenül olvassa el, kövesse és értse meg a kézikönyvben található utasításokat.

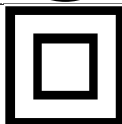

Class II szimbólum



VIGYÁZAT: Meleg felület! Égésveszély!



Repedt üvegfelület! Figyelem! Az áramütés veszély!



Az elektromos és elektronikus hulladék elkülönített gyűjtésének szimbóluma

Az Ön biztonsága érdekében

Használati cél

A készüléket háztartásokban és hasonló környezetben lévő használatra gyártották, például:

- üzletek, irodák és egyéb munkaterületek
- tanyák
- szállodák, motelek és más szálláskínáló intézmények
- panziók



FIGYELEM! Áramütés veszély!

- A hibás elektromos telepítés vagy a túlzott elektromos feszültség áramütést okozhat.

- A készüléket csak hálózatra csatlakoztassa. Ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége megegyezik-e az eszköz adataival. A készüléket váltakozó áramra (AC) kell csatlakoztatni, 220–240 V ~ feszültséggel és 50/60 Hz frekvenciával.
- A készüléket csak egy könnyen hozzáférhető elektromos aljzathoz csatlakoztassa, hogy vészhelyzet esetén gyorsan leválaszthassa az áramellátást.
- Csak a megfelelő csatlakozó használható a készülékkel.
- Ne merítse a készüléket, kábelt vagy dugót vízbe vagy más folyadékba, hogy elkerülje az áramütést.
- Az eszköz kikapcsolásához tartsa a dugót, és húzza ki az aljzatból. Soha ne húzza meg a kábelt. Soha ne tartsa az eszközt a kábelén keresztül.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel, csatlakozóval vagy bármilyen más sérüléssel.
- A készüléket csak a fali aljzathoz csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa külső adapterhez, vagy más eszközökhöz.
- Soha ne használja a készüléket, ha a felülete sérült.
- Ne használja a készüléket, ha a háza vagy a csatlakozókábel sérült. A veszélyek elkerülése érdekében a gyártónak, szakszervíznek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélni.
- Soha ne nyissa ki a készülék belsejét.
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen tárgy ne essen a készülékre.
- Soha ne kísérelje meg a sajátkezű javítást. Az összes javítást csak hivatalos javítóműhely végezheti el.
- Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyak ne kerülhessenek be a készülék házába.
- Ne nyúljon a készülékhez, az elektromos vezetékekhez vagy az elektromos csatlakozókhoz, ha az vízben vagy más folyadékban van.
- Ne érintse nedves kézzel a készüléket vagy hálózati csatlakozóját.
- Mindig tartsa a hálózati csatlakozót, és a kábelt, amikor az eszközt kihúzza az elektromos aljzatból.
- Helyezze a készülék elektromos kábelét úgy, hogy senki ne sérülhessen meg.

- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne lógjon a főzőlapra és ne érintse meg a forró felületeket.
- Ellenőrizze, hogy a kábel nincs-e megtörve, csavarodva vagy meghajolva.
- Ne tárolja a készüléket oly módon, hogy az beleeshessen a kádba vagy a mosogatóba.
- Soha ne érintse meg a készüléket, ha a vízbe esett. Ebben az esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót az elektromos aljzatból. A főzőlapot újbóli használat előtt ellenőrizze. Mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból:
 - a főzőlap tisztítása előtt,
 - ha hiba történik,
 - vihar előtt.
- Ha hosszú ideig nem kívánja használni a készüléket, húzza ki az áramforrásból. A készülék csak akkor lesz feszültségmentes, ha a dugót kihúzza a konnektorból.
- A készülék bekapcsolása előtt először mindig dugja be a konnektorba. Az áramellátás teljes kikapcsolásához először kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki a konnektorból.

**FIGYELEM! Fizikai sérülés veszély!**

Veszélyt jelent a gyermekek és a csökkent fizikai, észlelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (például a részleges fogyatékossgal élők és a csökkent fizikai és mentális képességekkel rendelkező emberek), illetve a tapasztalatok és ismeretek hiányával bíró emberek számára (például idősebb gyermekek).

- Az eszközöket, beleértve a kábelt, tilos 8 évesnél fiatalabb gyermekeknek felügyelet nélkül használni. Soha ne hagyja ellenőrizetlenül a készüléket!
- 0 és 8 év közötti gyermekek nem használhatják a készüléket.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, ha állandó felügyelet alatt vannak. A készüléket csökkent fizikai vagy mentális képességekkel rendelkező vagy elégtelen tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha a biztonságért felelős személy irányítja őket,

vagy ha a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.

- A készüléket és annak csatlakozó vezetékét 8 év alatti gyermekektől távol kell tartani.
- A gyermekeknek tisztíthatják és karbantarthatják a készüléket, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne tudják megfogni az elektromos főzőlap vezetékét, és húzzák le a munkafelületről.
- Ne engedje, hogy a gyermekek csomagolófóliával játsszanak. A játék során beleakadhatnak és megfulladhatnak.



FIGYELEM! Sérülésveszély!

- A készülék nem megfelelő használata kárt okozhat.
- Ne érintse meg a készülék felületét. Használat közben nagyon felforrósodik. Használjon konyharuhát a kéz védelmére.
- Soha ne melegítsen vagy szorosan lezárt edényeket. Felrobbanhatnak!
- Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha nem használja, mielőtt mozgatná és tisztítaná. Tisztítás és tárolás előtt hagyja teljesen lehűlni.
- Ha tűz vagy füst keletkezik, azonnal húzza ki a készülék dugaszát az aljzatból.
- Mindig tartsa szem előtt, hogy használat után ki kell kapcsolnia az eszközt.
- Ne tegyen fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat, alumíniumdobozt és alumíniumfóliát a készülékre, mert ezek nagyon felforrósodhatnak.
- Ne mozgassa a főzőlapot, ha van rajta edény vagy serpenyő.
- Ne használja a készüléket fém asztalokon vagy más fémfelületeken. A fém felülete nagyon felforrósodhat és kárt okozhat.
- Tisztítsa meg a készülék felületét egy nedves törölővel. Ha például a folyadékot önt a főzőlapra, nedves ruhával törölje le.
- A készülék nem megfelelő használata károsíthatja a főzőlapot.
- Csak a főzőlaphoz megfelelő edényt használjon.

- Soha ne melegítse az üres edényeket vagy serpenyőket. Károsíthatja a főzőlapot, az edényt.
- Ne tegye a készüléket az elektromágneses terekre érzékeny eszközök (például számítógépes képernyők és órák) közelébe.
- Ne használja a készüléket szabadban vagy olyan területeken, ahol magas a páratartalom.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére.
- A készüléket csak száraz, stabil, sima, hőálló felületre helyezze. Ne tegye szőnyegre vagy terítőkre.
- Ne takarja el a szellőző nyílásait.
- Ne tegye a készüléket gáz-, vagy elektromos főzőlapra, a fűtött kemence vagy más hőforrás közelébe.

Soha ne használja a készüléket függönyök, falak, szekrények vagy más gyúlékony anyagok közelében.

- Ne módosítsa a készüléket, és ne használjon kiegészítőket, amelyek nem a gyártótól származnak.
- Az elektromágneses terek befolyásolhatják az orvostechnikai eszközöket, például a szívritmus-szabályozót és a hallókészülékeket. Ezért ezen körülmények között ne használja a készüléket. Ha kétségei vannak, kérdezze meg orvosát.
- Használat közben ne helyezzen hitelkártyákat vagy más elektromágneses eszközöket a készülék közelébe. Ez adatvesztést vagy károsodást okozhat.
- Ha szükséges, tegyen egy szilárd, csúszásgátló anyagot a készülék alá. Mivel a bútorok különféle lakkokkal és műanyagokkal vannak bevonva, és különféle tisztítószerrel lehetnek kezelve, nem zárható ki teljesen, hogy egyes anyagok olyan alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek megolvasztják a gumi lábait és eldeformálják azokat.
- Ne tegye a készüléket gázégők, elektromos fűtőberendezések vagy sütők közelébe.
- Helyezze a készüléket egy sima felületre. Ne tegye a készüléket egyenetlen felületre.
- Ne kísérelje meg megjavítani vagy szétszerelni a készüléket. Az eszközön nincs olyan alkatrész, amelyet konfigurálhatna. Javítás céljából vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos javítóval.
- Ha megnyomja a Be / Ki gombot, a készülék STANDBY módba vált.

- Ne tisztítsa a készüléket durva anyagokkal. Ne használja a készüléket másra csak ami a használati útmutatóban szerepel.

FIGYELMEZTETÉSEK

VIGYÁZAT: Forró felület! Égési sérülés!



A készülék alkatrészei működés közben felmelegszenek. Ne érintse meg a forró alkatrészeket. Használjon védőkesztyűt.



A készüléket nem külső használatra készítették és külső időzítővel vagy külön távirányítóval nem rendelkezik.



Ezt a készüléket szabványos aljzatban való használatra készítették, és nem ipari, vagy ipari használatra.



Csatlakozás és használat előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett elektromos feszültség megegyezik-e a tényleges tápfeszültséggel.

HASZNÁLATI CÉL

A főzőlapot kizárólag megfelelő főzőedények használatával tervezték. Kizárólag beltéri helyiségekben történő magáncélú használatra készült, és üzleti célokra nem alkalmas. A főzőlapot csak a használati útmutatóban leírt módon használja. Bármely más felhasználás nem megfelelő, és anyagi károkat vagy akár testi sérüléseket okozhat.

KÉSZÜLÉK ALKATRÉSZEK ÉS KAPCSOLÓK

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Üvegfelület | 7. "-" gomb (le) |
| 2. Főzőfelület | 8. Kijelző |
| 3. Elektromos kábel | 9. "+" gomb (fel) |
| 4. Érintő panel | 10. Funkció gomb |
| 5. Lezáró gomb (zár) | 11. Be-, kikapcsoló gomb |
| 6. Időzítő gomb | |

A készülék égési sérüléseket okozhat ha közvetlenül érintkezik vele. Üzem közben vagy közvetlenül utána ne érintse meg a főzőlapot.

Ellenőrizze a főzőlapot és a készlet tartalmát

Vegye ki a főzőlapot a csomagolásból és ellenőrizze, hogy az eszköz semmilyen módon nem sérült-e. Sérülés esetén ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot a jótállásban említett hivatalos szervizzel.

Előkészület

- Először törölje le az üvegfelületet (1) és a főzőlapot (2) egy nedves ruhával vagy szivaccsal a szállítás és tárolás során felhalmozódott por eltávolításához. Alaposan szárítsa meg.
- Helyezze a főzőlapot egy sima, száraz és tiszta, hőálló felületre.
- Helyezze a tápkábelt (3) egy megfelelő aljzatba. Jelzőhangot fog hallani, amely jelzi, hogy az eszköz csatlakoztatva van az áramforráshoz.
- Töltse fel az edényt vízzel és helyezze a főzőlapra.
- A főzőlap bekapcsolásához és a víz melegítéséhez nyomja meg a Be / Ki gombot (11). Ez lehetővé teszi a gyártási maradványok elégetését.
- Az első hevítés során a főzőlap enyhe szagot vagy füstöt bocsáthat ki. Ez teljesen normális és ártalmatlan. Ügyeljen arra, hogy a helyiség megfelelő szellőzésű legyen.
- Nyomja meg a Be / Ki gombot a főzőlap kikapcsolásához, amikor minden szag és / vagy füst eltűnik.
- Várjon, amíg a főzőlap lehül.
- A főzőlap készen áll a használatra.

Használat



FIGYELEM! Fizikai sérülésveszély!

- Ne takarja el a főzőlap hátulján és alján lévő légbemeneti nyílásokat vagy szellőzőnyílásokat.
- Használat közben a tűzhely körül körülbelül 10 cm szabad helynek kell lennie.
- Minden használat előtt tisztítsa meg az üveget és a főzőlapot. Használat közben ne helyezzen konyharuhát, alumínium fóliát vagy más tárgyat a főzőlap és az edény közé.

Edények és serpenyők az ilyen típusú főzőlaphoz:

Megfelelő acélból, öntöttvasból vagy zománcozott edényekhez és serpenyőkhöz. Ellenőrizze az edény jelöléseit illetve hogy a mágnes az aljára tapad-e. A edényeknek és serpenyőknek lapos aljúnak kell lenniük, átmérőjük 12–26 cm.

Ha nem vonzza a mágnes, a fém alapú edények nem megfelelőek (például alumínium, bronz, réz és rozsdamentes acél). Üvegből, kerámiából, műanyagból stb. készült nem fém edények szintén nem megfelelőek. A 12 cm-nél kisebb vagy 26 cm-t meghaladó alsó átmérőjű edények és serpenyők szintén nem alkalmasak.



FIGYELEM! A főzőlap előmelegítő rendszerrel rendelkezik.

Ha a hőmérséklet túl magas, a készülék automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben várja meg, amíg a főzőzóna lehül, mielőtt újra bekapcsolja. A főzőlap 2 óra főzés után kikapcsol, hogy elkerülje a túlmelegedést.

FIGYELEM! A főzőlap csak akkor működik ha a megfelelő típusú edény van rajta.

Ha nincs főzőedény a főzőlapon, vagy ha főzés közben elmozdul a főzőlapról az edény, jelzőhangot fog hallani. Ha 60 másodperc után még mindig nincs főzőedény a főzési zónában, akkor automatikusan kikapcsol.

- Helyezze a tápkábelt (3) egy megfelelő aljzatba. Jelző hangot fog hallani, amely jelzi, hogy a főzőlapot csatlakoztatta az áramforráshoz. A LED és a jelzőfények röviden kigyulladnak, majd a készülék STANDBY üzemmódba vált, és a kijelzőn "C" jelenik meg.
- Helyezze az edényt a főzőlapra.
- A főzőlap bekapcsolásához nyomja meg a Be / Ki gombot (11). A LED "BE" feliratot mutat.
- Ha szükséges, nyomja meg a kijelző gombot (10) a "POWER" vagy a "TEMP" üzemmód közötti váltáshoz. A "POWER" üzemmód kiválasztásakor a főzőlap 1600 W-ra melegszik. A teljesítményérték a kijelzőn is megjelenik (8). Ha a "TEMP" üzemmódot választja, a főzőlap 200 ° C-kal kezd felmelegedni. A hőmérséklet megjelenik a képernyőn.
- A fel (9) vagy a le (7) gomb megnyomásával állítsa be a teljesítményt 200 W és 2000 W között, vagy a hőmérsékletet 60 ° C és 240 ° C között.
- A főzés befejezése után nyomja meg a Be / Ki gombot (11) a főzőlap kikapcsolásához.
- Húzza ki a dugaszt a konnektorból, amikor a ventilátor nem működik (kb. 1 perccel a főzőlap kikapcsolása után).

Időzítő funkció

Választhat egy időtartamot 1 és 240 perc között, amely után a főzőlap kikapcsol.

- A főzőlap bekapcsolása után nyomja meg a TIMER gombot (6) az időzítő mód kiválasztásához
- Nyomja meg a fel gombot (9) vagy a le gombot (7) az időtartam beállításához. Minden gombnyomás növeli / csökkenti az értéket 1 perccel. Ha lenyomva tartja, az értékek 10 perces lépésekben növekednek / csökkennek.
- A visszaszámlálás azonnal megkezdődik, amikor beállítja az időtartamot.

A teljesítmény vagy a hőmérséklet a visszaszámlálás alatt bármikor megváltoztatható. Ez nem érinti az időzítőt.

Az időzítő funkcióból való kilépéshez tartsa lenyomva a TIMER gombot (6) 3 másodpercig, vagy nyomja meg a Be / Ki gombot (11) a főzőlap kikapcsolásához.

Zár funkció

Főzés közben az összes gomb blokkolhatja (a Be / Ki gomb kivételével), hogy elkerülje a beállítások véletlenszerű megváltoztatását.

- Az összes gomb lezárásához 3 másodpercig tartsa lenyomva a LOCK gombot (5).
- A zárolási funkció megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a LOCK (5) gombot 3 másodpercig. A beállítások újra fel vannak oldva.
- Ha megnyomja a Be / Ki gombot, a készülék STANDBY módba vált.

Tárolás

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábelt. Várja meg, amíg az eszköz teljesen lehűl.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel tárolás közben nincs-e megtörve vagy hajlítva.
- Tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen.
- Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne legyenek a készülék közelében.

JAVÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Tisztítás vagy tárolás előtt mindig várjon, amíg a főzőlap teljesen kihűl.



FIGYELEM! Mindig húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból, mielőtt bármilyen munkát megkezdene az eszközön!

INFORMÁCIÓ! Semmilyen körülmények között ne javítsa az eszközt saját maga!

- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket. Törölje le a készüléket egy nedves ruhával vagy szivaccsal, és hagyja teljesen megszáradni. Makacs foltokhoz szükség esetén használjon enyhe tisztítószeret. Főzés után tisztítsa meg a főzőlapot.
- A ház szellőzőnyílásainak mindig tisztának kell lenniük. Óvatosan távolítsa el a port vagy szennyeződések a főzőlap hátuljáról és alján lévő nyílásokról egy puha kefével.
- Ne használjon erős tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtkefékkel és éles vagy fémtárgyakat, például késeket, keménypengéket és hasonlókat. Ez károsíthatja a főzőlap felületét.

Soha ne cserélje ki a sérült kábelt! A kábelt csak hivatalos szervíz cserélheti.



FIGYELEM! Soha ne merítse a készüléket vagy a tápkábelt vízbe.

JAVÍTÁS

Használja a készülék gyártójának eredeti és megfelelő tartozékait és pótalkatrészeit. Ha a minőség-ellenőrzés és az Ön megfelelő karbantartása ellenére az eszköz meghibásodik, a javítást hivatalos szerviztechnikusnak kell elvégeznie.

Mielőtt a készüléket szervízbe szállítaná, meg kell tisztítani az összes szennyeződéstől és az eredeti csomagolásban kell szállítani. Semmilyen körülmények között ne merítse az alkatrészeket vagy az egész készüléket folyadékba!

PROBLÉMA MEGOLDÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kijelzőn az „E0” hibakód látható	A főzőlapon nincs edény vagy rajta van egy nem alkalmazható edény.	A főzőlap csak akkor működik, ha a megfelelő edény rajta van. Helyezze a megfelelő edényt a főzőlapra.
A kijelzőn megjelenik az „E1” hibakód	Rövidzárlat volt az eszközben!	Húzza ki a csatlakozót a konnektorból és küldje a főzőlapot egy hivatalos szervizközpontba.
A kijelzőn megjelenik az „E2” hibakód	A főzőlapon üres vagy nem alkalmazható edény található.	Vegye le az edényt a tűzhelyről. Hagyja újra a főzőlapot teljesen lehűlni. Ne melegítsen üres edényeket.
A kijelzőn megjelenik az „E3” vagy „E4” hibakód	Az aljzat feszültsége túl magas vagy túl alacsony, ahol a főzőlap csatlakoztatva van.	Csatlakoztassa a főzőlapot egy 220 és 240 V közötti feszültségű aljzatba.
A kijelzőn megjelenik az „E5” hibakód	A főzőlap túlhevült.	Várjon, amíg a főzőlap kihűl, majd újra használhatja
A kijelzőn megjelenik az „E6” hibakód	A hőbiztosíték bekapcsol ami kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.	Várja meg, amíg a főzőlap lehűl, és ellenőrizze, hogy a levegő bemeneti / kimeneti nyílása nincs-e blokkolva. Ha a hiba továbbra is fennáll, küldje a főzőlapot egy hivatalos szervizközpontba.

TECHNIKAI ADATOK

MEGNEVEZÉS	MÉRTÉKEGYSÉG	TÍPUS	
		IC-2000S	IC-3500D
Feszültség	V (a. c.)	220-240; 50/60Hz	220-240; 50/60Hz
Teljesítmény	W	2.000	3.500
Teljesítmény beállítás (egyfőzőlapos/bal panel)	W	200,400,600,800, 1000,1200,1400, 1600,1800,2000	200,400,600,800, 1000,1200,1400, 1600,1800,2000
Teljesítmény beállítás (jobb panel)	W		200,400,600,800, 1000,1200,1300,1500
Működési hőfok	°C	60,80,100,120,140,160, 180,200,220,240	60,80,100,120,140,160, 180,200,220,240
Időzítő		1-től 240 percig	1-től 240 percig
Automatikus kikapcsolás		120 perc után	120 perc után
Súly	Kg	2,3	4,6
Védelmi osztály		Kettős szigetelés	Kettős szigetelés