



TÍPUS: QR-8918

HU

HAJVÁGÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék, háztartásbeli használatra szolgál, és nem szolgál üzleti célú használatra. Figyelmesen őrizze meg az útmutatót és adja át a következő felhasználónak szükség szerint. A készülék használata előtt, fontos elolvasni és továbbítani azon utasításokat, amelyek a későbbi használat során hasznosak lesznek. Fordítson különös figyelmet arra a részre, amely az „Ön biztonságára” vonatkozik.

AZ ÖN BIZTONSÁGÁÉRT

- Mielőtt bekapcsolja a készüléket, ellenőrizze le, hogy az eszközön feltüntetett feszültség egyezik-e az Ön otthona villanyhálózatának feszültségével.
- A készüléket soha sem hagyja őrizetlenül bekapcsolt állapotban. Az eszközt kapcsolja ki ha nem használja, vagy mielőtt kitisztítaná és karbantartást végezne rajta. Mindig a dugónál fogva húzza ki, ne a kábelnél fogva.
- Soha ne használja a készüléket, ha az bármilyen módon megsérült, amennyiben az kihat annak működésére.
- Amennyiben a tápkábel megsérült, szükséges újjal lecserélni. Jelentkezzen meghatalmazott szervízünknel: a cseréhez különleges szerszámokra van szükség.
- Az áramütés elleni védelemért, az eszközt, a kábelt vagy a dugót, soha ne mártsa vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
- A készüléket, beleértve a kábelt, nem használhatják, nem játszhatnak vele, és nem tarthatják karban 8 évnél fiatalabb gyermekek vagy csökkent képességekkel élő személyek felügyelet nélkül. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- A gyermekeknek felügyelet alatt kell lenniük, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élő személyek vagy túl kevés tapasztalattal vagy tudással élők, ha a használat alatt, a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak.
- Ne próbálja megjavítani vagy szétszedni a készüléket. A készüléken nincs olyan alkatrész, melyet önállóan kicserélhet. Javításhoz jelentkezzen a meghatalmazott szervíznel.
- Csak a gyártó által javasolt tartozékokat használjon.
- A készüléket ne használja ha a penge megsérült.
- A készüléket ne használja olyan helyiségben, ami tele van gyúlékony anyagokkal.
- A készüléket ne használja kültéren.

- A készüléket zárt helyiségben, száraz helyen tárolja.

FIGYELMEZTETÉSEK

Amennyiben a tápkábel meg van sérülve, azt a gyártónak, szervízének vagy megfelelően képzett személynek le kell cserélnie, a veszélyek elkerülése érdekében. A készülék, ezen könyvecskében felsorolt minden rendeltetésre alkalmas. A készülék standard foglalatú történő üzemelésre szolgál. A készülék nem alkalmas ipari vagy kereskedelmi célú használatra.

Az első használat előtt

- Vegye ki a csomagolásból a készüléket és távolítsa el teljes csomagolást.
- Az első használat előtt, olvassa el a használati utasításokat.

AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Rozsdamentes acélpengék
2. Hosszúságbeállító kar
3. BEKAPCSOLÓ/KIKAPCSOLÓ gomb
4. Tápkábel
5. Beállítócsavar
6. Tisztítókefe
7. Pengeápoló olaj

8. Pengevédő
9. Olló
10. Fésű

Tartozékok: 3, 6, 10 és 13 mm



A VÁGÓPENGÉK FELHELYEZÉSE

- A pengék gyárik kerültek felhelyezésre és megolajozásra. Így biztosítva van a trimmer optimális üzemelése.
- Amennyiben a pengék a tisztítás során eltávolításra kerülnek vagy újjal lecserélik, szükséges újra felhelyezni őket.
- A pengéket helyezze fel úgy, hogy néhány csepp kenőolajat rácseppent a pengékre, bekapcsolja a trimmert néhány másodpercre, majd azután kikapcsolja. Csavarozza le a csavart az alsó oldalon, helyezze fel a pengét és ismét csavarozza be a csavart.
- A pengék akkor vannak szabályosan felhelyezve, ha a pengék alsó és a felső fogazata teljesen fedik egymást.
- A felső penge fogazata az alsó pengéhez képest kb. 1,2 mm-el takarják.

A HOSSZÚSÁGBEÁLLÍTÓ KAR

- A hajvágás hosszúságának beállítására szolgáló kar, a trimmer jobboldalán található, hüvelykujja mellett, ha használja a trimmert.
- A kar lehetővé teszi hogy állandóan igazítani tudja a hosszúságot, a tartozékok használata nélkül.
- Amikor a kar a felső pozícióban van (az eszközzel párhuzamosan), a vágópengék nagyon rövidre vágják. Amennyiben a kart fokozatosan elfordítja, azzal növeli a hajvágás hosszúságát.
- A kar gyors elmozdítása egyik helyzetből a másikba, segít például sűrű hajnál, hogy ne akadjon a pengék közé. Ily módon a pengéket meg tudja tisztítani anélkül, hogy szét kelljen szednie.

A HAJVÁGÓ HASZNÁLATA

A hajvágás előtt:

- Nézze át a hajvágót, van-e rajta fennmaradt haj vagy szennyeződés
- A személyt helyezze úgy, hogy a feje minden irányból megközelíthető legyen
- A hajvágás előtt mindig fésülje meg, hogy ne legyenek csomók a hajban

A tartozék rögzítése:

- A tartozékot helyezze fel úgy, hogy a fogazat felfelé legyen fordítva.
- Nyomja rá a hajvágó vágópengéjére, amíg a tartozék első oldala nem illeszkedik erősen a hajvágóra

A tartozék eltávolítása:

- A hajvágót tartsa Önnek ellenkező irányban, és erősen nyomja felfelé a tartozékot és vegye le.

HAJVÁGÁSI TANÁCSOK

Az egyenletes hajvágáshoz engedje, hogy a tartozék/penge haladjon szabadon a hajon. Ne nyomkodja gyorsan és erővel. Ha első alkalommal nyíratkozik, kezdje a leghosszabb hosszúságú tartozékkal.

1. 1. LÉPÉS – Nyak

- Használja a 3 vagy 6 mm-es tartozékot.
- A hajvágót tartsa úgy, hogy a fogazat felfelé van fordítva. Kezdje a fej közepétől, a nyak aljától.
- Lassan tolja felfelé a hajvágót és görgesse felfelé, majd kifelé a hajtól, minden alkalommal vágva a hajból.

2. 2. LÉPÉS – A haj hátsó része

- A rögzített 12 vagy 18 mm hosszúságú tartozékkal, vágja le a haját a fej hátsó részén.

3. 3. LÉPÉS – A fej oldalsó része

- A 3 vagy 6 mm hosszúságú tartozékokkal, rövidítse le a tincseket. Azután helyezze fel a 9 mm-es tartozékot és folytassa a hajvágást a fej tetején.

4. 4. LÉPÉS – Fejcsúcs

- Használjon hosszabb, 20 mm-es tartozékot. Vágja le a haját a fejcsúcson, a növekedés irányával ellentétesen.
- Mindig a haj hátsó részétől kezdve nyírjon.

5. 5. LÉPÉS – Részletesen

- Használja a hajvágót tartozék nélkül, rövid nyíráshoz a nyak alsó és hátsó része körül.
- Hogy tiszta és egyenes vonalat kapjon a tincseknél, fordítsa meg a hajvágót. A megfordított hajvágót helyezze derékszögben a fejre, hogy a vágópenge csúcsa finoman hozzáérjen a bőrhöz, azután nyírjon vele lefelé.

RÖVID, TÜSKÉS FRIZURÁK – "KEFE" ÉS RÖVID FRIZURÁK

- Kezdje a leghosszabb tartozék felhelyezésével (20 mm) és nyírjon a nyak hátsó részétől a fejcsúcs kezdetéig. A tartozékot tartsa egyenletesen a fej mentén és lassan haladjon a hajvágóval a hajon.
- Ugyanazt az eljárást használja a fej alsó részétől felfelé. Azután vágja a haját ellenkező irányban a növekedés irányától és egyenesítse ki az oldalakon.
- Amennyiben szeretné elérni a "kefe" kinézetet, a fej csúcsán a haját több szintű tartozékkal kell lenyírnia.
- Használjon rövidebb tartozékot, hogy kívánság szerint még inkább lerövidítse, ahogyan a nyakhoz közelít.


TISZTÍTÁS

A hajvágó minőségi vágópengékkel van ellátva. A hajvágó hosszantartó tartósságát úgy tudja biztosítani, hogy a pengéket és a bázist rendszeresen megtisztítja. A tartozékot mindig hagyja a hajvágó pengéjén.

KARBANTARTÁS

Ha befejezte a hajvágást, a pengéket alaposan tisztítsa és olajozza meg. Tartsa be a lent szerepelő eljárást:

- a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a villanyhálózathoz
- a vágópenge tartozékot vegye ki a készülékből
- a fennmaradt haját a tisztítókefével távolítsa el
- ismét helyezze fel a pengét
- a fogazatok szélére, jobbra, balra és középen, minden fogazatonál, cseppentsen egy csepp olajat a kenőolajból
- kapcsolja be az eszközt és hagyja működni 10 másodpercig, hogy az olaj eloszljék

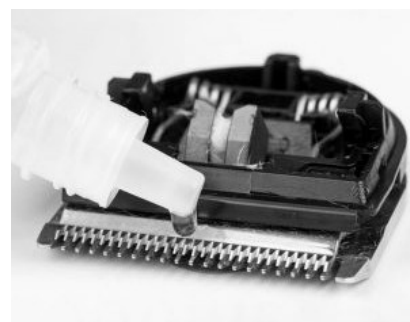

Fontos: a hosszú élettartam biztosítása érdekében, fontos hogy a vágópengéket rendszeresen megolajozza. Az olajréteg hiánya esetén a fém alkatrészek összeérnek, és a fémanyag gyorsan elkopik.

Figyelem: Soha ne mártsa a készüléket vagy a tápkábelt vízbe.

TÁROLÁS

A tápkábelt figyelmesen tekerje össze és a hajvágót őrizze biztonságos helyen, gyermekektől távol.

SZERVÍZ

Bármilyen javításnál jótállási időn belül vagy azt követően, jelentkezzen a meghatalmazott szervíznél, akik örömmel segíteni fognak. Ha a tápkábel megsérült, azt javasoljuk, biztonsági okokból keresse fel a meghatalmazott szervízt, ahol ki fogják cserélni.

Mielőtt szervízbe adja az eszközt, azt meg kell tisztítani minden szennyeződéstől és eredeti csomagolásban kell elvinni.

MEGJEGYZÉSEK

Ezen eszköz nem megfelelő olyan személyeknek (beleértve a gyermekeket is) akik csökkent fizikai és pszichikai képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással, kivéve ha felügyelet alatt állnak vagy ha megismerkedtek a szerszám használati utasításaival azon személy részéről aki biztonságukért felelős.

A tartozék cseréje előtt először is kapcsolja ki az eszközt, majd húzza ki a dugót a villanyhálózathoz.

MŰSZAKI ADATOK

MEGNEVEZÉS	TÍPUS QR-8918
Feszültség	230V~50Hz
Teljesítmény	12W
Tartozékok száma	4 (3,6,10,13 mm)