



iPega PG-9217B vezeték nélküli vezérlő/játékpaddal telefontartóval

Felhasználói kézikönyv


Használati utasítás

1. közvetlen játék, platformkapcsolat vagy bonyolult aktiválás nélkül.
2. Támogatja az Android / iOS / tablet, P4 / P3 , N-S és PC.
3. Nyomja meg az R3 +  gombot a háttér LED fény be- és kikapcsolásának vezérléséhez.
4. teleszkópos telefonállvánnyal tervezték, amely akár 135-165 mm-es mobiltelefont is tart.
5. A D-pad és az A/BIX/Y LED háttérvilágítással felszerelt.
6. Ergonomikus szerkezet, kényelmes érzés a kezében.

* A mobiltelefon-rendszer problémái miatt előfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok nem támogatják ezt a készüléket (például a Media Tek platformú mobiltelefonok).


* A hivatalos játékplatform-szoftverfrissítések vagy forráskód-változások és egyéb tényezők miatt előfordulhat, hogy egyes játékok nem játszhatók vagy nem csatlakoztathatók a gamepadünkhöz. Cégünk nem felelős, fenntartjuk a jogot a végső értelmezésre ebben a tekintetben.

Gombfunkciók

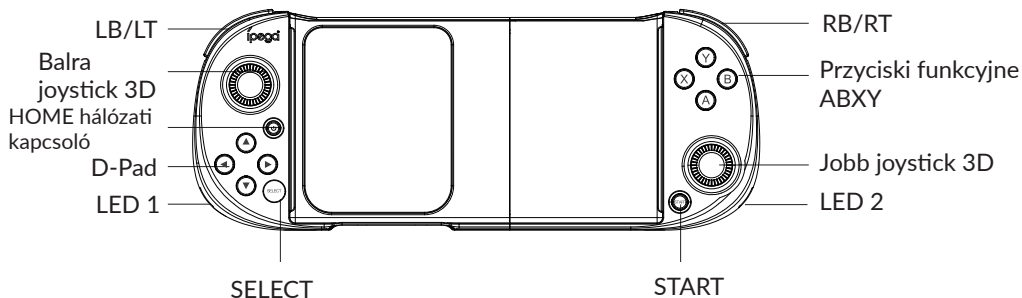

Specifikáció

1. Méretek: 210mm x 85mm x 42mm
2. Súly: 130±5g
3. Működési feszültség: DC3.7V
4. Működési áram: <30mA
5. Statikus áram: <15uA
6. Folyamatos játékidő: >15 óra
7. Bemeneti feszültség/áram: DC 5V/500mA
8. Töltési idő: körülbelül 2 óra
9. BT 5.0 átviteli távolság: ≤ 8M
10. Akkumulátor kapacitása: 350mAh
11. Készenléti idő: akár 30 nap teljes feltöltéssel

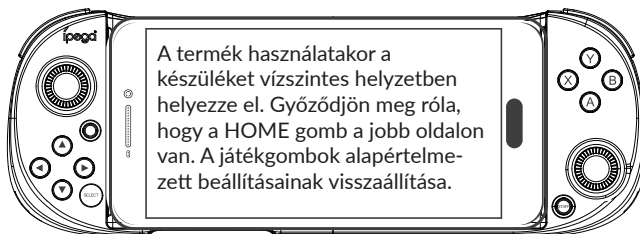

Felhasználói kézikönyv


Közvetlen mód Android V3

Nyomja meg és tartsa lenyomva az A+ (☺) gombot 2 másodpercig a közvetlen lejátszási módba való belépéshez (Android V3).

Ez idő alatt a bal oldali vezérlő LED-kijelzője kék színben világít és gyorsan villog.


Keresse meg a "PG+9217"-et az Android telefonon/tableten a BT-n keresztül, és párosítsa. A csatlakoztatás után a bal oldali vezérlő LED-kijelzője kék színben világít, és mindig világítani fog. Ha korábban már létrejött a kapcsolat, nyomja meg közvetlenül a ☺ gombot közvetlenül, a bal oldali vezérlő LED-kijelzője kéken világít és lassan villog,

majd automatikusan kapcsolatot létesít.

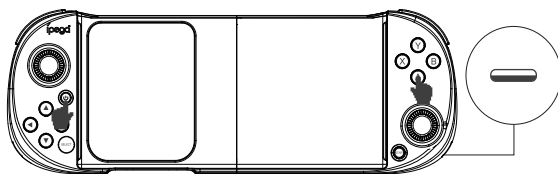


1. kép

2. kép

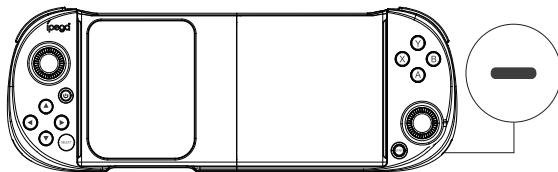

3. kép

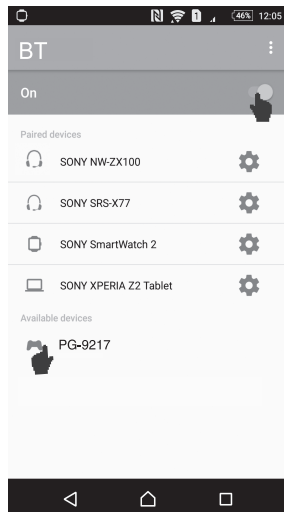

A játékgombok hozzárendelése a közvetlen játékmódhoz (Android)

Ellenőrizze az alapértelmezett utasításokat a "www.ipega.hk" oldalon. Ha vissza szeretné állítani a játékgombokat, tölts le és telepítse a "ShootingPlus V3" alkalmazást az APP Store/ Google Play Store-ból, térképezze le a játékgombokat az alkalmazásban, és állítsa be a gombok helyzetét.



ShootingPlus V3


Android szabványos mód

Nyomja meg és tartsa lenyomva az X + Ⓜ gombokat 2 másodpercig az Android Standard módba való belépéshez.


Ez idő alatt a jobb oldali vezérlő LED kék színnel világít és gyorsan villog.

Keresse meg a "PG-9217"-et az Android telefonon/tableten/okos TV-n Bluetooth-on keresztül, és párosítsa, a csatlakoztatás után a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője kék színben világít és mindig világít.

Ha már korábban csatlakoztatta, nyomja meg közvetlenül a gombot, a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője kék színű lesz és lassan villogni fog, automatikusan újracsatlakozik. Töltés vezeték nélküli csatlakozási módban, a LED-kijelző a töltési módot mutatja.

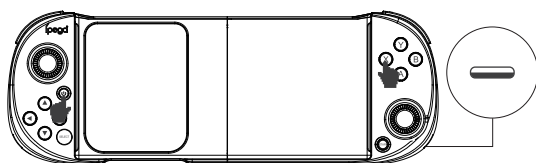


1. kép

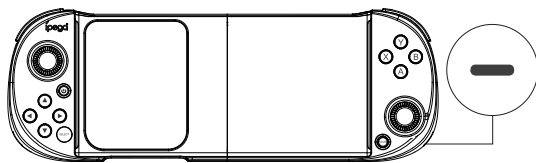


3. kép

2. kép

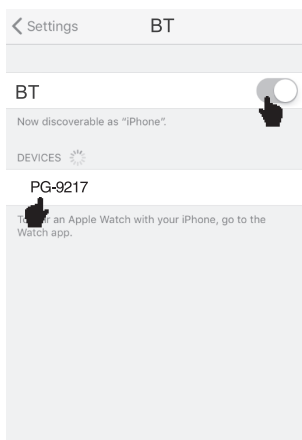


Közvetlen MFI lejátszás iOS rendszerben (13.0 vagy újabb)

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B + Ⓜ gombot 2 másodpercig az MFI üzemmódba való belépéshez. Ez idő alatt a bal oldali vezérlő LED kijelzője zöld színű lesz és gyorsan villog. Keresse meg a "DUALSHOC 4 WIRELESS CONTROLLER" keresőt az Iphone / táblagépen a BT-n keresztül, és párosítsa. A csatlakoztatás után a bal oldali vezérlő LED-kijelzője zöld színben fog világítani, és mindig világítani fog. Ha a kapcsolat már korábban létrejött, nyomja meg közvetlenül a gombot, a bal oldali vezérlő LED-kijelzője zöldre világít és lassan villogni kezd, ami automatikusan helyreállítja a kapcsolatot.

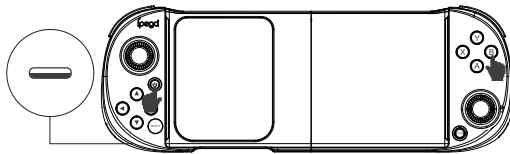


1. kép

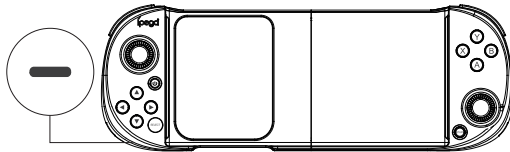

3. kép

Kép 2

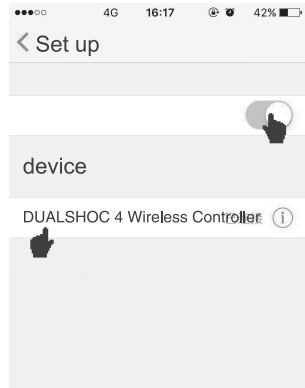

Vezeték nélküli N-S üzemmód

Nyomja meg és tartsa lenyomva az R2 + (PS) gombot az N-S vezetékek nélküli üzemmódba való belépéshez.

Ekkor a bal és a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője gyorsan zöldet villog. Ha a kapcsolat létrejött, a bal és a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője mindig zöld színű lesz. Töltés közben, amikor a készülék csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz, a LED-kijelző a töltési módot mutatja.

P4 üzemmód

Kapcsolja be a P4 konzolt, és csatlakoztassa az USB-kábelt a konzolhoz és a vezérlőhöz. Ez idő alatt a jobb oldali vezérlő LED kék színben világít, és mindig világít.

Ezután nyomja meg a (PS) gombot, és a bal oldali vezérlő LED-kijelzője gyorsan elkezd zöld színben villogni. Ha a vezérlő csatlakoztatva van, a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője zöld színben fog világítani. Ezután húzza ki az adatkábelt. Nyomja meg a gombot a kapcsolat helyreállításához. BT-kapcsolat esetén a bal oldali vezérlő LED-kijelzője zöld színnel világít, és mindig világít. Vezetékes csatlakozási módban történő töltéskor a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője kék színnel világít, és mindig világít.

Vezetékes üzemmód

Vezetékes üzemmódban a készülék automatikusan felismeri a kábellel: PC, P3 és N-S konzol.

1) PC X+bemenet 360 módban, a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője kék színnel világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a "Home" gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a D-bemenet PS3 módba.

Az É-D-i konzol automatikusan felismerésre kerül. Ha csatlakoztatva van, a jobb oldali vezérlő LED-kijelzője kék színnel világít.

3. A P3 konzol automatikusan felismerésre kerül. Ha csatlakoztatva van, a jobb oldali vezérlő kék LED-kijelzője mindig világít. A kábel leválasztásakor a konzol vezeték nélküli üzemmódra vált, a bal oldali vezérlő LED-kijelző kék, a jobb oldali vezérlő LED-kijelző pedig zöld színű lesz.

Felhasználói kézikönyv

Párosítási mód (Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig)	Vezeték nélküli üzemmód Androidon		Vezeték nélküli üzemmód iOS számára
	Android V3 közvetlen üzemmód	Android szabványos üzemmód	Közvetlen MFI iOS mód
	A + 	X + 	B + 
LED kijelző	Bal oldali kék jelző	Jobb oldali kék jelző	Bal oldali zöld jelző
MEGJEGYZÉS	Nem támogatja a vezérlőt és érintőképernyő egyszerre		iOS 13.0 vagy újabb verzió

Párosítási mód (Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig)	P4 üzemmód	É-D irányú üzemmód
	Vezeték nélküli üzemmód P4	Vezeték nélküli N-S üzemmód
	Csatlakoztassa az USB-adatkábelt + 	R2+ 
	Lewy zielony wskaźnik	Automatikus beállítási LED mindig világít
MEGJEGYZÉS		

Párosítási mód (Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig)	Vezetékes üzemmód	
	P3/N-S konzol és Android vezetékes mód	Vezetékes PC üzemmód
	USB adatkábel az eszközökhöz való csatlakozáshoz	
LED kijelző	Automatikus beállítási LED mindig világít	PC 360 üzemmód: LED 1 PC üzemmód P3: LED 2
MEGJEGYZÉS		Választható P3 és 360 üzemmódok


Töltés/alvás/ébredés/ gamepad funkció kikapcsolása

1. Töltési állapot

- Alacsony töltés: A jobb oldali vezérlő kék színnel világít és gyorsan villog.
- Töltés: A jobb oldali vezérlő kék színnel világít és lassan villog.
- Teljesen feltöltve: A jobb oldali vezérlő kék színnel világít és mindig bekapcsolva van.
- Vezetékes kapcsolat alatt a gamepad nem mutatja a töltés állapotát.

2. Alvás / ébresztés / kikapcsolás funkció:

- A gamepad automatikusan kikapcsol, ha 10 percen belül nem használja.
- Az újraindításhoz nyomja meg a gombot az ébredéshez, majd ismét csatlakozhat.
- Ha a gamepad be van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, és a gamepad kikapcsol. Minden LED kétszer villog, majd kialszik.

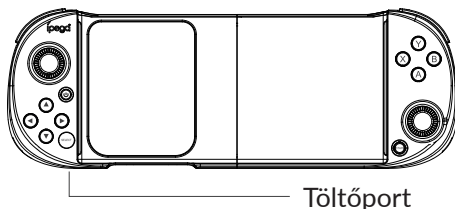


Megjegyzések:

- Ne tárolja ezt a terméket magas páratartalmú vagy magas hőmérsékletű helyen.
- Ne üsse, verje, fúrja, lyuggassa vagy próbálja meg szétszerelni ezt a terméket, hogy elkerülje a termék szükségtelen károsodását.
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, és nem szabad a szemétkébe dobni.
- Ne töltsé a vezérlőt tűz vagy más hőforrás közelében.
- Nem szakemberek nem szerelhetik szét a terméket.


A csomag tartalma



Gamepad x1



Felhasználói
kézikönyv x1



C típusú USB-
kábel x1



Az Európai Unió irányelvének megfelelően felcímkézett elektronikai berendezések hulladéka, nem keverhető más települési hulladékkal. A következőkre vonatkozik szelektív gyűjtés és újrahasznosítás a kijelölt gyűjtőhelyeken. Azzal, hogy biztosítja, hogy a termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezet és az emberi egészség szempontjából. Hulladékgyűjtő rendszer. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladék ártalmatlanítására. A témával kapcsolatos részletes információk a következő címen szerezhetők be Részletesebb információért forduljon az önkormányzathoz, a szállítóához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a termék forgalmazása történik. az üzlet, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek a biztonsági kérdésekre vonatkozó követelményeinek, egészség- és környezetvédelem, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------