

Használati útmutató

Termék neve: NILES

Termék típusa: 2IN1 MULTIFUNKCIÓS ETETŐSZÉK ÉS HINTA

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám:+36705863197 www.babylion.hu

Email: info@babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!


Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:

Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. E rendelkezés és az összeszerelési utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.

Megjegyzés:

- A hintaszék 36 hónapos gyermekekre van tervezve, 20 kg-ig használható.
- Akkor használhatja a terméket hintaszékként, ha gyermeke súlya nem haladja meg a 9 kg-ot.
- Mielőtt használja a terméket, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve.
- Mindig használja a biztonsági öveket, hogy gyermekét megóvják attól, hogy gyermeke kiessen a hintából.
- Ne helyezze egyenetlen felületre.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Tartsa távol a széket nyílt lángtól.
- Ne módosítsa semmilyen részét a széknek, ha gyermeke épp benne van.
- A terméket felnőttnek kell összeszerelni.
- Ne engedje, hogy gyermeke a székben álljon.
- A sérült alkatrészt ki kell cserélni újra. Ne használja a terméket hibás alkatrészekkel.
- Csak a gyártó által forgalmazott alkatrészeket lehet használni a széknél.

Hogyan kell összeállítani

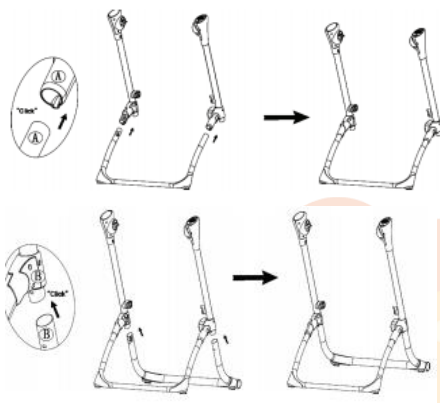


1. Csatlakoztassa az (A) alapcsövét a keretcsövekhez (A); egy sikeres kapcsolat jelzése egy kattintással történik.


2. Csatlakoztassa az alap (B) hátsó csöveit a keretcsövekhez (B); egy sikeres kapcsolat jelzése egy kattintás.




3. Helyezze be a hintaszék karjait (C) a székvezetőkhöz (C).

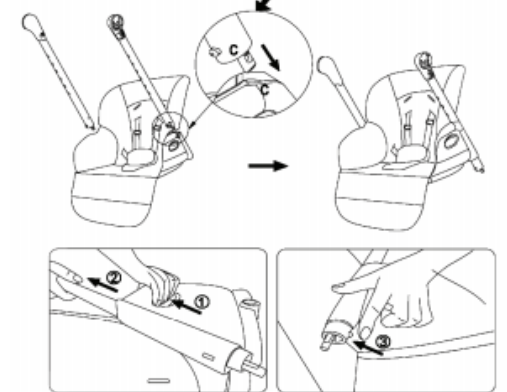


4. Csatlakoztassa a hintaszék-reteszelt (D) a karokhoz (D).

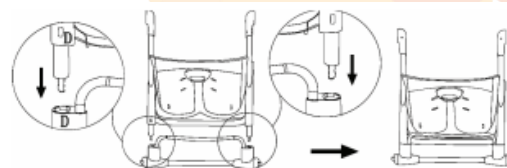


5. Csatlakoztassa a bal és jobb kart a kerethez.

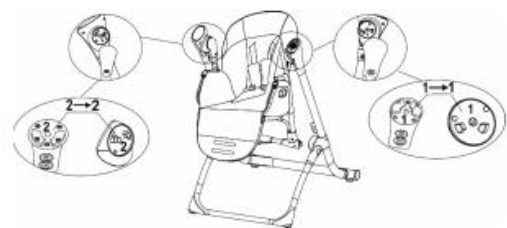


6. A keretről a karok leválasztásához használjon egy vékony 4 mm-es szerszámot (pl. Csavarhúzó), nyomja meg a reteszelt és húzza ki a karokat

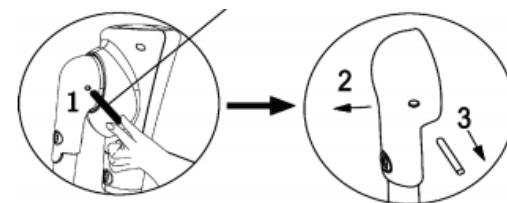


7. A tálca rögzítéséhez helyezze be a vezetőbe, amíg a fogantyúba nem záródik.

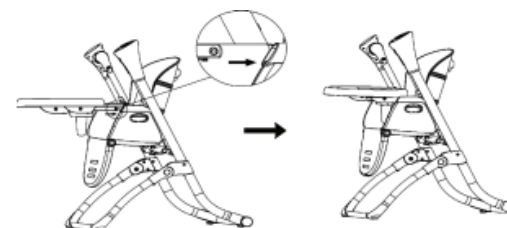



8. A játékrúd x-hez illessze be a rúd csúcsát a vezetőkhöz, amíg a fogantyúba nem záródik.

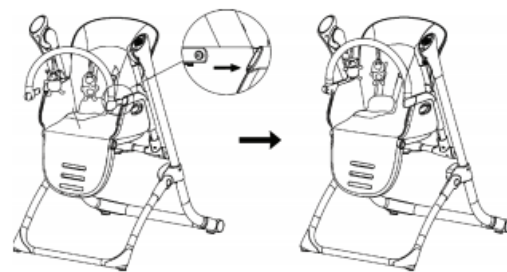


Adjustment buttons

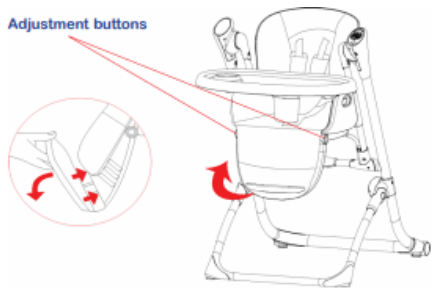


9. A LO-Niles lehetővé teszi a lábtartó négy pozícióban történő beállítását. A háttámla dőlésszögének megváltoztatásához nyomja meg az ülések oldalán (bal és jobb oldalon) lévő gombokat, és állítsa be a megfelelő helyzetet.

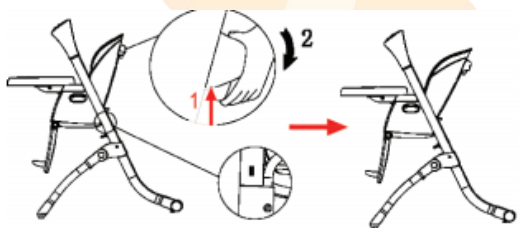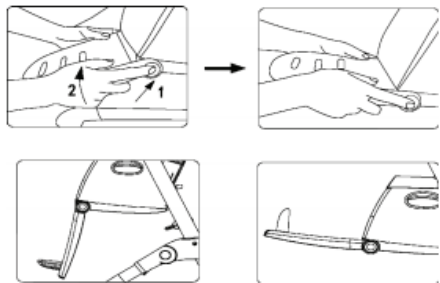


10. Mielőtt megváltoztatná a háttámla dőlésszögét, vegye ki a gyermeket a székbe és zárja fel a karokat. Ezután nyomja meg a háttámla beállítás gombját (a gomb a felső rész hátoldalán található), és változtassa meg a háttámla dőlésszögét. Két beállítási szint áll rendelkezésre.

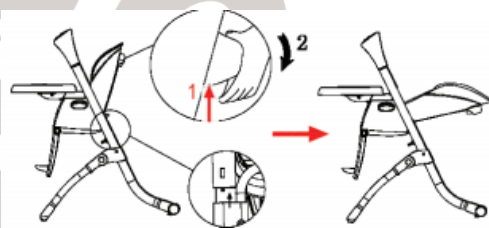

11. 6 székmagasság áll rendelkezésre. A szék magasságának megváltoztatásához nyomja meg az oldalsó háttámlákon található székmagasság-szabályozó gombokat, és állítsa be a magasságot.

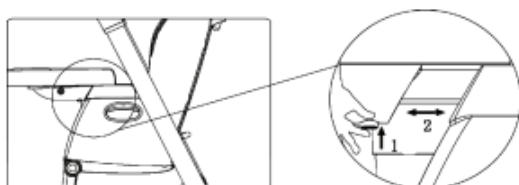


12. 3 tálca szint áll rendelkezésre. A tálca helyének beállításához nyomja meg a tálca alján található gombokat, és állítsa be a megfelelő távolságot a tálca és az ülés között.

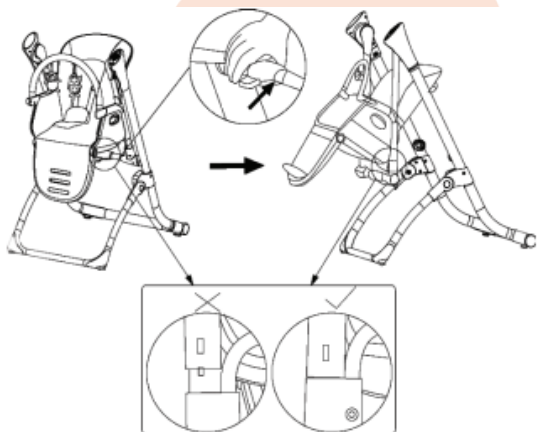


13. A lengés funkció aktiválásához az ülés legalacsonyabb pozícióját kell beállítani. Ezután engedje fel a védelmet, ha a gomb a középső és az alsó részén található.


Megjegyzés: amikor a szék hintázik, nem változtathatja meg az ülés magasságát.

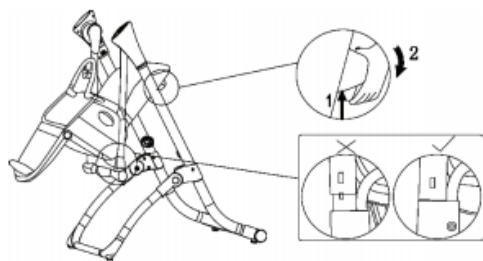


14. Amikor a szék hintázik, választhat két rendelkezésre álló pozíciót.

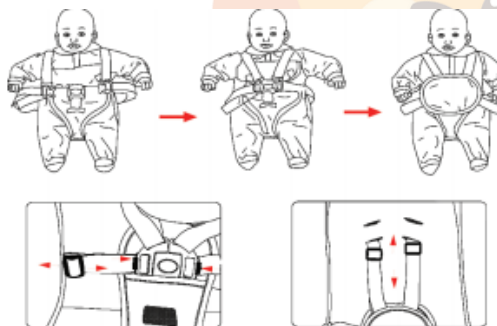


15. Amikor gyermekét a székre helyezte, kérjük, biztonsági övekkel rögzítse. A szíjak hossza csatokkal állítható be.

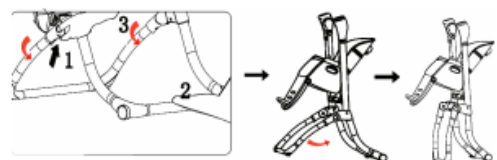

16. A talp hajtogatásához nyomja meg az aljzat elülső csatlakozóinak gombjait és hajtja az alsó részt középre mozgatóval.

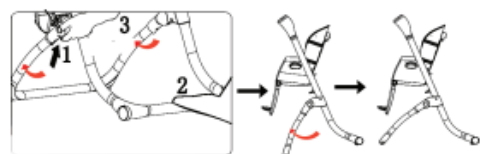


17. A talp kioldásához nyomja meg az aljzat elülső csatlakozóinak gombjait és hajtja ki az alsó részt azáltal, hogy a kivezetésre kerül.

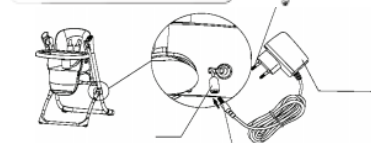

18. A LO-Niles hintaszék kétféleképpen táplálható.


- A mellékelt tápkábel segítségével kell ellátni.
- Elemek AA (4 db) elemekkel.



Megjegyzés:

- Ne töltsze az egyszer használatos elemeket.
- Csak felnőtt tölthet fel akkumulátorokat.
- A töltés előtt az elemeket el kell távolítani a készülékből.
- Töltsze fel az akkumulátorokat a külső töltőben (nem tartozék)
- Ne használjon használt elemeket új elemekkel.
- Ne használjon különféle típusú elemeket.
- Helyezze az akkumulátort a megfelelő polaritásnak megfelelően.
- Az elhasznált elemeket el kell távolítani a készülékből.
- Csak a mellékelt tápkábelt használja.
- Az elemeket és a tápkábelt tartsa távol a gyermektől.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a tápkábelt.

Vezérlőpult:

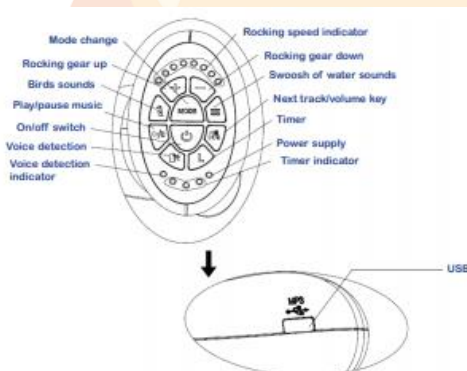

1. Ringató mód:

- Nyolc lengősebesség áll rendelkezésre. Az aktuális sebesség megjelenik a 8 LED-es hintás sebességjelzőn.
- A lengési sebesség megváltoztatásához nyomja meg a + vagy - gombot.

2. Időzítő: Három időzítő beállítása van. Nyomja meg egyszer, hogy beállítsa a 8 perct, kétszer 15 perct, és háromszor 30 perct. A készülék a beállítások elvégzése után kikapcsol.

3. Az USB-port USB-hordozó csatlakoztatására szolgál zenével

4. A zene lejátszása a Lejátszás / Szünet gomb, a Következő szám gomb segítségével történik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Következő sáv gombot a hangerő beállításához.

5. A madarak hangjai és a vízhangok gombjai hanghatásokat játszanak. A hangok kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.

6. Hangfelismerés: Nyomja meg a hangfelismerő gombot, hogy a hintaszék meghallgassa a gyermek hangjait. Ha két vagy több későbbi hangot észlel, a hintaszék lassan elkezd hintázni, és az átlagos hangerőt játszik.

7. Az üzemmódváltó gomb váltja a következőt:

- Ringató mód - a zenét a készülék memóriájából játssza le.
- USB mód - a zenét az USB-hordozóról játssza le.
- Mobilalkalmazás mód - a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott eszközről és mobilalkalmazásról zenét játszik le.

Alkalmazás:

1. A LO-Niles mobilszközön keresztül vezérelhető.
2. Letöltheti a „Swing control” alkalmazást a Google Play és az App Store alkalmazásból.
3. Ahhoz, hogy a mobilszközt a hintaszékhez csatlakoztassa, a következőket kell tennie:


- Csatlakoztassa a hintaszéket a tápegységhez.
- Kapcsolja be a hintaszéket.
- Aktiválja a mobilszközt.
- Írja be a Bluetooth-beállításokat a mobilszközbe.
- Keresse meg a Swing-xxx eszközt és hozzon létre kapcsolatot.
- Hagyja a beállításokat és futtassa a Swing vezérlő alkalmazást.

4. Mobil eszköz vezérlése

A mobilalkalmazás kulcsfontosságú funkciói a vezérlőpulton lévő gombokra vonatkoznak.

Tisztítás és karbantartás:

- Ne mossa ki gépben.
- Ne használjon fehérítőt a készülék tisztításához.
- A szövetrészeket csak kézzel lehet mosni (legfeljebb 30 ° C-on).
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásról.
- A keret nedves ruhával tisztítható

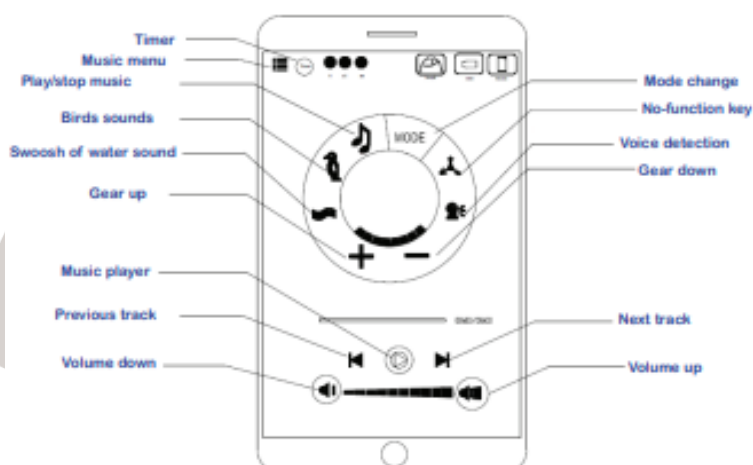

A terméket tesztelték és megfelel az EN 14988-2012/EN16232-2013 szabványnak.

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől

