

Használati útmutató

Termék neve: BABYLINE 5.1

Termék típusa: BÉBIŐR

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +3670-586-3197 www.babylon.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta minket bizalmával, és Lionelo Care-t választotta. A kiváló minőségű anyagok és a modern megoldások felhasználásával a mindennapi használatra tökéletes termékeket biztosítunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a termék kielégíti az Ön igényeit, mivel a legnagyobb gondossággal tervezték. A termék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. Ha bármilyen észrevétele vagy fenntartása van a termékkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk:


FONTOS INFORMÁCIÓ JEGYZET

Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt először használja a készüléket, hogy megismerje az összes funkcióját és tudja használni a terméket rendeltetés szerűen.

1. Csak a felnőttek telepíthetik a készüléket. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
2. Ez az eszköz nem játék. Ne hagyja, hogy a gyerekek játszassanak vele.
3. Ez a termék nem szolgálja a felnőtt felügyelet helyettesítését.
4. Ne helyezzen bébi egységet vagy kábelt a gyermekágyba vagy annak közelébe, (legalább 1 méter távolságot kell tartani), mert a gyermek megsérülhet, vagy megfojthatja amennyiben eléri!
5. Ne használja a terméket víz vagy hőforrás közelében.
6. Csak a mellékelt tápkábeleket használja.
7. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozók és a kábelek nem érintkeznek éles vagy fém elemekkel.

A szülőegység áttekintése (a szülő közelében legyen elhelyezve)

1. Tápcsatlakozó
2. LCD kijelző
3. Teljesítmény LED
4. Jel LED
5. Mikrofon
6. Hangerő gomb - (hangerő csökkentése) / „bal” gomb / automatikus egység kapcsoló
7. Zene BE / KI
8. Beszédgomb / MENU navigációs gomb
9. Hangerő gomb + (hangerő növelése / „jobb” gomb / kézi egység kapcsoló)
10. OK / Menü gomb
11. Teljesítmény / visszatérő gomb
12. Hangszóró
13. Akkumulátor

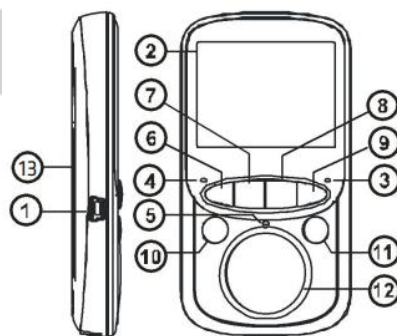


A felnőtt egység kijelzője:


1. Jelerősségjelző és egység szám (1 vagy 2)
2. Az egység hőmérséklete
3. Lullaby játék
4. Automatikus kapcsoló aktiválva
5. Aktivált VOX mód
6. Riasztás aktiválva
7. Az akkumulátor töltésjelzője
8. A beszélgetés funkció aktiválva van
9. Dátum és idő



A babaegység áttekintése (gyermek közelében)

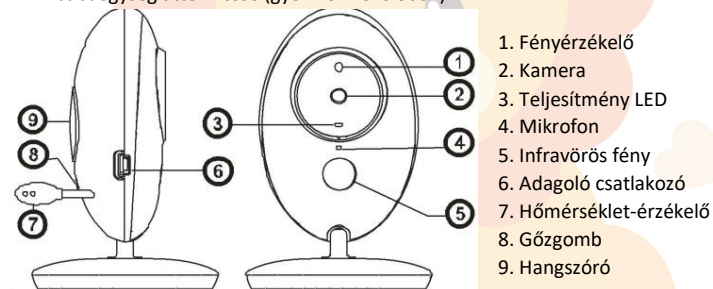

1. Fényérzékelő
2. Kamera
3. Teljesítmény LED
4. Mikrofon
5. Infravörös fény
6. Adagoló csatlakozó
7. Hőmérséklet-érzékelő
8. Gőzgomb
9. Hangszóró

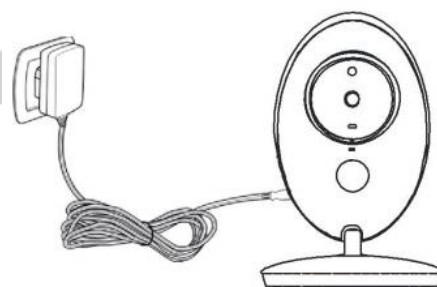

HASZNÁLAT


Hogyan lehet áramellátást biztosítani és bekapcsolni a készüléket

1. Csatlakoztasson egy tápkábelt a babaegységhez és a másik végét a foglathoz.

MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt tápkábelt használja.

2. A babaegység automatikusan bekapcsol, miután az áramellátást megadta

3. A kék LED azt jelzi, hogy a babaegység aktív.

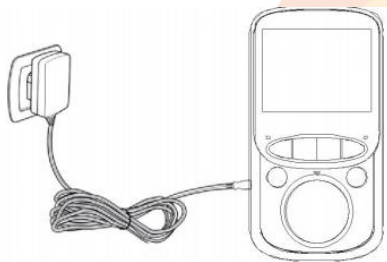

Hogyan lehet áramellátást biztosítani és bekapcsolni a készüléket

A használat előtt ajánlatos a szülőegységet teljesen feltölteni. Ily módon a készülék áramkimaradás esetén is működik az akkumulátorról.


1. Csatlakoztassa az adagoló dugót a szülőegységhez és a másik végét az aljzathoz.

MEGJEGYZÉS: Csak a mellékelt tápkábelt használja.

2. A kijelző néhány másodperc elteltével világít, és a töltés ikon megjelenik. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátor töltődik.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot a szülőegység bekapcsolásához.

4. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

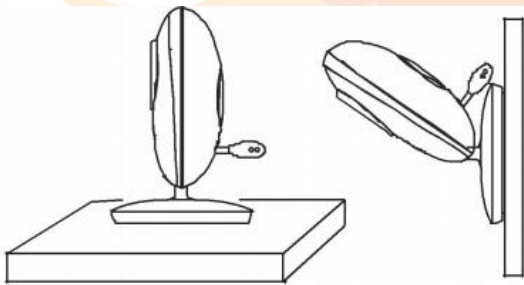

A BABY MONITOR HASZNÁLATA

Beállítás

Helyezze a babaegységet egy kényelmes helyre (például az asztalra), és irányítsa a kamerát a megfigyelni kívánt terület felé.

Megjegyzés

Ne helyezze a babaegységet vagy a kábeleket a gyermekágyba vagy annak közelébe (legalább 1 méter távolságot kell tartani), mert a gyermek megsérülhet vagy megfojthatja!

Kép vagy hang interferencia esetén változtassa az eszközök helyét, és győződjön meg róla, hogy nincsenek közel más elektromos berendezésekhez.

Párosított egységek

A babaegység és a szülőegység alapértelmezés szerint párosítva van. Nem szükséges újra párosítani őket, kivéve, ha a babaegység elvesztette a kapcsolatot a szülőegységgel. Szükség esetén lásd: MENU - Kamera regisztrálása.

VOX funkció

A VOX mód aktiválható az eszköz menüjében.

A VOX üzemmód automatikusan kikapcsolja a kijelzőt az akkumulátor megtakarításához. Ha a csecsemőegység bármilyen hangot érzékel, a szülőegység erre válaszol, aktiválja a hangot érzékelő egység megjelenítését és előnézetét.

Zenelejátszó

Nyomja meg a zene gombot, hogy a babaegységekben játszasson. A gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki.

Beszélgetési funkció

A képernyőn látható az 1-es vagy a 2-es ikon, amely megmondja, hogy melyik babaegység látható a képernyőn. Ha szeretne beszélni a gyermekével, tartsa lenyomva a beszélgetés funkciógombot. A beszélgetési szimbólum megjelenik a képernyő alján.

Hangerő beállítása

Lejátszás közben nyomja meg a hangerő „-” gombot a hangerő csökkentéséhez vagy a hangerő növeléséhez a „+” gombot. A kijelzőn megjelenik az aktuális hangerő.

Automatikus / kézi kamera kapcsoló

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „bal” gombot, hogy aktiválja / deaktiválja az automatikus babaegység-váltást. Az aktív üzemmódot az „A” ikon jelzi a szülőegység kijelzőjén. A babaegységekből származó kép 5 másodpercenként vált.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „jobb” gombot, hogy a képet egy kameráról a másikra kapcsolja.



MENU Főmenü

A főmenübe való belépéshez nyomja meg a képernyőn az „OK./Menu” gombot. Itt 6 elem található:

1. Kamera regisztrálása (párosítási egységek)

2. Riasztás

3. Beállítások

4. VOX

5. Nyelvek

6. Rendszerinformáció

A kurzor mozgatásához és egy elem kiválasztásához nyomja meg a „bal” vagy a „jobb” gombot. Ezután nyomja meg az „OK / Menü” gombot a kiválasztott elem beírásához.

A főképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a power / return gombot.



Kamera regisztráció

Nyomja meg az „OK./Menu” gombot a regisztrációs ablakba való belépéshez, válassza a „kamera 1 regiszter” opciót, majd nyomja meg a következő párosítási gombot a babaegységen. Válassza a „Camera 2 register” lehetőséget, nyomja meg a párosítási gombot a másik babaegységen. Így párosíthatja a babaegységeket a szülőegységgel.



Riasztás

Adja meg a riasztási funkciókat, nyomja meg a „jobb” gombot az aktiváláshoz, a következő megnyomásával a beszélgetés funkciógombot a kurzor mozgatásához és a „jobb / bal” gombot a hangerő megadásához.



BEÁLLÍTÁSOK

Dátum és idő

Ez a menü két lehetőséget tartalmaz:

Idő / dátum beállítása

Formátum beállítása

Hőmérséklet egység

Állítsa be a hőmérsékletet Celsius-ban vagy Fahrenheitben.

Villogás mentes

Ebben a beállításban beállíthatja a frekvenciát - 50 / 60Hz -, hogy csökkentse a kép interferenciáját.



Kamera kapcsolási mód

Két kamera kapcsolási mód van: automata és manuális, nyomja meg a „jobb” gombot a görbe mozgatásához, és válassza ki az egyik módot. A „bal / jobb” gombokkal is beállíthatja az üzemmódokat (lásd: Automatikus / manuális kamera kapcsolás).

LCD háttérvilágítás

Lehetőség van az LCD és az alvó üzemmód fényerejének beállítására a menüben.

VOX mód

Ez a menü 2 elemet tartalmaz:

A készülék munka módjának beállítása: normál vagy VOX.

Módosítsa a VOX mód érzékenységet.

Nyelv

Itt kiválaszthatja a nyelvet.

Rendszer információ

Megjeleníti a rendszer adatait.

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől.