

Használati útmutató

Termék neve: ROBIN

Termék típusa: HINTA

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!


Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdi használni a terméket. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk: Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. E rendelkezés és az összeszerelési utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.

Megjegyzés:


- A hintaszék 9 kg-ig használható.
- Mielőtt használja a terméket, győződjön meg róla, hogy minden alkatrész megfelelően van rögzítve.
- Mindig használja a biztonsági öveget, hogy gyermekét megóvja attól, hogy gyermeke kiessen a hintából.
- Ne helyezze egyenetlen felületre.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Tartsa távol a hintaszéket nyílt lángtól.
- Ne módosítsa semmilyen részét a hintának, ha gyermeke épp benne van.
- A hintaszéket felnőttnek kell összeszerelni.
- Ne engedje, hogy gyermeke a babakocsiban vagy a szállítóban álljon.
- A sérült alkatrészt ki kell cserélni újra. Ne használja a hintát hibás alkatrészekkel.
- Csak a gyártó által forgalmazott alkatrészeket lehet használni a lengőszéknél.
- A termék kicsomagolása után, a dobozt és a védőfóliákat tartsa távol a gyermekektől.

Összeszerelés:


1. Hajtsa ki a keretsőveket kifelé.




2. Illesse össze a hátsó és az első alapsőveket a fő keret csővével. A „kattanás” hang azt jelzi, hogy helyesen vannak rögzítve.

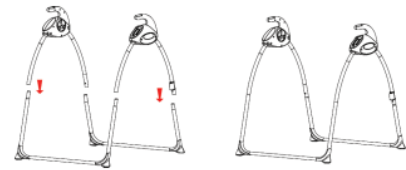


3. Hajtsa ki az ülést. Oldja ki a rögzítőkart, és társa szét a háttámlát és az ülés alját.

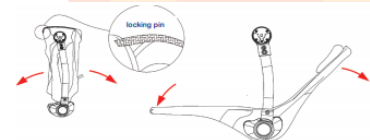


4. Csatlakoztassa a bal és a jobb kart a kerethez.

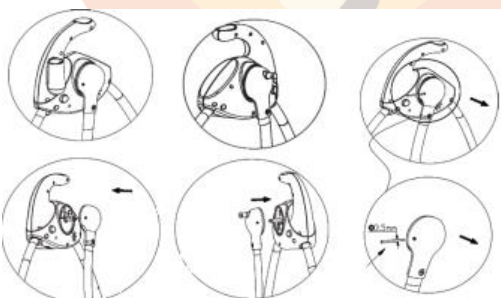


5. A karok eltávolításához használjon egy vékony szerszámot, akár 4 mm-ig (pl. Csavarhúzó), nyomja meg a zárat, és húzza ki a karokat és a szerszámot (2) (3).

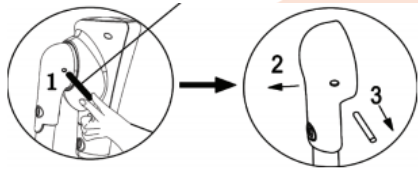


6. Játékok csatolása a körhintához: Helyezze be a huzalokat (a játékhoz csatlakoztatva) a körhinta karjaihoz.

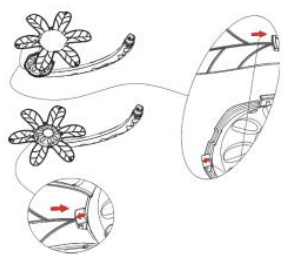


7. A körhinta oszlop beszerelése: Csúsztassa a körhinta végét a vezetőbe, amíg a helyére nem pattan.

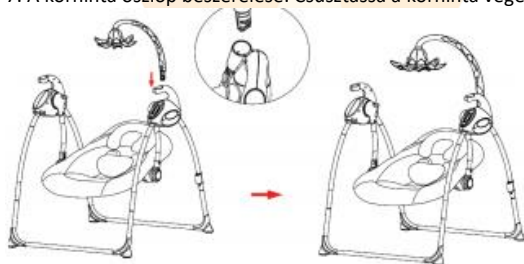


8. Az ülésen ülő gyermeket a biztonsági hevederrel kell rögzíteni. A szíjak hossza a kapcsokkal állítható.

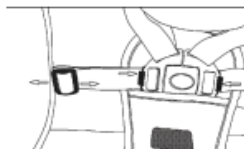


9. Az ülés két különböző pozícióba állítható. Nyomja meg a dőlésszabályozó gombokat (az ülés mindkét oldalán, a középső részen), és állítsa az ülést fekvő vagy ülő helyzetbe.

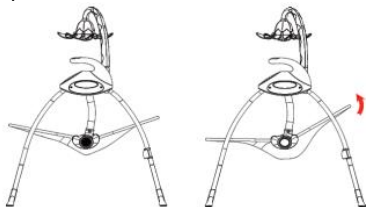


10. A körhinta vízszintesen dönthető úgy, hogy könnyedén lehessen elhelyezni a gyereket, vagy kivenni a gyermekét.

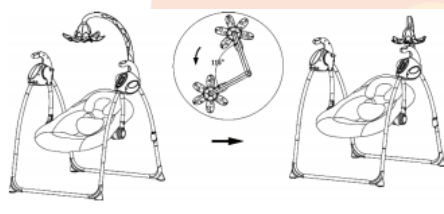

11. Az alsó rész összecsukása: Nyomja meg a lengőszerkezet hátoldalán lévő gombokat, és hajtsa be a hátsó keretcsöveket.

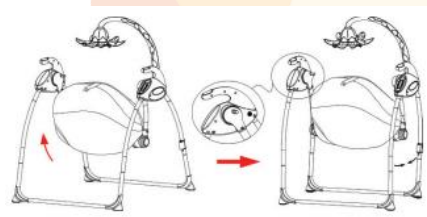

12. Két módja van a LO-Robin lengőszék tápellátásának:

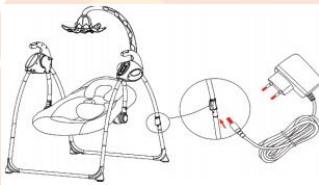

a) A mellékelt tápegységgel.

b) 4 AA elemmel. Csavarja ki és nyissa ki az akkumulátor fedelét (1). Helyezze az elemeket az elemtartó rekeszbe, figyelve a helyes polaritást (+/-) (2). Ezután helyezze



vissza az akkumulátorfedeleet és húzza meg a csavart (3).

Figyelmeztetés:

- Ne töltsé az egyszer használatos elemeket.
- Csak felnőtt tölthet fel akkumulátorokat.
- A töltés előtt az elemeket el kell távolítani a készülékből.
- Ne használjon használt elemeket új elemekkel.
- Ne használjon különféle típusú elemeket.
- Helyezze az akkumulátort a megfelelő polaritásnak megfelelően.
- Az elhasznált elemeket el kell távolítani a készülékből.
- Csak a mellékelt tápkábelt használja.
- Az elemeket és a tápkábelt tartsa távol a gyermektől.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort, és húzza ki a tápkábelt.
- Ne csatlakoztassa a tápegységet, ha elem van a készülékben.

Tisztítás és karbantartás:

- Ne mossa ki gépben.
- Ne használjon fehérítőt a készülék tisztításához.
- A szövetrészeket csak kézzel lehet mosni (legfeljebb 30 ° C-on).
- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásról.
- A keret nedves ruhával tisztítható

A terméket tesztelték és megfelel az EN 14988-2012 szabványnak.

A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől