

Használati útmutató

Termék neve: IRMA

Termék típusa: SPORT BABAKOCSI

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Email: info@babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:

A terméket tesztelték és megfelel az EN 1888:2012 szabványnak.

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót használat előtt, hogy az összes funkciójával tisztába kerüljön és rendeltetés szerűen tudja használni. Tartsa meg az útmutatót a jövőbeni felhasználásra. Figyelmeztetés! A kézikönyv betartásának elmulasztása termékkárosodáshoz vezethet, és veszélyt jelenthet a gyermek egészségére és életére.

Figyelmeztetés:

1. Mielőtt használja, távolítsa el minden csomagolási elemet és tartsa távol gyermekétől.
2. A terméket egyszerre csak egy személy használja.
3. A termék olyan gyermekek számára ajánlott, aki nem haladja meg a 15 kg-ot és 6 – 36 hónapos kor között van.
4. Ne állítsa a babakocsit, ha gyermek ül benne.
5. Ne használja a babakocsit egyenetlen felületen.
6. Ne használja a babakocsit csúszós felületen.
7. Ne javítsa vagy módosítsa a terméket. Csak egy felhatalmazott szakember végezhet ilyen műveleteket.
8. Ne használja másra a terméket, mint amire tervezett.
9. Mielőtt használja, nézze át a terméket hogy nincs-e rajta sérülés, laza csatlakozás vagy hiányzó rész. Ne használja a babakocsit amennyiben nincs teljesen összeszerelve, hiányoznak részei, bármilyen része törött, elszakadt vagy elveszett. Ezekben a helyzetekben lépjen kapcsolatba a termék gyártójával.
10. Használja a terméket hőforrásoktól, magas hőmérsékletektől, nagyon nedves helyektől, forró felületektől, gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, olajoktól és éles szélektől távol.
11. Ne hagyja a babakocsit medence, lépcső és tűz közelében.
12. Ne hagyjon semmit a babakocsiban, vagy ne helyezze a babakocsit szalag, függöny, stb. közelébe, amely fulladási kockázatot okozhat.
13. Ne használjon vegyszereket tisztításhoz.
14. Ne használjon alkatrészeket és kiegészítőket mint ami a gyártó által engedélyezett.
15. Minden alkalommal amikor megáll a babakocsival és a gyermek benne van, használja a féket.
16. A fogantyú bármilyen terhelésének használata befolyásolhatja a babakocsi stabilitását.
17. A maximum kapacitása a kosárnak 2 kg. A zseb maximális kapacitása 0,2 kg. Űrítse ki a kosarat és a zsebet mielőtt összeszereli a babakocsit.
18. Ellenőrizze a fékeket, biztonsági öveket és más részeit, hogy nem-e sérültek a mindennapos használat alatt.
19. Ne helyezzen a babakocsi belsejébe más párnázatot vagy párnát.
20. Ne hagyja a gyermeket a babakocsiban, ha a felület egyenetlen vagy csúszós, csak ha a fék rögzítve van.
21. Ne használja a babakocsit lépcsőn.
22. Mindig használja a biztonsági övet.

Figyelmeztetés!

1. A terméket csak felnőtt szerelheti össze vagy szét távol a gyermektől, hogy megakadályozza a sérüléseket.

2. Soha ne hagyja a gyermeket felügyelet nélkül.
3. Ez a termék nem játék, ne engedje gyermekét játszani vele.
4. Mindig használja a biztonsági övet.
5. A babakocsi nem alkalmas futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz.
6. Mielőtt használja, győződjön meg róla, hogy a termék teljesen összeszerelt és ellenőrizze, hogy a védelem be van kapcsolva.
7. Mielőtt használja, bizonyosodjon meg róla, hogy minden fix alkatrész tökéletesen rögzítve van.

Babakocsi vázlat→

Hogyan kell szétvenni a babakocsit



1. Nyissa szét a védőkampót
2. miközben a karjait mindkét kezével tartja, húzza felfelé és hátra a babakocsit.
3. Nyomja meg az alsó zárat a lábával a babakocsi rögzítéséhez.


4. Ellenőrizze, hogy a babakocsi megfelelően van-e összeszerelve, és nem tud-e összecusodni, és hogy az alsó és felső zárat rögzítették-e.

Hogyan kell összecusadni a babakocsit




1. Zárja be a babakocsi fékét.
2. Hajtsa be a napernyőt.
3. Nyissa fel az alsó védelmet a lábával és a felső védelmet a kezével, majd hajtsa össze a babakocsit.
4. Miután a babakocsi összecusodott, rögzítse azt egy horoggal.

Hogyan kell felszerelni és leszerelni a kerekeket

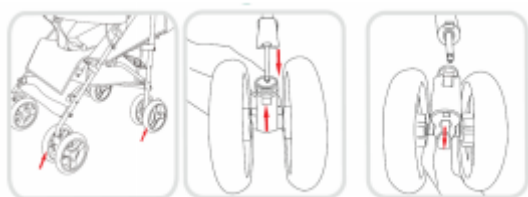

1. A kerekek összeszereléséhez helyezze be őket a keretbe, amíg egy kattánást nem hall.
2. A kerekek szétszereléséhez nyomja meg a védőelemet, és vegye ki a kereket.

Babakocsi elemek

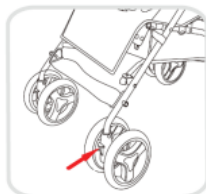

1. Első kerekek zárása

Csúszassa felfelé az első kerékszár, hogy a kerekek "egyenesen" záródjanak. Csúszassa lefelé a zárat, hogy a kerekek forogjanak. A zár mindkét keréken van.



2. Fék

Nyomja meg a féket a hátsó kerék rögzítéséhez. A fék mindkét keréken megtalálható.




3. A háttámla beállítása

Nyomja meg a jobb és bal oldali háttámla beállítás gombját a kívánt háttámla szög beállításához.



4. Hajtsa ki és hajtsa össze a napernyőt

A napellenző kinyitásához húzza az elülső oldalra, és nyomja meg a napernyőzárát. Az összecusúkáshoz, rögzítse a reteszelést és hajtsa össze a napernyőt.

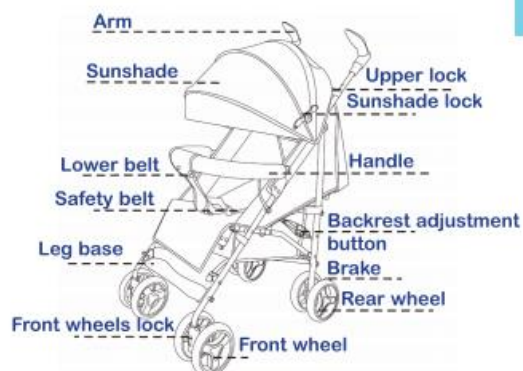




5. Lábtartó beállítása

A lábtartó leeresztéséhez nyomja meg mindkét oldalon a nyomógombot. Az emeléshez csúsztassa a gombokat felfelé.



6. Kartámasz beállítása

A karok beállításához nyomja meg a gombot és forgassa el a kívánt pozícióba.

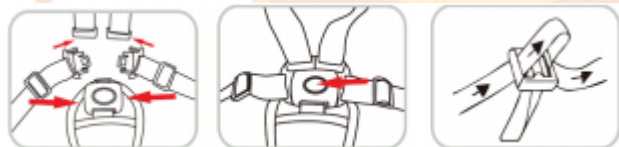

Biztonsági övek

1. Ötpontos övek rögzítéséhez helyezze a felső szíjak csúcsát balra és jobbra, majd helyezze be őket a csatba, amíg meg nem hallja a kattantást.
2. Állítsa be a szíjakat a gyermek méretéhez.
3. A szíjak feloldásához nyomja meg a csat gombját.

Karbantartás és tisztítás

1. Napi karbantartás:

- Rendszeresen ellenőrizze a babakocsi állapotát.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a babakocsiába.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyek nincsenek csatlakoztatva az eredeti készlethez.

2. Szövet tisztítás:

- Használjon nedves ruhát porra és távolítsa el a könnyű szennyeződést.
- Az anyagot kézzel mossuk egy puha mosószeres vízben max. 30 ° C-on.
- A ruhát nem szabad mosni mosógépben, klórozni, vasalni, kémiaileg tisztítani és szárítóban szárítani.
- használat előtt győződjön meg arról, hogy a szövet száraz.

3. Kerettisztítás

- Tisztítsa meg a keretet nedves ruhával enyhe mosószerrel.
- Ne használjon erős mosószert.

