




Deerma kézi vezeték nélküli porszívó

Vc01 Max

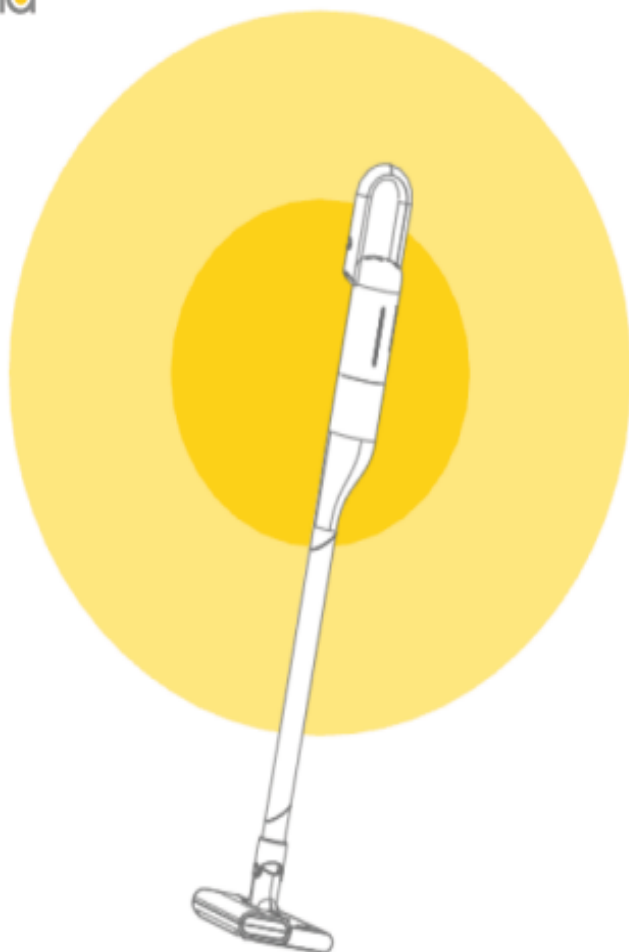

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Kérjük, a biztonság érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A Deerma termék szórakoztatóbbá és finomabbá teszi családjá életét!

Biztonsági óvintézkedések

Nem használható

1. Kérjük, az ütközések elkerülése érdekében óvatosan kezelje a porszívót;
2. Ne tegye a porszívót túl közel a tűzhez és más magas hőmérsékletű helyekhez;
3. Ne használja és tárolja a porszívót szélsőségesen kedvezőtlen körülmények között, például szélsőséges hőmérsékleten. A porszívót beltéri 0-25 °C-os környezeti hőmérsékleten ajánlott használni. Kérjük, tárolja hűvös és száraz helyen.
4. Javasoljuk, hogy a készüléket három motnháncént egyszer töltsse fel, ha hosszabb ideig nem használja.

Használat előtt

1. Töltés előtt ellenőrizze, hogy az adapter töltőkábele jó állapotban van-e;
2. Hosszú távú tárolás után használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort;
3. A porszívó első használatakor vagy a megadott szűrőelem cseréjekor győződjön meg arról, hogy a szűrőelem a helyén van-e beszerelve.

Használatban


1. Ne használja a porszívót gyúlékony és robbanásveszélyes gázban;
2. Ne használja a porszívót mosószer, kerozin, üvegszilánkok, tűk, nedves por, szennyvíz, gyufa stb. felszívására; golyók és más nagyméretű tárgyak, hogy ne okozzon géphibát;
4. Ne használja a porszívót víz vagy más folyadék felszívására, és ne öblítse a porszívót vízzel, hogy elkerülje a rövidzárlatot;
5. Ha az egész gép teljesen feltöltődött, de nem működik jól, menjen a kijelölt karbantartási pontra tesztelés és karbantartás céljából. Ne szerelje szét és ne szerelje fel a gépet engedély nélkül;
6. Ne használja a porszívót a porszívócsésze nélkül;
7. Ne engedje, hogy a porszívót gyermekek vagy cselekvőképtelen vagy szellemi fogyatékos személyek használják.

Tisztítás és karbantartás

1. Használjon száraz ruhát a tisztítószerhez. Ne használjon benzint, alkoholt, banánolajat vagy más kémiai oldószert, különben a ház megreped vagy kifakul;
2. Tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a porszívót;
3. Tisztítsa meg időben a porszívót, hogy biztosítsa a sima szellőzési utat, és elkerülje a szemét általi eltömődést, amely szíváscsökkenést vagy a motor felmelegedését okozza;
4. A szűrőelemet háromhavonta ajánlott kicserélni. Ha a porszívót gyakran használják, a csereciklus szükség szerint lerövidíthető.

Termékösszetevők

A termék alkatrészeinek vázlata és összeszerelése

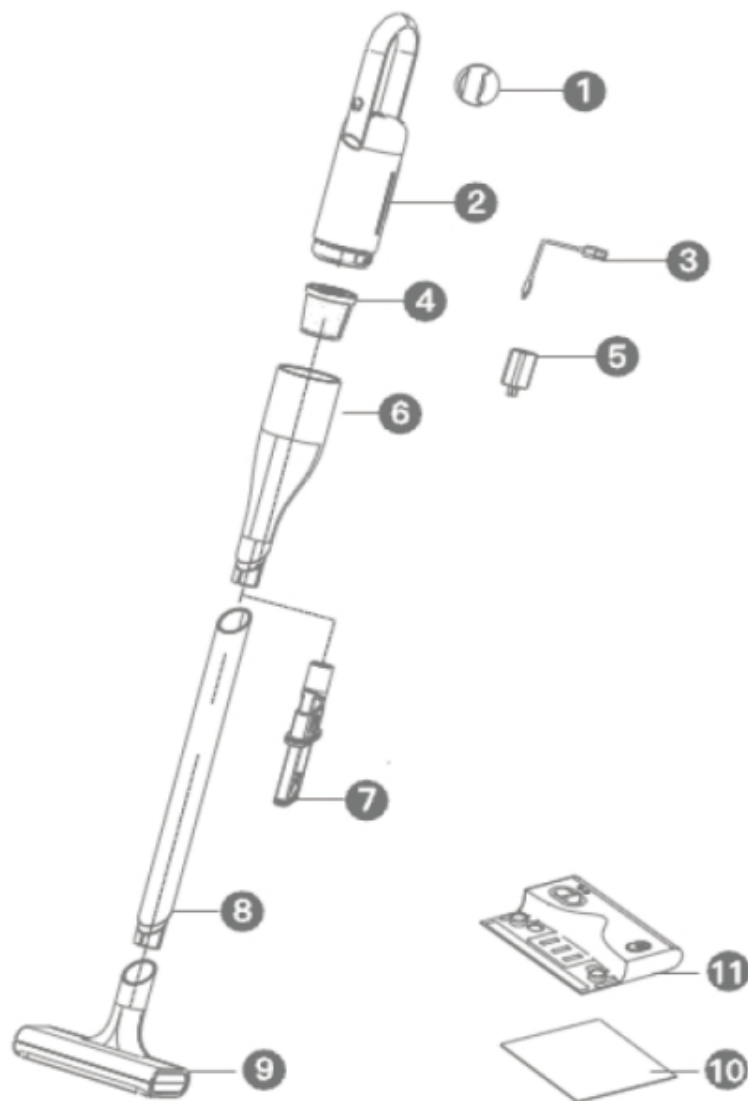

Csomagolja ki a csomagolást, és ellenőrizze, hogy a belső alkatrészek nem hibásak-e. Ha bármilyen hiba van, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizhez. Az alkatrészek a következők:

- | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|--------------------|
| 1 A főtest szilikon akasztója | 2 Fő test | 3 C típusú töltőkábel | 4 Szűrőszerelevény |
| 5 Adapter (opcionális) | 6 Porgyűjtő | 7 Két az egyben hosszú lapos szívófűvőka | 8 Csatlakozó cső |
| 9 Padlókefe | 10 Mop rongy | 11 Vízartály | |

Megjegyzés: A termék specifikációi és konfigurációja a különböző termékek esetében eltérő lehet.

Műszaki paraméterek

A termék paraméterei és jellemzői

a. Termék paraméterek


Termék neve:	Vezeték nélküli kézi porszívó
Névleges feszültség:	14.4V 
Lítium akkumulátor kapacitása:	2500mAh
Töltési határfeszültség:	5V 
Termék súlya:	1.75kg
Futtatási idő (standard/magas intenzitás):	kb. 45 perc / 20 perc
Zaj:	 78dB(A)
Termékmodell:	VC01 MAX
Névleges teljesítmény:	100W
Termék mérete:	210x180x1155mm
Töltési áram:	1A/2A/2.5A/3A
Porkapacitás:	0.6l
A termék anyaga:	ABS

b. A termék jellemzői

1. A termék újszerű és divatos megjelenésű, és a padlókefe műanyag csővel kapcsolódik a főtesthez.
2. A termék a kombinált szerkezetet alkalmazza, és átkapcsolhat a tolórúd/kézi üzemmód között. A padlókefe levehető, és a főtest más tartozékokkal együtt használható a többfunkciós követelmények elérése érdekében;
3. A ciklon + HEPA többszűrős rendszer biztosítja a magas porszűrési hatékonyságot és tisztító hatást;
4. A porcsésze könnyen leválasztható a főtestről, így a por könnyen kiüríthető.
5. Vezeték nélküli töltési típus elfogadása, amely kényelmes és elkerüli a kábel blokkolását, az aljzatcserét és egyéb problémákat;
6. Műanyag csatlakozócső.
7. A termék víztartállyal van felszerelve, hogy megvalósítsa a kettő az egyben funkciót: padló felmosás és porgyűjtés.


Sematikus áramköri diagram

Ez az ábra csak tájékoztató jellegű, és előzetes értesítés nélkül frissíthető. A végső értelmezés a vállalatot illeti meg.

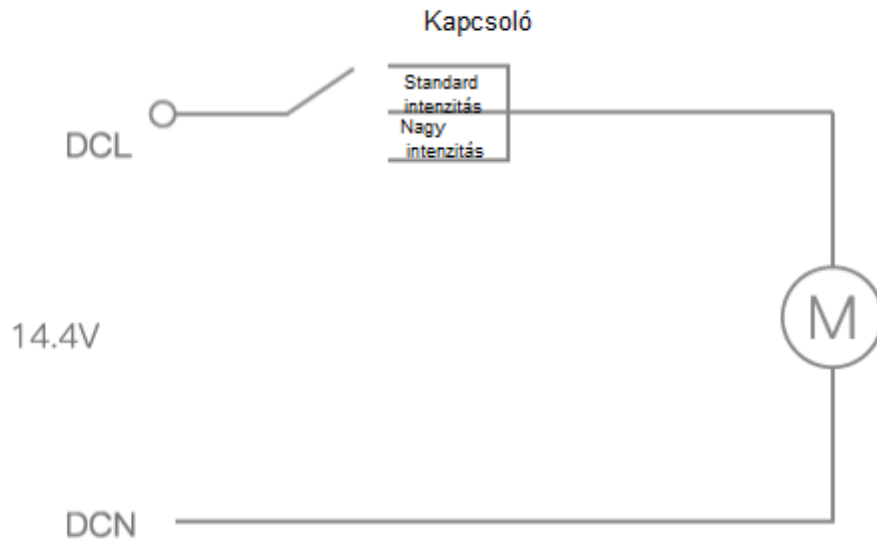


Használati utasítás

Tépje le a szilikon akasztó hátoldalán lévő öntapadós matricát, és ragassza fel a falra a gép fogantyújával megegyező magasságban. Helyezze a gépet a szilikon akasztóba a következő ábrán látható módon.

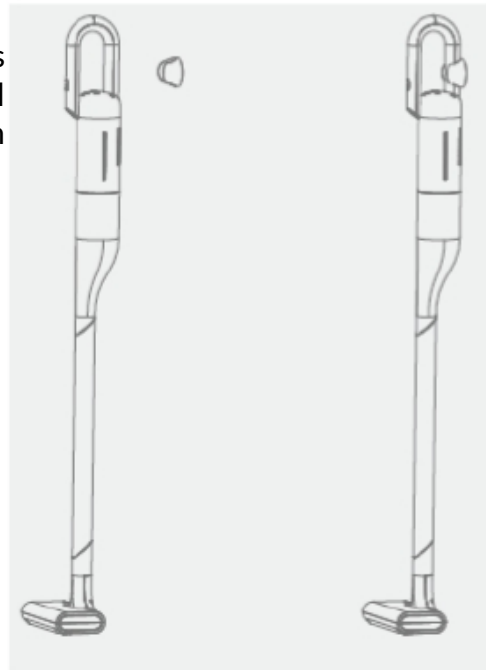


1. Helyezze be az összekötő csövet (1-1 ábra) a fődarab dokkoló pozíciójába az ábrán látható iránynak megfelelően, ügyeljen a két ferde sík illeszkedő csatlakozásának biztosítására, és az 1-2 ábrán látható módon helyére szerelje be.

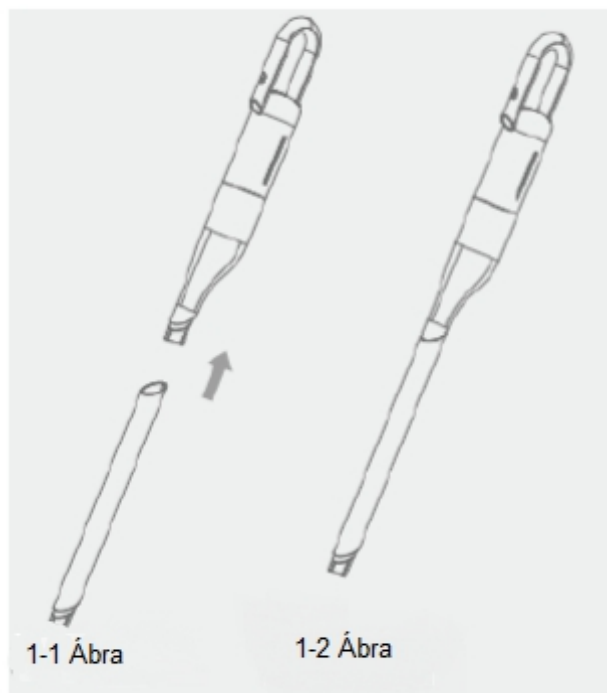


2. Szerelje össze a padlókefét (2-1 ábra) az összekötő csőre az ábrán látható iránynak megfelelően, ügyeljen a két ferde sík maching csatlakozásának biztosítására, és a 2-2 ábrán látható módon szerelje be őket a helyükre.




3. Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a porszívó normál porszívózási üzemmódban való elindításához, majd nyomja meg újra a gombot az erős porszívózási üzemmódba való belépéshez, majd nyomja meg a gombot a gép kikapcsolásához.

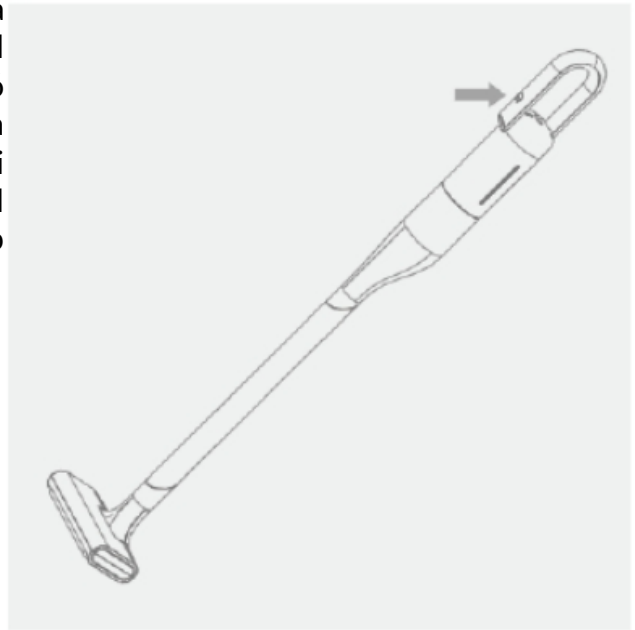

4. Helyezze be a kettő az egyben lapos szívófúvókát a főtestbe az ábrán látható iránynak vagy a cső illesztési irányának megfelelően, győződjön meg arról, hogy a csatlakozás biztonságos, majd nyomja meg a bekapcsológombot a különböző funkciók megvalósításához.

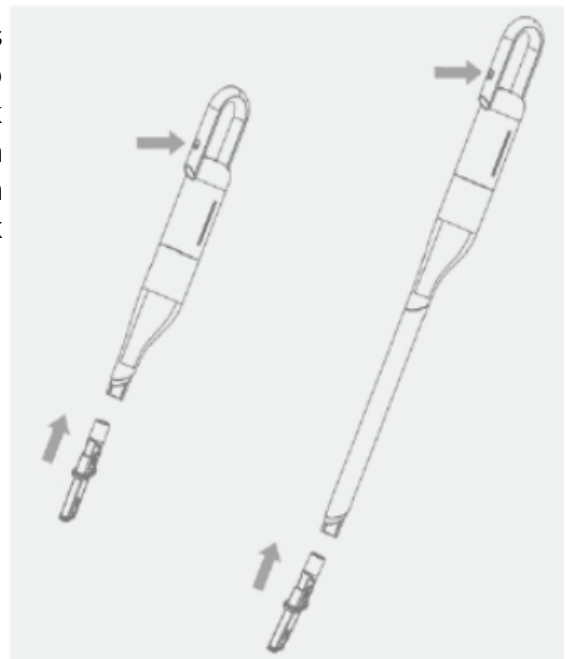



5. Először is, nyissa ki a víztartály fedelét kézzel, töltse fel a tartályt körülbelül 200 ml vízzel, ahogy az 5-1 ábrán látható, és ragassza a felmosórongyot a tartály aljára, ahogy az 5-2 ábrán látható; majd igazítsa a padlókefét a víztartályhoz, és nyomja lefelé, és így a padlókefe és a víztartály automatikusan csatlakozik, ahogy az 5-3 ábrán látható. A padlókefe és a víztartály a beszerelés után az 5-4. ábrán látható. Lépjen a víztartály felületén lévő billenőkapcsolóra, majd a víztartály automatikusan megnedvesíti a felmosórongyot, és a gép elkezd felmosni a padlót és összegyűjti a port.

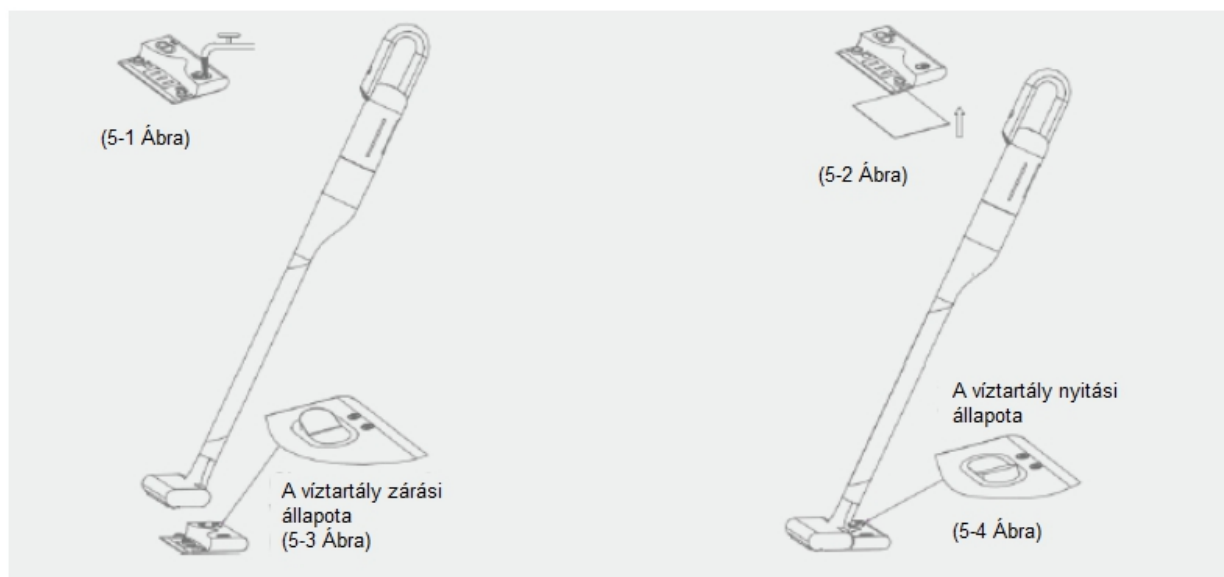



Tisztítás és ápolás

A porvédő sapka leszerelése, tisztítása és felszerelése

1. Forgassa el a porcsészét az ábrán látható irányba, és vegye ki a porcsészét, amikor a háromszög alakú nyíl a következő irányba mutat.
2. Válassza le a porvédő csészét a fődarabról az ábrán látható iránynak megfelelően. Ezután ürítse ki a port a csészéből, és tisztítsa meg.

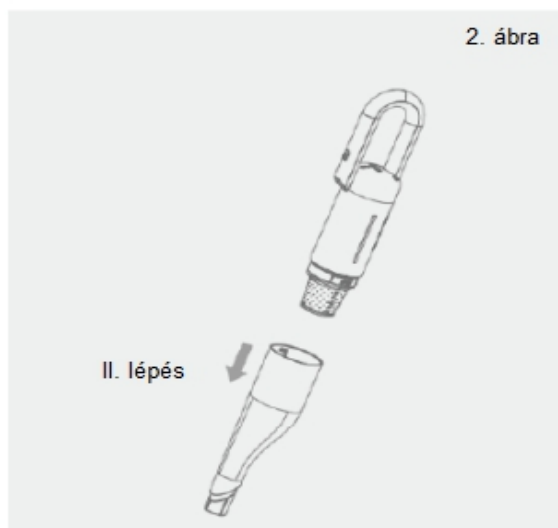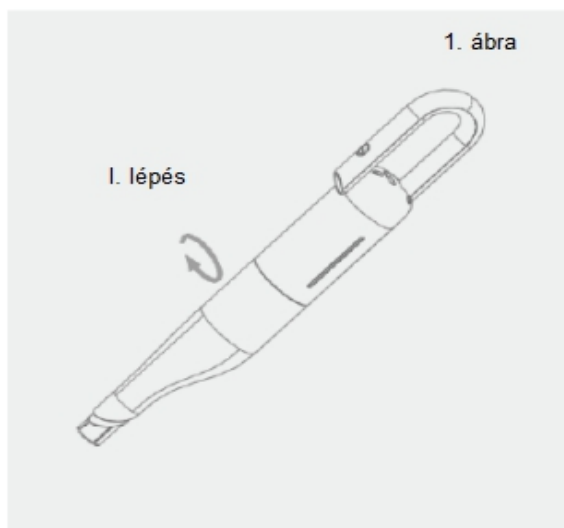

3. Forgassa el az ábrán látható iránynak megfelelően, majd vegye ki a szűrőszítát.
4. Tisztítás után közvetlenül öblítse le vízzel, és használat előtt szárítsa meg a napon.

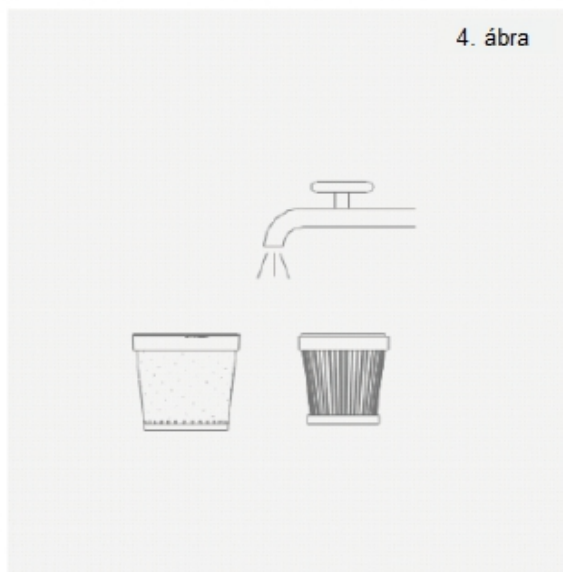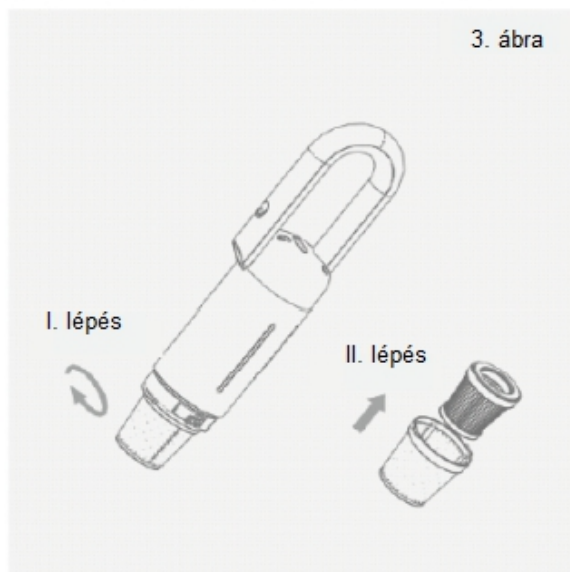


Töltés

1. Töltéskor: A 4 LED egyenként kék színben világít. A töltési állapotnak megfelelően 1 lámpa kék színnel világít, amikor az akkumulátor 25%-ra van feltöltve, 2 lámpa kék színnel világít, amikor 50%-ra töltődik, 3 lámpa kék színnel világít, amikor 75%-ra töltődik, és mind a 4 lámpa automatikusan leáll, amikor mind a 4 lámpa kék színnel világít.
2. Alacsony töltöttség esetén: 4 LED pirosan világít és 3 másodpercig villog, majd kialszik.

Töltési idő:

1. Töltési idő 1A esetén: <10h
2. Töltési idő 2A esetén: <5h
3. Töltési idő 2,5A esetén: <4h
4. Töltési idő 3A esetén: <4h

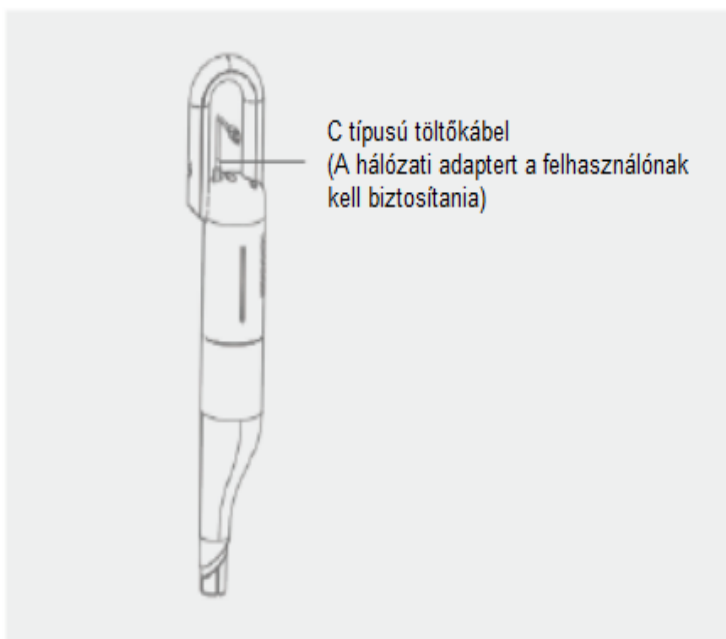

Óvintézkedések az akkumulátor használatához

1. A porszívó töltés közben készenléti állapotban van, és nem használható;
 2. Biztonságosan hasznosítja újra a hulladék akkumulátorokat, és ne dobja ki őket véletlenszerűen.
 - A porszívó kidobása előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből;
 - A porszívót ki kell kapcsolni, amikor az akkumulátort eltávolítják;
- Az akkumulátorokat biztonságosan kell ártalmatlanítani;
3. Ha a tápkábel megsérült, azt speciális kábellel vagy a gyártójától vagy karbantartójától vásárolt speciális alkatrészszel kell kicserélni;
 4. A töltési hatás biztosítása érdekében ajánlott 5V $\approx$ 2A feletti töltőt használni.

A mutató állapota

Összesen 4 jelzőfény van, és ezek az indítás után mindig kék színnel világítanak; a kikapcsolás után a kék fények kialszanak, jelezve a készenléti üzemmódot; a termék előlapjáról nézve:


Amikor az első kék fény (balról jobbra) kialszik, az akkumulátor 25%-a elhasználódott;

Amikor a második kék fény (balról jobbra) kialszik, az akkumulátor 50%-át használjuk;

Amikor a harmadik kék fény (balról jobbra) ki van kapcsolva, az akkumulátor 75%-át használja fel;

Amikor az akkumulátor lemerül, a negyedik fény (balról jobbra) 3 másodpercig pirosan villog, mielőtt kialszik;

Miután az akkumulátor lemerült, ha elindítja a gépet, a 4 jelzőfény egyszerre 3-szor pirosan villog, ami azt jelzi, hogy töltés szükséges; töltés közben a 4 jelzőfény alulról felfelé körkörösén kék színnel világít. A töltési állapot szerint 1 lámpa kék színnel világít, amikor az akkumulátor 25%-ra van feltöltve, 2 lámpa kék színnel világít, amikor 50%-ra van feltöltve, 3 lámpa kék színnel világít, amikor 75%-ra van feltöltve, és mind a 4 lámpa kék színnel világít, amikor az akkumulátor 100%-ra van feltöltve.

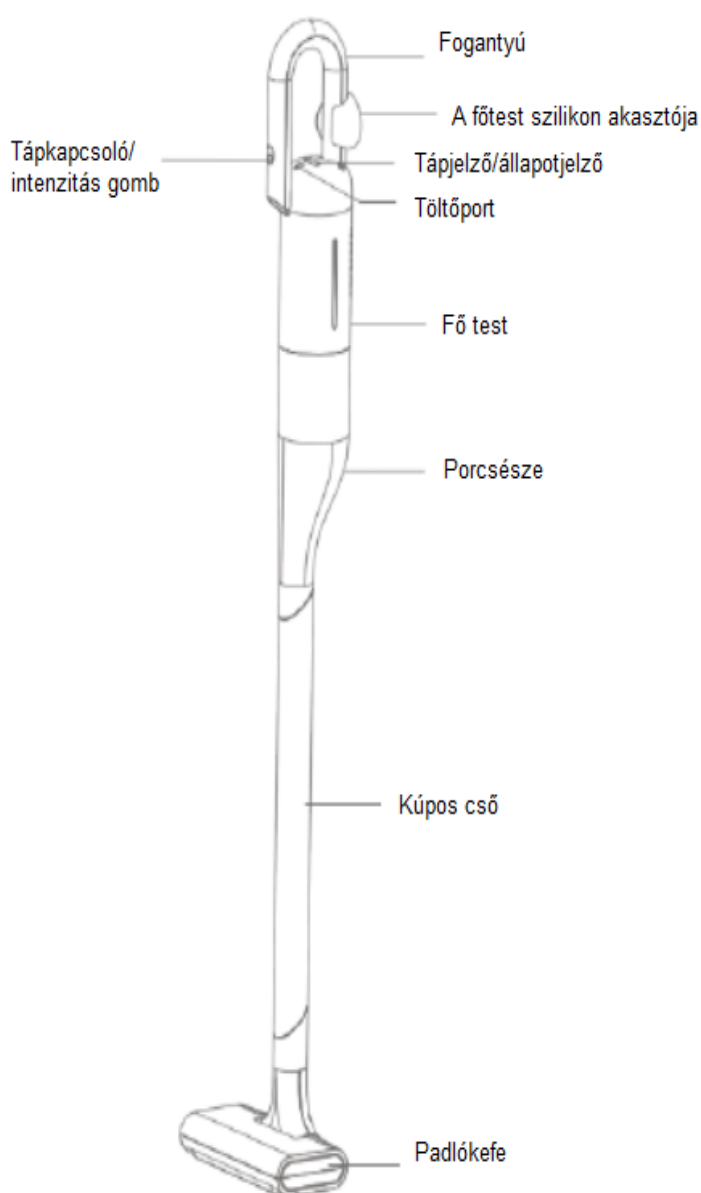

Hibaelemzés és hibaelhárítás

Hiba jelenség	Lehetséges ok	Hibaelhárítás
A motor nem forog	1. Az akkumulátor lemerült; 2. A porszívócsésze megtelt porral; 3. A hőmérséklet túl magas a hosszan tartó használat miatt;	1. Töltse fel a porszívót; 2. Tisztítsa meg a porszívót; 3. Állítsa le a használatot, majd hűtés után indítsa újra;
A szívás csökken	1. A szűrőbetét megtelt porral; 2. A padlókefe bemeneti csatornája eltömődött vagy a padlókefe eltömődött; 3. Papír- vagy plüssszálak eltömítik a ciklonburkolat hálóját; 4. A porszívócsésze és a főttest közötti légcsatorna eltömődött;	1. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőbetétet; 2. Tisztítsa meg az elektromos padlókeféhez csatlakozó szemetet; 3. Rendszeresen ellenőrizze a ciklon hálóját a szemet eltömődése miatt; 4. Rendszeresen ellenőrizze és távolítsa el a szemetet a porszívócsésze és a főttest közötti légcsatornánál;
A jelzőfény nem vagy villog töltés közben	1. Az adapter nincs bedugva a helyére 2. Túl magas akkumulátor-hőmérséklet	1. Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e csatlakoztatva 2. Állítsa le a töltést, és a lehűlés után töltse újra.


Megjegyzés: Ha a porszívó nem tud normálisan működni, kérjük, keresse meg a hibaelhárítást saját maga, vagy forduljon időben az ügyfélszolgálat munkatársaihoz.

Hiba üzemmód


Hiba oka	Hiba jelenség
Hőmérsékletvédelem töltés közben	A lámpa a töltési folyamat kezdetén kék színnel villog (téves töltés), majd a kék fény kialszik, ha a hőmérséklet 3 órával később nem csökken a helyreállítási hőmérsékletre.
Töltési hőmérséklet-védelmi helyreállítás	Automatikusan folytatja a töltést, amikor a hőmérséklet a helyreállítási hőmérsékletre csökken, és a lámpa kék színnel villog.
Kiürítési hőmérséklet elleni védelem	Kikapcsolás, 4 lámpa pirosan világít és 5 másodperc múlva kialszik.
Túlterhelés elleni védelem és a gomb megnyomása töltés nélkül a túlterhelés elleni védelem után	4 lámpa 3 másodpercig gyorsan pirosan villog, és a villogást követő 3 másodpercen belül a gomb érvénytelen.
Kimeneti rövidzárlat elleni védelem	3 lámpa 3 másodpercig gyorsan pirosan villog, és a villogást követő 3 másodpercen belül a gomb érvénytelen.
Kimeneti túláramvédelem	1 lámpa 3 másodpercig gyorsan pirosan villog, és a villogást követő 3 másodpercen belül a gomb érvénytelen.
A főtest rövidzárlat elleni védelme	3 lámpa 3 másodpercig gyorsan pirosan villog, és a villogást követő 3 másodpercen belül a gomb érvénytelen.

Selejtezés

(1-1 ábra)

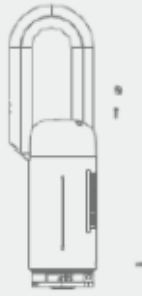


(1-2 ábra)

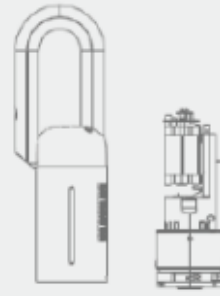

(1-3 ábra)



(1-4 ábra)

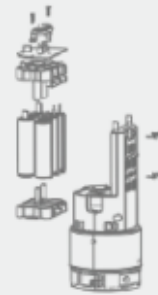

1. Távolítsa el a csavarfurat szilikonbetétjét a főtest tetején, és csavarhúzóval szerelje le a 3 csavart a főtestről, ahogyan az az 1-1. ábrán látható.
2. Válassza le a főtestet a házról, ahogyan az az 1-2. ábrán látható.
3. Távolítsa el az akkumulátorcsomag rögzítésére szolgáló 4 oldalsó csavart egy erre a célra szolgáló csavarhúzóval, ahogyan az az 1-3. ábrán látható.
4. Távolítsa el az akkumulátorcsomag tetején lévő 2 csavart egy speciális csavarhúzóval, egy ollóval vágja le a 4 akkumulátort összekötő bádoglemezeket, majd válassza szét az akkumulátorokat a selejtezéshez, ahogyan az az 1-4. ábrán látható.

deerma