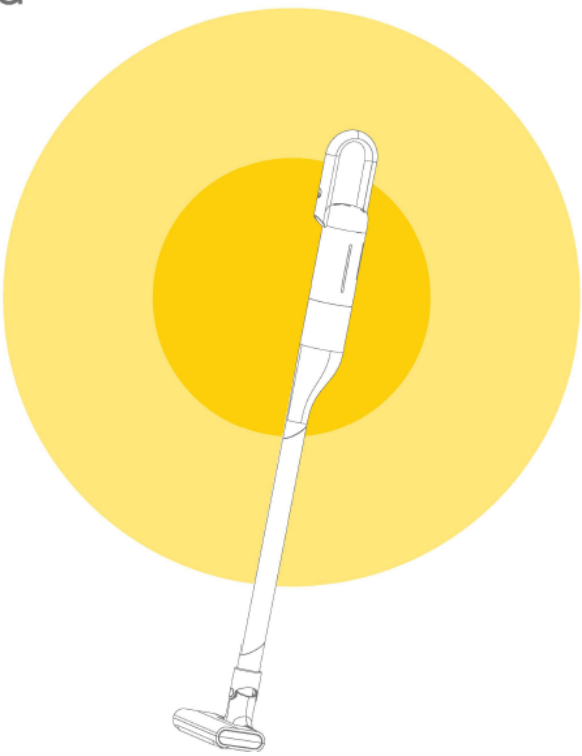


Deerma vezeték

nélküli rúdporszívó

VC03S

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást a biztonsága érdekében.

deerma

Biztońság

Amikor nincs használatban

1.Kezelje a készüléket óvatosan, hogy ne üsse meg.
2. Ne helyezze a porszívót tűz vagy magas hő közelében;
3. Ne tárolja a porszívót kedvezőtlen körülmények között, például szélsőséges hőmérsékleten.
A porszívó használata 0-35°C-os hőmérsékleten ajánlott. Tárolja a készüléket hűvös és száraz helyen.

Használat előtt
1.Ellenőrizze, hogy a töltőkábel és a töltő jó állapotban van-e a töltés előtt;
2.Hosszú tárolás után töltse fel az akkumulátort teljesen, mielőtt újra használná;
3. A porszívó első használatakor vagy a szűrő cseréjekor először győződjön meg arról, hogy a szűrő megfelelően van-e felszerelve.

Amikor a porszívó használatban van


1. Ne használja a porszívót gyúlékony gáz közelében.
2.Ne használja a porszívót tisztítószerek, benzin, üvegszilánkok, tűk, nedves por, gyufa stb.
3. Ne használja a porszívót cement, vakolat vagy más apró részecskék felszívására. Nem szabad továbbá Szívja be azokat a játékokat vagy papírgolyókat, amelyek elzárhatják a porszívót.
4. Ne használja a porszívót víz vagy más folyadék felszívására, és ne mossa a porszívót vízzel, hogy ne okozzon rövidzárlatot.
5. Ha a készülék teljesen feltöltődött, de még mindig nem működik megfelelően, forduljon egy szervizközponthoz.
6. Ne használja a porszívót a portartály nélkül.
7. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek.
8. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
9. A készüléket csak a készülék jelölésének megfelelő nagyon alacsony feszültségen szabad üzemeltetni.

Tisztítás és karbańtartás

1.Használjon száraz ruhát a porszívó tisztításához. Ne használjon benzint, alkoholt, olajat vagy más vegyszert, különben a burkolat repedezni kezdhet.
2. Kapcsolja ki a porszívót, mielőtt megtisztítja.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a portartályt a jó légáramlás biztosítása és a porszívó eltömődésének megelőzése érdekében.
4. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt háromhavonta cserélje ki. Ha a porszívót gyakran használják, ezt rendszeresebben is megtehetik.

Egység kialakítása

A készülék vázlata és felépítése.

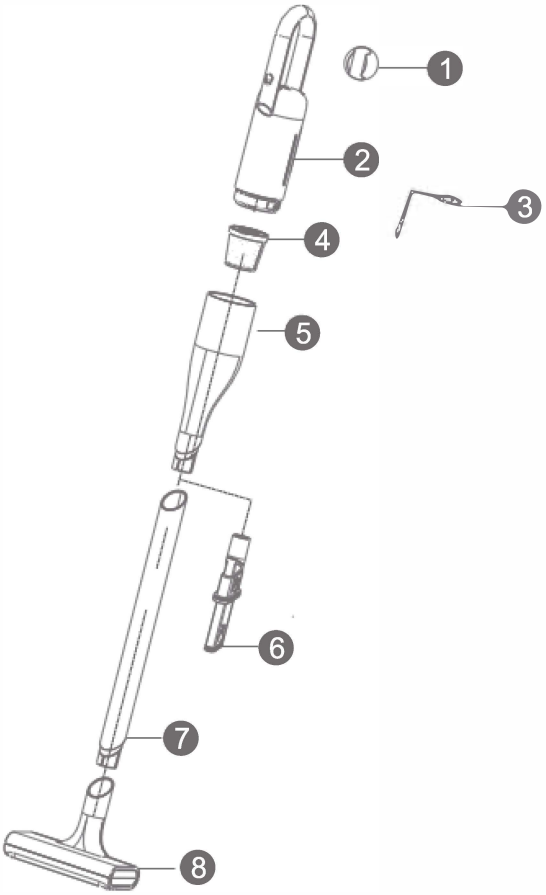

Vegye ki a készüléket a csomagolásából, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Sérülés esetén forduljon a szervizközponthoz. A készletnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

1) Műanyag kampók 2) Készüléktest 3) C típusú töltőkábel 4) Szűrő 5) Tartály 6) Hosszú és lapos kettő az egyben fúvóka 7) Csatlakozócső 8) Padlókefe

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék specifikációi és konfigurációja változhat.

Műszaki specifikációk
A készülék funkciói és paraméterei.

a. Termék paraméterek


A készülék neve: Vezeték nélküli kézi porszívó	Termékmodell: VC03S
Névleges feszültség: 10.8V ⎓	Névleges teljesítmény 120W
Lítium akkumulátor kapacitása: 4000mAh	A termék méretei210x180x1155mm
Töltési feszültséghatár:5V⎓	Töltési intenzitás: 1A/2A/3A
A termék súlya:1.48kg	Tartály kapacitása: 0.6L
Zajszint:≤78dB(A)	Anyag: ABS
Működési idő ⩾18min	

b. A termék jellemzői

1.Modern kialakítás, a padlókefe csővel csatlakozik a készülékhez.
2. A készülék könnyen átkapcsolható a hosszú porszívó üzemmód és a kézi porszívó üzemmód között.
3.A HEPA multifilter garantálja a kiváló szűrést és a tiszta eredményt.
4. A tartály könnyen leválasztható a készülékről és kiüríthető.
5.A készülék előnyeit a vezeték nélküli töltés biztosítja.


A készülék ábrája

Az ábra csak előnézeti célokat szolgál, és előzetes tájékoztatás nélkül frissíthető. A diagram végső értelmezése a gyártó feladata.

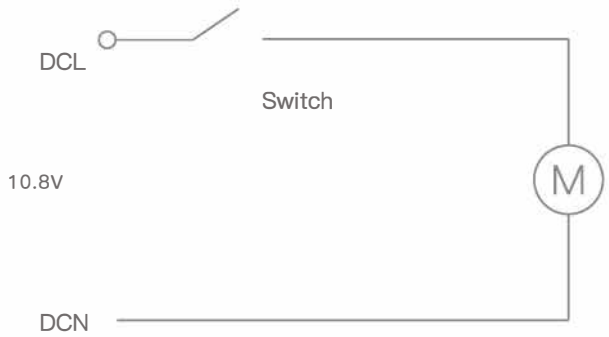


Haszнálati utasítás


Távolítsa el a ragasztószalagot a kampó hátuljáról, és rögzítse a porszívó fogantyújának magasságában. Ezután akassza a porszívót a fogantyúra a képen látható módon..

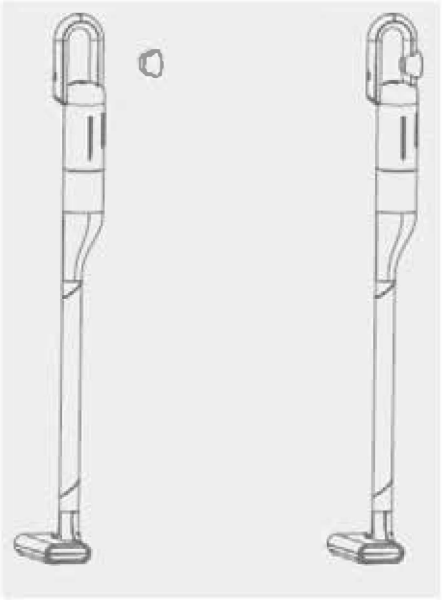

1.csatlakoztassa az összekötő csövet (1-1. ábra) a fővezetékhez elem, ahogy az ábrán látható. Ferde. területeknek ugyanabban a körzetben kell lenniük az 1-2. ábra szerinti helyzetben.

2.csatlakoztassa a padlókefét (2-1. ábra) a csőhöz. az ábrán látható módon. A ferde területekugyanabban a helyzetben kell lennie, mint a 2-2. ábrán.

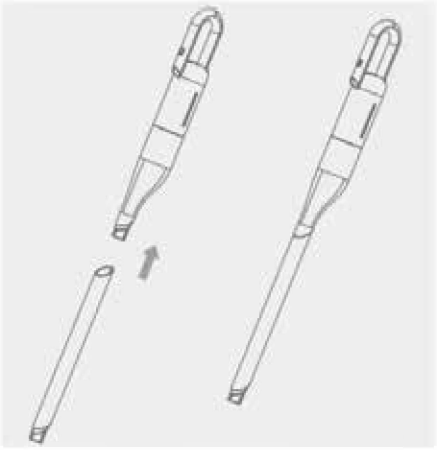


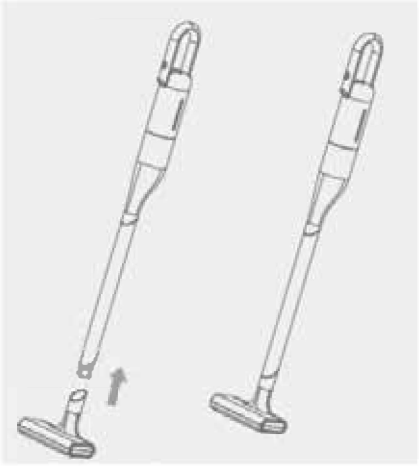

3. Tartsa lenyomva a siklógombot a bekapcsoláshoz. a porszívó normál üzemmódban. Sajtó a gombot újra a nagy teljesítményű üzemmódba való belépéshez porszívózás. Nyomja meg újra a gombot gomb megnyomásával a készülék kikapcsol.



4.Csatlakoztassa a kettő-egy végét a porszívóhoz az alábbi ábrán látható módon.
Győződjön meg róla, hogy a kapcsolat stabil, és nyomja meg a bekapcsológombot a működés megkezdéséhez.

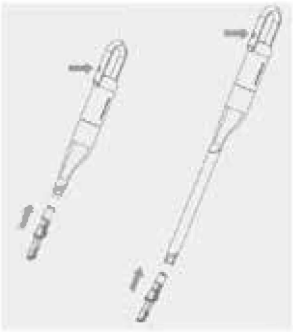


Tisztítás és karbantartás

A tartály szétszerelése, tisztítása és összeszerelése

1.Forgassa a gyűjtőtartályt az ábrán látható irányba, és vegye ki, amikor a kijelző a következő irányba mutat
2. Csatlakoztassa le a kollektort a porszívóról a képen látható módon, majd tisztítsa meg.



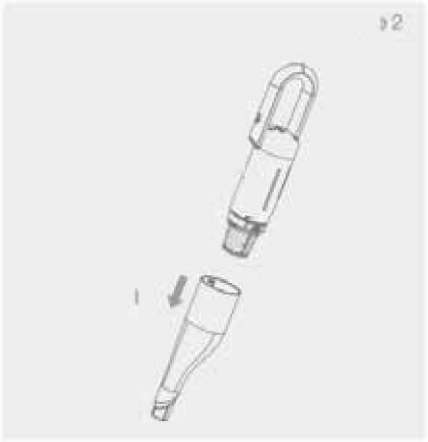


3.Fordítsa a mutatott irányba, és vegye le a szűrőfedelet.
4.Mossa közvetlenül vízzel , szárítsa meg és telepítse a száraż szűrőt, mielőtt újra haszńálná.





BeŁölŁés

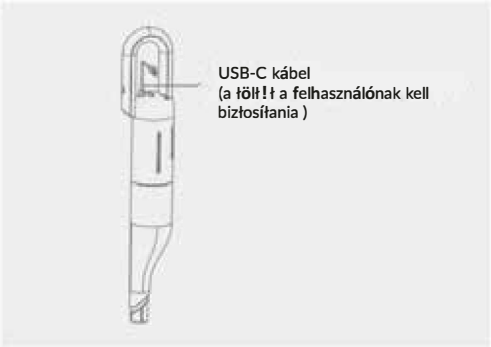

1.Töltés közben: a négy LED világít kék színnel a töltési állapottól függően. Az egyik dióda világít, ha az akkumulátor töltöttségi szintje 25%-on, kettő 50%-on, három 75%-on. ha 75%-os töltöttségi szinten van, és az összes lámpa kigyullad, ha teljesen fel van töltve. A töltés automatikusan leáll, ha teljesen feltöltődött.
2. Alacsony akkumulátorteljesítmény esetén: a négy LED-ek pirosan kigyulladnak és 3 másodpercig villognak. azután menj ki.

Töltési idő:

1. 1A esetén: < 3 óra
2. 2A:.< 7 óra
3. 3A esetében:< 6 óra


Figyelmeztetések az akkumulátor használatára vonatkozóan

1. A porszívó töltés közben készenléti állapotban van, és eż idő alatt nem szabad haszńálni.
2.Biztonságosan ártalmatlanítsa aż akkumulátorcsomagot:
-A porszívó kidobása előtt aż akkumulátort ki kell venni a készülékből.
-A porszívót ki kell kapcsolni, amikor kiveszi aż akkumulátort.
-Aż akkumulátort ne dobja ki más háztartási hulladékkal együtt.
3. Ha a kábel megsérült, a forgalmażónak ki kell cserélnie.
4.A legjobb töltési hatás érdekében ajánlott 5V = 2A-nál nagyobb teljesítményű töltőt haszńálni.

A dióda állapota

A készülék 4 LED-del rendelkezik, amelyek bekapcsoláskor mindig kék színnel világítanak.
Kikapcsoláskor a LED-ek kialszanak, jelezve, hogy a készülék belépett a készenléti üzemmód.
Ha balról az első LED kialszik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 25%-a elhasználódott.
Ha balról a második LED kialszik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor 50%-a elhasználódott.
Ha a balról a második led kialszik, az akkumulátor 75%-a elhasználódott.
Ha az akkumulátor lemerült, a balról a negyedik LED 3 másodpercig pirosan villog, majd kialszik.

Ha az akkumulátor lemerült, a készülék bekapcsolásakor a 4 LED egyszerre háromszor pirosan villog, jelezve, hogy töltésre van szükség.

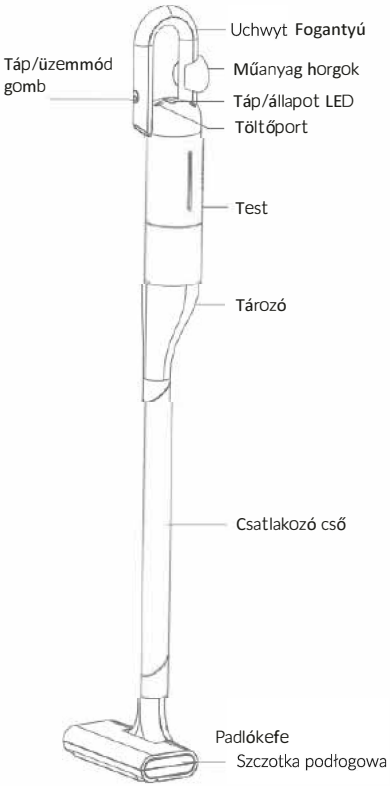

deerma


Biztonság

A védelem aktiválásának oka	A biztonság kurzusa
Túlmelegedés elleni védelem töltés közben	A LED kék színnel villog a töltés kezdetén (téves töltés), majd a kék LED kialszik, ha a hőmérséklet 3 óra eltelтével sem csökkent.
Kilépés a védelemből töltés közben	
Védelem a kisülési hőmérséklet ellen	Kikapcsolva. A négy LED pirosan világít és kialszik. 5 másodperc múlva
Túltöltés elleni védelem	Négy LED villog gyorsan pirosan 3 másodpercig
Rövidzárlat elleni védelem	
Túláramvédelem	Az egyik dióda 3 másodpercig gyorsan pirosan villog.
Rövidzárlat elleni védelem	Három LED gyorsan, 3 másodpercig pirosan villog.

(Figure 1–1)



(Figure 1–2)

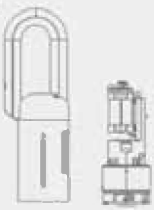

(Figure 1–3)



(Figure 1–4)



1. Távolítsa el a csavaron lévő szilikonsapkát, és az 1-1. ábrán látható módon csavarhúzóval távolítsa el a három csavart.
2. Az 1-2. ábrán látható módon válassza le a főegységet az alvázról.
3. Az 1-3. ábrán látható módon távolítsa el az akkumulátorcsomaghoz rögzített négy csavart egy erre a célra szolgáló csavarhúzóval.
4. távolítsa el a két csavart az akkucsomag tetején egy csavarhúzóval, ollóval vágja át a vékony lemezeket csatlakoztassa a négy akkumulátort, majd az 1-4. ábrán látható módon válassza le az akkumulátorokat.

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
A motor nem forog	1.Az akkumulátor lemerült 2.A hőmérséklet túl magas	1.Charge a porszívó 2.Hagyja abba a készülék használatát, és várja meg, amíg lehűl.
A motor nem forog	.Filter eltömődött a porral 2.A bejárat a kefén el van zárva 3.Papír vagy ruhanemű elzárja a fedelet 4.A ventilátor a tartály és a készülék között el van záródva	1.Clean vagy cserélje ki a szűrőt 2.Távolítsa el az ecsethez tapadt törmelékeket 3.Ellenőrizze, hogy a beömlőnyílás eltömődött-e törmelékkel 4. Ellenőrizze, hogy a tartály és a készülék közötti ventilátor eltömődött-e.
A LED nem világít vagy villog töltés közben	.A töltő nincs megfelelően csatlakoztatva 2.Az akkumulátor túl van töltve	1.Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van-e csatlakoztatva. 2.Állítsa le a töltést, és várja meg, amíg a készülék lehűl.

Megjegyzés: Ha a porszívó nem működik megfelelően, forduljon a szervizhez.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

· 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
· 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
· 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....	.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása