Használati útmutató



Termék neve: PAULA
Termék típusa: JÁTSZÓSZŐNYEG
Forgalmazó*: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.*
Telefonszám: : +36705863197 www.babylion.hu
Email: info@babylion.hu
Gyártó neve és címe: *BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan*

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és a Lionelot választotta. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Mielőtt használná a terméket, kérem figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. E rendelkezés és az összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk:

- Ez a szőnyeg 0+ korcsoporttól használható
- A szőnyeg 3 módon lehet használni
    - fejpántokkal - a hason fekvő játékhoz
    - karikával - a háton fekvő játékhoz
    - keret nélkül - mint egy kényelmes oktatási takaró
- Kifejezetten fekete-fehér és élénk színek kontrasztos kombinációin alapuló nyomtatás.
- Interaktív keret, beépített fénypanellel és zenével.
- A fények 2 üzemmódban játszanak: szabad üzemmód, amelyben a gyermek szabadon követheti a fényeket és a fény játék mód (gyorsabb változtatások a rend megtartása nélkül).
- Zene hangerőszabályzóval (hangos, csendes és hang nélkül)
- 4 állat van rajta, amely nyomásra hangot ad ki.
- Van benne egy párna, hason fekvéshez
- A szőnyeg közepe zörgő anyaggal van töltve.
- számos címke van a játékokon és a szőnyegen, amelyeket a gyerekek szeretnek
- Puha töltés vastag szigeteléssel a talajból
- 3 AAA elem szükséges (nem tartalmaz elemet)
- Dimenziói: 91*91*51 cm.


A matrac megfelel az EN 71-1:2014+A1:2018; EN71-2+A1:2014 és az EN 71-3:2013+A3:2018 szabványnak.

Figyelmeztetések:

- Felnőt által kell összeszerelni.
- Nem szabad A szőnyeget kiságyba vagy játszótéren elhelyezni.
- Csak földön használja, mindig legyen felnőtt felügyelete mellett.
- Ellenőrizze a terméket az első használat előtt.
- Ne használja a terméket, amennyiben tönkre ment vagy megsérült. Az összes csomagolási elemet távolítsa el.



Az anyaga 100% Polyester

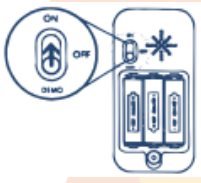

Kezelési útmutató


A csomag tartalmaz 3 AAA elemet, amit DEMO módban lehet használni.

Normál módba kapcsoláshoz mozgassa a kapcsolót az ON feliratra

Az elem cseréje (csak felnőtt által):

- Használjon csavarhúzót a fedél kinyitásához.
- Helyezzen be új A 1.5V AAA elemet.
- Győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve.

- Csavarja vissza a csavarokat.

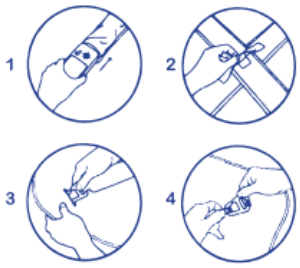

Összeszerelés

1. Helyezze az elemes dobozt a zsebbe. Zárja be a zsebet. Tárja szét a szőnyeget a földön a mintával felfelé.

2. Helyezze az első pántot a szőnyegre (ablakok lefelé nézzenek). Fordítsa lefelé a második pántot (színes csíkokkal lefelé irányítva).

3. Válassza ki az egyik műanyag kampót a nyílások végén, és dugja át a szőnyeg sarkában lévő legközelebbi lyukon.

4. Helyezze a horgot a szőnyeg alá. Ismételje meg a lépéseket a szőnyeg másik oldalán. Csatlakoztassa a második ívet ugyanúgy.

Fény és hang funkció:

Amikor az ON módra van állítva a kapcsoló, nyomjon meg bármilyen gombot hogy aktiválja a zenét és a fényt.

- mozgó játékok vagy ívek hatnak a hanghatásokra.
- Az energia takarékos mód 20 perccel kezdődik meg, amennyiben nem nyom meg semmilyen gombot.
- Nyomja meg a RUN gombot hogy újra indítsa a szőnyeget.

Kezdő gomb:

Nyomja meg hogy be és kikapcsolja

Hangerő szabályzó gomb:

A hangerő automatikusan hangosra van állítva.

- egyszer nyomja meg a némításhoz
- mégegyszeri megnyomással kikapcsolja
- 3 zenét játszik le egymás után.
- a hanghatást a mozgás váltja ki.

Fény szabályzó gomb:

- A fény automatikusan mozgó módban indul el. Az ív egyik végéről a másikra mozognak, hogy a gyermek követhesse őket.
- Nyomja meg egyszer, hogy a fények játék módban legyen. A fények a zenével fognak együtt játszani.
- Nyomja meg még egyszer, hogy kikapcsolja a fényeke.