

Használati útmutató

Termék neve: RUBEN

Termék típusa: PIHENŐSZÉK

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megbízott bennünket bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. Gyermekbiztonsági rendszereinket a lehető legnagyobb gondossággal végzik, hogy kényelmes utazásokat és mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát biztosítsák. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a felhasználóknak egy olyan terméket biztosítsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

Fontos!

Őrizze meg a későbbiekre, ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk: info@babylion.hu


Megjegyzés: A termék összeszerelését felnőttnek kell elvégeznie. E rendelkezés és az összeszerelési utasítások betartásának elmulasztása súlyos sérülést vagy akár halált okozhat.

Figyelmeztetés!

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- Ne használja, amennyiben gyermeket nem tud magától ülni.
- vagy ha súlya meghaladta a 12 kg-ot.
- Ez a termék nem használható a hosszú alváshoz.
- Mindig használja a rögzítőket.
- Hogy elkerülje a sérüléseket, tartsa távol gyermekét a terméktől amikor kicsomagolja, vagy összeszereli.
- Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.
- Soha ne mozgassa vagy emelje fel a széket, ha gyermeke benne van.
- Amikor a zene be van kapcsolva, automatikusan alacsonyra van állítva.
- Ez a termék nem helyettesítheti a hosszú alváshoz szánt kiságyat. Amennyiben gyermekének hosszú alváshoz van szüksége, helyezze ágyba.
- Ne használja a széket, ha sérült vagy ha bármilyen része hiányzik.
- Ne használjon más kiegészítőket, mint a gyártó által ajánlott.
- Ne töltsd az elemet erre a célra.
- Ne használjon más típusú elemeket vagy használt és új elemeket egyszerre.
- Mindig győződjön meg róla, hogy az elemek megfelelően vannak behelyezve a polaritásuknak megfelelően.
- A lemerült elemet el kell távolítani a termékből.
- Az áramellátást rendszeresen ellenőrizni kell a kábel, a dugó, a csatlakozó és más alkatrészek károsodása miatt. Bármilyen kár esetén azonnal szüntesse meg a készülék használatát.
- Ezt a készüléket csak a gyártó által ajánlott tápegységgel szabad használni
- Soha ne használjon játékhintát az emeléshez vagy a hintázáshoz.

Összeszerelési útmutató


Megjegyzés: Csak felnőtt szerelheti össze a terméket.

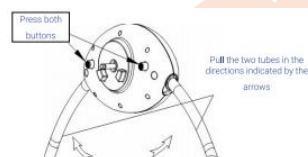


1. Hajtsa ki a főkeretet és a kiegészítő keretet (mindkét összecsukható gomb lenyomásával, és egyidejűleg húzva mindkét csövet a nyilak által jelzett irányba).

2. Csatlakoztassa az alapsöveket (az elülső és a hátsó) a fő- és segédkeret csövéhez, és tolja be, amíg teljesen be nem záródnak. Ezután húzza meg mindegyiküket, hogy megbizonyosodjon róla, hogy megfelelően vannak összeszerelve és rögzítve.


3. Rögzítse az üléskeretet a fő- és segédkeretek fejéhez rögzítőcsavarokkal, fejekkel és fedelkekkel az alábbi ábrák szerint. Ezután húzza meg az ülés karját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szerelvény helyes.

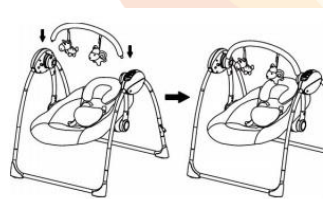


4. Helyezze a játékrúd mindkét végét az ülés bal és jobb karján lévő négyszögletes lyukakba az alábbi ábrák szerint.

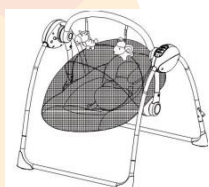

5. Szerelje fel a szűnyoghálót az ülés fölé, az alábbi ábrák szerint.

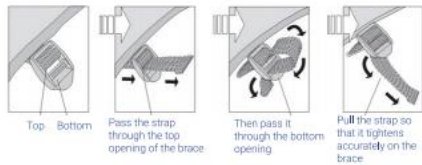

Adjust the length of the shoulder straps and the lap strap by following the instructions from the pictures below.

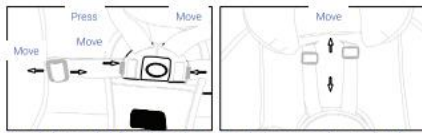

Zene gomb:

Nyomja meg egyszer, hogy elindítsa a zenét.

A zenei hangerő beállításához nyomja meg újra (legfeljebb 3-szor).

Egy másik nyomás (ötödik) megállítja a zenét. Nyomja meg ismét a gombot a következő dal lejátszásához.

A hinta 4 db 1,5 V-os AA elem (a fő keret belsőjében) vagy a hálózati adapter táplálható.

Az elemek behelyezése

Csavarhúzóval távolítsa el a csavart;

távolítsa el az akkumulátor fedelét;

helyezze az elemeket az elemtartó rekeszbe, figyelve a helyes polaritást (+/-); helyezze vissza a fedelet;

rögzítse a csavart.

Használja ugyanazt a lépést az elemek eltávolításához.

2. Fő tápegység:

- Csatlakoztassa az adapter tápkábelét egy hálózati aljzathoz (100-240V), az alábbi ábrán látható módon.

- Helyezze be a kábel másik végét a főkeret fejének egyenáramú csatlakozójába.

Figyelmeztetés:

Ne töltsön nem újratölthető elemeket.

Az újratölthető elemeket csak felnőtt felügyelet alatt lehet tölteni.

A töltés előtt az újratölthető elemeket ki kell venni a készülék elemtartójából.

Ne keverje össze az új típusú elemeket a régi elemekkel.

Az elemeket a megfelelő polaritás figyelembevételével kell elhelyezni.

A lemerült elemeket el kell távolítani a hintából.


A tápegység csatlakozóit nem szabad rövidre zárni.

A hintát az eredeti AC adapterrel kell használni. Az adapter bemeneti paraméterei 100-240V ~ 50 / 60Hz, max 0.3A. Az adapter kimeneti paraméterei: 5.8 - 6V 800mA-1A.

Az adaptert távol kell helyezni a babától.

A hintához használt adaptert rendszeresen meg kell vizsgálni a kábel, a dugók és más alkatrészek károsodásának szempontjából. Ilyen zavar esetén a terméket addig nem szabad használni, amíg meg nem javítják.

3. Háttámla dőlésszögének beállítása és a hinta összecukása

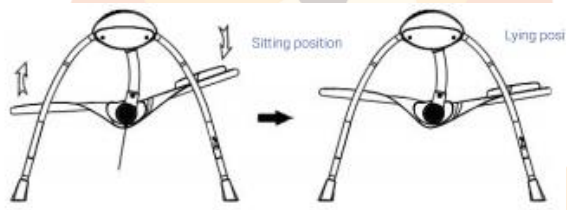

(1) A háttámla dőlésszögének beállítása:

Nyomja meg egyszerre a bal és a jobb oldali ülőszabályozó gombot, majd döntse meg az ülést felfelé vagy lefelé a kívánt háttámla-szög beállításához (lásd az alábbi képet).

Nyomja meg a beállító gombokat, amelyek az ülés mindkét oldalán helyezkednek el, és a nyilakkal jelzett irányba billentik az ülést.



6. Csatlakoztassa a vállpántokat az alábbi képeken található utasítások betartásával.


Állítsa be a vállpántok és az ölelőszalag hosszát az alábbi képek betartásával.

Megjegyzés:

Hinta funkció: 5 sebességfokozat áll rendelkezésre. Nyomja meg a "+" gombot, hogy felgyorsuljon, és a "-" gomb lelassuláshoz. A LED-ek az aktuális fordulatszám szintet jelzik. (Lásd az alábbi képet).

Három lengési idő áll rendelkezésre. Ha egyszer megnyomja az időbeállítási gombot, az első LED jelzőfény világít, és a lengést 8 percre állította. Nyomja meg kétszer a gombot, hogy kiválassza a 15 perces programot (2 LED világít), vagy háromszor -, hogy 30 percre állítsa be (3 LED világít). Ezután az összes funkció leáll, és a hinta bekapcsol a készenléti üzemmódba az akkumulátor energia megtakarítása érdekében. Ha nem használja az időbeállítási opciókat, akkor az összes elindított funkció addig folytatódik, amíg az akkumulátor ki nem kapcsol.

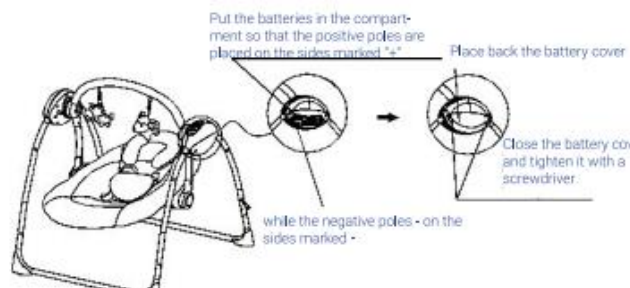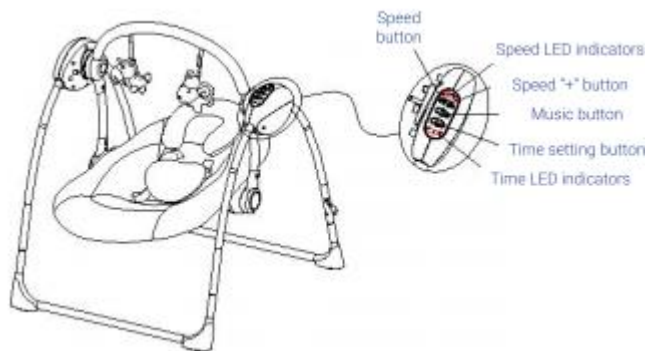

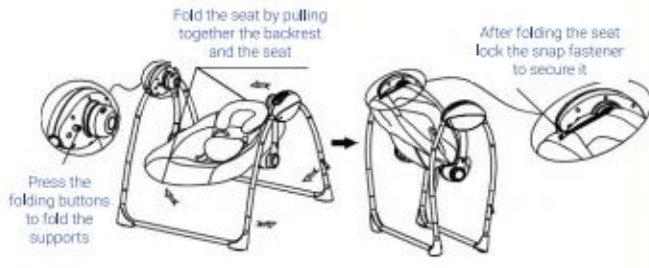

(2) Összecsukás:

először hajtsa össze az ülést, és rögzítse a rögzítővel; majd nyomja meg a főkeret és a kiegészítő keret összehajtható gombjait a keretcsövek összehajtásához.

Takarítás:

Szék: Szedje le az ülést és a háttámlát a keretről, majd kézzel mossa, hideg vízzel óvatosan.

Keret: Törölje le a fém keretet puha, tiszta ronggyal és enyhén szappanos vízzel.

Megjegyzés! Ne mossa mosógépben, centrifugálja és ne szárítsa szárítógépben.

Tárolási utasítások:

- Távolítsa el az elemeket, ha huzamosabb ideig nem fogja használni.
- Tartsa távol gyermekétől.

A terméket tesztelték és megfelel az EN 16232:2013 szabványnak.