




Gőzfőző

Használati utasítás

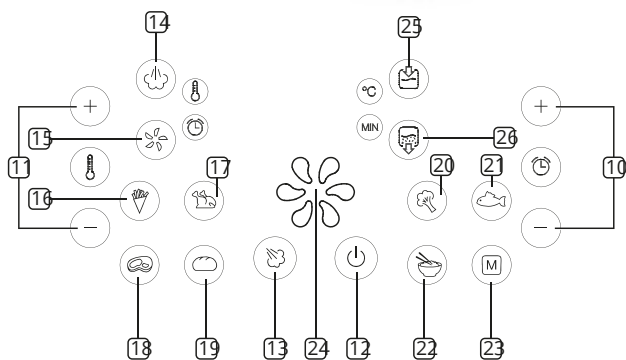

BIZTONSÁG

- A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyásával a gyártó nem vállal felelősséget a károkért.

- Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

- Soha ne mozgassa a készüléket a zsinór meghúzásával, és győződjön meg arról, hogy a zsinór nem tud összegabalyodni.

- A készüléket stabil, vízszintes felületre kell helyezni.

- A felhasználó nem hagyhatja a készüléket felügyelet nélkül, amíg az a tápegységhez van csatlakoztatva.

- Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára vonatkozóan.

- Szoros felügyelet szükséges, ha bármely készüléket gyermekek által vagy gyermekek közelében használnak.

- FIGYELMEZTETÉS: A kiömlött étel súlyos égési sérüléseket okozhat. Tartsa a készüléket és a vezetéket távol a gyermekektől. Soha ne húzza a kábelt a pult szélére, soha ne használja a pult alatti konnektort, és soha ne használja hosszabbítóval.

- A készülék gyártója által nem ajánlott tartozékok használata sérüléseket okozhat.

- Ne használja a szabadban.

- Ne tegye forró gáz- vagy villanytűzhelyre vagy annak közelébe, illetve fűtött sütőbe.

- Ne tisztítsa fém súrolóbetétekkel. A darabok letörhetnek a betétről és megérinthetik az elektromos alkatrészeket, áramütés veszélyét okozva.

- A tálca eltávolításakor és a forró zsír eltávolításakor fokozott óvatossággal járjon el.

- A forró olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatasakor fokozott óvatossággal kell eljárni.

- FIGYELMEZTETÉS: A sérülések vagy áramütés elleni védelem érdekében ne főzzön az alapegységben. A főzéshez mindig a mellékelt sütőformát használja.

- Kikapcsoláshoz nyomja meg a bekapcsológombot, hagyja, hogy a készülék lefuttassa a lehűlési programot, és húzza ki a dugót.

- Ne használja a tepsit vagy aero lemezeket, ha behorpadtak vagy kopott.
 - **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne süssön mélysütést az Aerofryerben, függetlenül attól, hogy a fedél be- vagy kikapcsolt állapotban van-e. EZ A VESZÉLYES, ÉS TÜZET OKOZHAT ÉS SÚLYOS KÁROKAT OKOZHAT.
 - Mielőtt a sütőformát vagy az aerofertőbe helyezné a sütőedényt vagy az aerofertőlemezt aljzatba helyezzük, győződjünk meg róla, hogy mindkettő száraz, és töröljük meg egy puha ruhával törölje le.
 - Mindig győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően használat előtt megfelelően össze van szerelve.
 - Óvatosan kell eljárni a sütőedény felemelésekor. a sütőedényt az alapról, ajánlott a kesztyűt.
 - Amikor a kivehető sütőforma üres, ne melegítse 10 percnél tovább, ez a károsíthatja a sütőfelületet.
 - A gőz okozta esetleges sérülések elkerülése érdekében helyezze a készüléket a falaktól és szekrényektől távol a használat közben.
 - Soha ne emelje fel a készüléket a fedél oldalsó füleinél fogva.
 - Ezt a készüléket arra szánták, hogy Háztartási és hasonló alkalmazásokhoz, mint például:
 - Üzletek, irodák és egyéb üzletek személyzeti konyhai helyiségei munkakörnyezetekben.
 - Szállodák, motelek és egyéb lakóépületek vendégei által. típusú környezetekben.
 - Bed and breakfast típusú környezet.
 - Tanyasi házak.
 - A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
 - Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják.
- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit a következő személyek számára elérhetetlen helyen gyermekek előtt.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne merítse a kábelt, a dugót vagy a készüléket a vízbe vagy bármilyen más folyadékba.
 - Ne melegítse az ételt túl sokáig.
 - A fűtőelem felülete ki van téve maradványhőnek van kitéve a használat után.
 - A csatlakozót el kell távolítani, mielőtt a készüléket tisztítani kell, kérjük, győződjön meg róla, hogy a bemenet teljesen száraz legyen, mielőtt a készüléket újra használni.

A felület használat közben felforrósodhat.

- FIGYELMEZTETÉS: Ha a felület megrepedt, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje a áramütés veszélyének elkerülése érdekében.

- A hozzáférhető felületek hőmérséklete lehet magas lehet, amikor a készülék üzemel.

- A készülék nem arra szolgál, hogy külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel működjön.

- A készüléket földelt érintkezővel rendelkező konnektorba kell csatlakoztatni (I. osztályú készülékek esetében).

- A légáramlás zavarainak elkerülése érdekében ne tegyen semmit a készülék tetejére, és gondoskodjon arról, hogy a készülék körül mindig legyen 10 cm szabad tér.

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Víztartály
2. Levegő beömlőnyílás
3. LCD kijelző
4. Légkivezető nyílások
5. Sütőedény
6. Aero lemez
7. Kosár
8. Kosár fogantyú
9. Kondenzációs tálca

LCD kijelző

10	Időzítő vezérlő gombok	19	Kenyér program
11	Hőmérsékletszabályozó gombok	20	Zöldség program
12	Bekapcsológomb	21	Hal program
13	Gőzlövés	22	Tészta / rizs / gabona program
14	Gőz üzemmód	23	Kézi
15	Légsütés üzemmód	24	Aktív fény
16	Sült krumpli program	25	Vízjelző hozzáadása
17	Csirke program	26	Tisztítás/leeresztés gomb/jelző
18	Hús program		

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítson el minden csomagolóanyagot.
- Távolítson el minden matricát vagy címkét a készülékről.
- Alaposan tisztítsa meg az alkatrészeket forró vízzel, némi mosogatószerrel és egy nem súroló szivaccsal.
- Nedves ruhával törölje át a készülék belsejét és külsejét.
- Helyezze a készüléket stabil, vízszintes és vízszintes felületre, ne helyezze a készüléket nem hőálló felületre.
- Ez egy légsütő, amely forró levegővel működik. Ne töltsen meg a serpenyőt olajjal vagy sütőzsírral.

OPERATION

Érintőgombok leírása

Bekapcsoló gomb

- Kapcsolja be a készüléket készenléti üzemmódban a bekapcsológomb megnyomásával.

Gőzlövés gomb

-A gőzlövés gomb megnyomásával gőzt adhat a készülékhez. Egy adag gőz keletkezik

Program gombok

-Az előre programozott gombok egyikének (sült krumpli, csirke, hús, kenyér, zöldség, tészta/rizs/gabona, hal) megérintésével a készülék automatikusan beállítja a megfelelő időt és hőmérsékletet.

- A manuális gomb megérintésével manuálisan is beállíthatja a főzési időt és hőmérsékletet.

-Bővebb információért lásd az "Aerofryer programok" című fejezetet.

Időzítő vezérlőgombok

-Koppintson a plusz gombra a főzési idő növeléséhez vagy a mínusz gombra a főzési idő csökkentéséhez 1 perces sorrendben. A maximális időbeállítás 90 perc.

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a plusz vagy a mínusz gombot a növelés-csökkentés érdekében. főzési időt folyamatosan.

Hőmérséklet szabályozó gombok

- Érintse meg a plusz gombot a hőmérséklet 5°C-kal történő növeléséhez. A maximális hőmérséklet-beállítás 200°C.

- Érintse meg a mínusz gombot a hőmérséklet 5°C-kal történő csökkentéséhez.

- A hőmérséklet folyamatos növeléséhez/csökkentéséhez tartsa lenyomva a plusz vagy a mínusz gombot.

Használja a címet.

- A hálózati csatlakozót földelt falíjzatba kell dugni.

- Nyomja meg a bekapcsológombot a kijelző aktiválásához.

- Ha a készüléket 20 másodpercig nem használja, a készülék visszatér készenléti üzemmódba.

- Óvatosan húzza ki a serpenyőt a légsütőből.

- Tegye a hozzávalókat a kosárba.

- Csúszta vissza a serpenyőt a légsütőbe.

- Ne nyúljon a serpenyőhöz használat közben és néhány perccel utána, mert nagyon felforrósodik. Csak a fogantyújánál fogva tartsa a serpenyőt.

- Egyes összetevőket az elkészítés félidejében fel kell rázni. A hozzávalók felrázásához húzza ki a serpenyőt a fogantyúnál fogva a készülékből, és rázza fel. Ezután csúszta vissza a serpenyőt a légsütőbe.

Rázogatás közben ne nyomja meg a kosárkioldó gombot.

- Ha sütés közben kihúzza a serpenyőt, a készülék automatikusan kikapcsol. Amikor újra behelyezi a készüléket, a program folytatódik.

- Nyomja meg a bekapcsológombot a program aktiválásához.
- Amikor meghallja az időzítő hangjelzését, a beállított elkészítési idő letelt. A készülék 20 másodperc múlva kikapcsol. Húzza ki a serpenyőt a készülékből, és helyezze hőálló felületre.

AEROFRYER PROGRAMOK

	GŐZ		Légsütő 1/2		TÁVOL (Gőz)		RANGE (légsütés)	
Program	Idő	°C	Idő	°C	Idő	°C	Idő	°C
Krumpli	–	–	20	200			1–90	80–200
Zöldség	20	100	2	180	1–60	100	1–90	80–200
Csirke	20	100	10/35	200/160	1–60	100	1–90	80–200
Halak	8	100	4	200	1–60	100	1–90	80–200
Hús	5	100	10	200	1–60	100	1–90	80–200
Kenyér	3	100	40/45	180	1–60	100	1–90	40–200
Tészta / rizs / gabona	25	100	–	–	1–60	100		
Kézi	20	100	20	180	1–60	100	1–90	80–200

Az előre beállított funkció ideje vagy hőmérséklete csak a kiválasztott funkció esetében módosítható.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz, és várja meg, amíg a készülék lehűl.

tisztítás/leeresztés gomb

- Ha a készülék összesen több mint 20 órán keresztül működik, a tisztítási füstölést jelző lámpa kigyullad.

- Ezt az üzemmódot manuálisan is elindíthatja a tisztítás/leeresztés gomb megnyomásával.

- Győződjön meg róla, hogy a víztartály tele van vízzel.

- Érintse meg az egygombos mosás gombot, és a vízszivattyú teljesen kinyílik. A készülék most elindítja a tisztítási funkciót.
- Ennek az üzemmódnak a működési ideje 25 perc.
- Minden használat után puha, nedves ruhával törölje tisztára a készülék alját és fedelét.
- Szükség esetén használjon kis kefét vagy vattapamacsot. Soha ne öntsön folyadékot a készülék aljába.
- A kivehető részeket (sütőtál, aero lemez és kondenzációs tálca) meleg szappanos vízben, puha ruhával vagy szivaccsal mossa ki.
- Minden egyes darabot alaposan szárítson meg.
- Vegye figyelembe, hogy a tepsi, aero lemez és a kondenzációs tálca mosogatógépben mosható. Javasoljuk azonban, hogy kézzel mossa őket, mivel ez előnyös a termék élettartamára nézve.
- A főzőedény vagy kosár tisztításakor vagy főzéskor soha ne használjon fém eszközöket vagy súrolószivacsot, hogy elkerülje a tapadásmentes bevonat sérülését.
- Soha ne használjon durva kémiai tisztítószereket, súrolószereket vagy porokat semmilyen alkatrészhez vagy tartozékhoz.

Tárolási utasítások

- Húzza ki a konnektorból, hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Tárolja a sütőedényt, az aero-lemezt és a kondenzációs tálcát a készülékben.
- Tárolja a készüléket az eredeti dobozában vagy lefedve hűvös, száraz helyen.

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék biztonsági funkciókkal van felszerelve, amelyek kikapcsolják a készüléket, ha a főzés során rendellenes állapot lép fel. Hibajelzés jelenik meg a kezelőpanelen. A hibától függően, hangjelzés is hallható. A probléma azonosítása után és kijavították, csatlakoztassa a készüléket, és folytassa a főzést.

Hibakód	Probléma
E1	A futási állapot érzékelő ki van kapcsolva.
E2	A futási állapotérzékelő rövidzárlatos.

Aero lemez

- Az aero lemez úgy van kialakítva, hogy nagy és kisportoknál egyaránt használható legyen.
- Ha nagy adag étel van, hajtsa be a tányér lábait.
- Kis adag ételhez hajtsa ki a tányér lábait.



Gőz üzemmód

- A víztartály kinyitásához forgassa el a dugót.
- Töltse meg a víztartályt vízzel. Ügyeljen arra, hogy a dugót megfelelően rögzítse. Helyezze vissza a víztartályt a készülékbe.
- Válassza ki a gőz funkciót a kézi program segítségével. A hőmérséklet automatikusan 100°C-ra áll be.
- Amikor a termékek gőz üzemmódban vannak, a hőmérsékletet nem tudja beállítani.
- Tegye a hozzávalókat a sütőedénybe.
- Állítsa be a hozzávalók gőzölésének időtartamát az időszabályozó gombok használatával.
- Nyomja meg a bekapcsológombot a program indításához.
- A gőz üzemmódot különböző típusú ételek gőzölésére használhatja.

Vízbefecskendezés

- Ha gőzölés közben a víztartály kiürül, ez a jelzőfény villogni kezd, és riasztást ad.
- A víztartályt újratöltheti és visszateheti a helyére. A lámpa nem fog többé villogni és a riasztás is megszűnik.
- Ha a víztartályban 2 percnél hosszabb ideig nincs víz, a készülék automatikusan leáll.

Légsütés üzemmód

- Tegye a hozzávalókat a tepsibe.
- Válassza ki a Légsütés üzemmódot a kézi funkcióval.
- Nyomja meg a manuális gombot, hogy a vezérlőgombok segítségével manuálisan állítsa be a kívánt hőmérsékletet és időt.
- Beállíthatja az előre programozott üzemmódok egyikét is. A megfelelő program kiválasztásához lásd'Aerofryer programok'.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékartalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

A termék lehető leghosszabb és legbiztonságosabb használata érdekében a terméket rendszeresen saját magának vagy szakszervezeteknek kell karbantartaniuk. Ha nincs információ a szükséges ciklikus vagy ciklikus karbantartás vagy szervizelés a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál bármilyen eltérésről a kereskedőt sürgősen értesíteni kell. A megfelelő karbantartás és az eltérés észlelése és a kereskedő értesítése esetén történő reagálás elmulasztása maradandó károkat okozhat a következőkben a termék, a vagyon vagy az egészség, amelyért a gyártó és a garanciavállaló semmilyen módon nem vállal felelősséget.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------