



HU ■ Forrólevegős fritőz

Az eredeti útmutató fordítása

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG!

Általános figyelmeztetések

- A készüléket 0-8 éves gyerekek nem használhatják. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek csak készülék használatáért felelősséget vállaló felnőtt személy felügyelete mellett használhatják. A készüléket idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
- A készüléket és a hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A terméket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.
- Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket a használati útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg.
- A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távirányított) konnektorhoz csatlakoztatni.



Figyelmeztetés!

Forró felület!

Elektromos biztonság

- A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- A készüléket csak szabványoszerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbított vezetékéről.
- A hálózati vezetékét nem szabad nedves és vízes kézzel a fali aljzathoz csatlakoztatni (vagy onnan kihúzni).
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték csatlakozódugóját ne érje víz vagy nedvesség.
- A hálózati vezetékét a vezetékénél megfogva nem szabad a fali aljzattól kihúzni. A hálózati vezeték vagy a fali aljzat megsérülhet. Ehhez a művelethez a vezeték csatlakozódugóját fogja meg.
- A hálózati vezetékre ne helyezzen rá nehéz tárgyakat. A hálózati vezeték nem lóghat le az asztalról, és nem érhet hozzá forró vagy éles tárgyakhoz.
- Ne próbálja megjavítani a meghibásodott készüléket, illetve azon ne hajtson végre átalakításokat, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék minden javítását vagy beállítását bizza a legközelebbi márkaszervizre. A készülék megbontása vagy szakszerűtlen javítása esetén a garancia érvényét veszti.
- A készüléket, a hálózati vezetéket és a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba mártani tilos, ellenkező esetben áramütés érheti.
- A készülék használatának a befejezése után a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket is húzza ki a fali aljzattól.

A készülék helyes használata

- A készülékkel olajban lehet ételeket sütni. A készülékkel nem lehet folyadékokat felmelegíteni vagy forralni. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra használni tilos.
- A készüléket csak beltérben szabad használni. A készüléket kültéren és ipari területen ne használja.
- A készüléket csak háztartásban használja. A készüléket nem lehet használni kereskedelmi egységek, irodák, farmok vagy más munkahelyek konyháiban.
- A készüléket nem lehet szállodákban, motelekben, éjszakai szállásadó helyeken vagy más hasonló helyeken használni.
- A készüléket és tartozékait kizárólag csak a jelen útmutatóban feltüntetett célokra és módon használja.
- A készülékhez kizárólag csak a mellékelt tartozékokat használja.



Figyelmeztetés!

Időig tartozékok használata veszélyes helyzeteket teremthet.

- A készüléket a helyiség levegőjének a fűtéséhez használni tilos!
- Ha a készüléket már nem kívánja használni, felügyelet nélkül hagyja, karbantartani, tisztítani vagy áthelyezni szeretné, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati csatlakozódugót is húzza ki az elektromos aljzattól. A készüléket üzemelés közben mozgatni és áthelyezni tilos.
- Ha a készülék nem működik megfelelő módon, leesett vagy más módon megsérült, illetve vízbe esett, akkor azt ne használja. Az ilyen készüléket vigye márkaszervizbe ellenőrzésre vagy javításra.
- A készüléket ne kapcsolja be, ha abba nem tette be az alapanyagot.
- A kosár kivételével, a készülék belsejébe más tárgyat betenni tilos.
- A készülék felületét megváltoztatni tilos (pl. öntapadós címkék vagy fólia felragasztásával).

A készülék elhelyezése

- A készüléket csak vízszintes, tiszta, száraz, hőálló és stabil felületre helyezze le.
- A készüléket gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, konyharuha, fa tárgyak stb.) ne üzemeltesse.
- A készüléket ne tegye forró helyre (nyílt láng vagy más hőforrások közelébe), gáz- vagy elektromos tűzhelyre, mosogató csepegtető lemezére, ferde és nem stabil felületre, illetve a munkalap vagy az asztal szélére.
- A készüléket álljon stabilan a helyén, ügyeljen arra, hogy a mozgítás közben a forró folyadék ne folyjon ki.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon legalább 15 cm szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A működő készüléket ne takarja le, és arra ne tegyen rá semmilyen tárgyat.
- A készüléket ne tegye olyan felületek és tárgyak közelébe, amelyekben a készülékből kiáramló gőz kárt tehet (pl. függöny mellé, festett fal közelébe, képek alá stb.). A kiáramló gőz sérülést okozhat.

Biztonságos használat

- A sütdendő alapanyagokat úgy tegye a kosárba, hogy azok ne kerüljenek kapcsolatba a fűtőtesttel.
- A fűtőtestre ne tegyen alufóliát, sütőpapírt vagy más hasonló anyagokat.
- A kosárba ne töltsön olajat (tűzet okozhat).
- A bekapcsolt készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.
- A kosár, a kivehető fenék és a készülék más részei a használat közben erősen felmelegednek, égési sérülést okozhatnak. Legyen óvatos, a forró részeket ne érintse meg.
- Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik. Ne fogja meg a forró felületeket. Ellenkező esetben égési sérülést szenvedhet. A kosár kivételéhez a mozgathatósághoz kizárólag csak a fogantyút fogja meg.
- Használat közben a készülék körül (felül és körbe), hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához és a készülék hűléséhez. A készüléket ne takarja le, és ne blokkolja a szellőzőnyílásokat.
- Ügyeljen arra, hogy a gőz kivezető nyílások ne irányuljanak hőérzékeny tárgyak vagy felületek, illetve személyek felé. A forró gőz súlyos égési sérüléseket okozhat.
- A gőz kivezető nyílások közelébe ne dugja a kezét, illetve a felületet se fogja meg, mert égési sérülést szenvedhet.
- Amikor a sütés közben a kosarat ellenőrzés, vagy az alapanyagok megkeverése érdekében kihúzza a készülékből, akkor a kosárba nem nyúljon be.
- Ne hajtson a szellőzőnyílások fölé, azokból forró gőz áramlik ki.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozódugóra vagy a fali aljzatra ne fröccsenjen víz, illetve ne áramoljon forró gőz a készülékből. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, akkor az adott hálózati ág kismegszakítóját kapcsolja le, és várja meg a csatlakozódugó vagy fali aljzat tökéletes megszáradását.


A készülék és tartozékainak a mozgathatósága

- A sütés befejezése után a készülék külső felülete és belseje, valamint a tartozékok forrók, a készülék mozgathatósághoz kizárólag csak a hőszigetelt fogantyút fogja meg.
- Ne érintse meg a készülék forró felületeit. A készülék lekapcsolása és a hálózati vezeték kihúzása után a készüléket hagyja legalább 30 percig hűlni.
- Amennyiben a készülékben forró élelmiszer és olaj van, akkor azt rendkívül óvatosan mozgassa.
- A forró kosarat ne tegye le hőérzékeny felületekre.


Biztonság karbantartás közben

- A készülék tisztításának megkezdése előtt várja meg a készülék teljes lehűlését.
- A készüléket rendszeresen tisztítsa meg a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetben leírtak szerint. A készüléken a jelen útmutató tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetében meghatározott tisztításon kívül más karbantartást nem kell végrehajtani.
- A készüléket mosogatógépben nem lehet elmosogatni.
- A készüléket vízbe vagy más folyadékba mártani, vagy folyóvíz alatt elmosni tilos.

A

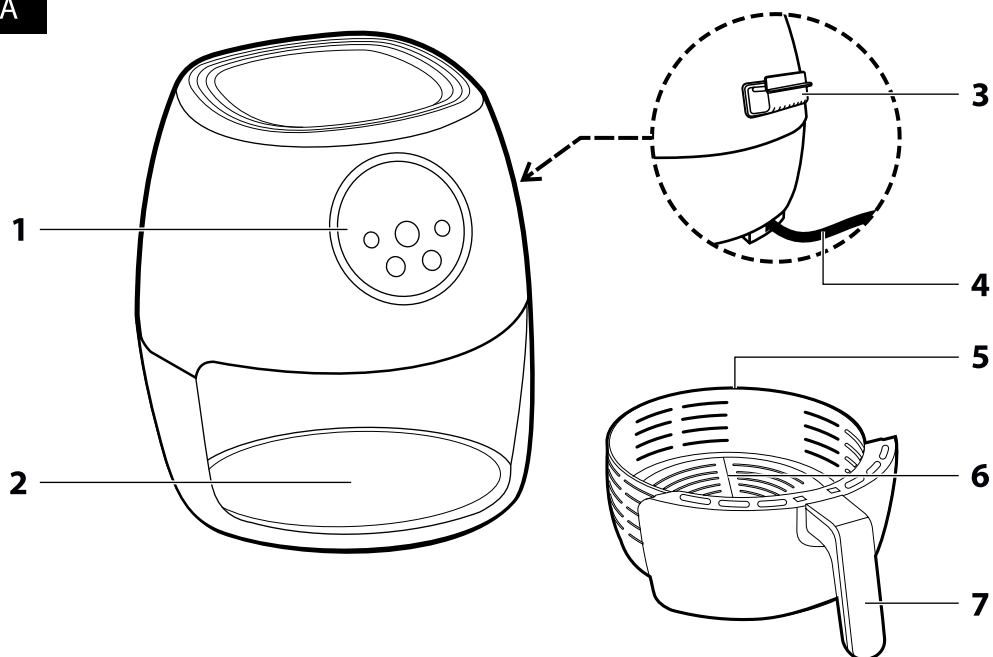

B

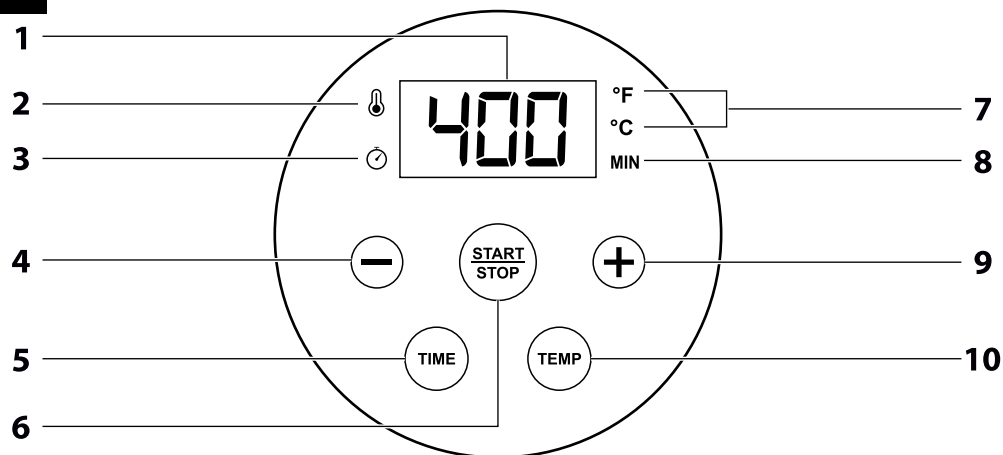

Forrólevegős fritőz

Használati útmutató

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba feljavításra vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot és alkatrészt meg nem talál.

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

A1 Működtető panel	A7 Fritőz kosár fix fogantyú
A2 Fűtő felület	A hőszigetelt fogantyú megvédi a kezét az esetleges égési sérülésektől, a fogantyúnál megfogva a forró készüléket is lehet mozgatni, nem kell konyhai kesztyűt viselni
A3 Forró levegő kimenet	
A4 Hálózati vezetékek	
A5 Fritőz kosár	
A6 Kivehető fenék	
B1 Kijelző	B6 Tápellátás/indítás és szüneteltetés gomb.
B2 Hőmérséklet jel	B7 Hőmérséklet mértékegységek
B3 Idő jel	B8 Idő mértékegység
B4 Hőmérséklet és/vagy idő adat csökkentése gomb	B9 Hőmérséklet és/vagy idő adat növelése gomb
B5 Sütési idő beállítás	B10 Sütési hőmérséklet beállítás

A FRITŐZ RENDELTETÉSE

- Ezt a forrólevegős fritőzt csak háztartásokban lehet használni. A készülékben olaj nélkül (vagy csak minimális mennyiséggel) lehet kirántott ételeket és más süttött ételeket készíteni. A készülékkel hasáburgonyát, burgonyát, kirántott húst, csirkecombot, halat vagy halrudacsákat, zöldséget és még sok más ételt lehet készíteni. A fritőzt mini sütőként is lehet használni, pl. sütemények, kalácsok, muffinok stb. sütéséhez.
- A fritőz a készülék belsejében forró levegőt keringet. Az étel egyenletesen átsül, ízletesebb, és az olaj használatá nélkül sütés miatt egészségesebb lesz. A hagyományos olajban sültézés képest az étel jóval kevesebb olajat és koleszterint tartalmaz.
- Ebben a készülékben nem lehet vizet melegíteni, nagyobb mennyiségű olajban (vagy zsírrban) sütni.

AZ ELSŐ HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT

- Az első használatba vétel a kosarat és a kivehető fenéket mosogatószeres meleg vízben mosogassa el. Majd tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra). A kivehető fenék mosogatógépben is elmosogatható.
- Enyhén benedvesített puha ruhával törölje meg a készülék belső és külső felületét, majd törölje szárazra.



Figyelmeztetés!

A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe mártani vagy folyóvíz alatt elmosogatni tilos! A készüléket és a kosarat nem lehet mosogatógépben elmosogatni.

HASZNÁLAT

A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE

- A készüléket stabil, vízszintes és hőálló felületre állítsa fel. A készüléket úgy helyezze el, hogy ahhoz gyerekek ne tudjanak hozzáférni. A készüléket úgy helyezze el, hogy a kábel fogantyúja senki se akadjon el, a fogantyúnál senki se rántsa le a készüléket.



Figyelmeztetés!

A készüléket ne állítsa gyúlékony anyagok közelébe (pl. függőny, asztalterítő stb.). A készüléket úgy helyezze el, hogy az abból kiáramló gőz ne tegyen kárt a közelben található érzékeny anyagokban.

A készülékre és közvetlen közelébe ne tegyen tárgyakat. A készülék közelében biztosítsa a levegő szabad áramlását, ellenkező esetben a sütés nem lesz megfelelő minőségű.

- Ha a fritőzt a páraelszívó alá kívánja helyezni a tűzhelyre, akkor ügyeljen arra, hogy a tűzhely ki legyen kapcsolva.

AZ ALAPANYAGOK BEHELYEZÉSE

- Fogja meg a fogantyút és kosarat húzza ki. A kosárba tegye bele a kivehető fenéket, majd a sütni kívánt alapanyagot. Tartsa be a Sütési útműtató táblázatban található maximális és minimális mennyiségeket (az optimális sütés érdekében).



Figyelmeztetés!

A fritőz forró levegő használatával süti meg az ételeket. A kosárba ne töltsön olajat, zsírt vagy más folyadékot. A kosárba ne tegyen sütőpárit.

Ne töltsön a MAX jelnél több alapanyagot a kosárba.

- Amennyiben az alapanyagot kis mennyiségű olajban szeretné sütni, akkor az alapanyagot tegye egy nagyobb edénybe, öntsé rá az olajat, majd az alapanyagot alaposan keverje össze, és csak ezt követően tegye a kosárba.
- Puha ruhával vagy konyhai papírkendővel törölje le a véletlenül kicseppent olajt vagy zsíradékot a készülék felszéről (vagy a készülék más részeitől).
- A megtöltött kosarat dugja a készülékbe.



Megjegyzés

Ha a készülék hideg, akkor azt elő kell melegíteni (ez bizonyos alapanyagokra is érvényes). Folytassa a Sütés fejezetben leírtak szerint.

Ajánlott sütési idő és az alapanyagok mennyisége

Élelmiszer	Mennyiség min-max (g)	Elkészítési idő (perc)	Hőmérséklet (°C)	Megjegyzés
Fagyasztott hasáburgonya	100-500	9-20	200	Keverje össze.
Házi hasáburgonya	100-500	12-20	200	½ kanál olajjal locsolja meg. Keverje össze.
Panírozott csirkecomb	100-400	10-15	200	
Csirkemell	100-350	18-24	200	Szükség esetén fordítsa át.
Csirkecomb	100-400	18-24	180	Szükség esetén fordítsa át.
Steak	100-400	8-12	180	Szükség esetén fordítsa át.
Hamburger	100-400	7-14	180	½ kanál olajjal locsolja meg.
Rántott halszeletek	100-300	10-14	200	½ kanál olajjal locsolja meg.
Rántott sajt	100-400	7-14	180	½ kanál olajjal locsolja meg.
Cup cake / muffin	4 db	13-15	180	Használjon muffin formát



Megjegyzés

A táblázatban megadott sütési idők csak tájékoztató jellegűek. A tényleges sütési idő függ a hűsők és egyéb alapanyagok méretétől, állapotától és az átsütés mértékétől. A kalácsokat és süteményeket (pl. a muffint) tegye sütőformába, amely belefért a kosárba.

BEKAPCSOLÁS

- A hálózati vezetéket csatlakoztassa fali aljzathoz. Sipszó hallatszik, majd a **B6 (START/STOP)** gomb villogása bekapcsol. A fritőz készenléti (üzemeltetésre kész) üzemmódba kapcsol be.



Megjegyzés

A készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol: az elektromos hálózathoz csatlakoztatás után, a sütés befejezése után, vagy ha a csatlakoztatás után 1 perccig egyetlen gombot sem nyom meg.

- Készenléti üzemmódban csak a **B6 (START/STOP)** gomb aktiv, a többi gomb nem. A készenléti üzemmód egyben gyerekszár is, amely megakadályozza a fritőz véletlen működtetését.
- A készenléti üzemmódból való kilépéshez és a készülék üzemeltetéséhez nyomja meg a **B6 (START/STOP)** gombot. A gomb megnyomása után a kijelző és a gombok villogása bekapcsol. A kijelzőn az alapértelmezett idő és hőmérséklet látható.

HŐMÉRSÉKLET MÉRTÉKEGYSÉG MEGVÁLTOZTATÁSA

- A készüléken °F vagy °C hőmérsékleti mértékegységeket lehet beállítani. A hőmérséklet mértékegység megváltoztatásához nyomja meg és tartsa benyomva a **B10** gombot (5 másodpercig). Sipszó hallatszik és a 400 °F átkapcsol 200 °C-ra (vagy fordítva).

SÜTÉS

Előmelegítés

- Ha a készülék hideg, akkor azt elő kell melegíteni (ez bizonyos alapanyagokra is érvényes). Az előmelegítéshez állítson be 3 perccet és 200 °C-ot (400 °F). A készülék indításához nyomja meg a **B6 (START/STOP)** gombot.
- Az előmelegítés befejezése után a kosarat óvatosan húzza ki, és tegye le egy hőálló felületre. Legyen figyelmes, ne érintse meg a készülék vagy a kosár forró részeit. A kosárba tegye bele a sütni kívánt alapanyagot.

Gyors sütés, az idő és hőmérséklet beállítása nélkül

- Ha beállítás nélkül szeretne gyorsan sütni, akkor nyomja meg a **B6** (START/STOP) gombot. Bekapcsol a készülék, és az alapértelmezett 200 °C (400 °F) hőmérséklettel 10 percig süt.

Sütés a hőmérséklet és idő beállításával



Megjegyzés

Az alapanyagok sütési idejéről és hőmérsékletéről a fenti táblázatban találja meg az adatokat (vagy az alapanyag csomagolásán).

- A sütési hőmérséklet beállításához nyomja meg a **B10** (TEMP) gombot, majd a **B9** (PLUSZ) és a **B4** (MINUSZ) gombokkal, 10 °C-os (20 °F) lépésekkel állítsa be a kívánt hőmérsékletet. A minimálisan beállítható érték 60 °C (140 °F), a maximálisan beállítható érték 200 °C (400 °F). Ha a gombot benyomva tartja, akkor a kívánt érték gyorsabban beállítható.
- A sütési idő beállításához nyomja meg a **B5** (TIME) gombot, majd a **B9** (PLUSZ) és a **B4** (MINUSZ) gombokkal, 1 perces lépésekkel állítsa be a kívánt sütési időt. A minimálisan beállítható idő 1 perc, a maximálisan beállítható idő 59 perc. Ha a gombot benyomva tartja, akkor a kívánt érték gyorsabban beállítható.
- Nyomja meg a **B6** (START/STOP) gombot. A gomb háttérvilágításának a színe megváltozik, a többi gomb világítása elalszik, megkezdődik a sütés.
- Ha ideiglenesen szeretné megszakítani a sütést, akkor nyomja meg a **B6** (START/STOP) gombot. A bekapcsoláshoz ugyanezt a gombot nyomja meg.



Megjegyzés

A sütés közben (az alapanyagtól függően), nagyobb mennyiségű gőz áramolhat ki a készülékből. Ez normális jelenség (nem hiba).

Az alapanyagok összekeverése vagy megfordítása

- Bizonyos alapanyagokat a sütés közben össze kell keverni vagy át kell fordítani. Ilyen esetben a kosarat óvatosan húzza ki, és tegye le egy hőálló felületre. Legyen óvatos, a kosár forró, illetve az élelmiszerből forró gőz áramolhat ki.



Megjegyzés

Amikor a kosarat kihúzza a készülékből, akkor a kijelző elalszik a sütés megszakad. A kosár visszahelyezése után a kijelző ismét bekapcsol, és készülék folytatja a megszokított sütést. A kosarat a lehető legrövidebb idő alatt dugja vissza a készülékbe, hogy a hőmérséklet ne csökkenjen le túl nagy mértékben.

- Az alapanyagot megfelelő (nem fém eszközzel) keverje össze (vagy rázza meg a kosarat). Az élelmiszer megfordításához használjon szilikon vagy fa konyhai eszközöket (pl. csipeszt).
- A kosarat dugja vissza a készülékbe.

A sütés befejezése

- A beállított idő eltelte után a készülék hangjelzést ad ki, majd automatikusan lekapcsol. A készülék készenléti üzemmódba kapcsol át.
- A kosarat óvatosan húzza ki, és tegye le egy hőálló felületre. Legyen óvatos, a kosár forró, illetve az élelmiszerből forró gőz áramolhat ki. Ellenőrizze le, hogy az étel már megسült-e. Ha az étel még nem kész, akkor a kosarat dugja vissza a készülékbe, állítson be pár perc sütést és folytassa a sütést a **B6** (START/STOP) gomb megnyomásával.
- A kész ételt egy megfelelő táláló edénybe öntse ki a kosárból. A kosárból a kész élelmiszert szilikon vagy fa konyhai eszközzel is kisedheti. Ne használjon fém konyhai eszközöket, mert ezek sérülést okozhatnak a kosár tapadásmenéséget biztosító bevonatán.



Figyelemztetés!

A sütés befejezése után a kosarat ne érintse meg, a kosár nagyon forró! Ez vonatkozik a készülékre és a készülék belsejére is. A kosarat csak a fogantyúnál fogja meg. Viseljen konyhai kesztyűt vagy használjon konyharuhát.

- A készülék használata után húzza ki a hálózati vezetékét és várja meg a készülék lehűlését, a tartozékokat és a készüléket a tisztítással és karbantartással foglalkozó fejezetet szerint tisztítsa meg.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelemztetés!

Bármilyen tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetékét húzza ki a fali aljzatból, és várja meg a fritőz lehűlését. A készüléket és a készülék belső részét vegyi anyagokkal, karcoló vagy maró és egyéb módon agresszív anyagokkal tisztítani tilos, mert ezek maradandó sérüléseket okozhatnak a készülék felületén.



Figyelemztetés!

A készüléket és a kosarat nem lehet mosogatógépben mosogatni. A készüléket és a hálózati vezetékét óvja a fröccsenő víztől és egyéb folyadékoktól, azokat vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

- A készüléket és a belső részét a lehűlés után azonnal tisztítsa meg, mert az élelmiszer maradványok rászáradhatnak a felületekre. A rászáradt élelmiszer maradványokat nehezebben lehet eltávolítani.

Fritőz

- A készülék felületét enyhén benedvesített ruhával tisztítsa meg, majd törölje szárazra. A hálózati vezetékét száraz ruhával törölje meg.



Figyelemztetés!

A tisztítás közben ügyeljen arra, hogy a működtető panel száraz maradjon.

- A fűtő felületről puha kefével távolítsa el az élelmiszer maradványokat. A fűtő felületet mosogatószeres meleg vízbe mártott ruhával törölje meg. A mosogatószeres vizet tiszta és puha, valamint száraz ruhával törölje le a készülék felületéről.

Kosár és kivehető fenék

- A kosárból vegye ki a feneket. A feneket és a kosarat mosogatószeres meleg vízben mosogassa el (puha szivaccsal vagy ruhával). A tartozékokat tiszta vízzel öblítse le és szárítsa meg (vagy finom konyharuhával törölje szárazra), majd tegye vissza a készülékbe. A kivehető fenék mosogatógépben is mosogatható.
- Amennyiben a fenék vagy a kosár felületéről nem tudja eltávolítani a rátapadt élelmiszereket, akkor a feneket vagy kosarat tegye meleg vízbe és cseppentsen bele néhány csepp mosogatószer. Hagyja körülbelül 10 percig ázni a rászáradt élelmiszer maradványokat. Ezt követően a fentiek szerint mosogassa el a feneket és a kosarat.
- Ügyeljen arra, hogy a kosárban és a fenéken ne gyűljön össze élelmiszer maradvány. A következő használatba vétel előtt a tartozékok legyenek tiszták és szárazok.

TÁROLÁS

- Az eltárolás előtt kapcsolja le a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból, várja meg a készülék lehűlését, majd a készüléket tisztítsa meg, és csak száraz állapotban tárolja.
- A kosarat dugja a készülékbe. A fritőzt száraz és tiszta helyen, gyerekektől elzárva tárolja.



Figyelemztetés!

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés vagy szélsőséges hőmérséklet hatásának, illetve a készüléket nedves és poros környezetben se tárolja. A készülékre és a hálózati vezetékekre ne helyezzen rá tárgyakat.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges tápfeszültség	220–240 V AC
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	1300 W
A sütőkosár térfogata	3,5 l
Beállítható hőmérséklet	60 és 200 °C között
Tömeg	3 kg
Zajszint	70 dB

A készülék deklarált zajszintje 70 dB(A), ami „A” akusztikus teljesítménynek felel meg, 1 pW akusztikus teljesítményt figyelembe véve.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

**A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ**

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

**AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE**



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználódott termék az üzletben is leadható.



A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.