


Návod na použitie aróma difuzéra

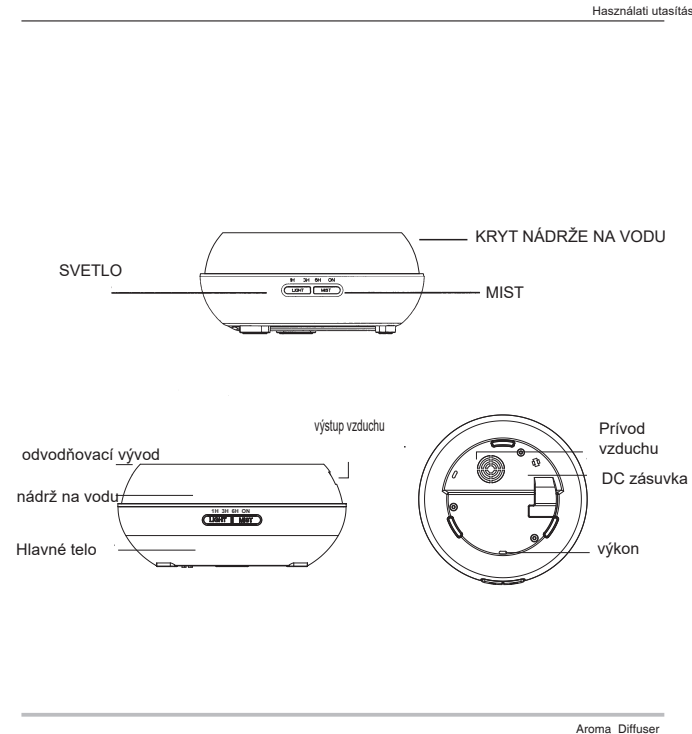

Prevádzka

1. Držte produkt rovno, odstráňte horný kryt a vodný uzáver vertikálne. postava 1
2. (24V) Zapojte zástrčku DC adaptéra striedavého prúdu do zásuvky jednosmerného prúdu cez zásuvku striedavého prúdu (5V). Zapojte zástrčku USB do portu USB počítača, sieťového adaptéra alebo mobilného napájacieho zdroja. (5 V) Zapojte USB zástrčku do USB portu vášho počítača, AC adaptéra alebo mobilného napájacieho zdroja. Zapojte prosím DC zástrčku AC adaptéra do DC zásuvky cez AC port. Pozri obrázok 2
1. Držte produkt vo zvislej polohe, odstráňte horný kryt a uzáver vody vo vertikálnom smere. postava 1
2. (24 V) Pripojte AC adaptér k DC

zapojte do zásuvky jednosmerného prúdu cez AC port (5 V) Zapojte USB zástrčku do USB portu počítača, AC adaptéra alebo mobilného napájacieho zdroja. Zapojte prosím DC zástrčku AC adaptéra do DC zásuvky cez AC port. Pozri obrázok 2.

3. Na prívod vody (neprikladajte vodu vysokej teploty) z vodovodného potrubia použite prosím odmerku (nie je súčasťou balenia), dávajte pozor na naplnenú hladinu vody; neprekračujte maximálnu rysku, neprikladajte vodu, keď výrobok pracuje. Esenciálny olej nakvapkajte v závislosti od nádržky na vodu. Obrázok 3
4. Nainštalujte kryt hlavného tela s pôvodným kanálom.

Otáčaním veka nastavte požadovanú polohu hmly. Ak chcete produkt používať, musíte zakryť horný kryt Obrázok 4

5. Zapojte napájací adaptér alebo zástrčku USB do zásuvky.
6. Stlačte tlačidlo MIST, vyberte požadovaný čas (1H, 3H, 6H alebo ON nepretržitý čas striekania). Stlačte päťkrát tlačidlo "MIST(FOG)" tlačidlo "hmla" (1H.3H.6H, ON - OFF) Obrázok 5
7. Stlačením tlačidla "svetlo" zapnete LED osvetlenie, je možné zvoliť sedem farieb svetla s veľmi vysokým jasom. Obrázok 6
8. Ak ho nebudete dlhší čas používať, vypustíte vodu z nádržky na vodu a vysušíte ju. Ak ju chcete znova použiť, znova použite neutrálne čistiace prostriedok na čistenie nádržky na vodu, potom ju môžete použiť.
9. Po zapnutí prístroja je počiatočný stav aromaterapeutického prístroja vypnutý.
10. Ak je v nádržke nedostatok vody, aj keď je spínač MIST (hmla) zapnutý, aromaterapeutický prístroj sa automaticky vypne.
11. Keď sa minie voda, hmla a osvetlenie sa automaticky vypnú.




- Doba použitia produktu: 6 hodín
- Množstvo a intenzita produkovanej hmly sa môže líšiť, nie je to však nezvyčajné a nemožno to považovať za chybu.
- Faktory, ktoré to ovplyvňujú, sú druh vody, vlhkosť, teplota, prúdenie vzduchu.
- Automatické vypnutie, keď dôjde voda.
- Používa iba 100% prírodné esenciálne oleje, ak obsahujú chemické zložky, príchute alebo nečistoty môžu poškodiť produkt.
- Pred výmenou iných esenciálnych olejov postupujte podľa časti údržby čistiacich prostriedkov.

NÁHODNÝ ÚNIK

Ak sa produkt počas používania prevráti, postupujte podľa nasledujúcich krokov, aby ste predišli poruche:


1. Pripojte jednotku a odstráňte kryt
2. Vylejte zvyšnú vodu z nádržky na vodu.
3. Jemne potraсте produktom, aby ste vypustili vodu, a potom ho nechajte na prirodzenom vzduchu sušiť aspoň 24 hodín.

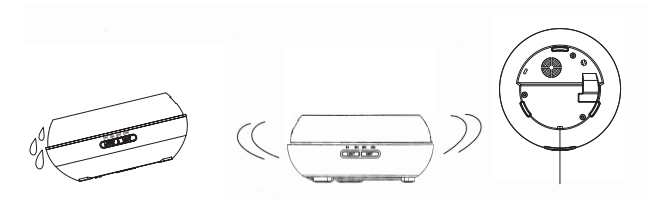

ÚDRŽBA

Produkt čistíte 5-6 krát alebo po 3-5 dňoch používania nasledovne:

1. Odpojte zariadenie zo siete a odstráňte kryt.
 2. Vylejte zvyšnú vodu z nádrže.
 3. Pridajte malé množstvo teplého odstraňovača kuchynského saponátu a vody, jemne utrite handričkou a potom jemne osušte čistiacou handričkou.
 4. Pozrite si nasledujúce obrázky, aby ste zabránili prúdeniu vody do výstupu vzduchu, vypustíte ju voda sa drží na ľavom obrázku, nie na pravom. 5. Nepoužívajte iné čistiace prostriedky obsahujúce kyseliny alebo enzýmy, pretože môžu uvoľňovať toxické plyny alebo spôsobiť poruchu.
- Poznámka: Uistite sa, že používate jemný čistiaci prostriedok.

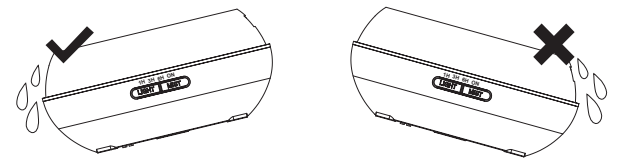

Prevencia

Skontrolujte nasledovné, aby ste predišli poruche zariadenia: 500 ml Nikdy nenapĺňajte viac ako 500 ml „MAX“.

- Nezapínajte, keď je nádrž prázdna.
 - Nedotýkajte sa ultrazvukovej vibračnej platne.
 - Pravidelne čistite podľa pokynov na údržbu, aby ste predišli poruche.
 - Pred údržbou vždy odpojte zástrčku.
 - Z hygienických dôvodov po použití vylejte zvyšnú vodu z nádoby „WIPING SIDE“ a utrite ju čistou suchou handričkou.
 - Esenciálne oleje môžu spôsobiť škvrny. V prípade kontaktu ich utrite mäkká handrička.
 - Na plnenie nádrčky na vodu používajte iba odmerku (nie je súčasťou dodávky), nenapĺňajte ju voda priamo z vodovodného potrubia.
 - Nedovoľte, aby sa para dostala na nábytok, oblečenie, steny atď.
 - Uchovávajte mimo dosahu solárnych zdrojov tepla a klimatizačných zariadení alebo ventilátorov.
 - Vždy ho držte na stabilnom povrchu taniera, neumiestňujte ho na koberec, paplón alebo na nestabilné miesto. Uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ako sú televízory a automobilové zariadenia.
- *Výrobok nenakláňajte, pretože voda môže vniknúť do mechanizmu a spôsobiť poruchu.

- Doba použitia produktu: 6 hodín
- Pred opätovným spustením počkajte 60 minút, aby ste predišli poškodeniu ultrazvukového disku.
- Používajte iba vodu z vodovodu, nepoužívajte minerálnu vodu, sytenú vodu atď.
- Nikdy nepremiestňujte výrobok, keď sa používa.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti produktu mokрыmi rukami.
- Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Deťom bez dozoru sa neodporúča hrať sa s výrobkom. Spotrebič nie je vhodný pre deti alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené.
- Kábel držte ďalej od ciest a nikam ho neťahajte.
- Ak spozorujete dym alebo zápach horenia, okamžite ho odpojte.

PREVENCIA


Obsluhu produktu nájdete v tabuľke nižšie

Ak produkt nepracuje správne, pred požiadaním o opravu si prečítajte nasledujúce body:	
Nezapína a nevypína sa	• Je v nádrži dostatok vody? -- Naplňte nádrž vodou • Je pripojený napájací kábel? -- Odpojte ho, skontrolujte káble a potom ho opatrne zapojte.
Žiadna hmla ani nezvyčajná hmla	• Málo vody? alebo veľa vody? • - Naplňte nádrž správnym množstvom vody, nikdy nenapĺňajte vodu nad rysku 500 ml (MAX). • Žiadna hmla ani nezvyčajná hmla • Nečistoty na ultrazvukovom disku? -- Prečítajte si prosím pokyny na údržbu a riadne rozoberte a znova zložte, aby výpary mohli voľne unikať. • Nie sú kryt a vnútorný kryt správne nainštalované? Je to špina • na otvor na nasávanie vzduchu v spodnej časti základne? • - Ak je v prívode vzduchu príliš veľa prachu, hmla nemôže vychádzať. Stačí ho vyčistiť.
Únik vody z produktu	• Nie je správne nainštalovaný kryt a vnútro Únik vody z produktu • Vyberte ho a vložte ho späť, aby výpary mohli voľne unikať. • Nízka teplota alebo vysoká vlhkosť? • - V takýchto podmienkach môže hmla rýchlo kondenzovať na kvapôčky vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	24V ☐	5V ☐
Veľkosti:	kb. 168.5 x 148MM	kb. 168.5 x 148MM
Hmotnosť (bez adaptéra)	kb. 375g	kb. 310g
Zdroj: vstup výstup:	AC100-240V 50.60HZ / DC 24V 650MA	AC100-240V 50.60HZ / DC 5V 1200MA
Dĺžka drôtu:	kb. 170CM	kb. 180CM
Spotreba energie	kb. 14W	kb. 6W
Časový režim	1H/3H/6H/ON	1H/3H/6H/ON
Kapacita nádrže	300-500ML	300-400ML
LED lampa	4db	4db
Materiály	PP/ABS/PC	PP/ABS/PC
Príslušenstvo	AC Adapter and manual Adaptér a manuál	USB káble a manuál
SPÔSOB výroby hmly	2.4MHz	3MHz

Aroma diffúzor használati útmutató

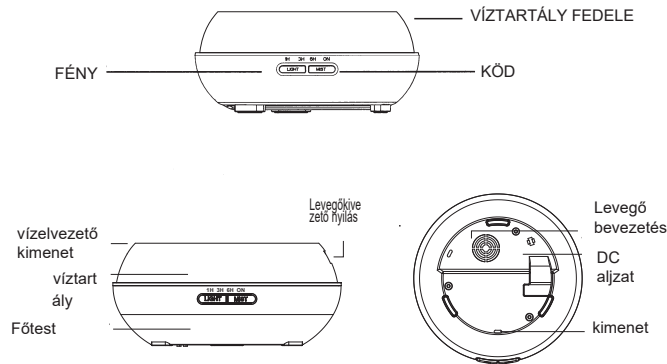

Működés

1. Tartsa egyenesen a terméket, távolítsa el a felső fedelet és a vízsapkát függőleges irányban. 1. ábra

2. ☐ (24 V) Kérjük, csatlakoztassa a váltóáramú adapter egyenáramú csatlakozóját a DC aljzatba a váltóáramú nyíláson keresztül (5 V) Kérjük, csatlakoztassa az USB-dugót a számítógép USB-portjához, AC adapteréhez vagy mobil tápegységéhez.
☐ (5 V) Kérjük, csatlakoztassa az USB-dugót a számítógép USB-portjához, AC adapteréhez vagy mobil tápegységéhez.
Kérjük, csatlakoztassa a váltóáramú adapter egyenáramú dugóját a DC aljzatba az AC nyíláson keresztül. Lásd a 2. ábrát

1. Tartsa egyenesen a terméket, távolítsa el a felső fedelet és a vízsapkát függőleges irányban. 1. ábra
2. (24 V) Kérjük, csatlakoztassa a váltóáramú adapter egyenáramú csatlakozóját a DC aljzatba a váltóáramú nyíláson keresztül (5 V) Kérjük, csatlakoztassa az USB-dugót a számítógép USB-portjához, AC adapteréhez vagy mobil tápegységéhez.
Kérjük, csatlakoztassa a váltóáramú adapter egyenáramú dugóját a DC aljzatba az AC nyíláson keresztül. Lásd a 2. ábrát.

3. Kérjük, használja a mérőpoharat (nem része a csomagnak) a vízellátáshoz (ne adjon hozzá magas hőmérsékletű vizet) a vízvezetékbe, ügyeljen a töltött vízszintre; ne lépje túl a maximális vonalat, ne adjon hozzá vizet, ha a termék működik. Függőlegesen csepegtesse az illóolajat a víztartályba. 3. ábra
4. Szerelje fel a főtest fedelét az eredeti csatormával. Forgassa el a fedelet a kód kívánt helyzetének beállításához. A termék használatához le kell fednie a felső fedelet. 4. ábra


5. Dugja be a hálózati adaptert vagy az USB-dugót a konnektorba.
6. Nyomja meg a MIST(kód) gombot, válassza ki a szükséges időt (1H, 3H, 6H vagy ON folyamatos permetezési idő). A "MIST(KÓD)" gombot nyomja meg ötször a "kód" gombot (1H, 3H, 6H, ON - OFF) 5. ábra
7. Nyomja meg a "light(Fény)" gombot a LED világítás bekapcsolásához, hét fényszín választható nagyon nagy fényerővel. 6. ábra
8. Ha hosszabb ideig nem használja, engedje le a vizet a tartályvízből, szárítsa meg. Ha újra szeretné használni, kérjük, használjon semleges tisztítószerrel a víztartály ismételt tisztításához, majd használhatja.
9. Amikor a készülék be van kapcsolva, az aromaterápiás gép kezdeti állapota kikapcsol.
10. Ha vízhiány van a tartályban, annak ellenére, hogy a MIST(kód) kapcsolót, az aromaterápiás gép automatikusan kikapcsol.
11. A pára és a világítás automatikusan kikapcsol, ha kifogy a víz.

- A termék felhasználási ideje: 6 óra
- A keletkező köd mennyisége és intenzitása változhat, de ez nem szokatlan, és nem tekinthető hibának.
- Ezt befolyásoló tényezők a víz típusa, páratartalom, hőmérséklet, légáramlatok.
- Automatikus kikapcsolás, ha kifogy a víz.
- Csak 100%-ban természetes illóolajokat alkalmaz, ha ezek vegyi összetevőket tartalmaznak, ízesítők vagy szennyeződések károsíthatják a terméket.
- Más illóolajok cseréje előtt kövesse a tisztítószeres karbantartási részét.

VÉLETLENSZERŰ SZIVÁRGÁS

Ha az termék használat közben felborul kövesse az alábbi lépéseket a meghibásodás elkerülése érdekében:

1. Csatlakoztassa az egységet és távolítsa el a fedelet
2. Öntse ki a maradék vizet a víztartályból.
3. Óvatosan rázza meg terméket, hogy kifolyjon a víz, majd tartsa természetes levegőn megszáradva legalább 24 órán keresztül.

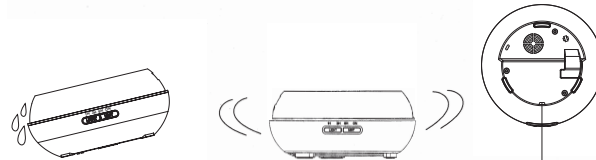


KARBANTARTÁS

5-6 alkalommal vagy 3-5 napos használat után tisztítsa meg a terméket az alábbiak szerint:

- 1. Húzza ki a készüléket a hálózathoz, és vegye le a fedelet.
- 2. Öntse ki a maradék vizet a tartályból.
- 3. Adjon hozzá egy kis mennyiségű meleg konyhai mosogatószer-eltávolítót és vizet, óvatosan törölje le egy törlőkendővel, majd tisztítókendővel szárítsa meg könnyedén.
- 4. Lásd a következő képeket, hogy elkerülje a víz beáramlását a levegőkimenetbe, öntse le a víz betartja a bal oldali képet, nem a jobbát.
- 5. Ne használjon más savakat vagy enzimeket tartalmazó mosószereket, mert ezek mérgező gázokat bocsáthatnak ki vagy meghibásodást okozhatnak.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy enyhe mosószert használjon.

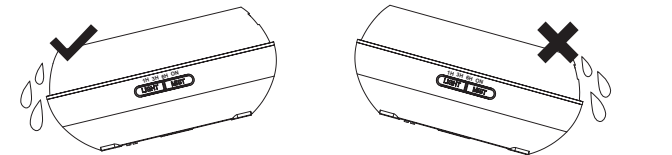

Óvintézkedések

- Kérjük, ellenőrizze az alábbiakat, hogy elkerülje a készülék meghibásodását: Soha ne töltsön be 500 ml-nél nagyobb "MAX"-ot.
- Ne kapcsolja be, ha a tartály üres.
 - Ne érintse meg az ultrahangos vibrációs lemezt.
 - A meghibásodás elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a karbantartási utasítások szerint.
 - Karbantartás előtt mindig húzza ki a konnektorból.
 - Higiéniai okokból használat után öntse le a maradék vizet a "LETÖRÍTŐOLDAL"-ról a tartályt, és törölje le tiszta, száraz ruhával.
 - Az illóolajok foltosodást okozhatnak, Ha az érintkezésbe kerül, törölje le a puha rongy.
 - Csak a mérőpoharat (nem tartozék) használja a víz tartályba való töltéséhez, ne töltsön vizet közvetlenül a vízcsőből.
 - Ne engedje a párat a bútorokra, ruhákra, falakra stb.
 - Tartsa távol a napsütéses hőforrásoktól és a légkondicionáló berendezésektől vagy ventilátoroktól.
 - Mindig stabil lemezfelületen tartsa, ne tegye szőnyegre, paplanra vagy instabil helyre.
 - Tartsa távol az elektronikus berendezésektől, például TV-től és autóberendezésektől.
 - Ne billentse meg a terméket, mert víz kerülhet a mechanizmusba és meghibásodást okozhat.
 - A termék felhasználási ideje: 6 óra
 - Várjon 60 percet az újraindítás előtt, hogy elkerülje az ultrahangos lemez sérülését.
 - Csak csapvizet használjon, ne használjon ásványvizet, szénsavas vizet stb.
 - Soha ne mozgassa a használatban lévő terméket.
 - Ne érintse meg a termék egyik részét sem nedves kézzel.
 - Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól. Felügyelet nélküli gyermekeknek nem ajánlott a termékkel játszani. A készülék nem alkalmas gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és tudás hiányában szenvedő személyek számára, hacsak nem kaptak felügyeletet vagy oktatást.
 - Tartsa távol a kábelt az utaktól, és ne húzza meg sehol sem.
 - Ha füstöt vagy égett szagot érez, azonnal húzza ki a konnektorból.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, olvassa el az alábbi táblázatot a termék működése esetén

Ha a termék nem működik megfelelően, kérjük, olvassa el a következő pontokat, mielőtt javítást kérne:	
Nem kapcsol be és ki	• Van elég víz a tartályban? -- Kérjük, töltsön vizet a tartályba • A tápkábel csatlakoztatva van? -- Kérjük, húzza ki, ellenőrizze a kábeleket, majd óvatosan csatlakoztassa újra.
Nincs pára vagy szokatlan kód	• Nincs elég víz? vagy túl sok a víz? - Kérjük, töltsön megfelelő mennyiségű vizet a tartályba, soha ne töltsön vizet 500 ml (MAX) vonal fölé. - Nincs pára vagy szokatlan kód Kosz az ultrahangos lemezen? -- Kérjük, olvassa el a karbantartási utasításokat, és megfelelően szerelje ki és szerelje vissza, hogy a gőzök szabadon távozhassanak. • A burkolat és a belső burkolat nincs megfelelően felszerelve? Kosz az alap alján lévő levegőszívó nyíláson? - Ha túl sok por van a levegőszívó nyílásban, a kód nem tud kijönni. Csak tisztítsa meg.
Vízszivárgás a termékből	• A burkolat és a belső nincs megfelelően felszerelve? Vízszivárgás a termékből - Szerelje ki és helyezze vissza megfelelően, hogy a gőzök szabadon távozhassanak. - Alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom? - Ilyen körülmények között a kód gyorsan vízcseppekké csapódhat le.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	24V ☐	5V ☐
Méret:	kb. 168.5 x 148MM	kb. 168.5 x 148MM
Súly (adapter nélkül)	kb. 375g	kb. 310g
Tápellátás: bemenet/kimenet:	AC100-240V 50.60HZ / DC 24V 650MA	AC100-240V 50.60HZ / DC 5V 1200MA
A vezeték hossza:	kb. 170CM	kb. 180CM
Elektromos fogyasztás	kb. 14W	kb. 6W
Idő mód	1H/3H/6H/ON	1H/3H/6H/ON
Tartály kapacitása	300-500ML	300-400ML
LED lámpa	4db	4db
Anyagok	PP/ABS/PC	PP/ABS/PC
Kiegészítők	AC Adapter and manual Adapter és kézikönyv	USB vezetékek és kézikönyv
A kód előállítás módja	2.4MHz	3MHz