



Használati Útmutató

Gaba GLV-2201
FULL HD LED TV-hez

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt használatba veszi a készüléket.

Biztonság és figyelmeztetések

Fontos biztonsági instrukciók

- 1) Olvassa el az instrukciókat.
- 2) Tartsa be az instrukciókat.
- 3) Ügyeljen az összes figyelmeztetésre.
- 4) Kövesse az összes utasítást.
- 5) Ne használja a készüléket víz közelében.
- 6) Száraz ruhával tisztítsa csak.
- 7) Ne fedje le a szellőző nyílásokat, az instrukciók szerint helyezze üzembe.
- 8) Ne használja hőforrások közelében, mint például radiátorok, kályhák vagy egyéb készülékek közelében, melyek hőt bocsátanak ki.
- 9) Ne hagyja figyelmen kívül a polarizált csatlakozó által nyújtott biztonsági lehetőséget. Ha olyan a fali aljzata, ahova nem tudja ezt bedugni, akkor keressen fel egy szakembert, aki kicseréli azt.
- 10) Ügyeljen rá, hogy a tápkábelre ne lépjenek rá, ne törjék meg azt, különösen a csatlakozási részeknél, illetve ahol kijön a készülékből.
- 11) Csak a gyártó által jóváhagyott kiegészítőket/tartozékokat használja.
- 12) Viharok alatt, illetve ha hosszabb ideig elutazik, húzza ki a készüléket a konnektorból.
- 13) Bármilyen javítással forduljon képzett szakemberhez. Javítani kell, ha sérült a készülék (tápkábel elszakadt), folyadék vagy kis tárgyak kerültek a belsejébe, esővíz vagy nedvesség érte, nem működik normálisan, vagy le lett ejtve.
- 14) A szellőzést nem szabad gátolni a szellőző nyílások letakarásával (pl.: újságpapír, terítő stb.)
- 15) Nyílt lángot (pl. gyertya) nem szabad a készülék közelébe helyezni.
- 16) A használt elemektől való megszabadulásnál figyelembe kell venni a környezeti hatásokat.
- 17) Mérsékelt éghajlati övezetben használja a készüléket.
- 18) A készüléket ne tegye ki fröccsenő vagy csöpögő víznek, illetve ne tegyen folyadékkal teli tárgyat (pl. váza) a készülék tetejére.



FIGYELEM

Az áramütés elkerülése végett ne vegye le a borítást. Nincs belül a vásárló által javítható dolog. Javítással forduljon képzett szakemberhez.



Áramütés veszélye! A készülékben nagy feszültség van jelen.



Ez a jelzés a fontosságát jelöli bizonyos utasításoknak és karbantartási folyamatoknak.

FIGYELEM:

Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esővíznek vagy nedvességnek.

FIGYELEM:

Az elemeket nem szabad túlzott hőnek kitenni, mint például napfény, tűz és hasonlók.

FIGYELEM:

A túlzott hangerő a fülhallgatók használata közben halláskárosuláshoz vezethet.

FIGYELEM:

Mindig úgy helyezze el a készüléket, hogy az asztalról ne lógjon le egyik vége sem. Így elkerülheti az ebből fakadó veszélyeket és sérüléseket.




Ez az ikon azt jelzi, hogy a készülék dupla szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültségnél, illetve a néző által elérhető részeknél. Szervizelésnél csak passzoló cserealkatrészeket használjanak.



Ez azt jelzi, hogy a készüléket a háztartási hulladéktól elkülönülten kell kezelni az EU-n belül. A környezeti károk elkerülése végett a megfelelő módon szabaduljon meg a készüléktől a fenntartható jövő érdekében. Vigye a készüléket egy gyűjtési pontra, vagy juttassa vissza a készüléket a kereskedőnek ahol vásárolta. Ők tudnak gondoskodni a környezetbarát újrahasznosításukról.


Biztonság és figyelmeztetések

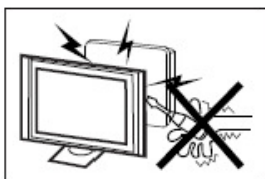


Magas feszültség van jelen a készülékben. Ne távolítsa el a borítást. Javítással forduljon szakemberhez.



Sose álljon rá, dőljön rá, vagy hirtelen lökje meg a TV-t vagy az állványát. Különösen figyeljen a gyerekekre. Komoly sérüléseket okozhat, ha a TV rájuk esik.

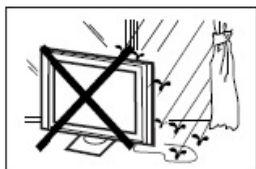


Tűzeset és áramütés elkerülése végett ne tegye ki a készüléket esővíznek vagy nedvességnek.

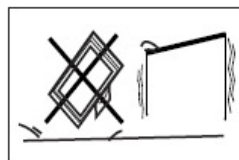

Ne helyezze a készüléket ingatag kocsira, állványra, polcra vagy asztalra. Ha leesik, az súlyos sérülést okozhat Önnek is, illetve a készüléknek is.




Ne tegyen vagy dobjon tárgyakat a készülék nyílásaiba. Ne öntsön rá semmilyen folyadékot.

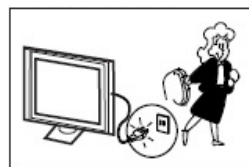


Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a konnektorból.




Ne fedje le a készülékszellőző nyílásait. A megfelelő szellőzés elengedhetetlen a készülék meghibásodásának elkerülése végett.

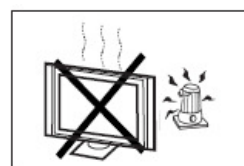

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek és egyéb hőforrásnak. Ne állítsa a készüléket pl. DVD-lejátszóra, erősítőre stb., mely hőt ad le. Nyílt lángot, pl. gyertya, ne helyezzen a készülék közelében.

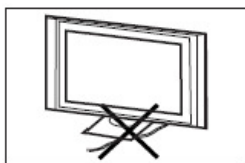

A tápkábelt ne húzza át a készülék talpa alatt.

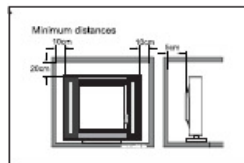

Ha a TV-t beépíti egy bútorba vagy hasonló helyre, ügyeljen rá, hogy a minimum távolság meglegyen a készülék körül a jó szellőzés érdekében.

BEMUTATÁS

Fő tulajdonságok

- 1) Használható TV-ként, monitorként, megjelenítőként
- 2) Nagy fényssűrűség, széles látószög
- 3) HDMI csatlakozó
- 4) Multimédia lejátszó (USB)

Tartozékok

- Infravörös Távirányító (1db)
- Használati kézikönyv (1db)
- Jótállási jegy (1db)
- Tartólábak csavarokkal (1pár)

ELŐLNÉZET




1. Működést jelző fény

Zöld: normál működés

Piros: Készenléti mód

2. Infravörös érzékelő

A távirányítót ide irányítva működtesse.

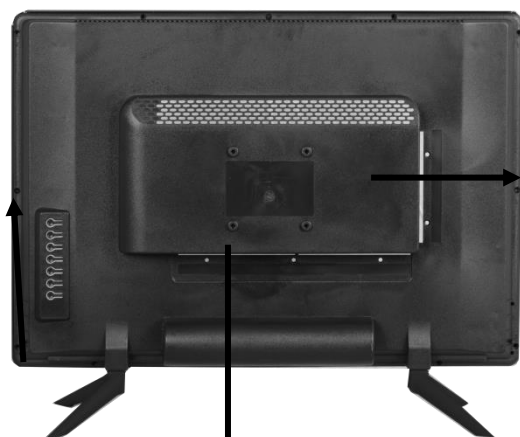

1. Működést jelző fény

Zöld/kék: normál működés

Piros: Készenléti mód

2. Infravörös érzékelő

A távirányítót ide irányítva működtesse.

3. SOURCE

Nyomja ezt a gombot a bemeneti jelek közti váltáshoz.

4. MENU

Nyomja a gombot az OSD menükhöz.

5-6. VOL +/-

Ezekkel tudja növelni és csökkenteni a hangerőt, vagy lépegetni a menüben.

7-8. CH +/-

Ezekkel tud csatornák közt váltogatni, és lépegetni a menüben.

9. POWER

- Ezzel a gombbal tudja ki/bekapcsolgatni a készüléket készenléti és normál mód között.

- Oldalán elhelyezett billenő kapcsolóval tudja áramtalanítani a készüléket!

1. POWER IN: Adapter DC 12V/3A

2. EARPHONE: Fülhallgatók csatlakoztatása.

3. VGA: Számítógép csatlakoztatása.

4. SCART: Videó, DVD-lejátszó csatlakoztatása vagy más SCART csatlakoztatással rendelkező AV egység.

5. PC AUDIO: Számítógépek hangsávjának csatlakoztatása.

6. Satellite/DVB-S: Műholdas jelforrás csatlakozás.

7. RF/TV: Antenna csatlakoztatása közvetlenül a készülékbe koax kábellel.

8. COAX: A digitális vagy hagyományos 5.1 hangrendszer tudja rákötni a TV-re.





9. HDMI: HD jel átvitele pl. set-top-boxról, blu-ray lejátszóról.

10. USB: USB flash meghajtó csatlakoztatása


11. MINI AV: Kompozit videó és audio kimenetek csatlakoztatása a készülékhez.

12. MINI YPBPR: YPbPr csatlakozóval rendelkező eszközök csatlakoztatása.

13. CI+: Common Interface modul csatlakoztatása

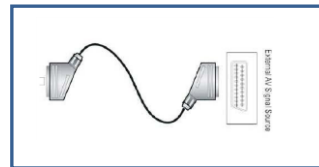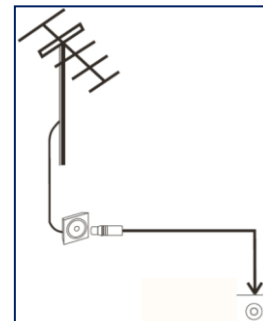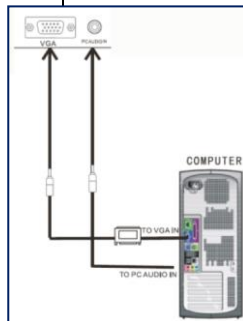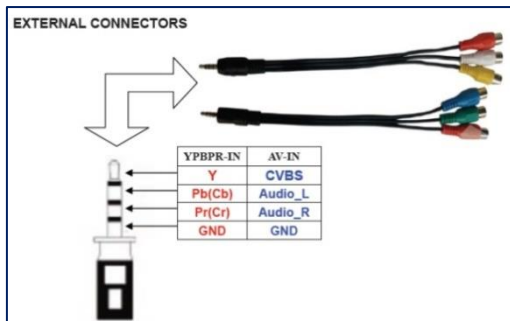

1. Távirányító gombjai

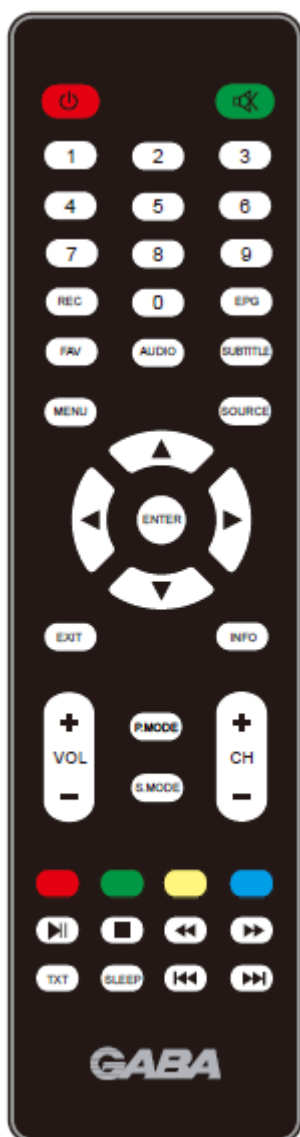

Nr.	Név	Funkció
1.	POWER	TV készülék ki/be kapcsolása
2.	MUTE	Elnémítás
3.	NUMBERS	Szám gombok/csatorna kiválasztó gombo
4.	RECORD /REC/	Felvétel indítása
5.	EPG	Elektronikus Programújság
6.	FAVORITE /FAV	Kedvencek lista
7.	AUDIO	Hangsáv választó
8.	SUBTITLE	Felirat választás
9.	MENU	Főmenü
10.	SOURCE	Bemeneti jel váltó
11.	NAVIGATION	Navigációs /nyilak/ gombok
12.	ENTER	Belépés, kiválasztás, OK
13.	EXIT	Kilépés adott funkcióból
14.	INFO	Csatornainformáció
15.	VOLUME +/-	Hangerő fel/le
16.	CH +/-	Csatorna egyet fel / egyet le
17.	P.MODE	Kép mód váltás
18.	S.MODE	Hang mód váltás
19.	RED	Piros gomb teletexthez
20.	GREEN	Zöld gomb teletexthez
21.	YELLOW	Sárga gomb teletexthez
22.	BLUE	Kék gomb teletexthez
23.	PLAY,PAUSE	Lejátszás, pillanatnyi megállítás
24.	STOP	Megállítás
25.	REWIND	Visszatekerés
26.	FORWARD	Előre tekerés
27.	TELETEX /TXT/	TELETEXT BE
28.	SLEEP	Ki/Be elalvás időzítő/ 0...240min
29.	BACK/	Back / TXT/TELETEXT-TV mix
30.	NEXT/	Következő/ TELETEXT

A távirányító csak akkor működik, ha a TV készülék áram ellátása biztosított és a készülék be van kapcsolva.

A bekapcsoló gombot keresse a készülék alján.

Majd nyomja meg a POWER gombot a távirányítón.

Megj:

Ne ejtse le a távirányítót.

Tartsa száraz helyen.

Amennyiben nem működik, cserélje ki az elemeket.

Elem csere a távirányítóban



1. Vegye le az elem tartó fedelelet.

2. Helyezzen be 2 db AAA 1.5V elemet

Ügyeljen a polarításra(+ / -)

Jelölést megtalálja az elemtartón

3. Helyezze vissza a fedelet

Kis elemtöltöttség esetén hibák léphetnek fel.

A készülék nem megfelelően fog működni!

Ajánlás:

1) Alkaline elemeket használjon.


2) Amennyiben hosszabb ideig nem használja a távirányítót vegye ki az elemeket

Főmenü Kezelési Útmutató

1. ELSŐ BEÜZEMELÉS (M3663 OSDS)

Ez a menü fog megjelenni a TV beüzemelésakor.

- 1.1. **Nyelv:** Nyomja meg a ◀/▶ gombokat a OSD menü nyelvének változtatásához.
- 1.2. **Ország:** Nyomja meg a ◀/▶ gombokat az ország módosításához.
- 1.3. **Környezet:** Nyomja meg a ◀/▶ a kívánt mód kiválasztásához.
A beállítás után nyomja meg az "ENTER" gombot az automatikus behangolás megkezdéséhez vagy a EXIT gombot a kilépéshez.

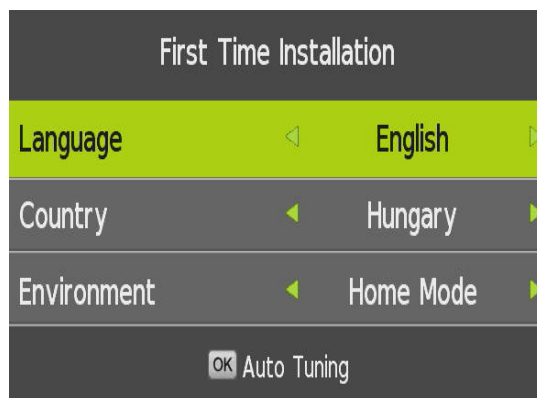

2. BEMENETI JELFORRÁS

Nyomja meg a **SOURCE** gombot a bemeneti jelforrás kiválasztásához.

- 2.1. Használja a ▼/▲ gombokat a kívánt jelforrás kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER**-t
- 2.2. A menü automatikusan el fog tűnni néhány másodperc múlva, vagy nyomja meg az **EXIT** gombot az azonnali eltüntetéshez.



3. MENÜ FUNKCIÓK LEÍRÁSA

3.1. CSATORNA MENÜ

Ez a csatorna menü, csak DTV és ATV mód esetében jelenik meg. Nyomja meg a **MENU** gombot és ez az alap menü fog megjelenni, ha menüváltást szeretne, használja a ◀ / ▶ gombokat a váltáshoz.

A menü ATV (analóg) mód esetében



A menü DTV (Digitális) mód esetében



3.1.1. AUTOMATIKUS BEHANGOLÁS

- ✧ Automatikus keresés funkcióval hatékonyan találja meg az elérhető csatornákat.
- ✧ Használja a ▲/▼ gombokat a Automatikus keresés menüpont kijelöléséhez és nyomja meg az ENTER gombot az automatikus keresés elindításához..
- ✧ Használja a ▼/▲ gombokat a kijelöléshez ◀ / ▶ gombokkal pedig, állítsa be a kívánt értéket majd nyomja meg a “ENTER” gombot a hangolás megkezdéséhez..
- ✧ Ha le szeretné állítani az automatikus keresés funkciót , nyomja meg az EXIT gombot és nyomja meg a ◀ a megerősítéshez, vagy ▶ gombot a törléshez.

Tuning Setup	
Tune Type	◀ DTV + ATV ▶
DTV Type	◀ DVB-T ▶
Scan type	Full
Network ID	Auto
Frequency	Auto
Symbol(ks/s)	Auto
MENU Back ENTER Start	

3.1.2. ATV KÉZI KERESÉS (Analóg csatornák)

- ✧ ATV kézi keresés elindul a frekvencián fel vagy le, amíg nem talál csatornát.
- ✧ Nyomja meg a ◀ gombot a frekvencián visszafelé kereséshez vagy nyomja meg a ▶ előrehaladáshoz.




3.1.3. DTV KÉZI KERESÉS (Digitális csatornák)

- ✧ Nyomj meg a ◀ / ▶ gombokat a frekvencia csökkentéséhez és növeléséhez. Amikor a TV adásjelet fog a frekvencián a menü megjeleníti a jelerősséget.
- ✧ Amikor a TV adásjelet fog a frekvencián, nyomja meg az „ENTER” gombot minden csatorna megkereséséhez.



3.1.4. CSATORNA/PROGRAM RENDEZÉS

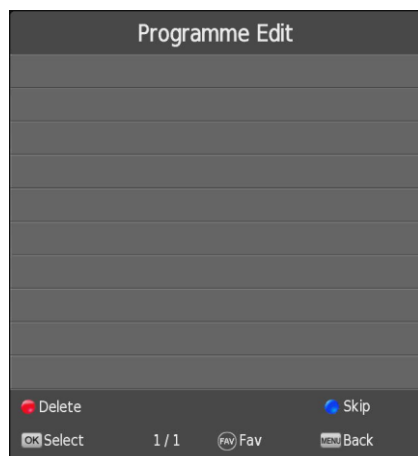


Néhány gyorsbillentyűvel könnyen rendezheti a már beprogramozott csatornákat.

Elsőnek nyomja meg a ▼/▲ gombokat a módosítani kívánt csatorna kijelöléséhez, majd:

- ✧ **Törlés:** Csatornatörlés.
- ✧ **Átnevezés:** Nevezze át a csatornát. (csak ATV esetében érhető el).
- ✧ **Mozgat:** Jelölje ki a mozgatni kívánt csatornát a Sárga gombbal, majd a ▼/▲ gombokkal mozgassa a kívánt pozícióba.
- ✧ **Átugrás:** Átugorja a kiválasztott csatornát. . (A tv készülék automatikusan átugorja a bejelölt csatornát, amikor a csatornát fel vagy le váltja a CH+/- gombokkal.)
- ✧ **Választ:** Erősítse meg a „ENTER” gombokkal a választását.
- ✧ **Kedvencek:** Nyomja meg a “FAV” gombot a kedvencek menübe való behelyezéshez.
- ✧ **Vissza:** Nyomja meg a MENU gombot az előző menüponthoz való.

3.2. KÉP MENÜ

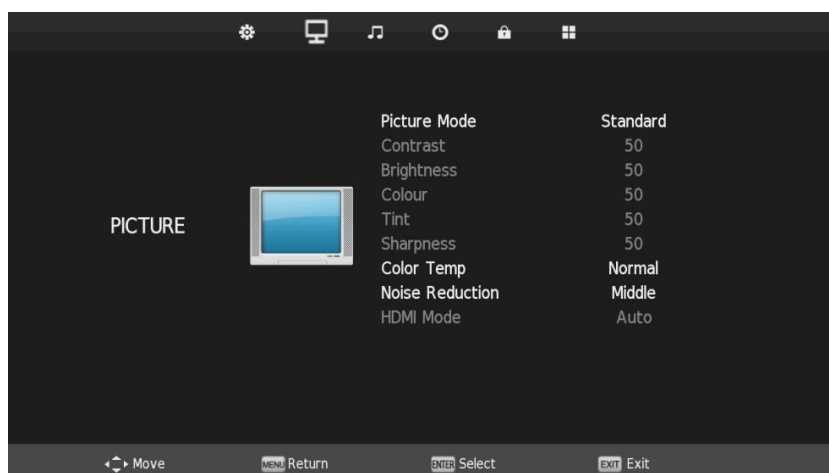

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a ◀/▶ a Kép menü kiválasztásához. Jelölje ki a sort és használja a ▼/▲ gombokat az almenüben való léptetéshez.

3.2.1. **Kép mód:** Dinamikus/Általános/Enyhe/Egyedi

3.2.2. **Kontraszt**

3.2.3. **Fényerő**

3.2.4. **Szín**

3.2.5. **Színárnyalat**

3.2.6. **Képelesség**

3.2.7. **Szín hőmérséklet:** Jelölje ki az Ön számára legkellemesebb színhőmérsékletet.


3.2.8. **Zajcsökkentés:** Bejövő jelforrás zajainak csökkentése. (Nem tudja használni PC jelforrás esetében).

3.2.9. **HDMI mód:** nyomja meg az Auto/Video/PC mód kiválasztásához

(Csak HDMI jelforrás esetében aktív.)

3.3. **HANG MENÜ**

Nyomja meg a MENU gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a főmenü, majd jelölje ki a ◀/▶ gombokkal a Hang menüt.

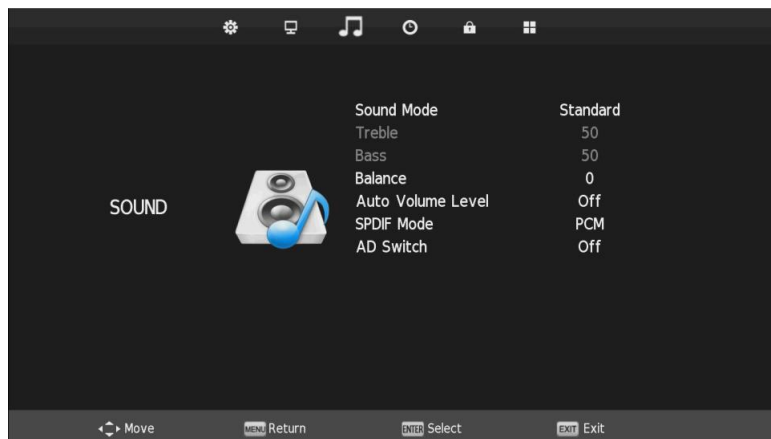

3.3.1. **Hang:** Általános /Mozi/Zene/Sport/Egyedi.

3.3.2. **Magas hang:** Magas hang beállítás.

3.3.3. **Basszus:** Mély hang beállítás.

3.3.4. **Balansz:** Állítsa be a jobb és bal hangszórók erejét


3.3.5. **Automatikus hangerő:** Bekapcsolt állapotban a nagy/éles hangváltozásokat simítja el.

3.3.6. **SPDIF MODE:** Választható Ki/PCM/Automatikus.

3.3.7. **AD Switch:** Ki vagy egyedi érték.

3.4. **IDŐ MENÜ**

Nyomja meg a MENU gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a főmenü, majd jelölje ki a ◀/▶ gombokkal az Idő menüt.

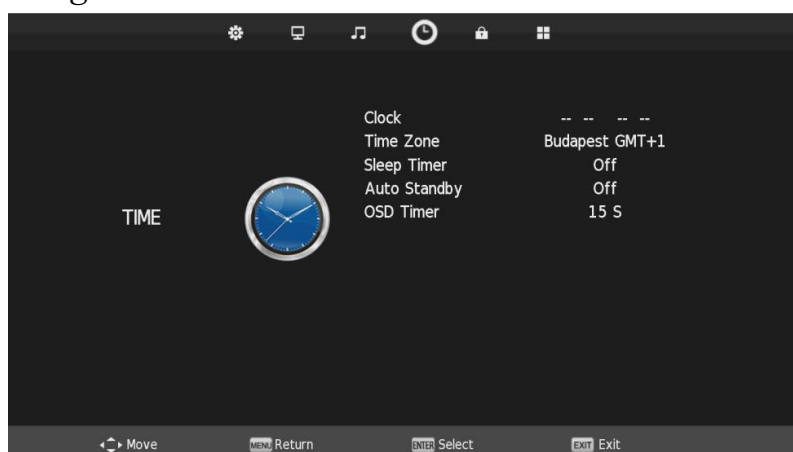

3.4.1. **Óra:** Állítsa be a rendszeridőt.

3.4.2. **Időzóna:** Állítsa be az aktuális időzónát.


3.4.3. **Elalvás időzítő:** Adja meg az időtartamot, ami elmúltával szeretné, ha kikapcsolna a TV-je. (10perc, 20perc, 30perc, 60perc, 90perc). Törölje a beállított időt, Ki -re kell állítani.

3.4.4. **Auto Standby:** Automatikus kikapcsolás, Ki/3óra/4óra/5óra.

3.4.5. **OSD időzítő:** Menü eltűnési idejének beállítása. (5mp, 15mp, 30mp).

3.5. ZÁR MENÜ

Nyomja meg a MENU gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a főmenü, majd jelölje ki a ◀ / ▶ gombokkal az Beállítások menüt.

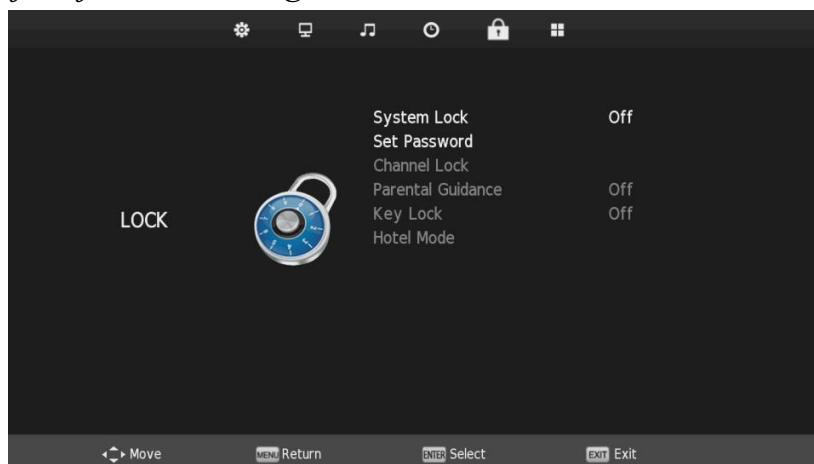

3.5.1. **Rendszer zár:** Rendszerzár kapcsoló.

3.5.2. **Jelszó beállítás:** Állítsa be a rendszer lezárásához a jelszót.


3.5.3. **Csatornablokkolás:** Csatorna lezárás.

3.5.4. **Szülői felügyelet:** Állítsa be a szülői felügyelet szintet.

3.5.5. **Billentyűzár:** Billentyűzár be/ki.

3.6. BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

Nyomja meg a MENU gombot, hogy a kijelzőn megjelenjen a főmenü, majd jelölje ki a ◀ / ▶ gombokkal az Beállítások menüt.

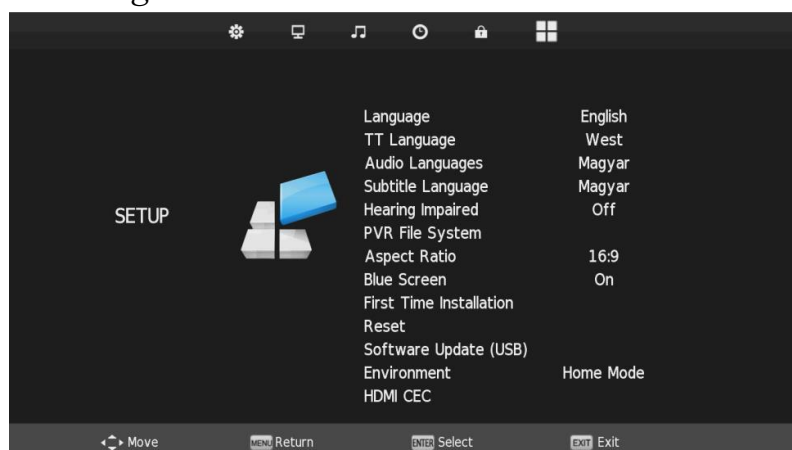

3.6.1. **Menü (OSD) menü nyelv:** Állítsa be a OSD nyelvét.

3.6.2. **TT/AUDIO/Felirat nyelv:** Állítsa be az Önnek megfelelő nyelveket.

3.6.3. **Hallássérült:** Hallássérült segédlet bekapcsolása „Be” vagy „Ki”.

3.6.4. **PVR fájl rendszer:** Állítsa be a felvevő fájlrendszert.

3.6.5. **Oldalarány:** 4:3, 16:10, Automatikus, Zoom1, Zoom2, Just Scan,

3.6.6. **Kék képernyő:** Ki/Be.

3.6.7. **Első üzembe helyezés:** Minden érték alaphelyzetbe áll és könnyen beállíthatja ismét a TV-t. (Nyelv, ország, környezet).

3.6.8. **Reset:** Alapértelmezett beállítások visszaállítása.

3.6.9. **Software Update (USB):** A kapott verziófrissítést USB-n tudja frissíteni.

3.6.10. **HDMI CEC:** Válassza ki a HDMI CEC/HDMI ARC/Auto Standby/Auto TV be/ Eszköz lista/Eszköz menü.

3.6.11. **Környezet:** Válassza ki, hogy milyen környezetben használja a TV-t. ◀ / ▶ otthoni mód, bolti mód.

4. MÉDIA


A színezett ikon azt jelöli, a TV érzékelt USB memóriát. Kék: Igen. Szürke: Nem.



Használja a ◀/▶ gombokat az ikon kijelöléshez Kép/Zene/Film/Szöveg és ENTER –rel lépjen be az USB memóriába a fájlok megtekintéséhez.

4.1. KÉP

Válasszon ki egy képet és nyomja meg az ENTER-t és a kép meg fog jelenni a kijelzőn, majd a többi kép is automatikusan megjelenik ami a fájl könyvtárában van. Majd nyomja meg az “ENTER-t és az alábbi menü fog

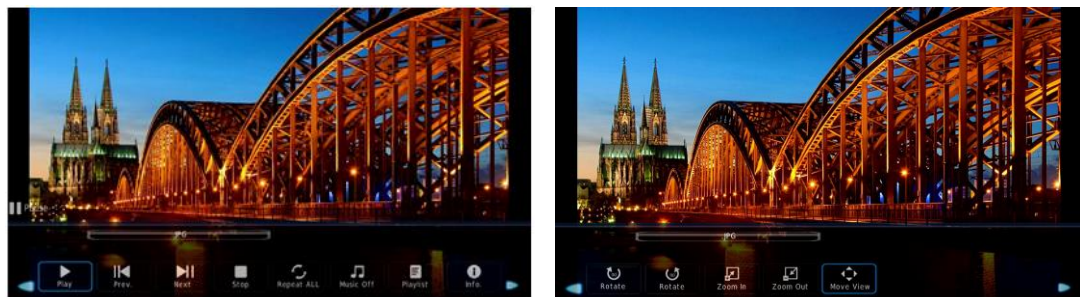

megjelenni :

4.1.1. **Play:** Press to play/ pause the slideshow.

4.1.2. **Next/prev:** Fotók közti ugrás.

4.1.3. **Stop:** Megállítás és visszatérés.

4.1.4. **Repeatall:** Ismétlés mód: Egyet/mind/ Nincs.

4.1.5. **Music Off:** Háttérben hallható zene ki, bekapcsoló.

4.1.6. **Playlist:** Képek listája.

4.1.7. **Info:** megjeleníti az aktuális kép adatait (felbontás, méret/dátum/idő)

4.1.8. **Rotate:** Forgatás balra.

4.1.9. **ZOOM IN:** Zoom nagyítás.


4.1.10. **ZOOM OUT:** Zoom kicsinyítés.

4.1.11. **MOVE VIEW:** Zoom kicsinyítés, majd jelölje ki az ikont és nyomja meg az ENTER-t, végül ▼/▲ & ◀/▶ gombokkal mozgassa a képet.

4.1.12. **SLIDE SHOW:** Slide Show

4.2. MUSIC

Nyomja meg az ENTER-t a további menü megjelenítéséhez.

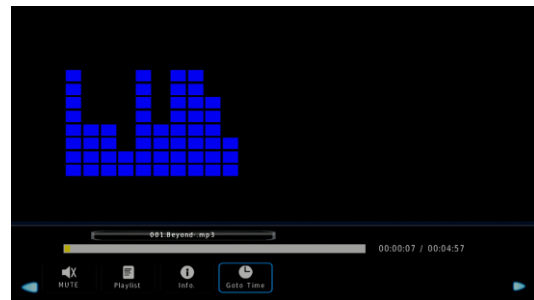

Play /Pause: Lejátszás, állj.

4.2.1. **FB:** Lejátszás lassítás.

4.2.2. **FF:** Lejátszás gyorsítás.

4.2.3. **Prev.:** Előző dal.

4.2.4. **Next:** Következő dal.

4.2.5. **Stop:** Állj és a mappa menübe való visszatérés

4.2.6. **Repeat ALL:** Ismétlés mód: Egy / Mind/Nincs.

4.2.7. **Repeat AB:** A-B zeneszakasz jelölés.

4.2.8. **MUTE:** Kapcsolja ki vagy be a némítás funkciót. .

4.2.9. **Playlist:** Zenelejátszási lista.

4.2.10. **Info:** Lejátszás alatt lévő zeneszám információi.

4.2.11. **Goto Time:** Lejátszási idő beállítása.

4.3. FILM

Nyomja meg az ENTER-t a további menü megjelenítéséhez. Használja a




menügombokat.



- 4.3.1. **Play /Pause:** Lejátszás vagy állj.
- 4.3.2. **FB:** Lejátszás lassítás.
- 4.3.3. **FF:** Lejátszás gyorsítás.
- 4.3.4. **Prev:** Előző film.
- 4.3.5. **Next:** Következő film.
- 4.3.6. **Stop:** Állj és a mappa menübe visszalépés.
- 4.3.7. **CharSet:** Szakaszválasztó.
- 4.3.8. **Repeat ALL:** Ismétlés mód: Egy/Mind/Nincs.
- 4.3.9. **AB:** A-B mód.
- 4.3.10. **Playlist:** Film lejátszási lista megjelenítése.
- 4.3.11. **Info:** A lejátszás alatt lévő film információi.
- 4.3.12. **Slow:** Lassú lejátszás.
- 4.3.13. **Step:** Ugrás előre.
- 4.3.14. **Goto Time:** A lejátszási idő beállítása.
- 4.3.15. **Zoom In:** Nagyítás.
- 4.3.16. **Zoom Out:** Kicsinyítés.
- 4.3.17. **Aspect Ratio:** Automatikus /4:3/16:9/Zoom1/Zoom2.
- 4.3.18. **Move View:** Képre nagyítás elsőnek. majd az ikonra ENTER gomb, és mozgatás a ▼/▲ & ◀/▶ gombokkal.

4.4. SZÖVEG

- 4.4.1. **Previous Page:** Palozás az előző oldalra.
- 4.4.2. **Next Page:** Lapozás a következő oldalra.
- 4.4.3. **Prev.:** Az előző szöveg megjelenítése.
- 4.4.4. **Next:** A következő szöveg megjelenítése.
- 4.4.5. **Stop:** Megállítás és a mappa tartalomba való visszalépés.
- 4.4.6. **Char Set:** Szakaszválasztó.
- 4.4.7. **Music On/Off:** Háttérzene ki-be kapcsolása.
- 4.4.8. **Playlist:** Szöveg lista megjelenítése.
- 4.4.9. **Info:** A megjelenített szöveg tulajdonságait mutatja meg.

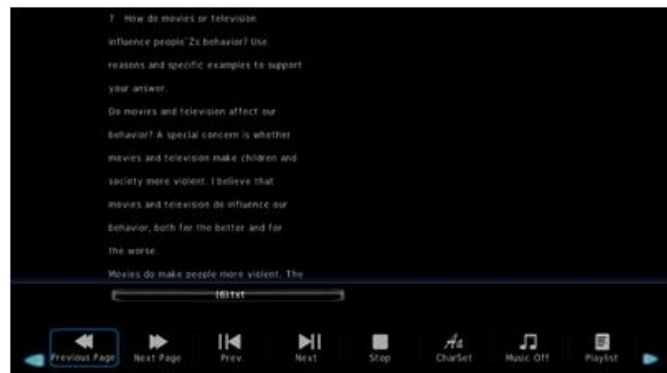

Hibaelhárítás

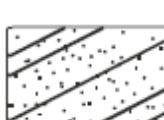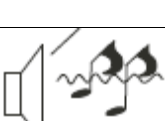Hibajelenség		Ellenőrzés
Kép	Hang	
 <i>Havas</i>	 <i>Zaj</i>	<i>antenna pozíciója, iránya, csatlakozás</i>
 <i>Szellemképes</i>	 <i>Normál hang</i>	<i>antenna pozíciója, iránya, csatlakozás</i>
 <i>Zavaros</i>	 <i>Zaj</i>	<i>elektromos berendezés, autó/motorkerékpár, fluoreszkáló fény</i>
 <i>Normál kép</i>	 <i>Némít</i>	<i>Hang (ellenőrizze nincs-e elnémítva vagy a hangrendszer csatlakozásában nincs-e hiba)</i>
 <i>Nincs kép</i>	 <i>Némít</i>	<i>Tápkábel nincs csatlakoztatva Konnektor nincs áram alatt Kontraszt és fényerősség/hang beállítás Nyomja meg a bekapcsoló gombot a távirányítón ellenőrzés céljából</i>
 <i>Nincs szín</i>	 <i>Normál hang</i>	<i>Színbeállítások</i>
 <i>Kép töredezett</i>	 <i>Normál hang vagy gyenge</i>	<i>Csatorna újrahangolása</i>
 <i>Nincs szín</i>	 <i>Zaj</i>	<i>TV rendszer</i>
 <i>Fekete csík alul és felül</i>	 <i>Normál hang</i>	<i>Képarány megváltoztatása</i>

Műszaki paraméterek és tartozékok

Műszaki paraméterek:

Forgalmazó neve vagy márkanév	GABA
Leírás	GLV-2201
Kijelző típusa	Színes LED kijelző 16:10
Kijelző látható mérete	22"/56cm
Max. felbontás	1680*1050
Tápforrás	DC12V / 3A
TV fogadó rendszer	PAL: BG DK I; SECAM: BG DK
Frekvencia tartomány	48,25 ~ 863,25Mhz
Videó bemenet	PAL/NTSC
Antenna bemenet ellenállása	75ohm
Hang kimenet	2x5W
Elemek a távirányítóba	DC 3V (2x AAA elem)
Energia osztály	A
Készenléti állapot	≤ 0,5 W
Max. áramfogyasztás	≤ 28W
Méret (HxSzxM) Állvánnyal	550x167 402mm
Méret (HxSzxM) Állvány nélkül	550*68x370 mm
Működési hőmérséklet	0°C–40°C
Éves energiaszükséglet kWh/év (egész számmal kerekítve) a következő képen kell megadni: 'Energiaszükséglet XYZ kWh/év, amely napi 4 órás működést jelent 365 napon keresztül. A valós energia- fogyasztás a készülék használatától függ	28 kWh

Mj: Mivel a TV-t más kijelzővel is felszerelhetik, ezért az itt látható súly és méret adatok csak tájékoztató jellegűek, és előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

A pixelhibákra vonatkozóan az ISO 13406-2 szabvány általános kritériumait követjük.



A termék megfelelő hulladék-kezelése (WEEE)

A készülékét magas minőségű anyagokból szerelték össze, melyeket újra lehet hasznosítani. Ez az ikon azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket az utolsó használatuk után külön kell kezelni a háztartási hulladéktól.

Kérjük a helyi hulladékgyűjtő helyen/központon szabaduljon meg a berendezéstől.

Az Egyesült Államokban külön gyűjtési rendszer van az elektromos hulladékok számára.

Kérjük, óvja a környezetet, amiben élünk!

Ez a termék megfelel az európai biztonsági és elektromos interferencia irányelveinek.

A használati útmutatóban feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. Változtatás jogát a technikai és menürendszer esetében is fenntartjuk.