


BERDSEN

BD-580

Hordozható légkondicionáló

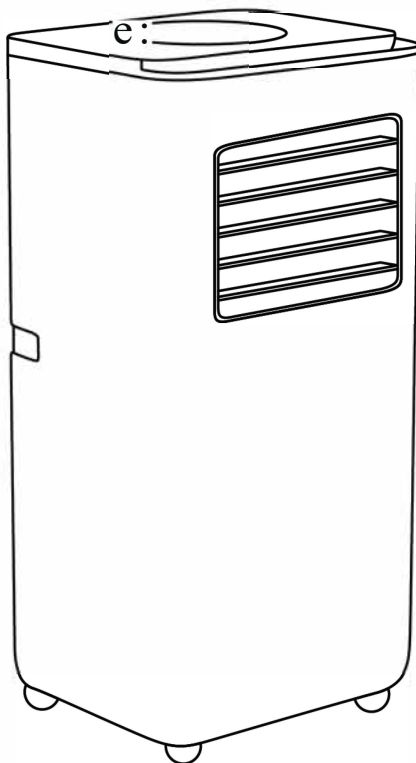

Használati utasítás

A telepítés és használat előtt olvassa el és kövesse az utasításokat. Őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatra.




R290

358000 / V. 1.0


www.berdsen.pl

I

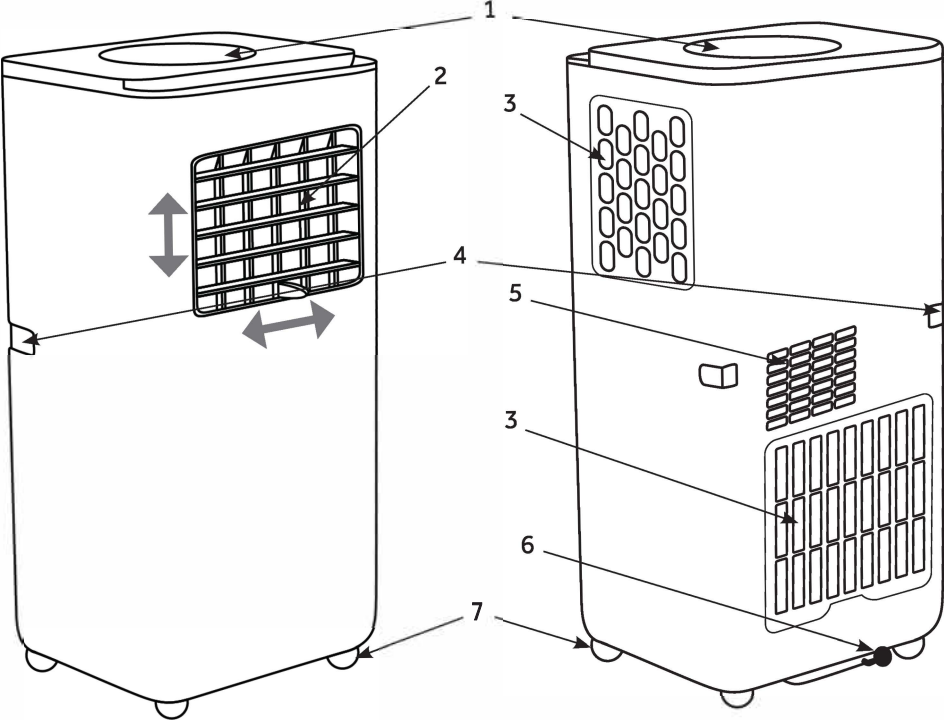

II


A

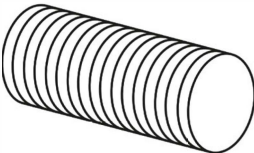

B



e

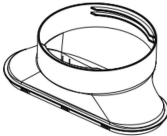


D


$r_i = \frac{n}{l}$
 1 @ 1
 10 @ 11
 1 @ 00 11
 1 @ 11
 1 @ 11

E




F


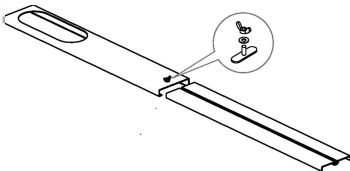


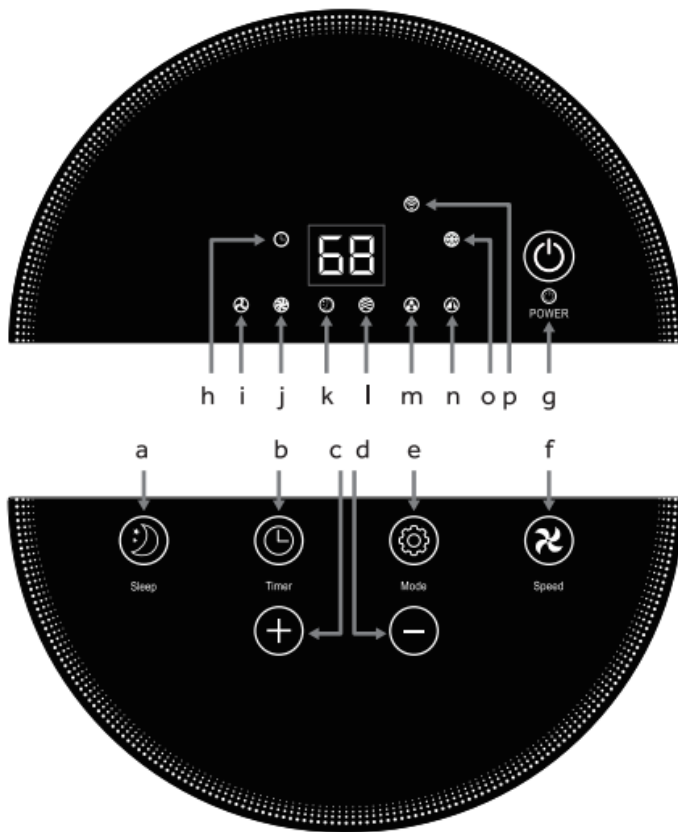

IV


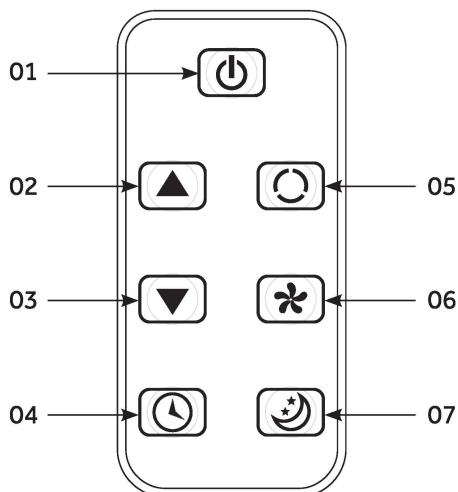


V

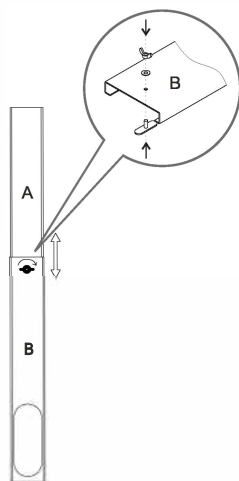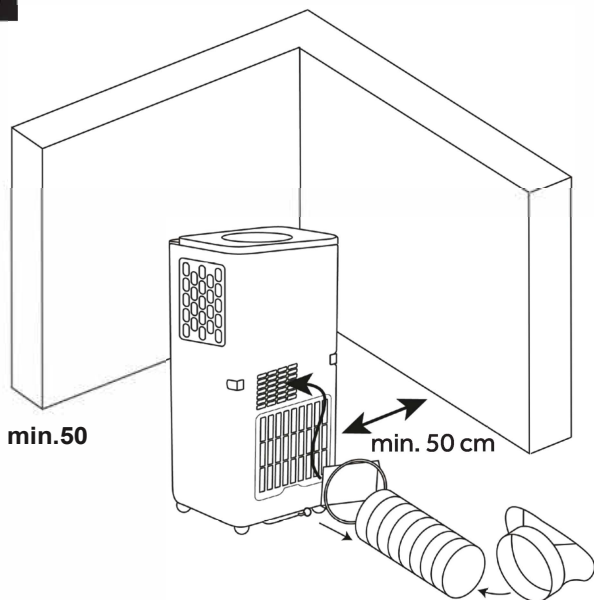


0

0

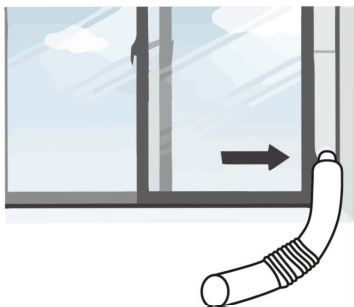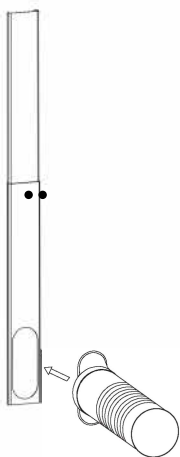


0


4

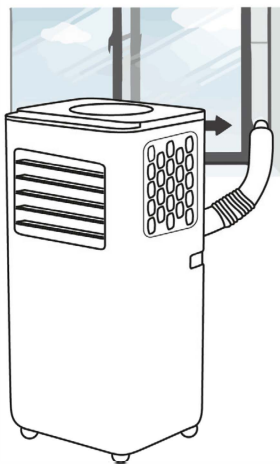

VI

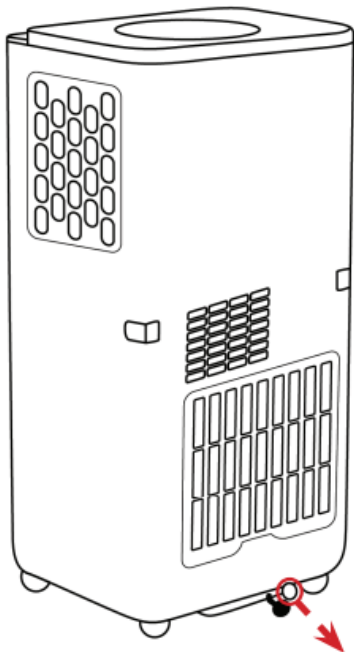


1

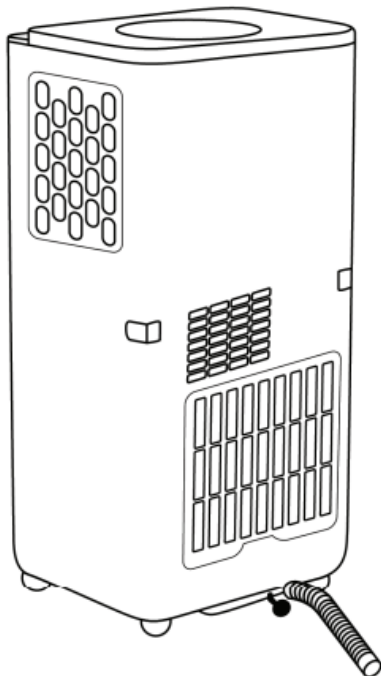

2

VII

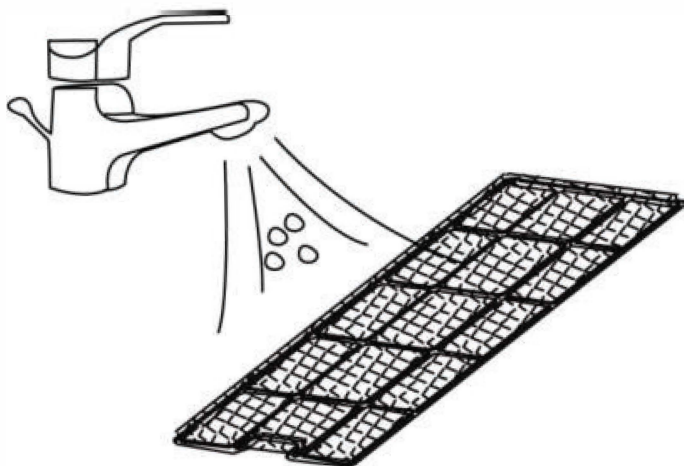

A kézikönyv fontos információkat tartalmaz a készülék biztonságára, használatára és ártalmatlanítására vonatkozóan. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a termék használata előtt, és őrizze meg a későbbi használatra.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a Berdsen hordozható légkondicionálót választotta, amely kiváló megoldás az egyes helyiségek hűtésére, hogy kényelmes légkört teremtsen. Szellőztető és párátlanító funkcióval is rendelkezik a hatékony légkeringés és a nedvesség eltávolítása érdekében. Ez egy önálló rendszer, amely nem igényel állandó telepítést, így oda mozgatható, ahol a legnagyobb szükség van rá. Gyakran használják konyhákban, szobákban, számítógéptermekekben, garázsokban és sok más helyen, ahol korlátozott a lehetőség egy légkondicionáló kültéri egységének telepítésére.

A felhasznált hűtőközeg a környezetbarát R290 (propán). Nem károsítja az ózonréteget, elhanyagolható az üvegházhatása, és világszerte elérhető. Hatékony energetikai tulajdonságai miatt az R290 ideális hűtőközeg az ilyen típusú alkalmazásokhoz. A hűtőközeg magas gyúlékonysága miatt azonban különleges óvintézkedéseket kell betartani.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez a készülék háztartási és kereskedelmi használatra készült.

- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó kockázatokat.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Ne használjon a gyártó által nem ajánlott leolvasztásgyorsítókat vagy tisztítószereket.
- A készüléket kizárólag R290 (propán) gázzal, mint kijelölt hűtőközeggel való használatra tervezték.
- A hűtőközegkör le van zárva. A szervizelést csak szakképzett szakember végezheti!
- Az R290 gyúlékony és nehezebb a levegőnél. először az alacsonyan fekvő helyeken halmozódik fel, de ventilátorral szétosztható.
- A készülékben használt gáznak nincs szaga. A szagmentesség nem jelenti azt, hogy nincs gázszivárgás.
- Ha szivárgást észlel, azonnal ürítse ki az összes személyt a helyiségből, szellőztesse ki a helyiséget, és lépjen kapcsolatba a helyi tűzoltósággal, hogy bejelentse a propánszivárgást.

- Ne engedjen vissza senkit a helyiségbe, amíg a megfelelő szervezeti egységek meg nem érkeztek, hogy megállapítsák, hogy a helyiségbe való visszatérés biztonságos..
- A készüléket olyan helyiségben kell tárolni, ahol nincsenek olyan berendezések, amelyek veszélyforrást jelenthetnek.
o gyújtóforrás vagy nyílt láng van jelen vagy üzemel, például működő gázkészülék vagy elektromos fűtőtest. Tilos nyílt lángot, cigarettát vagy más lehetséges gyújtóforrást használni a készülék belsejében vagy közelében.
- Az R290-hez tervezett alkatrészek nem szikráznak, és csak meghibásodás esetén cserélhetők ki azonos javítóalkatrészekre.
- A hűtőközeggel kapcsolatos figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása robbanást, halált, személyi sérülést és anyagi károkat okozhat.
- A készüléket jól szellőző helyiségben kell tárolni, amelynek felülete alkalmas a készülék megfelelő működésére.
- Az egységet 8,2 m²-nél nagyobb helyiségben kell felszerelni, üzemeltetni és tárolni
- Ne telepítse és ne használja a légkondicionálót fürdőszobában vagy más párás helyiségben.
- Ne helyezzen folyadékot vagy más tárgyat tartalmazó edényeket a készülékre, nehogy víz vagy más folyadék kerüljön a légkondicionálóba..
- Ne használjon aeroszolt vagy más gyúlékony anyagot a légkondicionálóban.
- Ügyeljen arra, hogy az egység távol legyen tűztől, gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyaktól.
- A szükséges szellőzőnyílásokat tartsa mentesen az eltömődéstől, mindig hagyja elzárva és eldugulatlanul.
- A légkondicionáló csak beltéri használatra alkalmas, más alkalmazásokra nem.
- A klímaberendezés telepítésekor ne hagyja figyelmen kívül a hálózati csatlakozásokra vonatkozó helyi (nemzeti) előírásokat. Győződjön meg arról, hogy megfelelően vannak földelve. Ha kétségei vannak az elektromos beszereléssel kapcsolatban, kövesse a gyártó utasításait, és szükség esetén kérjen szakember segítségét.
- Az egységet sík és száraz helyen kell elhelyezni, 50 cm-nél nagyobb távolságot tartva a gép és a környező tárgyak vagy falak között.
- A légkondicionáló felszerelése után győződjön meg arról, hogy a csatlakozódugó sértetlen és szilárdan csatlakozik az elektromos aljzathoz, majd a tápkábelt a megfelelő módon helyezze el, nehogy valaki megbolíjjon vagy kihúzza a csatlakozót.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- A készüléket mindig a termék adattábláján feltüntetett feszültségű, frekvenciájú és névleges áramforrásról táplálja.
- Mindig földelt hálózati aljzatot használjon.
- Tisztításkor vagy használaton kívül a kábelt le kell választani az áramforrásról.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel. Ügyeljen arra, hogy ne folyjon víz a készülékre.
- Óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt egységet. Ne döntse meg vagy borítsa fel a készüléket.
- Működés közben ne válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket.
- Ne kapcsolja ki a készüléket úgy, hogy kihúzza a csatlakozódugót a konnektorból.

- Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló levegő bemeneti és kimeneti nyílásaira. Tartsa akadálymentesen a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.
- Ne másszon fel vagy üljön rá a készülékre.
- Ne érintse meg a levegőbemenetet vagy a készülék alumínium bordáit.
- A készüléket úgy kell tárolni, hogy elkerülje a mechanikai sérüléseket.
- Ne használja a készüléket, ha leesett, megsérült vagy hibás működés jeleit mutatja.
- Ne tisztítsa a készüléket semmilyen vegyszerrel.
- A lefolyócsövek felszerelése után győződjön meg arról, hogy megfelelően vannak csatlakoztatva, és nincsenek eltorzulva vagy meghajlítva.
- A felső és alsó lamellák beállítását óvatosan kell elvégezni, kellő körültekintéssel, hogy ne sérüljenek meg.
- A gép mozgatasakor ügyeljen arra, hogy az függőleges helyzetben legyen.
- Ne szerelje szét, ne alakítsa át vagy módosítsa saját maga a gépet, különben a gép meghibásodását, sőt személyi sérülést és más tárgyak károsodását is okozhatja.
- A veszély elkerülése érdekében, ha a készülék meghibásodik, forduljon a gyártóhoz vagy szakemberhez.
- A szervizelési műveleteket csak a gyártó ajánlásainak megfelelően szabad elvégezni.
- Mindenkinek, aki hűtőközeget tartalmazó körben dolgozik, vagy hűtőközeget vesz ki abból, érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, amelyet egy iparágban akkreditált értékelő testület bocsátott ki, amely megerősítette a hűtőközegek biztonságos kezelésében való szakértelmét az iparágban elismert értékelési előírásoknak megfelelően.
- A szervizelést a berendezés gyártójának ajánlásai szerint kell elvégezni. A más szakképzett személyzet segítségét igénylő karbantartásokat és javításokat a gyűlékony hűtőközegek helyes használatára kiképzett személy felügyelete mellett kell elvégezni.
- Szervizelés közben a készüléket le kell választani az áramforrásról.
- A biztonságot befolyásoló minden munkafolyamatot csak hozzáértő személyek végezhetnek.
- Ne törölje vagy mossa a légkondicionálót vegyi oldószerekkel, például benzinnel vagy alkohollal. Ha a klímaberendezést meg kell tisztítani, húzza ki a tápellátást, és nedves, puha ruhával tisztítsa meg a gépet. Ha a gép nagyon piszkos, dörzsölje le enyhe tisztítószerrel.
- Az egységet a nemzeti huzalozási előírásoknak megfelelően kell telepíteni.
- A nemzeti gázszabályozást be kell tartani.
- A gép alkatrészein átjutott víz vagy egyéb anyagok semmilyen körülmények között nem alkalmasak fogasztásra.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A KÉSZÜLÉK SZERVIZELÉSÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA

A készülék R290 hűtőközzel végzett szervizelésekor a következő figyelmeztetéseket kell figyelembe venni.

A munkaterület ellenőrzése

A gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszereken végzett munka előtt biztonsági ellenőrzést kell végezni a gyulladás veszélyének minimalizálása érdekében. A hűtőrendszer javítása előtt a következő óvintézkedéseket kell betartani.

Munkafolyamat

A munkát ellenőrzött eljárás szerint kell végezni, hogy minimalizáljuk annak kockázatát, hogy a munka során gyúlékony gázok vagy gőzök jelen legyenek.

Általános munkaterület

A személyzetet és más, a területen dolgozókat tájékoztatni kell az elvégzendő munka jellegéről. Kerülni kell a zárt térben végzett munkát. A munkaterület környékét le kell zárni. Győződjön meg arról, hogy a területen a körülményeket a gyúlékony anyagok ellenőrzésével biztosítják.

Hűtőközeg jelenlétének ellenőrzése

Munka előtt és közben ellenőrizze a területet egy megfelelő hűtőközeg-érzékelővel, hogy megértse, van-e gyúlékony légkör. Biztosítják, hogy a az alkalmazott szivárgásérzékelő berendezés gyúlékony hűtőközgekkel való használatra alkalmas, azaz szikramentes, megfelelően lezárt vagy gyújtószikramentes.

Tűzoltó készülék jelenléte

I Ha a hűtőberendezéseken vagy a kapcsolódó alkatrészekben bármilyen tűzmunkát végeznek, megfelelő tűzoltó berendezésnek kell kéznél lennie. A töltési terület közelében poroltót vagy CO₂-oltókészüléket kell elhelyezni.

Nincs gyújtóforrás

A hűtőrendszeren olyan munkát végző személy, aki éghető hűtőközeget tartalmazó csatornarendszert tesz ki, nem használhat olyan gyújtóforrásokat, amelyek tűz- vagy robbanásveszélyt okozhatnak. Minden lehetséges gyújtóforrást, beleértve a dohányzást is, elég messze kell elhelyezni a telepítési, javítási, bontási és ártalmatlanítási területtől, amelyből gyúlékony hűtőközeg kerülhet a környező területre. A munka megkezdése előtt ellenőrizze a készülék körüli területet, hogy nincs-e ott gyúlékony veszély vagy gyulladásveszély. "Dohányozni tilos" táblákat kell kihelyezni.

Szellőztetett terület

Biztosítsa a terület megfelelő szellőzését, mielőtt belép a rendszerbe, vagy bármilyen hősséggel kapcsolatos munkát végez. A munka során mindenkor biztosítani kell a szellőzést. A szellőztetésnek biztonságosan el kell oszlatnia a felszabaduló hűtőközeget, és lehetőleg a külső légtérbe kell elvezetnie.

Hűtőberendezések ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek cseréjekor azoknak meg kell felelniük a vonatkozó előírásoknak. A gyártó karbantartási és szervizelési útmutatóját mindenkor be kell tartani. Kétség esetén forduljon a gyártó műszaki osztályához.

A gyűlékony hűtőközegeket használó berendezések esetében a következő ellenőrzéseket kell elvégezni:

- győződjön meg arról, hogy a felhasznált hűtőközeg mennyisége megfelel annak a helyiségnek a méretének, amelyben a készülék működik;
- ellenőrizze, hogy a szellőzőberendezés és annak nyílásai az elvárásoknak megfelelően működnek-e, és nincsenek-e eltömődve;
- ha közvetett hűtőkörfolyamatot használnak, ellenőrizze, hogy van-e benne hűtőközeg;
- gondosan ellenőrizze, hogy a készülék jelölései láthatóak és olvashatóak-e; az olvashatatlan jelöléseket ki kell javítani;
- ellenőrizze, hogy a hűtőcsövek és alkatrészek olyan területen vannak-e elhelyezve, ahol alacsony a kockázata annak, hogy olyan anyagoknak vannak kitéve, amelyek a hűtőház alkatrészeinek korrózióját okozhatják, és hogy ezek az alkatrészek korrózióálló anyagból készültek-e, vagy megfelelően védve vannak-e a korrózió ellen.

Elektromos berendezések ellenőrzése

Az elektromos alkatrészek javításának és karbantartásának magában kell foglalnia a kezdeti biztonsági ellenőrzéseket és az alkatrészek vizsgálati eljárásait. Ha olyan hiba lép fel, amely veszélyeztetheti a biztonságot, az áramkörbe nem szabad elektromos áramot kapcsolni, amíg a hibát meg nem szüntetik. ha a hiba nem szüntethető meg azonnal, de a működés folytatása szükséges, megfelelő átmeneti megoldást kell alkalmazni. Ezt jelenteni kell a berendezés tulajdonosának, hogy minden fél értesüljön.

Initial safety checks should include:

- - a kondenzátorok lemerülésének ellenőrzése: ezt biztonságos módon kell elvégezni, hogy elkerüljük a szikrázás lehetőségét;
- annak biztosítása, hogy a rendszer gyűrűs feltöltése, helyreállítása vagy tisztítása során ne legyenek feszültség alatt álló elektromos alkatrészek vagy vezetékek;
- a földelés folytonossága.

Figyelem! Az egységet 8,2 m²-nél nagyobb területen kell felszerelni. • Ne szerelje fel olyan helyre, ahol gyűlékony gáz szivároghat.

A KÉSZÜLÉK FŐBB JELLEMZŐI

- Modern, minimalista dizájn
- Rendkívül hatékony
- 5 üzemmód: automata, hűtés, párátlantás, szellőztetés, alvás
- Kétfokozatú ventilátor fordulatszám szabályozás
- Digitális led kijelző, amely a hőmérséklet- és időbeállításokat jelzi
- Időzítő
- Víztartály túlfolyás elleni védelem
- Automatikus újraindítás áramkimaradás esetén
- Fagyálló funkció
- Érintőpaneles vezérlés, távirányító
- Vezeték nélküli wifi kapcsolat és alkalmazásvezérlés
- Kényelmes fogantyúk és görgők a könnyű mozgathatóság érdekében
- Kézi működtetésű levegőzsakuk

TERMÉKTERVEZÉS (1. ÁBRA)

1. Vezérlőpult
2. Levegőkimenet kézi működtetésű levegőszalukkal
3. Levegőbemenetek szűrőkkel
4. Fogantyúk
5. Meleg levegő kimenet
6. Leeresztő nyílás dugóval
7. Kerekek

TARTOZÉKOK (11. ÁBRA)

- A. Meleg levegő kivezető tömlő
- B. Meleg levegő kivezető tömlő csatlakozója
- C. Meleg levegő kivezető tömlő adapter ablakkészlethez
- D. Távirányító (1xCR2025 elem, nem tartozék)
- E. Kondenzvíz-elvezető tömlő Ablakkészlet

A KEZELŐPANEL ALKATRÉSZEI (111. ÁBRA)

Gombok a panelen

- a.  Az alvó üzemmód aktiválása / deaktiválása
- b.  Az időzítő aktiválása / deaktiválása
- c.  Növekvő hőmérséklet és időzítő beállítások
- d.  Csökkenő hőmérséklet és időzítő beállítások
- e.  Az üzemmód megváltoztatása
- f.  Ventilátor sebességének megváltoztatása
- g.  A készülék be/kikapcsolása

Ikonok a kijelzőn

- h.  Időzítő aktív
- i.  Alacsony ventilátor fordulatszám
- j.  Magas ventilátor sebesség
- k.  Alvó üzemmód aktív
- l.  Szellőztetés üzemmód aktív
- m.  Párátlanítási mód active
- n.  Az automatikus üzemmód aktív
- o.  Hűtési mód aktív
- p.  Vezeték nélküli hálózati kapcsolat

TÁVIRÁNYÍTÓ (IV. ÁBRA)

1.  A készülék be/kikapcsolása
2.  A hőmérséklet és az időzítő beállításainak növelése
3.  A hőmérséklet és az időzítő beállításainak csökkentése
4.  Az időzítő aktiválása / deaktiválása
5.  Az üzemmód megváltoztatása
6.  Ventilátor sebességének megváltoztatása
7.  Az alvó üzemmód aktiválása / deaktiválása

TELEPÍTÉS (V. ÁBRA)

Mielőtt elindítaná és működtetné a légkondicionálót, győződjön meg arról, hogy legalább 24 órán keresztül függőleges helyzetben van a kezelőpanellel felül. A helyiségen belül a légkondicionáló szabadon mozgatható. Mozgás közben győződjön meg arról, hogy az egység a megfelelő helyzetben van (a vezérlőpanel a tetején), és sima felületen mozog.

A meleg levegő kivezető tömlő felszerelése

1. Készítse elő a meleglevegő-kivezető tömlőt úgy, hogy az összes alkatrészt eltávolítja a műanyag csomagolásból.
2. Helyezze a készüléket egy ablak közelébe úgy, hogy a falaktól és egyéb tárgyaktól legalább 50 cm távolságra legyen.
3. Csatlakoztassa a meleglevegő-kivezető tömlőt a készülék meleglevegő-kimenetéhez. Csatlakoztassa a meleg levegő kivezető tömlő adapterét a tömlő másik végén lévő ablakkészlethez.

A meleg levegő kivezető tömlő adapter csatlakoztatása az ablakkészlethez

1. Nyissa ki félig az ablakot, és helyezze be az ablakkészletet. Vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető. Állítsa be az ablakkészlet hosszát/magasságát.
2. Csatlakoztassa a klímaberendezés meleglevegő-kivezető tömlőjét a felszerelt ablakkészlet hosszúka furatához.
3. Húzza ki a meleglevegő-kivezető tömlőt a megfelelő hosszúságra, és csatlakoztassa az ablakkészlet adapteréhez.

MEGJEGYZÉSEK

- A meleg kimeneti tömlő adapterét megfelelően rögzíteni kell az ablakkészlet furatában.
- A tömlőt nem szabad meghajlítani (45°-nál nagyobb szögben). Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen eltömődve.
- Ne használjon hosszabbító csöveket, és ne cserélje ki a mellékelt tömlőt másik tömlőre, mert ez károsíthatja a készüléket.
- A tömlő kimenetét semmilyen módon nem szabad elzárni, különben a klímaberendezés túlmelegedéséhez vezethet.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, hőforrások vagy olyan tárgyak közelében, amelyek elzárhatják a levegő be- és kimenetét. Csak 8,2 m²-nél nagyobb helyiségekben használható.

BEÁLLÍTÁSOK

BE/KIKAPCSOLÁS

- Csatlakoztassa a készüléket, és a készülék hangjelzést ad.
- Nyomja meg a  gombot, és a készülék bekapcsol. A kijelzőn megjelenik az aktuális szobahőmérséklet, és a készülék automatikus üzemmódba lép.
- Nyomja meg újra a  gombot, és a készülék hangjelzést ad, majd kikapcsol.

MŰKÖDÉSI MÓDOK

Automata üzemmód ▲

A helyiség hőmérsékletétől függően automatikusan átkapcsolja az egységet hűtésről szellőztetés üzemmódra.

- Ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint 24°C, a készülék hűtés üzemmódba kapcsol.
- Ha a szobahőmérséklet 24°C alá csökken, az egység ventilátor üzemmódba kapcsol.

Cooling mode ❄

Ebben az üzemmódban a készülék csökkenti a helyiség hőmérsékletét.

- Nyomja meg a MODE gombot ⚙ amíg a hűtőlámpa ki nem gyullad.
- Nyomja meg az ⊕\⊖ gombot a hőmérséklet 15-31 °C közötti beállításához. A hőmérséklet 1 °C-kal változtatható. A kijelző 5 másodpercig mutatja a kiválasztott hőmérsékletet, majd az aktuális szobahőmérsékletet mutatja.
- Nyomja meg a Sebesség gombot 🌀, amíg a kívánt ventilátorsebesség-jelző világít - 🌀 (alacsony sebesség) vagy 🌀 (nagy sebesség).

Megjegyzés: Ha a szobahőmérséklet azonos vagy alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet, az egység leállítja a hűtést, de a ventilátor tovább működik.

Szellőzési mód ≈

Ebben az üzemmódban a készülék gondoskodik a helyiség levegőjének keringetéséről.

- Nyomja meg a MODE gombot ⚙ amíg a szellőztetési üzemmód jelzőfénye ki nem gyullad.
- Nyomja meg a SPEED gombot 🌀, amíg a kívánt ventilátorsebesség-jelző világít - 🌀 (alacsony sebesség) vagy 🌀 (nagy sebesség).

Párátlanítási mód ▲

Ebben az üzemmódban a készülék csökkenti a helyiség páratartalmát.

- Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ezután csatlakoztassa a kondenzvíz-leeresztő tömlőt a leeresztő nyíláshoz.
- Helyezze a kondenzvíz-elvezető tömlő kimenetét vödörbe vagy lefolyóba. A szerelési kézikönyvek a "Végtelenítés" részben találhatók.
- Kapcsolja be a készüléket, majd nyomja meg a MODE gombot ⚙ amíg a párátlanító jelzőfénye ki nem gyullad.
- A ventilátor sebessége nem állítható párátlanítási módban.
- A meleg levegő kivezető tömlőre nincs szükség. Száraz levegőt fúj ki a levegőkimeneten.

Megjegyzés: A víz nem folyik ki a kimeneten, amíg a belső 0,4 literes tartály meg nem telik, ami 4-5 óráig is eltarthat.

Ha az egységet a leeresztő tömlő csatlakoztatása nélkül használja, a víz felgyülemlik a belső tartályban. Amikor a tartály megtelik, automatikusan leáll, és a kijelzőn az „E4” felirat látható. Az optimális eredmény érdekében ügyeljen arra, hogy a helyiség hőmérséklete 18°C felett legyen.

Alvó üzemmód 😴

1. Aktiválhatja az alvó üzemmódot, amikor az egység hűtés üzemmódban van.
2. Ha hűtés üzemmódban megnyomja a SLEEP gombot 😴 az egység készenléti üzemmódban fog működni, és a ventilátor automatikusan alacsony fordulatszámon forog. A beállított hőmérséklet egy óra múlva 1°C-kal, két óra múlva pedig 2°C-kal nő. Hat óra elteltével a készülék kikapcsol.

A hőmérséklet mértékegységének módosítása °C/°F

A hőmérséklet mértékegységének °C-ról °F-ra történő módosításához nyomja meg egyszerre a + és - gombokat a kezelőpanelen, és tartsa lenyomva néhány másodpercig. A hőmérséklet mértékegysége nem módosítható a távirányítóról.

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA 1-24H

Időzítő funkció:

A működő készülék kikapcsolása:

1. Nyomja meg az Időzítő gombot az időzítő funkció engedélyezéséhez.
2. Nyomja meg többször a Fel/Le gombot a kikapcsolás késleltetési idejének beállításához

A készülék bekapcsolása (Megjegyzés! a készüléket konnektorba kell csatlakoztatni):

1. Nyomja meg az Időzítő gombot az időzítő funkció engedélyezéséhez.
- Nyomja meg többször a Fel/Le gombot a teljesítmény beállításához- késleltetési időre.

Az időzítő törlése:

Nyomja meg kétszer az Időzítő gombot, vagy nyomja meg a gombot fel/le, amíg az „O” meg nem jelenik a kijelzőn.

Megjegyzés: A mértékegységek órákat jelentenek. Például. A "01" 1 órának felel meg.

INFORMÁCIÓK A TUVA SMART ALKALMAZÁSRÓL / VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZÁSRÓL

A TUVA SMART alkalmazás elérhető Android és iOS rendszeren.

Az alkalmazás lehetővé teszi az eszköz működtetését az otthoni WiFi hálózaton keresztül. Az előfeltétel az eszköz és a router közötti állandó kapcsolat, valamint az ingyenes TUVA S MART alkalmazás.

1. Telepítse a TUVA SMART alkalmazást. Hozzon létre egy felhasználói fiókot.
2. Aktiválja a vezeték nélküli (WiFi) funkciót a készülék beállításainál a MODE gomb 5 másodpercig tartó nyomva tartásával.
3. Helyezze a router közelébe.
4. Amíg a készülék be van kapcsolva  a jelzőfény villog. Ha a hálózat 3 perc elteltével nincs konfigurálva, az állapot törlődik, és a jelzőfény kialszik. Ha újra szeretne csatlakozni a vezeték nélküli hálózathoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 5 másodpercig a hálózati konfiguráció elindításához. A jelző ekkor újra villogni kezd.
5. Ellenőrizze, hogy a készüléken található jelzőfény villog-e. Ezután nyissa meg a TUVA SMART alkalmazást, és válassza az "Eszköz hozzáadása" lehetőséget. Az alkalmazás automatikusan megkeresi a közelben lévő eszközöket, amelyekhez csatlakozhat. Ha nem, akkor manuálisan is hozzáadhat egy eszközt. Menj a "Nagy háztartási gépek" lap. -> „Hordozható légkondicionáló”, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
6. Az eszköz csatlakoztatása után a jelzőfény  abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít.
7. A vezeték nélküli (WiFi) funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva a MODE gombot  ismét 5 másodpercig.

Megjegyzés: Az alkalmazás működése módosulhat a későbbi verziókban.

A funkció csak 2,4 GHz-en érhető el

MEMÓRIA FUNKCIÓ

A memóriefunkció vészhelyzeti áramkimaradás esetén is működik. A készülék bekapcsolásakor ugyanabban a működési módban működik, mint korábban, anélkül, hogy újra vissza kellene állítani a működési módot.

FAGYVÉDELMI FUNKCIÓ

1. Hűtés vagy párátlanítás során, ha a beltéri hőcserélő hőmérséklete több mint 3 percig -2°C vagy annál kisebb, a kompresszor és a kültéri ventilátor motorja leáll, és a beltéri ventilátor motorja nagy sebességgel működik. Ha a beltéri hőcserélő hőmérséklete $;\;;$,
2. 7°C , a védelem kikapcsol, a kompresszor és a kültéri ventilátor motorja újraindul, és a beltéri ventilátor motorja a beállított szélsősebességgel működik.
3. Ha a beltéri tekercsérzékelő hibás, a fagyvédelem megszűnik.

TÚLTÖLTÉS ELLENI VÉDELEM

Hirtelen áramkimaradás esetén a kompresszor védelme érdekében automatikusan 3 perces késleltetés következik be, amíg a kompresszor újraindul.

VÍZELVEZETÉS (VI. ÁBRA)

Az önpárologtató rendszer az összegyűjtött vizet a kondenzátor tekercsek hűtésére használja, maximalizálva a teljesítményt és a hatékonyságot. Hűtési üzemmódban nincs szükség a vízelvezető tartály leeresztésére. Kivételt képez a párátlanító üzemmód vagy a magas páratartalmú körülmények között történő működés - ez esetben a kondenzvíz általában a légkivezető nyílásba párolog. IHa a készüléket hosszú ideig használják, a kondenzvíz felgyülemlik a tekercseken, és a felesleges víz a tartályba folyik. IHa a tartály megtelt, az alábbiakban leírt lépéseket kövesse az ürítéshez.

Folyamatos működéshez, felügyelet nélküli működéshez vagy párátlanításhoz csatlakoztassa a mellékelt kondenzvíz-elvezető tömlőt az egységhez. A kondenzvíz közvetlenül a lefolyóba engedhető, vagy megfelelő tartályba gyűjthető.

1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Helyezze el a készüléket úgy, hogy a lefolyó vagy a külső tartály alatta legyen
3. Távolítsa el a dugót a leeresztő nyílásból.
4. Csatlakoztasson egy kondenzvíz-elvezető tömlőt a kikapcsolt készülékhez.
5. Győződjön meg arról, hogy a tömlő nincs akadályozva.
6. Helyezze a tömlő kimenetét a lefolyó vagy külső tartály fölé, és biztosítsa, hogy a víz szabadon ki tudjon folyni a készülékből.
7. Ügyeljen arra, hogy a tömlő kimenete ne merüljön vízbe, mert ez légelzáródáshoz vezethet.

A víz kiömlésének elkerülése érdekében:

- Mivel a kondenzvíztartályban nagy a vákuum, a leeresztő tömlőt lefelé kell dönteni. A dőlésszögnek meg kell haladnia a 20°-ot.
- A belső dugulás elkerülése érdekében egyenesítse ki a kondenzvízleeresztő tömlőt.
- Ha a külső víztartályból kifogy a hely, dugaszolja el a lefolyót, mielőtt a tartály túlszordulna, hogy a víz ne folyjon a padlóra vagy a szőnyegre.
- Miután a készülék tartálya kiürült, dugja le a leeresztőnyílást egy leeresztődugóval.

A tisztítási és karbantartási tevékenységek elvégzése előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramforrásról.

A BURKOLAT FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA

A készülékház tisztításához ajánlott finom ruhát használni. Kerülje az olyan vegyszerek, mint az alkohol, benzin, polírozópor stb. használatát, mivel ezek károsíthatják a légkondicionáló készülékház felületét. Ez a készülék károsodásához vagy meghibásodásához is vezethet.

A LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA (VII. ÁBRA)

A por felhalmozódik a szűrőn, és korlátozza a légáramlást. A korlátozott légáramlás csökkenti a rendszer hatékonyságát, és az eltömődés károsíthatja az egységet.

A légszűrő rendszeres tisztítást igényel - kéthetente. A légszűrő kivehető a könnyű tisztítás érdekében. Ne használja a készüléket légszűrő nélkül, mert ez szennyezheti az elpárolgotatót.

1. Nyomja meg a POWER gombot a készülék kikapcsolásához, és húzza ki a tápkábelt.
2. Vegye ki a szűrőt az egységből.
3. Porszívóval szívja fel a port a szűrőről.
4. Fordítsa meg a szűrőt és öblítse le folyó víz alatt. A víznek a levegő áramlásával ellentétes irányban kell átfolynia a szűrőn. Tegye félre a szűrőt, és hagyja teljesen megszáradni, mielőtt visszahelyezi.

Vigyázat!!!! Ne érintse meg pusztá kézzel az elpárolgotató felületét, mert ez sérülést okozhat.

KEZELÉS A HŰTÉSTÉNYEZŐVEL

Általános intézkedések:


1. A hűtőközeg nehezebb a levegőnél, és felhalmozódhat szűk helyeken, különösen a földön vagy alatta.
2. Szüntesse meg az összes lehetséges gyulladási forrást.
3. Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE).
4. Evakuálja a felesleges személyeket, szigetelje el és szellőztesse ki a területet.

5. Ne engedje a szembe, bőrre vagy ruházatba jutni. Ne lélegezzen be gőzöket vagy gázt.
6. Akadályozzuk meg a csatornába és köztüzekbe jutást.
7. Állítsa le a kibocsátás forrását, ha biztonságosan megteheti. Fontolja meg vízpermet használatát a gőzök szétosztatására.
8. Szigetelje el a területet, amíg a gáz el nem oszlik. Belépés előtt szellőztesse ki és ellenőrizze a gázt. Kiszivárgás után lépjen kapcsolatba a megfelelő szolgálatokkal.

A KÉSZÜLÉK TÁROLÁSA

1. Húzza ki a dugót a leeresztő nyílásból, és ürítse ki a tartályt (lásd: "Leeresztés" és VI. ábra).
2. Kapcsolja be a készüléket, állítsa szellőztetés üzemmódba alacsony ventilátorsebességre, hagyja ebben az üzemmódban, amíg a kivezető cső ki nem szárad (kb. fél nap). Ezt a lépést úgy tervezték, hogy az egység belsejét szárazon tartsa, kiküszöbölve a korrózió vagy a szobalány kialakulásának kockázatát.
3. A készülék kikapcsolása után húzza ki a konnektorból. Tekerje fel a tápkábelt.
4. Távolítsa el a kondenzvíztömlőt, és dugja be a lyukat. Távolítsa el a forró levegő kivezető csövet. Mindkét alkatrészt jól rögzítse.
5. Vegyük körbe a légkondicionálót műanyag burkolattal. Helyezze a készüléket száraz, gyermekektől elzárt helyre, és ellenőrizze a porszintet a helyiségben.
6. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, és tárolja biztonságos helyen.
7. A készüléket száraz környezetben kell tárolni, és minden alkatrészét megfelelően védeni kell.

Egységdiagram

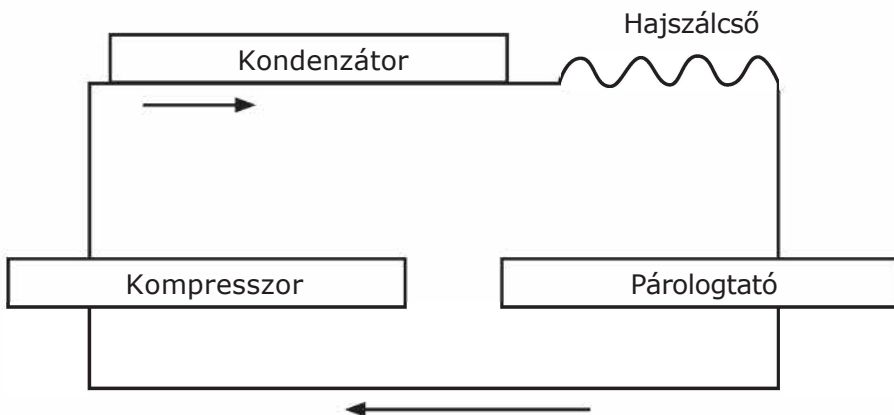

HIBAELEHÁRÍTÁS

hiba	ellenőrzés	megoldás
A készülék nem működik.	Ellenőrizze a tápcsatlakozás helyességét.	Dugja be a tápkábelt a konnektorba.
	Megjelenik a vízszint jelző?	Ürtse ki a víztartályt
	Ellenőrizze a szoba hőmérsékletét.	Működési tartomány: 15 °C - 43 °C (légkondicionálás / páráltalanítás). A szobából a hőmérséklet ezen a tartományon kívül esik, mozgassa az egységet egy másik helyre.
A készülék automatikusan kikapcsol.	Ellenőrizze az időzítő opciót. Ellenőrizze, hogy elérte-e a beállított hőmérsékletet	Indítsa újra, vagy várja meg az automatikus bekapcsolást.
Nincs hideg levegő hűtés üzemmódban.	A helyiség hőmérséklete alacsonyabb, mint a beállított hőmérséklet. A készülék fagyvédelmi módba lép.	Ez normális jelenség, az egység hűteni kezd, ha a helyiség hőmérséklete magasabb, mint a beállított hőmérséklet. A készülék automatikusan bekapcsol, ha a fagyvédelmi program véget ér.
A készülék csökkentett hatásfokkal működik.	Ellenőrizze, hogy a légszűrő nem szennyezett-e.	Tisztítsa meg a légszűrőt.
	Ellenőrizze, hogy a levegőkimenet nincs-e eltömődve.	Ürtse ki a kimenetet.
	Ellenőrizze, hogy a szoba ajtaja vagy ablaka nyitva van-e.	Az ajtókat és ablakokat be kell zárni.
	Győződjön meg arról, hogy a kívánt üzemmód van kiválasztva, és a hőmérséklet megfelelően van beállítva.	Állítsa be a megfelelő üzemmódot és hőmérsékletet a használati utasítás szerint.
	A forró levegő kivezető cső le van választva.	Győződjön meg róla, hogy biztonságosan rögzítve van.
Vízszivárgás	Túlcsordulás a készülék mozgatása közben.	szállítás előtt ürtse ki a víztartályt.
	Ellenőrizze, hogy a kondenzvíz-vezető tömlő nincs-e megtörve vagy eltömődve.	Egyenesítse ki a tömlőt, vagy szüntesse meg az eltömődést.
Túlzott zaj	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e beállítva.	Helyezze a készüléket vízszintes és kemény felületre.
	A zaj a víz áramlásához hasonló.	A zaj a hűtőközegből jön. Ez normális jelenség
Hibakódok	E2 A szobahőmérséklet-érzékelő nem működik vagy hibás.	A hőmérséklet-érzékelő üzemi cseréje.
	E3 Az elpárologtató olajvezeték-érzékelőjének meghibásodása vagy sérülése.	Az elpárologtató olajvezeték érzékelőjének üzemi cseréje.
	E4 Magas kondenzvízszint riasztás.	Ürtse ki a víztartályt a dugó eltávolításával.