




**HS3288**

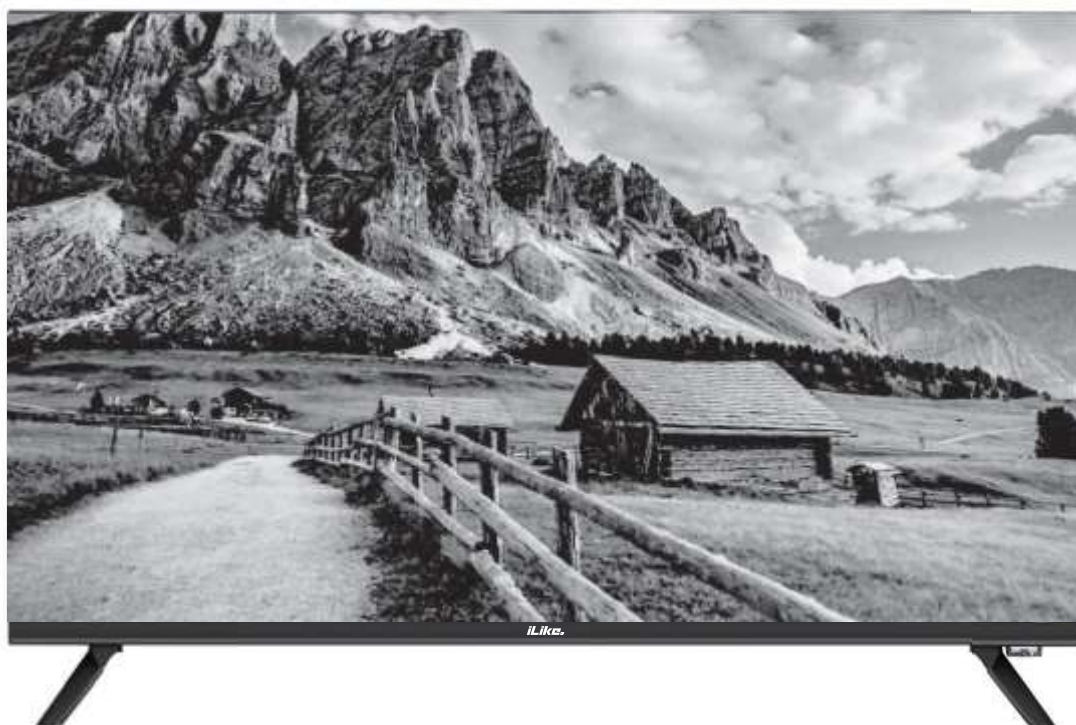

## **Használati Útmutató**

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a TV használata előtt. Őrizze meg későbbi használatra.

## VIGYÁZAT

Elektromos áramütés veszélye, ne nyissa ki.

Ne próbálja meg saját maga karbantartani ezt a terméket, mivel a fedelek kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek vagy más veszélynek teheti ki Önt. Minden szervizelést bízjon meg szakképzett szerviz szakemberekkel.




Ha a következő problémák merülnek fel:

Kapcsolja ki a TV-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, ha az alábbi problémák bármelyike előfordul. Kérje meg a márkakereskedőt vagy a szervizközpontot, hogy a készüléket szakképzett szakemberrel ellenőriztesse le.

Ha:

- A hálózati tápkábel megsérült.
- A váltóáramú hálózati csatlakozó rossz illesztése.

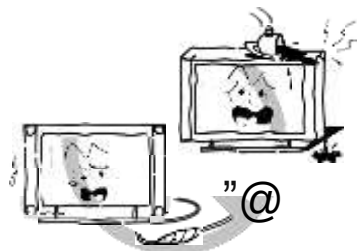

A tévékészülék megsérül, ha leejtik, megütik, vagy ha valami tűske éri.

- Bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy átesik a szekrényen lévő nyílásokon.

A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.

A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kiténi, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat helyezni.



A képernyő és a szekrény felmelegszik, amikor a TV használatban van. Ez nem üzemzavar. Abban az esetben, ha "füst, furcsa zaj vagy furcsa szag a készülékből:

Kapcsolja ki azonnal a hálózati kapcsolót; Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból;

Forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizközponthoz. Soha ne próbálja meg saját maga elvégezni a javítást, mert ez veszélyes lehet.



Soha ne toljon be semmilyen tárgyat a készülékbe a szekrény nyílásain keresztül, mivel azok veszélyes feszültségpontokat érhetnek, vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre. Legyen különösen óvatos olyan háztartásokban, ahol gyermekek tartózkodnak. A készülék 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas a készülék működtetésére.




Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítókábeleket vagy adaptereket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rájuk lépni, vagy ne lehessen őket tárgyakkal becsípni.

Rájuk vagy rájuk helyezett tárgyak, különös figyelmet fordítva a dugó végén lévő vezetékre, az adapterekre és arra a pontra, ahol kilépnek a készülékből. A hálózati csatlakozó dugó szolgál

leválasztószerkezetként. Ennek könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia, és a rendeltetésszerű használat során nem szabad eltakarni. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt addig dugja be, amíg az szilárdan be nem illeszkedik.

A tápkábel kihúzásakor ügyeljen arra, hogy a konnektorból való kihúzásakor a hálózati dugót tartsa, ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugót. Soha ne érintse meg a dugót vagy a tápkábelt nedves kézzel. A készülék hálózati áramról való leválasztásához a hálózati dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó mindig könnyen hozzáférhető legyen.

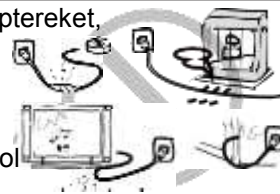

Ne nyomja vagy karcolja meg az elülső szűrőt, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék tetejére. A kép egyenetlen lehet, vagy a képernyő megsérülhet.



A tűz elkerülése érdekében ne legyen nyílt lángforrás, mint például égő gyertya, ne kerüljön a készülékre.



Külső antennarendszer nem helyezhető el légvezetékek vagy más elektromos áramkörök közelében, illetve olyan helyen, ahol az ilyen vezetékekbe vagy áramkörökbe eshet. Külső antennarendszer telepítésekor rendkívül óvatosan kell eljárni, hogy ne érjen hozzá az ilyen elektromos vezetékekhez vagy áramkörökhöz, mivel az érintkezés halálos lehet. Biztosítani kell, hogy a televízió ne lógjon ki a tartó bútorok pereme fölé.



Amikor nem használja a TV-készüléket több napig, akkor a TV-készüléket környezetvédelmi és biztonsági okokból le kell választani a hálózati hálózatról. Mivel a TV-készülék a készenléti kapcsolóval történő kikapcsoláskor nem kapcsolódik le a váltóáramról, a TV-készülék teljes lekapcsolásához húzza ki a dugót a konnektorból. Egyes TV-készülékek azonban olyan funkciókkal rendelkezhetnek, amelyek megkövetelik, hogy a TV-készüléket készenléti állapotban maradjon a helyes működéshez. Villámcsapás esetén azonnal húzza ki a TV-készüléket a konnektorból. Villámláskor soha ne érintse meg az antenna vezetéket.



Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva; Soha ne érintse meg a dugót nedves kézzel.



A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangereje halláskárosodást okozhat.



A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílás lefedésével, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.

A készülék körül legalább 10 cm helyet kell hagyni a megfelelő szellőzéshez.



A terméket hőforrásoktól, például radiátoroktól, fűtőtestektől, kályháktól vagy más, hőtermelő termékektől (beleértve az erősítőket is) távol kell elhelyezni. A készüléket úgy helyezze el, hogy a képernyőt ne érje közvetlen napfény. A legjobb, ha nézés közben lágy, közvetett megvilágítás van, és kerülje a teljesen sötét környezetet és a képernyőről történő tükröződést, mivel ezek szemfáradtságot okozhatnak.

Tartsa a TV-készüléket távol minden olyan berendezéstől, amely sugárzik elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékektől.



Ne helyezze a készletet instabil kocsira, állványra, asztalra vagy polcra. A készlet leeshet, ami súlyos személyi sérülést, valamint a termék károsodását okozhatja. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. A készülék és a kocsi kombinációját óvatosan kell mozgatni. A gyors megállások, a túlzott erő és az egyenetlen felületek a készülék és a kocsi kombináció felborulását okozhatják.



Ne helyezze ezt a készüléket víz közelébe, például fürdőkád, mosdótál, konyhai mosogató vagy mosókád közelébe, nedves pincébe, úszómedencébe és hasonlóba;



Ha a TV-t hideg helyről hozzák be, akkor a készülék bekapcsolása előtt némi időre van szüksége ahhoz, hogy a készülék belsejében lévő harmat teljesen elpárologjon;



A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket a szerelési utasításoknak megfelelően biztonságosan kell a padlóhoz/falhoz rögzíteni.

## LED képernyő

Bár a LED-képernyő nagy pontosságú technológiával készült, és a pixelek 99,99%-a vagy több mint 99,99%-a hatékony, előfordulhat, hogy fekete pontok jelennek meg, vagy fényes fénypontok (piros, kék vagy zöld) jelennek meg folyamatosan a LED-képernyőn. Ez a LED-képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem jelent hibát.

Ha a LED-panel felülete megrepedezik, ne nyúljon hozzá, amíg ki nem húzza a hálózati tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés következhet be.

**Ne dobjon semmit a televíziókészülékhez. A LED panel az ütéstől eltörhet, és súlyos sérülést okozhat.**

Óvintézkedések állókép megjelenítésekor

Az állókép maradandó károsodást okozhat a TV-képernyőn.

Ne jelenítsen meg állóképeket és részben állóképeket a LED-panelen 2 óránál hosszabb ideig, mivel ez a képernyő képének megmaradását okozhatja. Ezt a képmegmaradást "képernyőégésnek" is nevezik. Az ilyen képmegmaradás elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját. Ha a LED TV-t hosszú ideig 4:3 formátumban nézi, a képernyő bal, jobb és középső részén megjelenő szegélyek nyomai maradhatnak, amelyek a képernyő fénykibocsátásának különbségéből adódnak. DVD vagy játékkonzol lejátszása hasonló hatást okozhat a képernyőn. A fenti hatás által okozott károkra a garancia nem terjed ki. A videojátékokból és a PC-ről származó állóképek bizonyos időnél hosszabb ideig történő megjelenítése részleges utóképeket eredményezhet. Ennek a hatásnak a megelőzése érdekében állóképek megjelenítésekor csökkentse a "fényerőt" és a "kontrasztot".



A képernyőfelület és a készülékház tisztítása és kezelése. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból. A por eltávolításához óvatosan törölje át puha, szőszmentes ruhával. Szükség esetén használjon enyhén nedves ruhát.

## FŐBB CSATLAKOZÓK

Törölje le a hálózati csatlakozót száraz ruhával rendszeresen időközönként. Nedvesség és por tüzet vagy tűzveszélyt okozhat. elektromos áramütést okozhat.



## Tartalomjegyzék

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Általános leírás             | 5  |
| Műszaki adatok és tartozékok | 6  |
| Áttekintés                   | 7  |
| Távírányító                  | 9  |
| Menü                         | 11 |
| Hibaelhárítás                | 21 |
| Hibák és megoldásaik         | 23 |

### MEGJEGYZÉS:

Ez a berendezés nem arra szolgál, hogy puha alátámasztáson használják.

A hálózati dugalj szolgál leválasztószerkezetként, A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

### VIGYÁZAT

Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cserélik.

Figyelmeztetés

A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréjének elkerülése érdekében.

Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, vagy mechanikusan összetörje vagy szétvágja aAkku.

Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben Annak elkerülése érdekében, hogy az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak tegye ki.



A szimbólum a termék 2. osztályát jelöli.

### ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) szelektív válogatási szimbólumával van ellátva. Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU európai irányelv szerint kell kezelni, hogy újrahasznosításra vagy szétszerelésre kerüljön a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.

A felhasználó választhat, hogy a terméket egy illetékes újrahasznosító szervezetnek vagy a kiskereskedőnek adja-e át, amikor új elektromos vagy elektronikus készüléket vásárol.



Egyenfeszültséget jelez.



Váltakozó feszültséget jelez.

## Általános leírás

### Funkciók:

- Automatikus hangolás és finomhangolás
- 3 db HDMI bemenet (HDMI 1.4)
- 1 db AV bemenet
- USB támogatás
- 1 db koaxilás kimenet

Bármilyen tervezési változás esetén, értesítést nem adunk ki.

## Műszaki adatok és tartozékok

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Description                        | HS3288                                                   |
| Display Screen Type                | Color active matrix LED display                          |
| Display size                       | 32" Diagonal(max.)                                       |
| The maximum resolution             | 1366X768                                                 |
| Power supply                       | 100-240V~ 50/60Hz                                        |
| TV receive system                  | Digital: DVB-T/T2 , DVB-C, DVB-S/S2<br>Analog: PAL/SECAM |
| Frequency range                    | 48.25~863.25MHz                                          |
| Video in                           | PAL/NTSC                                                 |
| Antenna input impedance            | 75Ω                                                      |
| Sound output                       | 2x8W                                                     |
| Power supply for remote controller | DC 3V (Two AAA size batteries)                           |
| Power consumption                  | 55 W                                                     |
| VGA support resolution             | 640x480/800x600<br>1366x768                              |
| HDMI support resolution            | 480P 570I/P 720I/P/1080P                                 |
| Operation environment temperature  | 0°C-40°C                                                 |

### Tartozékok


Használati útmutató  
Távirányító

Megjegyzés:  
Mivel a TV eltérő képernyővel használható, az útmutatóban vagy a csomagolásban feltüntetett súly előzetes értesítés nélkül változhat.

## Áttekintő:

### Billentyűzet gombjai

---

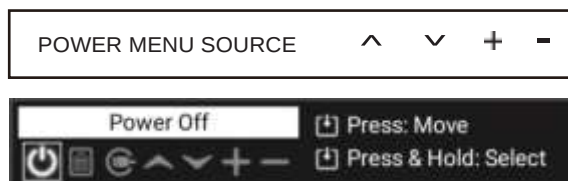

Rövid megnyomásával megjelenik a billentyűk listája, majd kattintson balra vagy jobbra a kiválasztáshoz, hosszan nyomja meg a megfelelő kiválasztott billentyű elküldéséhez, a lista automatikusan eltűnik 10 másodperc működés nélkül.

**POWER(⏻)/OK:** kikapcsolt üzemmódban a TV bekapcsolásához nyomja meg röviden. bekapcsolt üzemmódban az OK funkció eléréséhez nyomja meg röviden, a POWER funkció eléréséhez hosszan.

**POWER (⏻):** be- és kikapcsolja a TV-t. A bekapcsolás után rövid megnyomásával megjelenik a funkciómenü: Power, Menu, Source, Channel up/Channel down, Sound +/Sound -. Nyomja meg röviden a gombot a kiválasztáshoz. turns the TV on and off.

2. **MENU:** megjeleníti a TV főmenüjét.

Hosszan nyomja meg a menüfelületre való belépéshez, válassza ki a csatorna fel/le billentyűt a menübejegyzés kiválasztásához, mozgassa a menü fel/le bejegyzését a kiválasztáshoz. Válassza ki a +/- a hang hosszú megnyomásával a menü balra és jobbra bejegyzésének mozgathatóságához..


3. **SOURCE:** Meg jeleníti a Forráskiválasztó listát.

Válassza ki a Forrás gombot a Forrás menübe való belépéshez, a hangerő +/- gomb megnyomásával mozgathatja a menüt balra és jobbra a kiválasztáshoz.

4. **CH+/-:** Csatorna kiválasztása. A TV menürendszerben, úgy működik, mint a távirányító jobbra mutató nyila, a csatorna fel/le billentyűt nyomva tartva válassza ki a programot.

5. **VOL+/-:** Hangerő kiválasztása, A TV menürendszerben úgy működik, mint a távirányító jobbra mutató nyila, és a +/- hosszú megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

## TV Terminál Csatlakozások

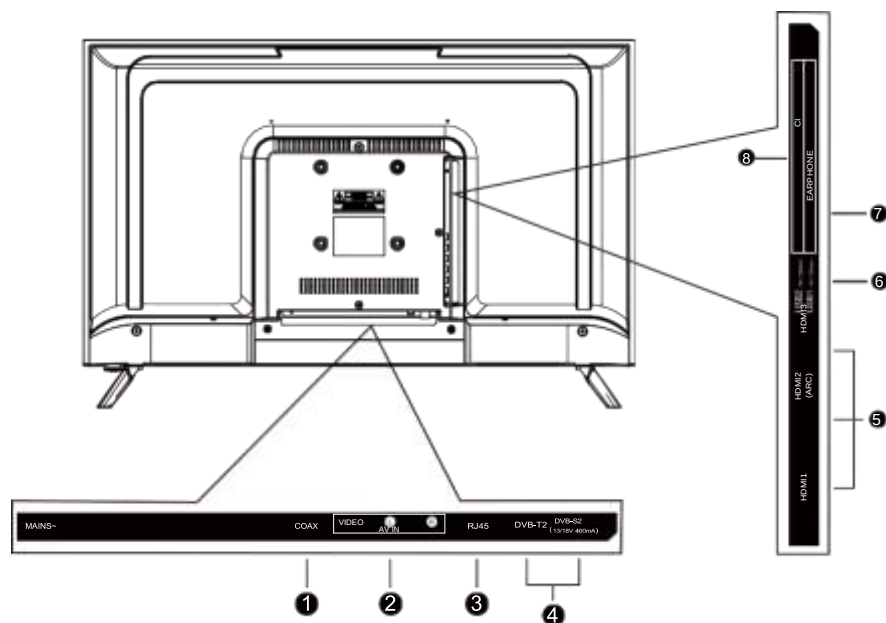

**COAX:** Csatlakoztassa a koaxiális kimenetet.

**AV IN:** AV Bemenet

**RJ45:** Hálózati kapcsolat

**RF:** Csatlakoztatás antennához vagy kábelTV rendszerhez

**HDMI:** Csatlakoztassa a HDMI kimenettel rendelkező eszköz HDMI aljzatához

**USB:** Csatlakoztassa az USB flash meghajtóhoz a támogatott multimédiás tartalmak lejátszásához

**EARPHONE:** Audio kimenet külső eszközhöz

**CI:** CI bemenet



| GOMB           | LEÍRÁS                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER          | Kapcsolja be és ki a TV-t                                                                                          |
|                | Nyomja meg ezt a gombot a TV hangjának ideiglenes kikapcsolásához, nyomja meg újra a folytatáshoz                  |
| NUMBER BUTTONS | Használja a csatornák kiválasztásához                                                                              |
|                | Nyomja meg ezt a gombot, mielőtt 09-nél nagyobb programszámot ír be                                                |
|                | Visszatérés az utoljára megtekintett programhoz/jelforráshoz                                                       |
| CH+/CH-        | Görgetsen a következő/előző csatornára                                                                             |
| VOL+/VOL-      | Nyomja meg az audio, hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez                                                       |
| EPG            | Elektronikus műsorfűzet beírása (cask DTV mód esetén)                                                              |
| AUDIO          | Audiorendszerek megjelenítése és kiválasztása                                                                      |
|                | A gombbal válthat a kívánt opciók között                                                                           |
| APP-N          | Nyomja meg ezt a gombot a Netflix webhely eléréséhez                                                               |
| HOME           | Nyomja meg ezt a gombot a Kezdőképernyőhöz (Android mód)                                                           |
| APP-Y          | Nyomja meg ezt a gombot a Youtube web eléréséhez                                                                   |
| MENU           | Nyomja meg a képernyőn megjelenő menük megjelenítéséhez vagy eltávolításához, vagy bizonyos műveletek kilépéséhez  |
| SOURCE         | Nyomja meg a jelforrás megváltoztatásához                                                                          |
| ENTER          | Kijelöl vagy futtat egy kiemelt menüelemet                                                                         |
|                | Irányítópád (fel/le/bal/jobb). Mozgatja a fókuszt és módosítja a TV menüjében látható értékeket                    |
| EXIT           | Nyomja meg a gombot az aktuális interfészből való kilépéshez                                                       |
| INFO           | Ha egy műsor nézése közben megnyomja, részletek programinformáció jelenik meg                                      |
| COLOR BUTTONS  | Piros/zöld/sárga/kék gomb. Használja navigációs hivatkozásként vagy programszerkesztő menüként                     |
|                | Digitális médialejátszó vezérlőgomb: lejátszás/szünet, leállítás, visszafelé, előre, következő, előző (USB módban) |




|                 |                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPEAT</b>   | USB mód: nyomja meg az ismételt lejátszási mód kiválasztásához                                                                   |
| <b>SUBTITLE</b> | Nyomja meg a gombot az elérhető feliratok megjelenítéséhez (DTV módban)                                                          |
|                 | Nyomja meg a kiválasztott műsorok megjelenítéséhez (TV módban)                                                                   |
| <b>LIST</b>     | TV Mód: Nyomja meg a csatornalista hívásához                                                                                     |
|                 | TXT Mód INDEX – Nyomja meg az Index főoldalának megnyitásához                                                                    |
|                 | TXT Mód: Nyomja meg a teletext hívásához. Nyomja meg újra a gombot a teletext kikapcsolásához                                    |
|                 | TXT Mód: tartsa lenyomva a gombot a teletext oldal lefagyasztásához. Nyomja meg újra a gombot az oldal rögzítésének feloldásához |
|                 | TXT Mód: Törölje a teletextet, de ne lépjen ki a teletextből, nyomja meg újra a teletext megjelenítéséhez                        |
|                 | TXT Mód: Nyomja meg a gombot az aloldal bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot az aloldal kikapcsolásához                     |
|                 | TXT Mód: Nyomja meg a gombot a rejtett teletext információk megjelenítéséhez                                                     |
|                 | TXT Mód Mérete: Nyomja meg a teletext méretének módosításához                                                                    |
|                 | Nyomja meg ezt a gombot a böngészőhöz (Android mód)                                                                              |
|                 | Be/ki egér mód                                                                                                                   |
|                 | A Record Channel elindítása: nyomja meg a gombot a csatornák adatfolyamának rögzítéséhez az USB flash lemezre                    |

## MENÜ MŰVELETEK


### BEMENETI FORRÁS KIVÁLASZTÁSA

Nyomja meg a SOURCE gombot a bemeneti forrás bemeneti listájának megjelenítéséhez. Nyomja meg a ▲/7 gombot a nézni kívánt bemeneti forrás kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER gombot a bemeneti forrás megadásához.

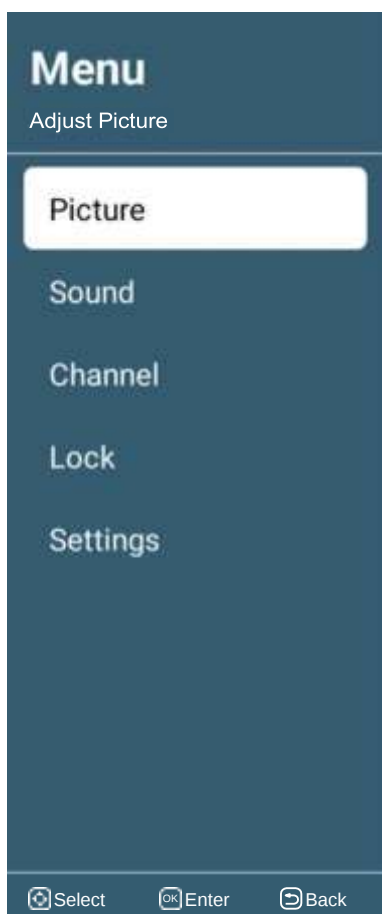

### FŐ MENÜ

- \* Nyomja meg a MENU gombot a FŐ OSD MENÜ megjelenítéséhez.
- \* Nyomja meg a ▲/7 gombot a kívánt MENÜ kiválasztásához.
- \* Nyomja meg az ENTER gombot az almenübe való belépéshez, és nyomja meg az EXIT gombot az előző menübe való visszatéréshez.
- \* Nyomja meg a ▲/7 gombot az opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot vagy az € gombot az almenübe való belépéshez, nyomja meg az E/€ gombot az érték beállításához, vagy nyomja meg az E/€ gombot az almenüben történő kiválasztáshoz.
- \* A MENU gomb megnyomásával menthet és visszatérhet az előző menübe, az EXIT gomb megnyomásával pedig kiléphet a teljes menüből.

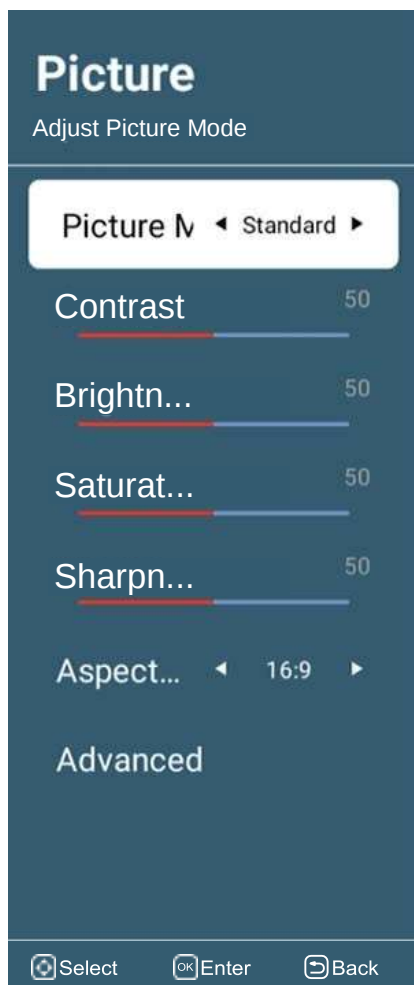

## Kép menü

Nyomja meg a TV MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ▲/7 gombot a főmenüben a Kép kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

1. Nyomja meg a ▲/7 gombot a Picture (Kép) menüben a beállítani kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot vagy az E/€ gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg az E/€ gombot a beállításhoz, vagy nyomja meg a ▲/7 gombot a kiválasztáshoz. És nyomja meg az ENTER gombot az almenü kiválasztásához.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez, majd nyomja meg az EXIT gombot a teljes menüből való kilépéshez.

## Kép mód

Nyomja meg a ▲/7 gombot a Képmód kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez, és nyomja meg az E/€ gombot a kiválasztáshoz.

(Elérhető képmódok: Felhasználó , Standard, Dinamikus, Enyhe )

A fényerő, kontraszt, élesség, szín értékét csak akkor tudja megváltoztatni, ha a kép Felhasználó módban van.

## Képarány


Nyomja meg a ▲/7 gombot az Aspect Ratio kiválasztásához, nyomja meg az E/€ gombot a Beállítható lehetőségek: 16:F, 4:Z, Point to Point, Zoom1, Zoom2.

## Speciális

Nyomja meg a ▲/7 gombot a Speciális kiválasztásához.

Nyomja meg a ▲/7 gombot a Színtempó kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez és az E/€ gombot a Standard, Cool, Warm kiválasztásához.

Nyomja meg a ▲/7 gombot a DNR kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez és az E/€ gombot a Ki, Alacsony, Közép, Magas kiválasztásához.

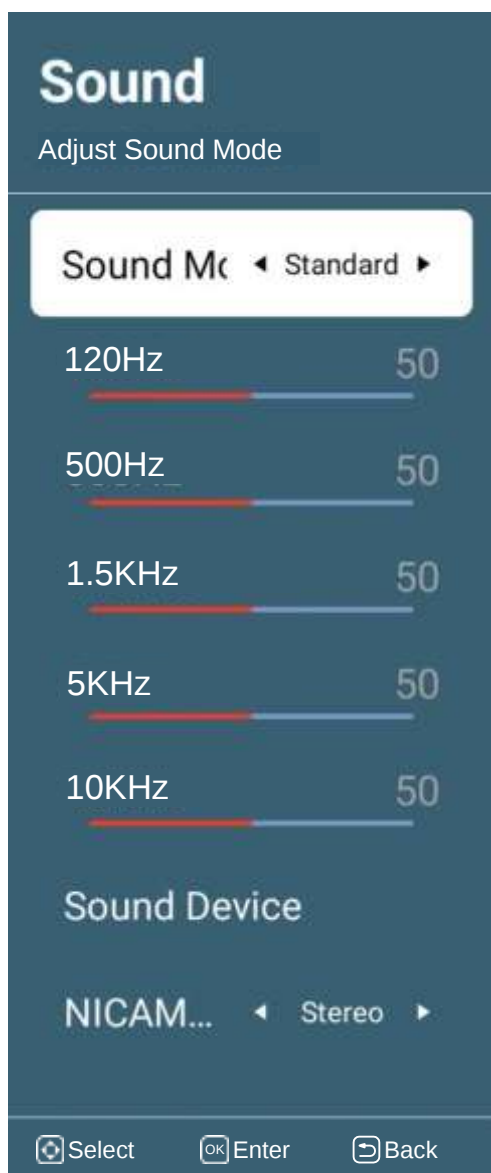

### Hang Menü

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ▲/7 gombot a főmenüben a Hang kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot vagy az € gombot a belépéshez.

1. Nyomja meg a ▲/7 gombot a hang menüben a beállítani kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg az E/€ gombot a beállításhoz, vagy nyomja meg a ▲/7 gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot az almenü kiválasztásához.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez, vagy nyomja meg az EXIT gombot az egész menüből való kilépéshez.


### Hang üzemmód

Nyomja meg a ▲/7 gombot a Hang üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

Majd nyomja meg az E/€ gombot a kiválasztáshoz. (Elérhető hangmódok: Standard, Hírek, Zene, Mozgókép).

### Hangeszköz

Nyomja meg a ▲/7 gombot a SoundDevice kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez, és nyomja meg az E/€ gombot a Speaker, SPDIF, ARC kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU gombot az előző menü közvetlen visszaállításához.

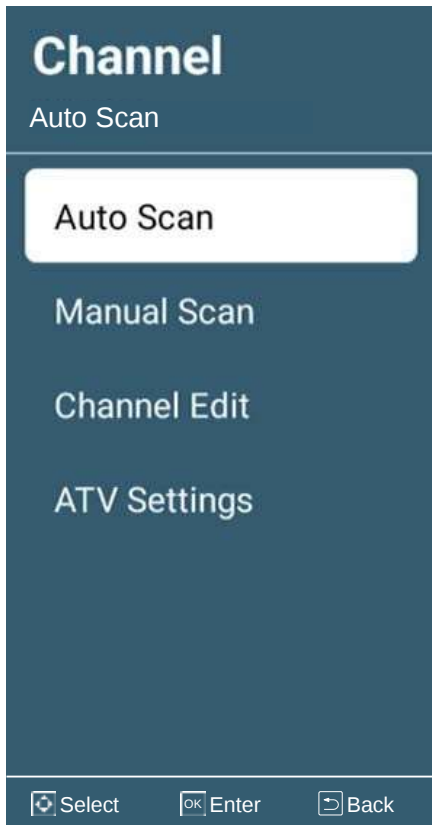

### Csatorna Menü

Nyomja meg a ▲/7 gombot a főmenüben a beállítás kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

1. Nyomja meg a ▲/7 gombot a csatorna menüben a beállítani kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER vagy az € gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg az E/€gombot a beállításhoz, vagy nyomja meg a ▲/7gombot a kiválasztáshoz.

### Automatikus hangolás

Nyomja meg az E/€ gombot az automatikus keresés kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez. Válassza ki az OK gombot a kereséshez, a menü a következőképpen jelenik meg :



## Csatorna szerkesztése

Nyomja meg az E/€ gombot a Channel Edit (Csatorna szerkesztése) kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a kiválasztott csatorna lejátszásához. A menü a következőképpen jelenik meg:




| Number | Name | Freq     | Function |
|--------|------|----------|----------|
| 001    | CH1  | 49.75MHz | ♥ ↔ 🔒    |

Press blue key to shift menu function

• Delete • Edit • Swap • Shift

## Zárolás menü

Adja meg a jelszót a menü lezárásához, az eredeti alapértelmezett jelszó "0000".

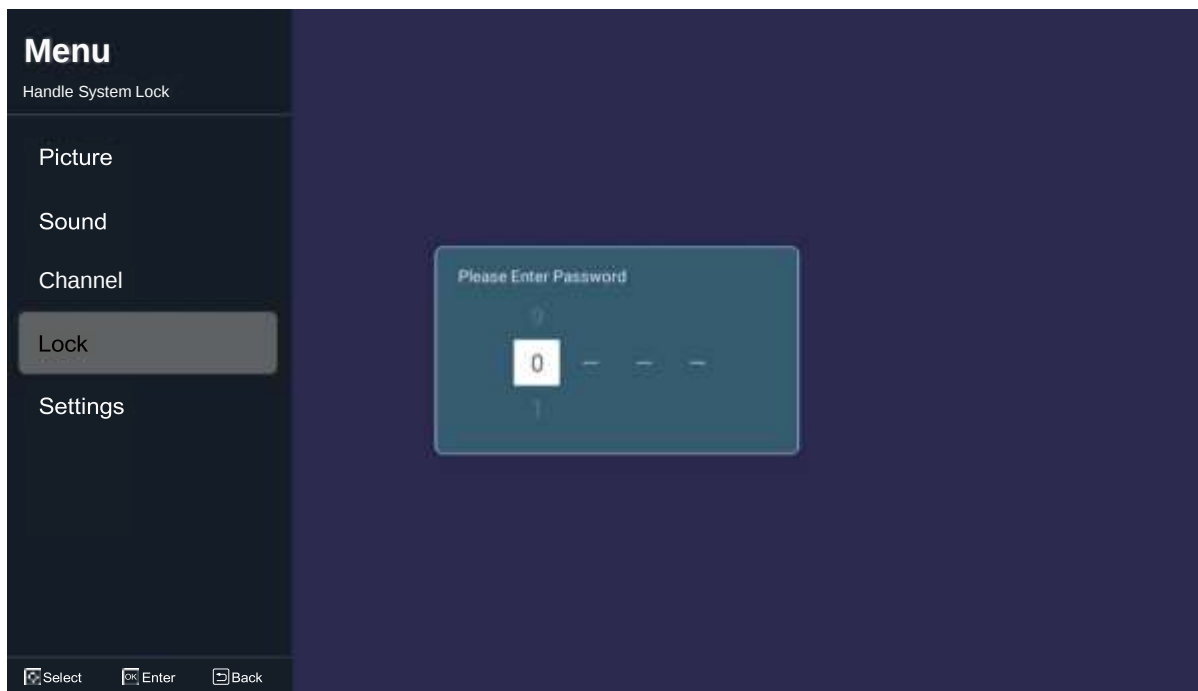


**Menu**  
Handle System Lock

Picture  
Sound  
Channel  
**Lock**  
Settings

Please Enter Password


0

Select Enter Back

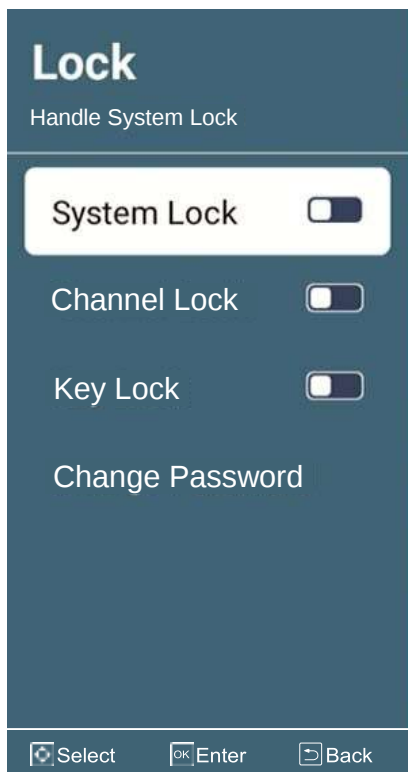

Nyomja meg a ▲/7 gombot a System Lock,Channel Lock (Rendszerzár,csatornazár) kiválasztásához,

Kulcszár,Jelszó módosítása. Ezután nyomja meg a MENU gombot, hogy közvetlenül visszatérjen az előző menübe.

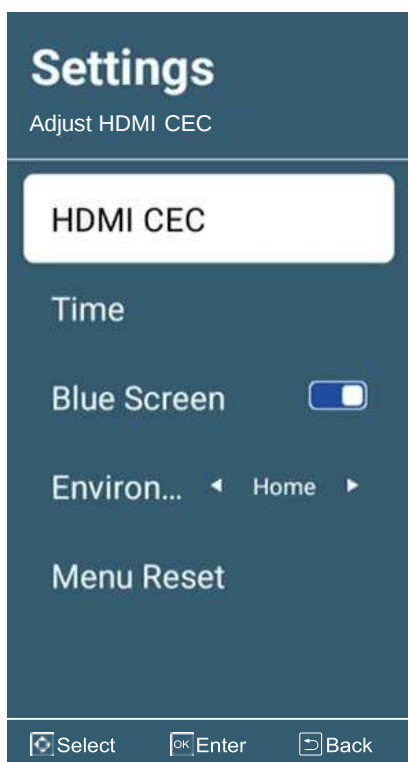


#### Beállítások menü

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ▲/7 gombot a főmenüben a BEÁLLÍTÁSOK kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

1. Nyomja meg a ▲/7 gombot a SETTING menüben a beállítani kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg az E/€ gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot az almenü kiválasztásához.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez, vagy nyomja meg az EXIT gombot a teljes menüből való kilépéshez.

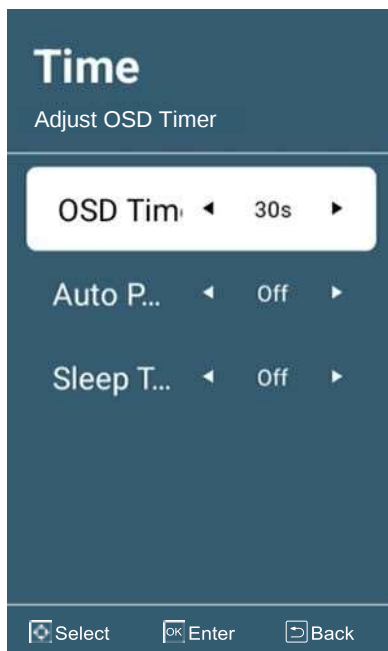

### Idő menü

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg a ▲/7 gombot a SETTING (Beállítás) kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

1. Nyomja meg a ▲/7 gombot a SETTING menüben a beállítani kívánt opció kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.
2. Nyomja meg az E/€ gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg az ENTER gombot az almenü kiválasztásához.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg a MENU gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez, vagy nyomja meg az EXIT gombot a teljes menüből való kilépéshez.


## Kezdőlap menü



Nyomja meg a ▲/7 gombot az Alkalmazások kiválasztásához a Kezdőlapon, majd nyomja meg az ENTER vagy az € gombot a belépéshez. A gomb megnyomásával kiválaszthatja az App Store-t, hogy letöltse a kívánt alkalmazásokat.


Setting

Press ENTER or **€** to enter.

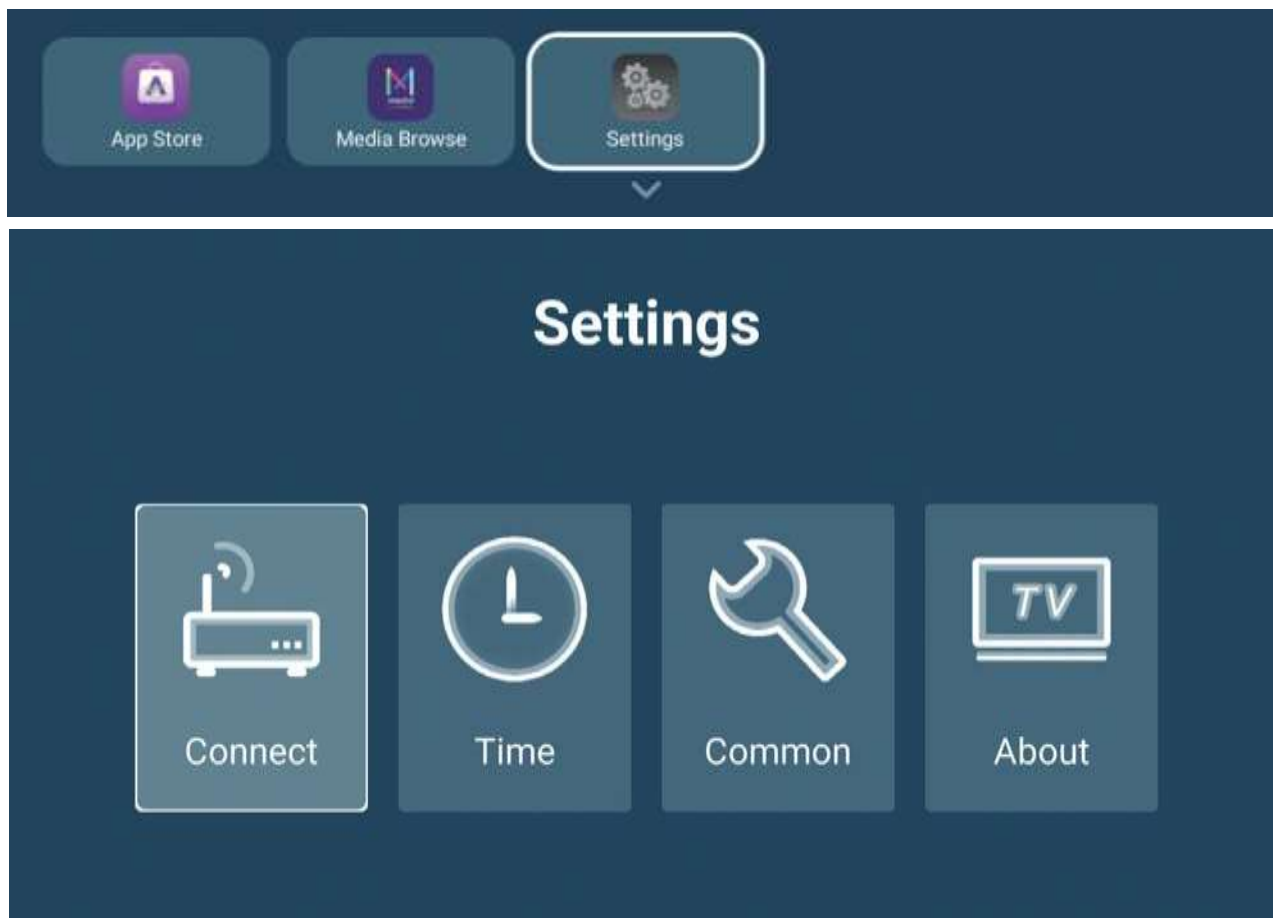

Hálózati beállítás

Nyomja meg az **E/€** gombot a főmenüben a Network Setting (Hálózati beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez. Nyomja meg az EXIT gombot az előző menübe való visszatéréshez.

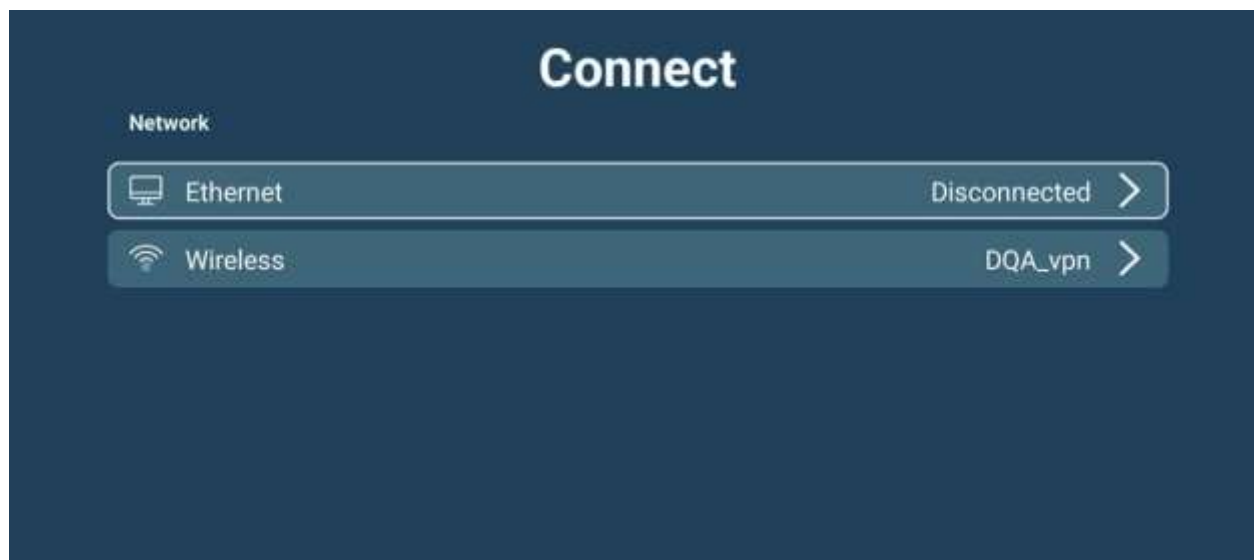


## Idő beállítás

Nyomja meg az E/€gombot az Időbeállítás kiválasztásához a főmenüben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez. Nyomja meg az EXIT gombot az előző menübe való visszatéréshez.



## Közös beállítás

Nyomja meg az E/€gombot a főmenüben a Common Setting (Általános beállítások) kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez. Nyomja meg az EXIT gombot az előző menübe való visszatéréshez.

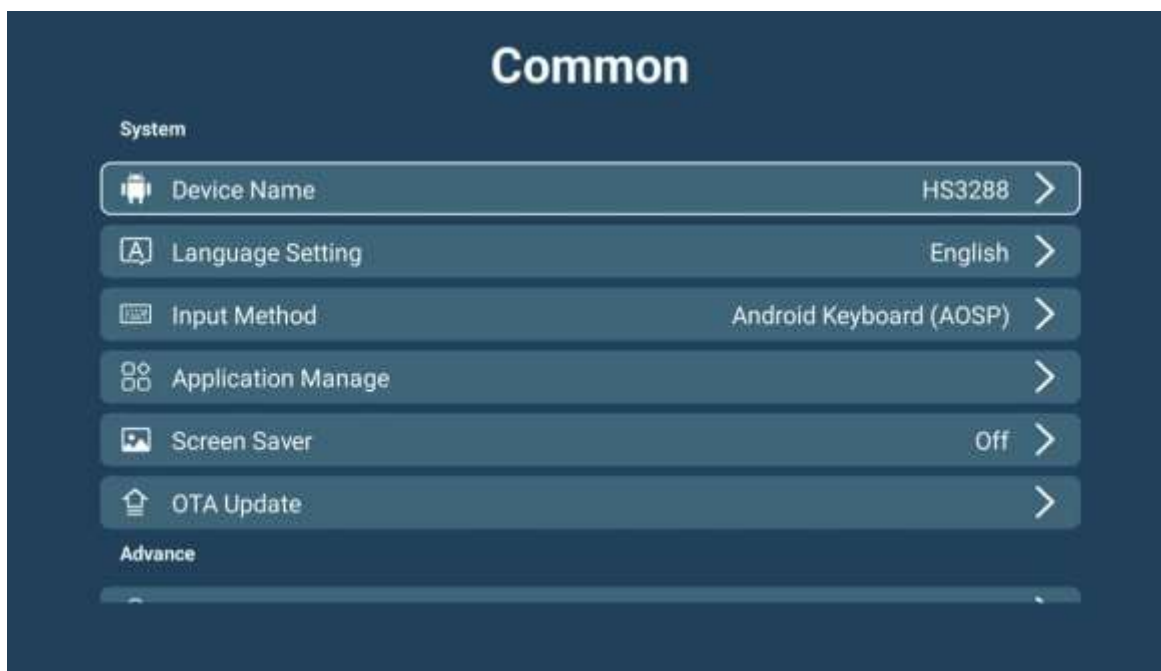

## Menu Opera or

### Média művelet

Nyomja meg az E/€ gombot a MEDIA Browse kiválasztásához a kezdőlap, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez.

Megjegyzés: A MEDIA Browse művelet előtt csatlakoztassa az USB eszközt vagy memóriakártyát, majd nyomja meg a MEDIA gombot, hogy belépjen a Media Browse (Médiaböngészés) menüpontba a távirányítón.



### Fotó

Nyomja meg a ▲/7gombot a legördülő mezőben a Fotók kiválasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez. Nyomja meg az EXIT gombot az Eszköz felületre való visszatéréshez.

Nyomja meg a ▲/7gombot vagy az E/€gombot a Photos mappa kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER gombot az almappa kiválasztásához.

### Zene

Nyomja meg a ▲/7gombot a Music (Zene) kiválasztásához a legördülő mezőben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez. Nyomja meg az EXIT gombot, hogy visszatérjen az Eszköz felületre.

Nyomja meg a ▲/7gombot vagy az E/€gombot a zenei mappa kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER gombot az almappa kiválasztásához.

### Videók

Nyomja meg a ▲/7gombot a Videók kiválasztásához a legördülő mezőben, majd nyomja meg az ENTER gombot a belépéshez. Nyomja meg az EXIT gombot, hogy visszatérjen az Eszköz felületre.

Nyomja meg a ▲/7gombot vagy az E/€gombot a videókhoz kívánt mappa kiválasztásához. Nyomja meg az ENTER gombot az almappa kiválasztásához.

Az alábbi tüneteket a nem megfelelő beállítás inkább okozhatja, mint a készülék tényleges működése. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálatához, az elérhetőségeket lásd a hátoldalon.

| Tünetek                                       | Lehetséges megoldások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nincs áram a készülékben                      | Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva, és hogy a konnektor működik-e.<br>Húzza ki a tápkábelt, majd 60 másodperc elteltével dugja be, és indítsa újra a TV-t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nincs kép                                     | Kérjük, ellenőrizze az antenna csatlakoztatását.<br>Az állomáson problémák lehetnek, kérjük, hangoljon egy másik állomásra.<br>Kérjük, állítsa be a kontraszt és a fényerő beállításait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jó a kép, de nincs hang                       | Kérjük, növelje a hangerőt.<br>Kérjük, ellenőrizze, hogy a TV néma üzemmódban van-e, nyomja meg a távirányító MUTE gombját.<br>Kérjük, ellenőrizze a hangbeállításokat<br>Ha külső eszközöket használ, ellenőrizze, hogy azok hangereje nincs-e túl alacsonyra állítva vagy kikapcsolva.<br>AVI vagy komponens bemenet használata esetén ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően csatlakoztatva vannak-e, és nem lazultak-e meg.<br>DVI-HDMI kábel használata esetén külön hangkábelre van szükség. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató csatlakozó nincs csatlakoztatva |
| Jó hang, de abnormális színek, vagy nincs kép | Kérjük, ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és az antenna állapotát. Komponens bemenet használata esetén ellenőrizze a komponens csatlakozásokat, a helytelen vagy laza csatlakozások színproblémákat okozhatnak, vagy a képernyő üres lehet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Távirányító nem működik                       | A távirányító akkumulátorai lemerülhettek, ha szükséges, cserélje ki az elemeket.<br>Tisztítsa meg a távirányító lencséjét. A LED TV és a távirányító közötti távolságnak 8 méteren belül kell lennie, a távirányítónak ajánlott működési szögben, és az útvonal akadálymentes legyen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teljes képernyő villog VGA alatt              | A V-HEIGHT érték lehet, hogy túl nagyra van beállítva, indítsa újra a számítógépet és lépjen biztonságos módba, majd állítsa be a monitor paramétereit a helyes értékre a beállítási leírás szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vízszintes csíkok VGA alatt                   | A minta fázisa eltérhet, állítsa be a fázist a kép pozíciójának megfelelően                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Színes pontok a képernyőn                     | Bár a LED-képernyő nagy pontosságú technológiával készült, és a pixelek 99,99%-a vagy több mint 99,99%-a hatékony, előfordulhat, hogy fekete pontok jelennek meg, vagy fényes fénypontok (piros, kék vagy zöld) jelennek meg folyamatosan a LED-képernyőn. Ez a LED-képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem hiba                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A kép megszakad | <p>Tartsa a TV-t távol a zajos elektromos forrásoktól, például autóktól, hajszáritóktól, hegesztőktől és minden választható berendezéstől.</p> <p>Az elektromos légköri zavarok, mint például a helyi vagy távoli villámlás, a kép megszakadását okozhatják.</p> <p>Az opcionális berendezések telepítésekor hagyjon némi helyet az opcionális berendezések és a TV között.</p> <p>Ellenőrizze az antennát és a csatlakozást.</p> <p>Tartsa az antennát távol a táp- vagy bemeneti/kimeneti kábelektől</p> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az automatikus hangolás után csak néhány csatorna érhető el | Ellenőrizze, hogy az Ön területét lefedik-e a digitális videóközvetítések. Próbálja meg a hiányzó csatornák újrhangolását vagy kézi hangolását.<br>Ellenőrizze, hogy a megfelelő antennatípust használja-e - lásd a 16. oldalt 'Antenna csatlakoztatása' |
| A csatorna nem választható ki                               | Ellenőrizze, hogy a csatorna blokkolva van-e a főmenü beállításában                                                                                                                                                                                      |
| Az USB nem játszik le                                       | Kérjük, ellenőrizze, hogy az USB-kábel és a tápegység csatlakoztatva van-e. A merevlemez nincs formázva.<br>Kérjük, győződjön meg arról, hogy az USB lemez kompatibilis és a multimédiás adatformátumok támogatottak                                     |
| A kép torz, pixeles                                         | A videotartalmak tömörítése torzítást okozhat, különösen a gyorsan mozgó képeknél, például a sport- és akciófilmeknél                                                                                                                                    |
| Zaj a hangszóróból                                          | Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, győződjön meg róla, hogy a videokábel nincs audió bemenetre csatlakoztatva.<br>Az alacsony jelszint hangtorzulást okozhat                                                                                            |
| A TV automatikusan kikapcsol                                | Ellenőrizze, hogy a kikapcsolási időzítő vagy az alvó időzítő be van-e kapcsolva                                                                                                                                                                         |
| A TV automatikusan bekapcsol                                | Ellenőrizze, hogy a Beállítás menüben a Bekapcsolási időzítő be van-e kapcsolva                                                                                                                                                                          |
| A kép nem jelenik meg a teljes képernyőn                    | Először ellenőrizze, hogy a bemeneti jel okozza-e. Ezután próbálja meg beállítani a Zoomot a Funkció menüben                                                                                                                                             |



---

### Havas kép

---

A havas kép általában a gyenge jel miatt van. Állítsa be az antennát, vagy telepítsen antennaerősítőt



---

### Dupla kép vagy szellemkép

---

A kettős képeket általában a magas épületek tükröződései okozzák. Állítsa be az antenna irányát, vagy emelje meg azt.

A szellemképek akkor is előfordulhatnak, ha az állóképek folyamatosan jelennek meg. Néhány pillanat múlva eltűnhet.



---

### Rádióhullám interferencia

---

A képernyőn hullámminták mozognak, amelyeket általában a közeli rádióadók vagy rövidhullámú vevőkészülékek okoznak.



---

### Magas hőmérsékletű elektrotermikus interferencia

---

Átlós vagy halszálkás minták jelennek meg a képernyőn, vagy a kép egy része hiányzik. Ezt valószínűleg egy közeli kórház magas hőmérsékletű elektrotermikus berendezései okozzák.