



FHS4388



Használati Útmutató

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a TV használata előtt. Őrizze meg későbbi használatra.

VIGYÁZAT

Elektromos áramütés veszélye, ne nyissa ki.

Ne próbálja meg saját maga karbantartani ezt a terméket, mivel a fedelek kinyitása vagy eltávolítása veszélyes feszültségnek vagy más veszélynek teheti ki Önt. Minden szervizelést bízjon meg szakképzett szerviz szakemberekkel.




Ha a következő problémák merülnek fel:

Kapcsolja ki a TV-készüléket, és azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, ha az alábbi problémák bármelyike előfordul. Kérje meg a márkakereskedőt vagy a szervizközpontot, hogy a készüléket szakképzett szakemberrel ellenőriztesse le.

Ha:

- A hálózati tápkábel megsérült.
- A váltóáramú hálózati csatlakozó rossz illesztése.

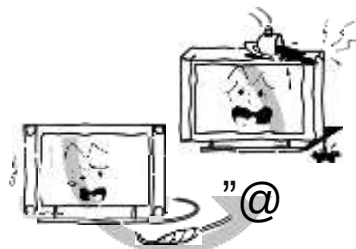

A tévékészülék megsérül, ha leejtik, megütik, vagy ha valami tűske éri.

- Bármilyen folyadék vagy szilárd tárgy átesik a szekrényen lévő nyílásokon.

A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a terméket esőnek vagy nedvességnek.

A készüléket nem szabad csepegésnek vagy fröccsenésnek kiténi, és a készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat helyezni.



A képernyő és a szekrény felmelegszik, amikor a TV használatban van. Ez nem üzemzavar. Abban az esetben, ha "füst, furcsa zaj vagy furcsa szag a készülékből:

Kapcsolja ki azonnal a hálózati kapcsolót; Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból;

Forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizközponthoz. Soha ne próbálja meg saját maga elvégezni a javítást, mert ez veszélyes lehet.



Soha ne toljon be semmilyen tárgyat a készülékbe a szekrény nyílásain keresztül, mivel azok veszélyes feszültségpontokat érhetnek, vagy rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést okozhat. Soha ne öntsön semmilyen folyadékot a készülékre. Legyen különösen óvatos olyan háztartásokban, ahol gyermekek tartózkodnak. A készülék 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas a készülék működtetésére.




Ne terhelje túl a konnektorokat, hosszabbítókábeleket vagy adaptereket, mert ez tüzet vagy áramütést okozhat.

A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rájuk lépni, vagy ne lehessen őket tárgyakkal becsípni.

Rájuk vagy rájuk helyezett tárgyak, különös figyelmet fordítva a dugó végén lévő vezetékekre, az adapterekre és arra a pontra, ahol kilépnek a készülékből. A hálózati csatlakozó dugó szolgál

leválasztószerkezetként. Ennek könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia, és a rendeltetésszerű használat során nem szabad eltakarni. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelt addig dugja be, amíg az szilárdan be nem illeszkedik.

A tápkábel kihúzásakor ügyeljen arra, hogy a konnektorból való kihúzásakor a hálózati dugót tartsa, ne a vezetéknél fogva húzza ki a dugót. Soha ne érintse meg a dugót vagy a tápkábelt nedves kézzel. A készülék hálózati áramról való leválasztásához a hálózati dugót ki kell húzni a hálózati aljzatból, ezért ügyeljen arra, hogy a hálózati dugó mindig könnyen hozzáférhető legyen.

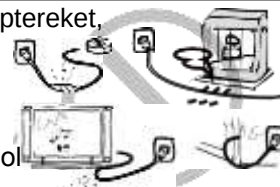

Ne nyomja vagy karcolja meg az elülső szűrőt, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a TV-készülék tetejére. A kép egyenetlen lehet, vagy a képernyő megsérülhet.



A tűz elkerülése érdekében ne legyen nyílt lángforrás, mint például égő gyertya, ne kerüljön a készülékre.



Külső antennarendszer nem helyezhető el légvezetékek vagy más elektromos áramkörök közelében, illetve olyan helyen, ahol az ilyen vezetékekbe vagy áramkörökbe eshet. Külső antennarendszer telepítésekor rendkívül óvatosan kell eljárni, hogy ne érjen hozzá az ilyen elektromos vezetékekhez vagy áramkörökhöz, mivel az érintkezés halálos lehet. Biztosítani kell, hogy a televízió ne lógjon ki a tartó bútorok pereme fölé.



Amikor nem használja a TV-készüléket több napig, akkor a TV-készüléket környezetvédelmi és biztonsági okokból le kell választani a hálózati hálózatról. Mivel a TV-készülék a készenléti kapcsolóval történő kikapcsoláskor nem kapcsolódik le a váltóáramról, a TV-készülék teljes lekapcsolásához húzza ki a dugót a konnektorból. Egyes TV-készülékek azonban olyan funkciókkal rendelkezhetnek, amelyek megkövetelik, hogy a TV-készüléket készenléti állapotban maradjon a helyes működéshez. Villámcsapás esetén azonnal húzza ki a TV-készüléket a konnektorból. Villámláskor soha ne érintse meg az antenna vezetéket.



Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva; Soha ne érintse meg a dugót nedves kézzel.



A fülhallgatók és fejhallgatók túlzott hangereje halláskárosodást okozhat.



A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílás lefedésével, például újságokkal, terítőkkel, függönyökkel stb.

A készülék körül legalább 10 cm helyet kell hagyni a megfelelő szellőzéshez.



A terméket hőforrásoktól, például radiátoroktól, fűtőtestektől, kályháktól vagy más, hőtermelő termékektől (beleértve az erősítőket is) távol kell elhelyezni. A készüléket úgy helyezze el, hogy a képernyőt ne érje közvetlen napfény. A legjobb, ha nézés közben lágy, közvetett megvilágítás van, és kerülje a teljesen sötét környezetet és a képernyőről történő tükröződést, mivel ezek szemfáradtságot okozhatnak.

Tartsa a TV-készüléket távol minden olyan berendezéstől, amely sugárzik elektromágneses sugárzást kibocsátó készülékektől.



Ne helyezze a készletet instabil kocsira, állványra, asztalra vagy polcra. A készlet leeshet, ami súlyos személyi sérülést, valamint a termék károsodását okozhatja. Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt forgalmazott kocsival, állvánnyal, állvánnyal, állvánnyal, konzollal vagy asztallal használja. A készülék és a kocsi kombinációját óvatosan kell mozgatni. A gyors megállások, a túlzott erő és az egyenetlen felületek a készülék és a kocsi kombináció felborulását okozhatják.



Ne helyezze ezt a készüléket víz közelébe, például fürdőkád, mosdótál, konyhai mosogató vagy mosókád közelébe, nedves pincébe, úszómedencébe és hasonlóba;



Ha a TV-t hideg helyről hozzák be, akkor a készülék bekapcsolása előtt némi időre van szüksége ahhoz, hogy a készülék belsejében lévő harmat teljesen elpárologjon;



A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket a szerelési utasításoknak megfelelően biztonságosan kell a padlóhoz/falhoz rögzíteni.

LED képernyő

Bár a LED-képernyő nagy pontosságú technológiával készült, és a pixelek 99,99%-a vagy több mint 99,99%-a hatékony, előfordulhat, hogy fekete pontok jelennek meg, vagy fényes fénypontok (piros, kék vagy zöld) jelennek meg folyamatosan a LED-képernyőn. Ez a LED-képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem jelent hibát.

Ha a LED-panel felülete megrepedezik, ne nyúljon hozzá, amíg ki nem húzza a hálózati tápkábelt. Ellenkező esetben áramütés következhet be.

Ne dobjon semmit a televíziókészülékhez. A LED panel az ütéstől eltörhet, és súlyos sérülést okozhat.

Óvintézkedések állókép megjelenítésekor

Az állókép maradandó károsodást okozhat a TV-képernyőn.

Ne jelenítsen meg állóképeket és részben állóképeket a LED-panelen 2 óránál hosszabb ideig, mivel ez a képernyő képének megmaradását okozhatja. Ezt a képmegmaradást "képernyőégésnek" is nevezik. Az ilyen képmegmaradás elkerülése érdekében állókép megjelenítésekor csökkentse a képernyő fényerejét és kontrasztját. Ha a LED TV-t hosszú ideig 4:3 formátumban nézi, a képernyő bal, jobb és középső részén megjelenő szegélyek nyomai maradhatnak, amelyek a képernyő fénykibocsátásának különbségéből adódnak. DVD vagy játékkonzol lejátszása hasonló hatást okozhat a képernyőn. A fenti hatás által okozott károkra a garancia nem terjed ki. A videojátékokból és a PC-ről származó állóképek bizonyos időnél hosszabb ideig történő megjelenítése részleges utóképeket eredményezhet. Ennek a hatásnak a megelőzése érdekében állóképek megjelenítésekor csökkentse a "fényerőt" és a "kontrasztot".



A képernyőfelület és a készülékház tisztítása és kezelése. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból. A por eltávolításához óvatosan törölje át puha, szőszmentes ruhával. Szükség esetén használjon enyhén nedves ruhát.

FŐBB CSATLAKOZÓK

Törölje le a hálózati csatlakozót száraz ruhával rendszeresen időközönként. Nedvesség és por tüzet vagy tűzveszélyt okozhat. elektromos áramütést okozhat.



Tartalomjegyzék

Általános leírás	5
Műszaki adatok és tartozékok	6
Áttekintés	7
Távírányító	9
Menü	11
Hibaelhárítás	21
Hibák és megoldásaik	23

MEGJEGYZÉS:

Ez a berendezés nem arra szolgál, hogy puha alátámasztáson használják.

A hálózati dugalj szolgál leválasztószerkezetként, A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

VIGYÁZAT

Robbanásveszély, ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cserélik.

Figyelmeztetés

A nem megfelelő típusú akkumulátor cseréjének elkerülése érdekében.

Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, vagy mechanikusan összetörje vagy szétvágja aAkku.

Ne hagyja az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben Annak elkerülése érdekében, hogy az akkumulátort rendkívül alacsony légnyomásnak tegye ki.



A szimbólum a termék 2. osztályát jelöli.



ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) szelektív válogatási szimbólumával van ellátva. Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket a 2012/19/EU európai irányelv szerint kell kezelni, hogy újrahasznosításra vagy szétszerelésre kerüljön a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.

A felhasználó választhat, hogy a terméket egy illetékes újrahasznosító szervezetnek vagy a kiskereskedőnek adja-e át, amikor új elektromos vagy elektronikus készüléket vásárol.

.



Egyenfeszültséget jelez.



Váltakozó feszültséget jelez.

Általános leírás

Funkciók:

- Automatikus hangolás és finomhangolás
- 3 db HDMI bemenet (HDMI 1.4)
- 1 db AV bemenet
- USB támogatás
- 1 db koaxilás kimenet

Bármilyen tervezési változás esetén, értesítést nem adunk ki.

Műszaki adatok és tartozékok

Description	FHS4388
Display Screen Type	Color active matrix LED display
Display size	43" Diagonal(max.)
The maximum resolution	1920X1080
Power supply	100-240V~ 50/60Hz
TV receive system	Digital: DVB-T/T2 , DVB-C, DVB-S/S2 Analog: PAL/SECAM
Frequency range	48.25~863.25MHz
Video in	PAL/NTSC
Antenna input impedance	75Ω
Sound output	2x8W
Power supply for remote controller	DC 3V (Two AAA size batteries)
Power consumption	75 W
VGA support resolution	640x480/800x600 1366x768
HDMI support resolution	480P 570I/P 720I/P/1080P
Operation environment temperature	0°C-40°C

Tartozékok



Használati útmutató
Távirányító

Megjegyzés:

Mivel a TV eltérő képernyővel használható, az útmutatóban vagy a csomagolásban feltüntetett súly előzetes értesítés nélkül változhat.

Áttekintő:

Billentyűzet gombjai

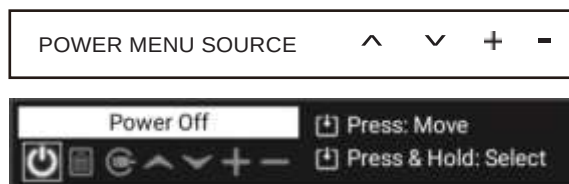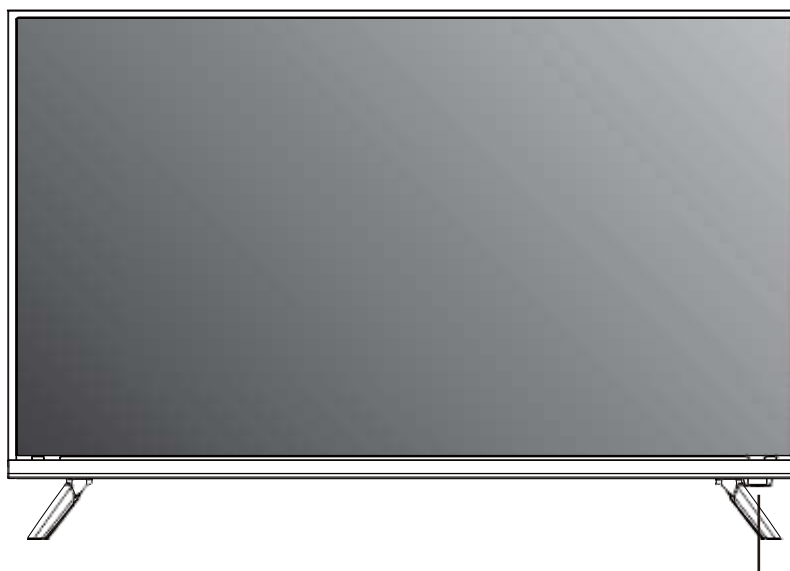

Rövid megnyomásával megjelenik a billentyűk listája, majd kattintson balra vagy jobbra a kiválasztáshoz, hosszan nyomja meg a megfelelő kiválasztott billentyű elküldéséhez, a lista automatikusan eltűnik 10 másodperc működés nélkül.

POWER(🔌)/OK: kikapcsolt üzemmódban a TV bekapcsolásához nyomja meg röviden. bekapcsolt üzemmódban az OK funkció eléréséhez nyomja meg röviden, a POWER funkció eléréséhez hosszan.

POWER (🔌): be- és kikapcsolja a TV-t. A bekapcsolás után rövid megnyomásával megjelenik a funkciómenü: Power, Menu, Source, Channel up/Channel down, Sound +/Sound -. Nyomja meg röviden a gombot a kiválasztáshoz. turns the TV on and off.

2. **MENU:** megjeleníti a TV főmenüjét.

Hosszan nyomja meg a menüfelületre való belépéshez, válassza ki a csatorna fel/le billentyűt a menübejegyzés kiválasztásához, mozgassa a menü fel/le bejegyzését a kiválasztáshoz. Válassza ki a +/- a hang hosszú megnyomásával a menü balra és jobbra bejegyzésének mozgathatóságához..


3. **SOURCE:** Meg jeleníti a Forráskiválasztó listát.

Válassza ki a Forrás gombot a Forrás menübe való belépéshez, a hangerő +/- gomb megnyomásával mozgathatja a menüt balra és jobbra a kiválasztáshoz.

4. **CH+/-:** Csatorna kiválasztása. A TV menürendszerben, úgy működik, mint a távirányító jobbra mutató nyila, a csatorna fel/le billentyűt nyomva tartva válassza ki a programot.

5. **VOL+/-:** Hangerő kiválasztása, A TV menürendszerben úgy működik, mint a távirányító jobbra mutató nyila, és a +/- hosszú megnyomásával állíthatja be a hangerőt.

TV Terminál Csatlakozások

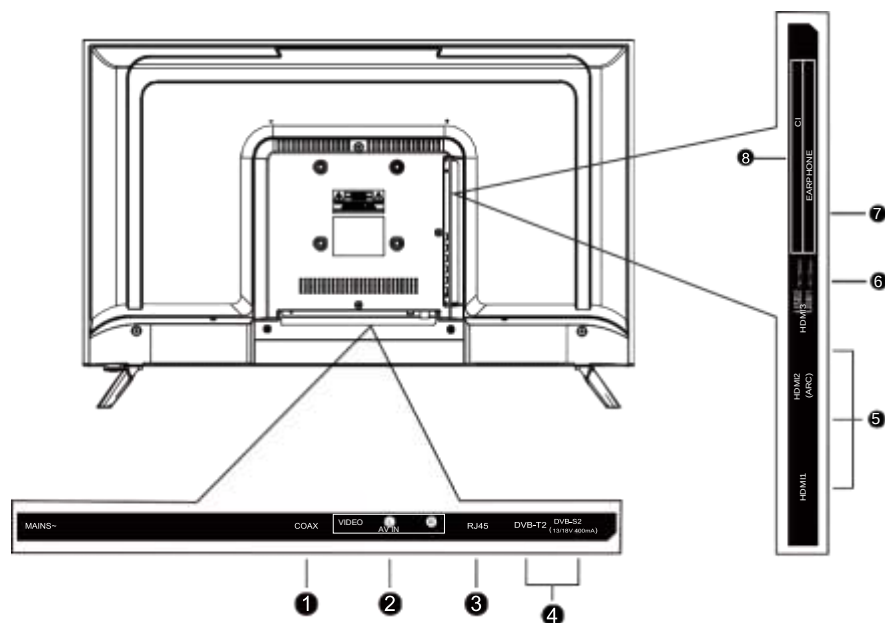

COAX: Csatlakoztassa a koaxiális kimenetet.

AV IN: AV Bemenet

RJ45: Hálózati kapcsolat

RF: Csatlakoztatás antennához vagy kábelTV rendszerhez

HDMI: Csatlakoztassa a HDMI kimenettel rendelkező eszköz HDMI aljzatához

USB: Csatlakoztassa az USB flash meghajtóhoz a támogatott multimédiás tartalmak lejátszásához

EARPHONE: Audio kimenet külső eszközhez

CI: CI bemenet



GOMB	LEÍRÁS
POWER	Kapcsolja be és ki a TV-t
	Nyomja meg ezt a gombot a TV hangjának ideiglenes kikapcsolásához, nyomja meg újra a folytatáshoz
NUMBER BUTTONS	Használja a csatornák kiválasztásához
-/--	Nyomja meg ezt a gombot, mielőtt 09-nél nagyobb programszámot ír be
	Visszatérés az utoljára megtekintett programhoz/jelforráshoz
CH+/CH-	Görgetsen a következő/előző csatornára
VOL+/VOL-	Nyomja meg az audio, hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez
EPG	Elektronikus műsorfűzet beírása (cask DTV mód esetén)
AUDIO	Audiorendszerek megjelenítése és kiválasztása
	A gombbal válthat a kívánt opciók között
APP-N	Nyomja meg ezt a gombot a Netflix webhely eléréséhez
HOME	Nyomja meg ezt a gombot a Kezdőképernyőhöz (Android mód)
APP-Y	Nyomja meg ezt a gombot a Youtube web eléréséhez
MENU	Nyomja meg a képernyőn megjelenő menük megjelenítéséhez vagy eltávolításához, vagy bizonyos műveletek kilépéséhez
SOURCE	Nyomja meg a jelforrás megváltoztatásához
ENTER	Kijelöl vagy futtat egy kiemelt menüelemet
	Írányítópád (fel/le/bal/jobb). Mozgatja a fókuszt és módosítja a TV menüjében látható értékeket
EXIT	Nyomja meg a gombot az aktuális interfészből való kilépéshez
INFO	Ha egy műsor nézése közben megnyomja, részletek programinformáció jelenik meg
COLOR BUTTONS	Piros/zöld/sárga/kék gomb. Használja navigációs hivatkozásként vagy programszerkesztő menüként
	Digitális médialejátszó vezérlőgomb: lejátszás/szünet, leállítás, visszafelé, előre, következő, előző (USB módban)




REPEAT	USB mód: nyomja meg az ismételt lejátszási mód kiválasztásához
SUBTITLE	Nyomja meg a gombot az elérhető feliratok megjelenítéséhez (DTV módban)
	Nyomja meg a kiválasztott műsorok megjelenítéséhez (TV módban)
LIST	TV Mód: Nyomja meg a csatornalista hívásához
	TXT Mód INDEX – Nyomja meg az Index főoldalának megnyitásához
	TXT Mód: Nyomja meg a teletext hívásához. Nyomja meg újra a gombot a teletext kikapcsolásához
	TXT Mód: tartsa lenyomva a gombot a teletext oldal lefagyasztásához. Nyomja meg újra a gombot az oldal rögzítésének feloldásához
	TXT Mód: Törölje a teletextet, de ne lépjen ki a teletextből, nyomja meg újra a teletext megjelenítéséhez
	TXT Mód: Nyomja meg a gombot az aloldal bekapcsolásához. Nyomja meg újra a gombot az aloldal kikapcsolásához
	TXT Mód: Nyomja meg a gombot a rejtett teletext információk megjelenítéséhez
	TXT Mód Mérete: Nyomja meg a teletext méretének módosításához
	Nyomja meg ezt a gombot a böngészőhöz (Android mód)
	Be/ki egér mód
	A Record Channel elindítása: nyomja meg a gombot a csatornák adatfolyamának rögzítéséhez az USB flash lemezre


MENÜ MŰVELETEK

HOME1

A rendszerünk négy alapvető alkalmazása az App Manager, App Store, File Manager és Beállítások. Ezek biztosítják a leggyakoribb funkciót a TV rendszerben, mint például a fájlkezelés, időjárás, idő kijelzés, kijelző beállítások stb. A rendszerünk kezdőlapja mutat néhány ajánló videót, és vannak zenei és sport videók a különböző ügyfelek preferenciáinak megfelelően.

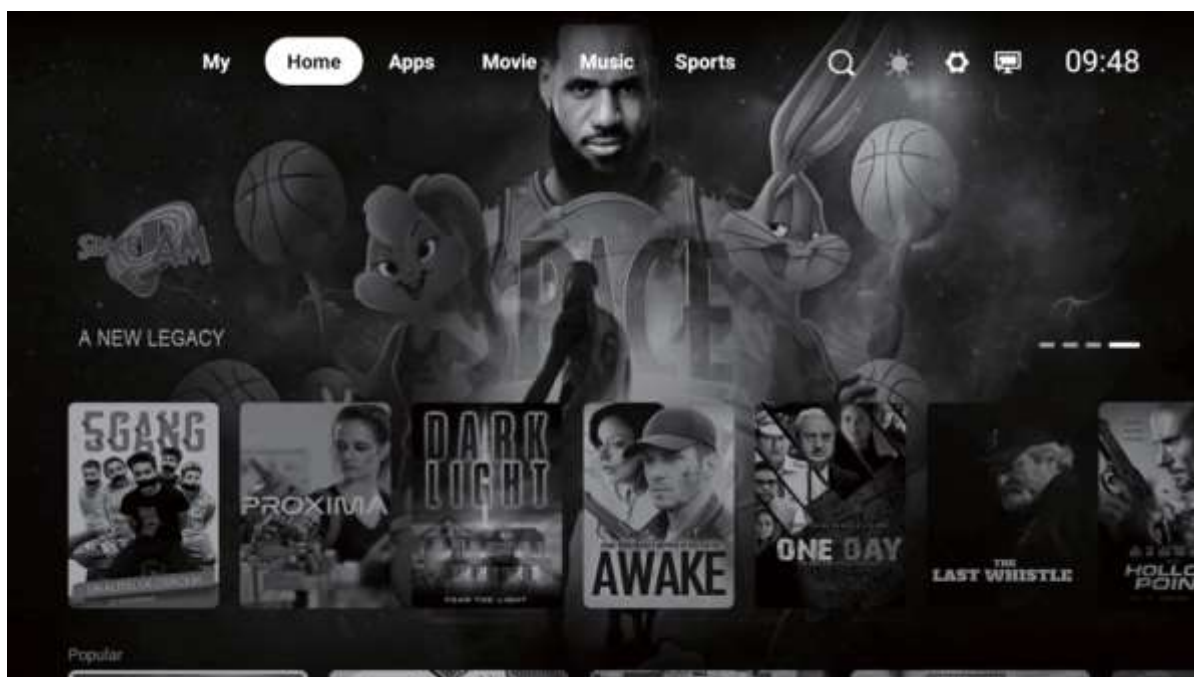


TV jel, tematikus háttérkép, alkalmazás pláza, nézési előzmények és helyi alkalmazások listája.

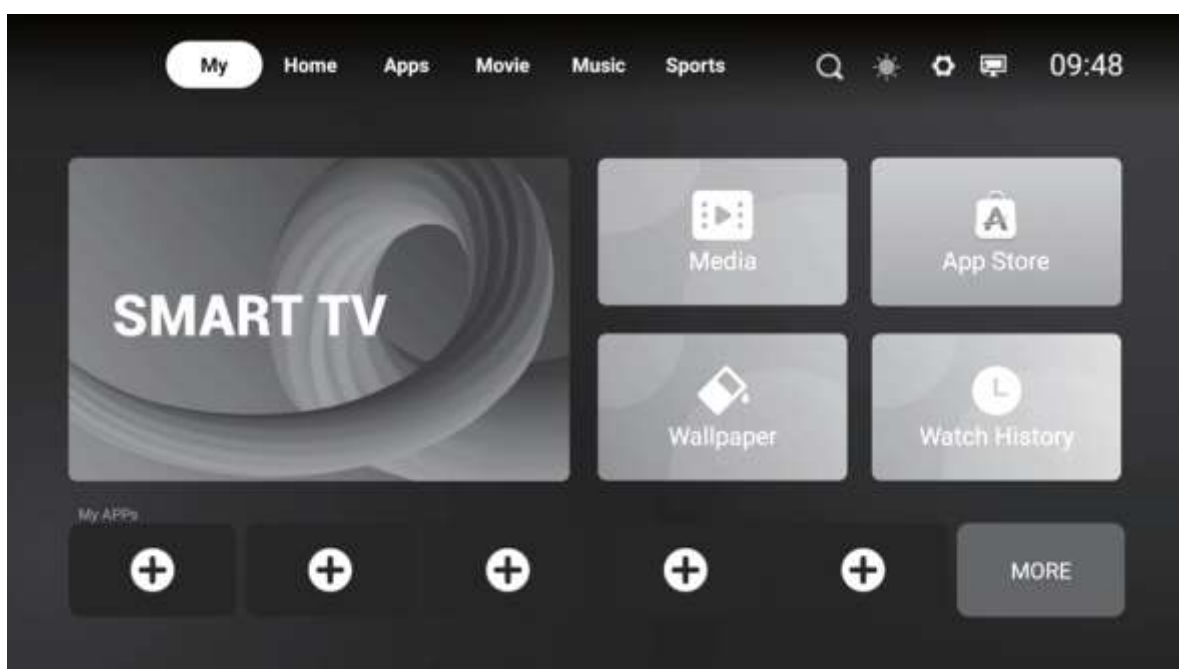


Apps

A TV Store az oldal bal oldalán található, a jobb oldalon pedig néhány ajánlott alkalmazást tölthetnek le a felhasználók.

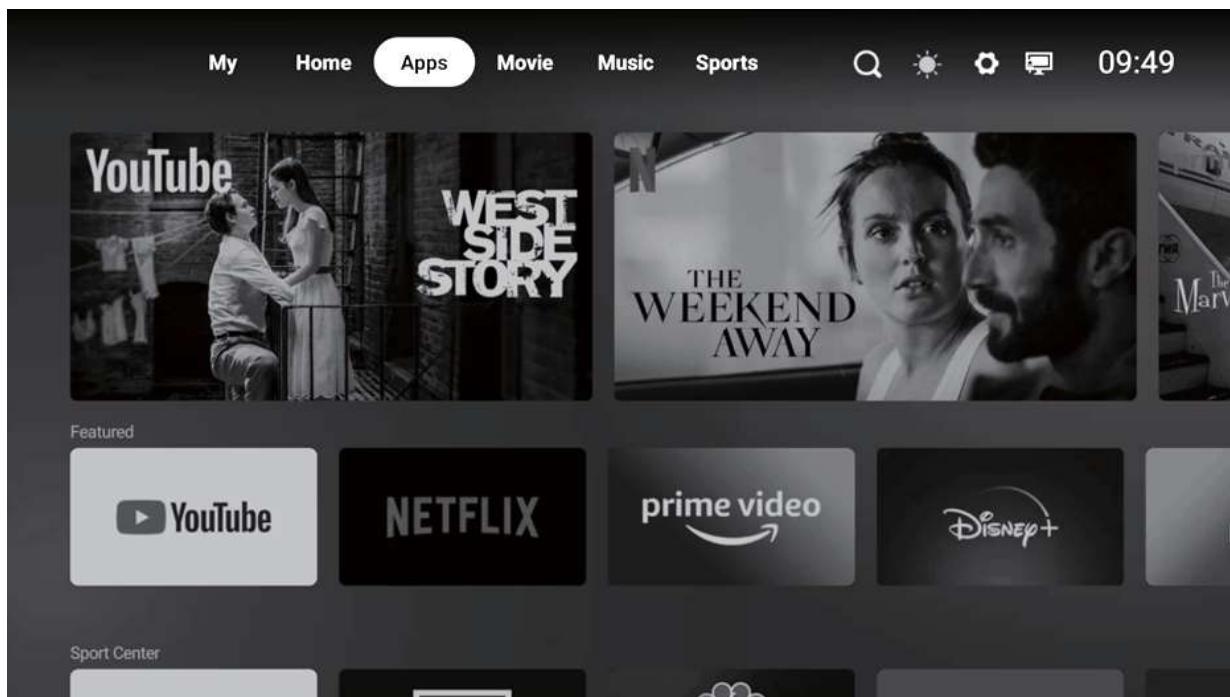

HOME-APP STORE

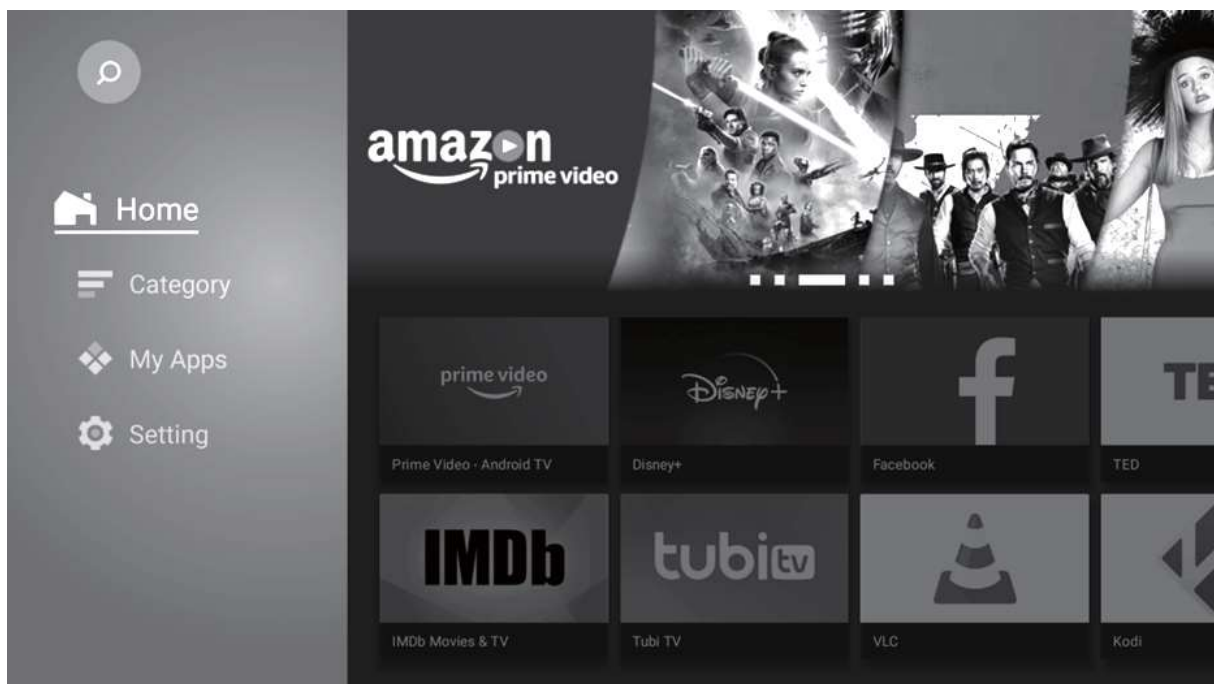

TV menü

A TV forrásában a felhasználó a TV menü felületét a menü gomb segítségével hozhatja fel. Ez a felület a felhasználó számára néhány jogot biztosít a TV tulajdonságainak beállításához, és összesen

öt választási lehetőségünk van. ezek a következők: Csatorna beállítás, Kép beállítás, Hang beállítás, Rendszer beállítás, Általános beállítás, Előre beállítás.Végezetül, mutassa be őket az Ön számára.


TV forrás

A TV-felületen, ha csatornát szeretne váltani, akkor nyomja meg a forrás gombot, hogy elindítsa a tv forrásváltó alkalmazást a különböző csatornák kiválasztásához.



Kép

Beállíthatja a Képmódot,a Színhőmérsékletet,a Képarányt,a Speciális stb.

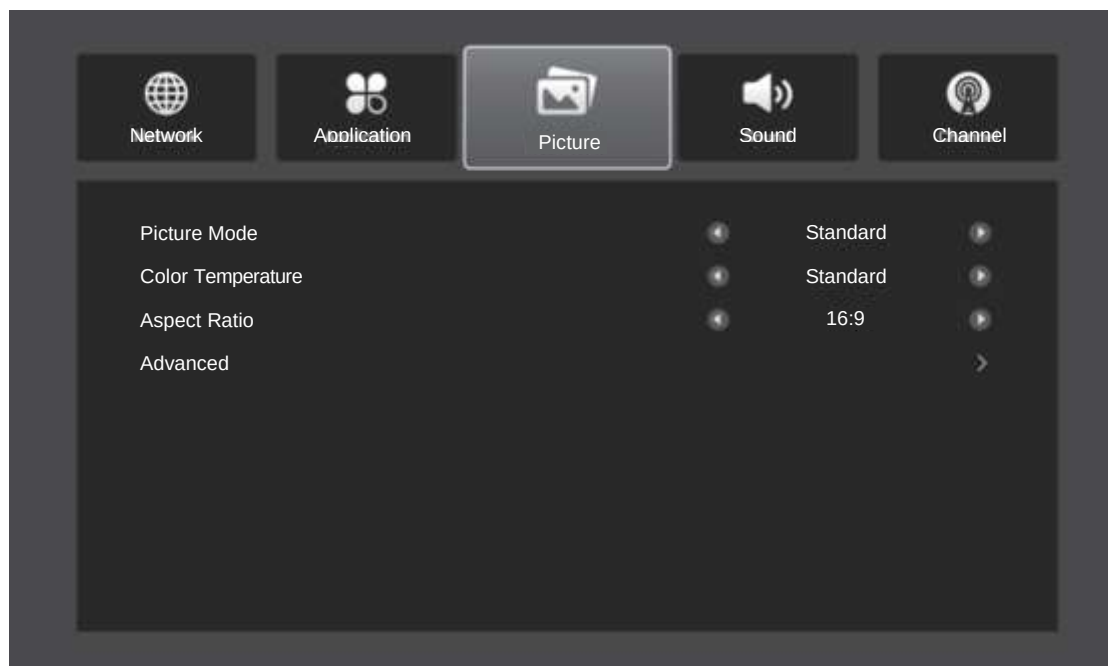

Hang

Itt állíthatja be a hang módot, mint Surround, AVC, Advanced, stb.




Csatorna

Itt van lehetőség automatikus keresésre, kézi keresésre, csatornalistára, kedvenc listára, csatornaszerkesztésre stb.




Rendszer

Beállíthatja a Rendszerinformációt, a Frissítést, a Fiókkezelőt, a Jogi információkat, a gyári állapot visszaállítását stb.

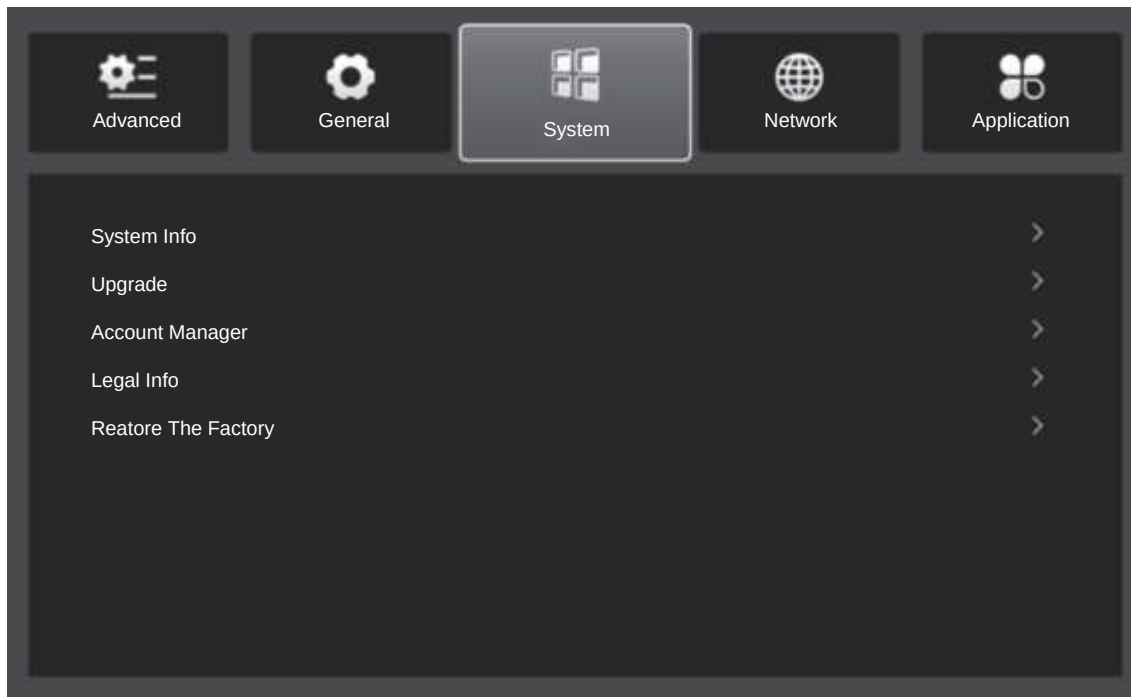

Általános

Beállíthatja a menüidőt, a nyelvet és a bemenetet, a dátumot és az időt, a hálózati kapcsoló beállítását, a képernyővédőt, a billentyűhangot stb.

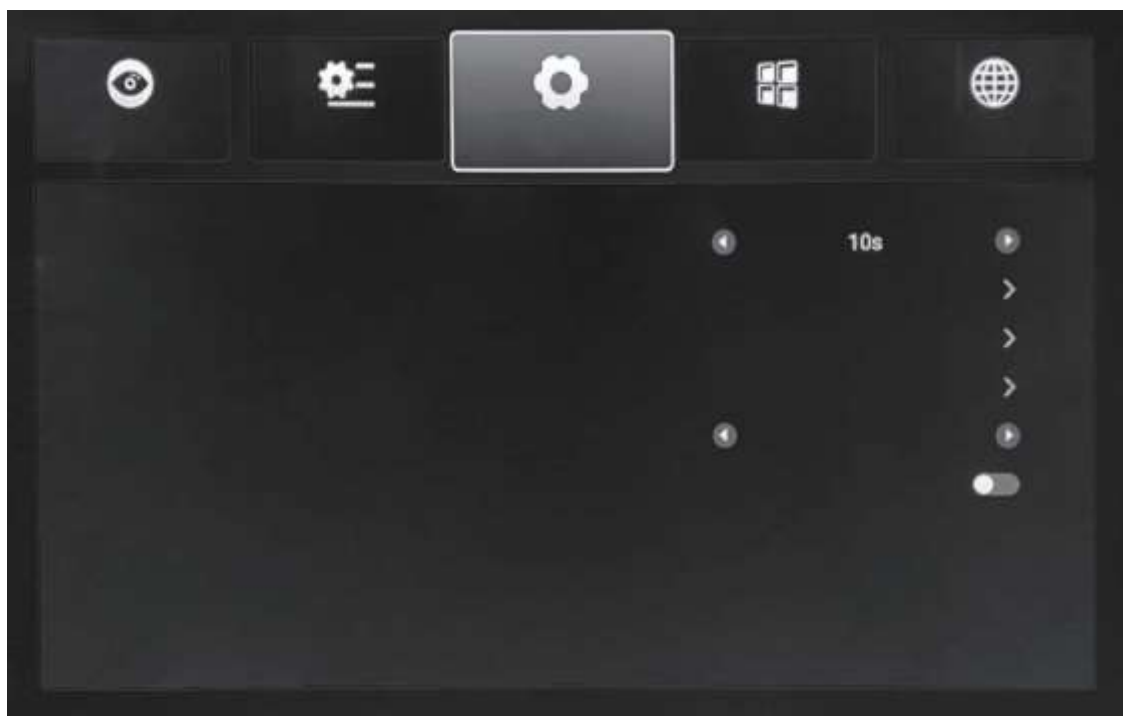

Előzetes

Beállíthatja a Kék képernyő, Forrás beállítás, HDMI beállítás, Teletext nyelv, Zárolt stb. beállításokat.



Az alábbi tüneteket a nem megfelelő beállítás inkább okozhatja, mint a készülék tényleges működése. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az ügyfélszolgálathoz, az elérhetőségeket lásd a hátoldalon.

Tünetek	Lehetséges megoldások
Nincs áram a készülékben	Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva, és hogy a konnektor működik-e. Húzza ki a tápkábelt, majd 60 másodperc elteltével dugja be, és indítsa újra a TV-t
Nincs kép	Kérjük, ellenőrizze az antenna csatlakoztatását. Az állomáson problémák lehetnek, kérjük, hangoljon egy másik állomásra. Kérjük, állítsa be a kontraszt és a fényerő beállításait
Jó a kép, de nincs hang	Kérjük, növelje a hangerőt. Kérjük, ellenőrizze, hogy a TV néma üzemmódban van-e, nyomja meg a távirányító MUTE gombját. Kérjük, ellenőrizze a hangbeállításokat Ha külső eszközöket használ, ellenőrizze, hogy azok hangereje nincs-e túl alacsonyra állítva vagy kikapcsolva. AVI vagy komponens bemenet használata esetén ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően csatlakoztatva vannak-e, és nem lazultak-e meg. DVI-HDMI kábel használata esetén külön hangkábelre van szükség. Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató csatlakozó nincs csatlakoztatva
Jó hang, de abnormális színek, vagy nincs kép	Kérjük, ellenőrizze az antenna csatlakoztatását és az antenna állapotát. Komponens bemenet használata esetén ellenőrizze a komponens csatlakozásokat, a helytelen vagy laza csatlakozások színproblémákat okozhatnak, vagy a képernyő üres lehet
Távirányító nem működik	A távirányító akkumulátorai lemerülhettek, ha szükséges, cserélje ki az elemeket. Tisztítsa meg a távirányító lencséjét. A LED TV és a távirányító közötti távolságnak 8 méteren belül kell lennie, a távirányítónak ajánlott működési szögben, és az útvonal akadálymentes legyen
Teljes képernyő villog VGA alatt	A V-HEIGHT érték lehet, hogy túl nagyra van beállítva, indítsa újra a számítógépet és lépjen biztonságos módba, majd állítsa be a monitor paramétereit a helyes értékre a beállítási leírás szerint
Vízszintes csíkok VGA alatt	A minta fázisa eltérhet, állítsa be a fázist a kép pozíciójának megfelelően

Színes pontok a képernyőn	Bár a LED-képernyő nagy pontosságú technológiával készült, és a pixelek 99,99%-a vagy több mint 99,99%-a hatékony, előfordulhat, hogy fekete pontok jelennek meg, vagy fényes fénypontok (piros, kék vagy zöld) jelennek meg folyamatosan a LED-képernyőn. Ez a LED-képernyő szerkezeti tulajdonsága, és nem hiba
A kép megszakad	Tartsa a TV-t távol a zajos elektromos forrásoktól, például autóktól, hajszárítóktól, hegesztőktől és minden választható berendezéstől. Az elektromos légköri zavarok, mint például a helyi vagy távoli villámlás, a kép megszakadását okozhatják. Az opcionális berendezések telepítésekor hagyjon némi helyet az opcionális berendezések és a TV között. Ellenőrizze az antennát és a csatlakozást. Tartsa az antennát távol a táp- vagy bemeneti/kimeneti kábelektől

Az automatikus hangolás után csak néhány csatorna érhető el	Ellenőrizze, hogy az Ön területét lefedik-e a digitális videóközvetítések. Próbálja meg a hiányzó csatornák újrhangolását vagy kézi hangolását. Ellenőrizze, hogy a megfelelő antennatípust használja-e - lásd a 16. oldalt 'Antenna csatlakoztatása'
A csatorna nem választható ki	Ellenőrizze, hogy a csatorna blokkolva van-e a főmenü beállításában
Az USB nem játszik le	Kérjük, ellenőrizze, hogy az USB-kábel és a tápegység csatlakoztatva van-e. A merevlemez nincs formázva. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az USB lemez kompatibilis és a multimédiás adatformátumok támogatottak
A kép torz, pixeles	A videotartalmak tömörítése torzítást okozhat, különösen a gyorsan mozgó képeknél, például a sport- és akciófilmeknél
Zaj a hangszóróból	Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, győződjön meg róla, hogy a videokábel nincs audió bemenetre csatlakoztatva. Az alacsony jelszint hangtorzulást okozhat
A TV automatikusan kikapcsol	Ellenőrizze, hogy a kikapcsolási időzítő vagy az alvó időzítő be van-e kapcsolva
A TV automatikusan bekapcsol	Ellenőrizze, hogy a Beállítás menüben a Bekapcsolási időzítő be van-e kapcsolva
A kép nem jelenik meg a teljes képernyőn	Először ellenőrizze, hogy a bemeneti jel okozza-e. Ezután próbálja meg beállítani a Zoomot a Funkció menüben



Havas kép

A havas kép általában a gyenge jel miatt van. Állítsa be az antennát, vagy telepítsen antennaerősítőt



Dupla kép vagy szellemkép

A kettős képeket általában a magas épületek tükröződései okozzák. Állítsa be az antenna irányát, vagy emelje meg azt.

A szellemképek akkor is előfordulhatnak, ha az állóképek folyamatosan jelennek meg. Néhány pillanat múlva eltűnhet.



Rádióhullám interferencia

A képernyőn hullámminták mozognak, amelyeket általában a közeli rádióadók vagy rövidhullámú vevőkészülékek okoznak.



Magas hőmérsékletű elektrotermikus interferencia

Átlós vagy halszálkás minták jelennek meg a képernyőn, vagy a kép egy része hiányzik. Ezt valószínűleg egy közeli kórház magas hőmérsékletű elektrotermikus berendezései okozzák.