

Door cabinet safe user manual

ITEM:YG8



OWNER'S MANUAL AND SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THIS MANUAL: KEEP THIS MANUAL FOR SAFETY WARNINGS PRECAUTIONS, ASSEMBLY, OPERATING, INSPECTION, MAINTENANCE AND CLEANING PROCEDURES. WRITE THE PRODUCT'S SERIAL NUMBER ON THE BACK OF THE MANUAL NEAR THE ASSEMBLY DIAGRAM (OR MONTH AND YEAR OF PURCHASE IF PRODUCT HAS NO NUMBER)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing our Door Cabinet Safe. You've taken an important step in organizing and protecting your most valued possessions. All our safes are professionally made and designed to provide safety, security and peace of mind. Please take the time to read and familiarize yourself with the operating procedures of your new safe.



We recommend that you place delicate items such as pictures or intricate jewelry into an air-tight container before storing them in your safe. Avoid placing your safe in areas of high humidity. For optimum performance, the safe should be opened and aired out for at least 20 minutes every two (2) weeks.



CLEANING WARNING:

To clean your safe, wash off with a damp cloth and dry. Never use paint thinners or chemical solvents, as they can permanently damage the finish.



- Always store keys away from safe, **NEVER INSIDE.**
- Record all safe identification numbers on Safe Identification Record portion of this manual
- Save this manual and **NEVER** keep it inside the safe. **DO NOT DISCARD!**




SAVE THESE WARNINGS


PRODUCT INFORMATION



- This safe is an excellent choice for keeping cash, jewelry, guns, documents and other valuables safe. The door safe box is an excellent choice for convenience office, home, stores, restaurants, motels, churches or any type of business that uses cash transactions.
- Made of extra thick solid steel to resist hand and mechanical tool attacks, powder coated interior and exterior and rust-resistant.
- Pre-drilled holes inside the safe with fixing bolts allow anchoring.
- Runs on 4 AA SIZE (1.5V) batteries (included). CODE can be changed infinitely.
- Accidents would always happen, such as if you forget your password or in some conditions, you need a emergency key to open the door.
- The Lock Box electronic safe box is great for keeping things out sight and protected.
- An easy access deposit slot makes it simple to leave deposits in office at the end of the day.

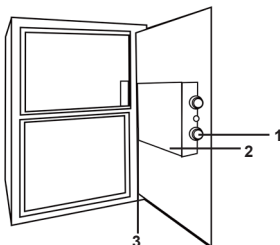

1. Bolts
2. Reset Button
3. Battery Compartment

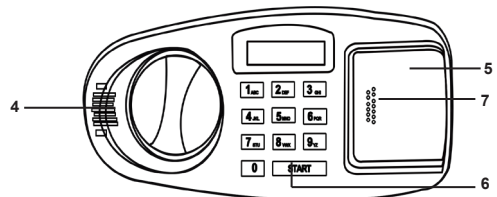

4. Knob (Master Key)
5. Emergency lock Cover
6. Start Button
7. Power Supply

OPERATION

OPENING YOUR SAFE FOR THE FIRST TIME

Upon first opening, users should open the safe with the emergency key. The operation in details below, refers to "opening the safe with the emergency key"

- Remove the emergency lock cover, then insert the emergency key and turn it counter-clockwise.
- Turn the knob (master key) clockwise to open the door.

CAUTION: Finish the operation then pull out the emergency key and keep it in a safe place.

INSERTING THE BATTERIES

- Open the door and insert the four included AA batteries into the batteries compartment.
- Under normal conditions, if the LED display shows "LO-BAT", you should change the batteries after pressing the "START" button.

CAUTION: Replace the four batteries with 4 fresh batteries by lining them up as indicated by the "+" and "-" signs. When out for thirty minutes or longer you should reset the user code.

SETTING THE USER CODE

- With the door open, press the RESET button, the LED display will show "----".
- Then press the START button and the "----" on the LED display will stop flashing, which indicates the lock has entered into the state of code setting.
- Input any 6 digit code, the LED display will show "SUPER-IN" to indicate the master code setting is successful. Now you can unlock the safe using your new code.

OPENING/CLOSING THE SAFE DOOR

- Press the START button and the LED display will show "----".
- Input your 6 digit user code and the code lock will unlock with the green light on the key pad.
- Turn the knob clockwise and open the door.
- Turn the knob counter-clockwise to close the door.


NOTE: The user preset code is "123456". The code lock has an auto-lock function. If there is not any operation after inputting the code, the lock will lock automatically again. If inputting the wrong code 3 times, the lock will lock automatically for 3 minutes.

OPERATION

OPENING THE SAFE IN AN EMERGENCY

Upon first receiving the safe or the electronic circuit malfunction or code is unknown, you can also use the emergency key provided to unlock the safe.

- Remove the cover of the emergency lock.
- Insert the emergency key and turn it clockwise, then turn the knob clockwise to open the door.


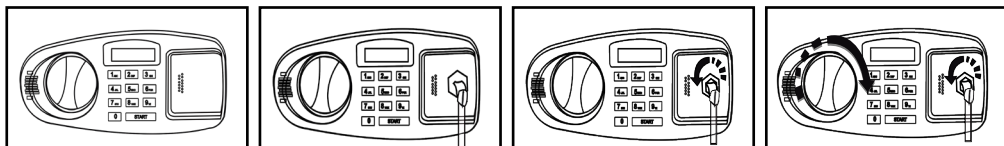


MOUNTING METHOD

Fix the safe in a place that is not easy to move.

- Drill holes for the expansion bolts (or clamping screws).
- Turn the expansion bolts counter-clockwise to separate.
- Use the expansion bolts (or clamping screws) to secure the safe to the wall.
- Make sure the safe is mounted in place as required and then tighten all screws.

CAUTION: Use the expansion bolt when there is a concrete wall surface. Use the clamping screw when there is a wooden wall surface.

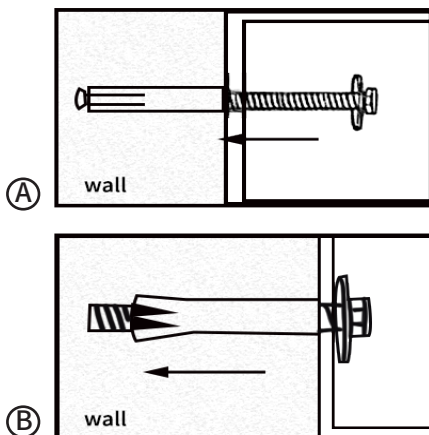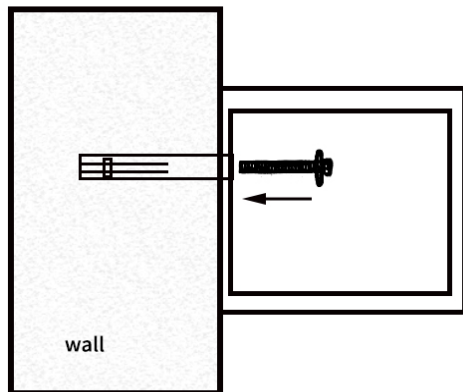

WARRANTY

PLEASE READ THE FOLLOWING CAREFULLY

THE MANUFACTURER AND/OR DISTRIBUTOR HAS PROVIDED THE PARTS LIST AND ASSEMBLY DIAGRAM IN THIS MANUAL AS A REFERENCE TOOL ONLY. NEITHER THE MANUFACTURER OR DISTRIBUTOR MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND TO THE BUYER THAT HE OR SHE IS QUALIFIED TO MAKE ANY REPAIRS TO THE PRODUCT,OR THAT HE OR SHE IS QUALIFIED TO REPLACE ANY PARTS OF THE PRODUCT. IN FACT,THE MANUFACTURER AND/OR DISTRIBUTOR EXPRESSLY STATES THAT ALL REPAIRS AND PARTS REPLACEMENTS SHOULD BE UNDERTAKEN BY CERTIFIED AND LICENSED TECHNICIANS,AND NOT BY THE BUYER. THE BUYER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY ARISING OUT OF HIS OR HER REPAIRS TO THE ORIGINAL PRODUCT OR REPLACEMENT PARTS THERETO, OR ARISING OUT OF HIS OR HER INSTALLATION OF REPLACEMENT PARTS THERETO.

Record Product's Serial Number Here: _____

Note: If product has no serial number, record month and year of purchase instead.

Note: Some parts are listed and shown for illustration purposes only and are not available individually as replacement parts.

PRODUCT MADE IN CHINA

Ajtószekrény széf használati utasítás

YG8



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT: ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET A BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK, ÖSSZESZERELÉSI, ÜZEMELTETÉSI, ELLENŐRZÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI ELJÁRÁSOK MIATT. ÍRJA FEL A TERMÉK SOROZATSZÁMÁT A KÉZIKÖNYV HÁTULJÁRA AZ ÖSSZESZERELÉSI ÁBRA MELLÉ (VAGY A VÁSÁRLÁS HÓNAPJÁT ÉS ÉVÉT, HA A TERMÉKEN NINCS SZÁM).

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy ajtós szekrényszéfünket választotta. Fontos lépést tett a legértékesebb holmijának rendszerezése és védelme érdekében. Minden széfünk professzionálisan készült és úgy tervezték, hogy jólétet, biztonságot és nyugalmat nyújtson. Kérjük, szánjon időt arra, hogy elolvassa és megismerje az új széfjének működési eljárásait.



Javasoljuk, hogy a kényes tárgyakat, például képeket vagy bonyolult ékszereket légmentesen záródó tárolóedénybe helyezze, mielőtt a széfben tárolná. Ne helyezze a széfet magas páratartalmú helyre. Az optimális teljesítmény érdekében a széfet két (2) hetente legalább 20 percre ki kell nyitni és ki kell szellőztetni.



TISZTÍTÁSI FIGYELMEZTETÉS:

A széf tisztításához mossa le nedves ruhával és szárítsa meg. Soha ne használjon festékhígítót vagy kémiai oldószereket, mivel ezek tartósan károsíthatják a felületet.



- **A kulcsokat mindig a széftől távol tárolja, SOHA NE BELÜL**
- Jegyezze fel az összes széfazonosító számot a jelen kézikönyv széfazonosító nyilvántartási részébe
- **Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és SOHA ne tartsa a széfben. NE dobja el!**




**ŐRIZZE MEG EZEKET A
FIGYELMEZTETÉSEKET**


TERMÉK INFORMÁCIÓ



- Ez a széf kiváló választás készpénz, ékszerek, fegyverek, iratok és egyéb értéktárgyak biztonságos tárolására. Az ajtós széf kiváló választás kényelmi irodákba, otthonokba, üzletekbe, éttermekbe, motellekbe, templomokba vagy bármilyen készpénzes tranzakciót végző vállalkozásba. .
- Extra vastag tömör acélból készült, hogy ellenálljon a kézi és mechanikus szerszámok támadásainak, porszárt belső és külső, rozsdálló.
- A széf belsejében előre fúrt lyukak rögzítőcsavarokkal lehetővé teszik a rögzítést.
- 4 db AA MÉRETES (1,5V) elemmel működik (tartozék) A CODE korlátlanul cserélhető..
- Balesetek mindig történnek, például ha elfelejti a jelszavát, vagy bizonyos körülmények között szükség van egy vészkulcsra az ajtó kinyitásához.
- A Lock Box elektronikus széf nagyszerűen alkalmas a dolgok szem előtt tartására és védelmére.
- A könnyen elérhető befizetési nyílás megkönnyíti a betétek irodában hagyását a nap végén..

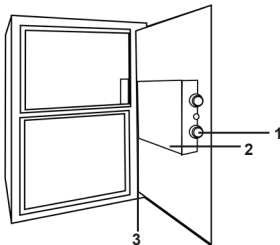

1. Csavarok
2. Reset gomb
3. Elemtartó rekesz

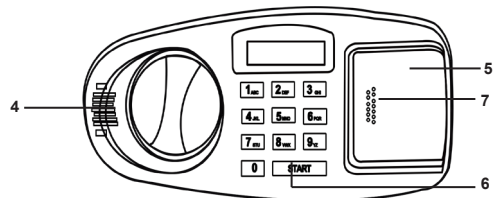

4. Gomb (főkulcs)
5. Vészár Fedél
6. Start gomb
7. Tápegység

A SZÉF ELSŐ ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ KINYITÁSA

Az első nyitáskor a felhasználóknak a vészkulccsal kell kinyitniuk a széfet. Az alábbiakban részletesen ismertetett művelet a "széf kinyitása a vészkulccsal" című részre vonatkozik.

- Távolítsa el a vészhelyzeti zár fedelét, majd helyezze be a vészhelyzeti kulcsot, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Az ajtó kinyitásához forgassa el a gombot (főkulcs) az óramutató járásával megegyező irányba..

VIGYÁZAT: Fejezze be a műveletet, majd húzza ki a vészkulcsot, és tartsa biztonságos helyen.

AZ ELEMEEK BEHELYEZÉSE

- Nyissa ki az ajtót, és helyezze be a négy mellékelt AA elemet az elemtartóba.
- Normál körülmények között, ha a LED kijelzőn "LO-BAT" jelenik meg, akkor a "START" gomb megnyomása után ki kell cserélni az elemeket.

VIGYÁZAT: Cserélje ki a négy elemet 4 új elemre úgy, hogy a „+” és „-” jelek szerint sorba rendezze őket. Harminc perc vagy hosszabb kintlét esetén alaphelyzetbe kell állítania a felhasználói kódot.

FELHASZNÁLÓI KÓD BEÁLLÍTÁSA

- Nyitott ajtó mellett nyomja meg a RESET gombot, a LED kijelzőn a "----" felirat jelenik meg. "----".
- Ezután nyomja meg a START gombot, és a LED kijelzőn a "----" nem fog tovább villogni, a azt jelzi, hogy a zár a kódbeállítás állapotába lépett.
- Írjon be egy tetszőleges 6 számjegyű kódot, a LED kijelzőn megjelenik a „SUPER-IN” felirat, jelezve, hogy a mesterkód beállítása sikeres volt. Mostantól feloldhatja a széfet

A SZÉF AJTAJÁNAK NYITÁSA/ZÁRÁSA


- Nyomja meg a START gombot, és a LED kijelzőn megjelenik a "----".
- Írja be a 6 számjegyű felhasználói kódot, és a kódzár a billentyűzet zöld fényével feloldódik.
- Fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, és nyissa ki az ajtót.
- Az ajtó bezárásához forgassa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

MEGJEGYZÉS: A felhasználó előre beállított kódja „123456”. A kódzár automatikus zár funkcióval rendelkezik. Ha a kód bevitele után nem történik semmilyen művelet, a zár automatikusan újra zár. Ha háromszor rossz kódot ad meg, a zár automatikusan zár 3 percig.

A SZÉF KINYITÁSA VÉSZHELYZETBEN

A széf első átvételekor vagy az elektronikus áramkör meghibásodása vagy a kód ismeretlen, a széf feloldásához használhatja a mellékelt vészkulcsot is.

- Távolítsa el a vészhelyzeti zár fedelét.
- Helyezze be a vészkulcsot, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd az ajtó kinyitásához fordítsa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.



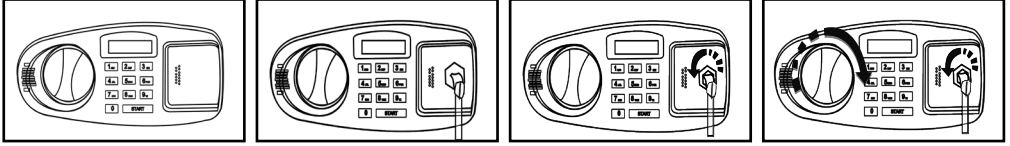


FELSZERELÉSI MÓD

A széfet olyan helyen rögzítse, amelyet nem könnyű elmozdítani.

- Fúrjon lyukakat a tágitócsavarok (vagy szorítócsavarok) számára.
- A szétváláshoz forgassa el a tágulási csavarokat az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Használja a bővítőcsavarokat (vagy szorítócsavarokat), hogy rögzítse a széfet a falhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a széf a helyére van szerelve, és húzza meg az összes csavart.

VIGYÁZAT: Használja a feszítőcsavart, ha beton falfelület van. Használja a szorítócsavart, ha fa falfelület van.

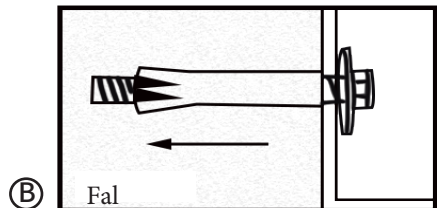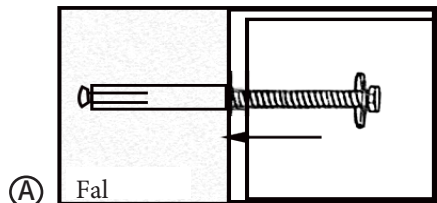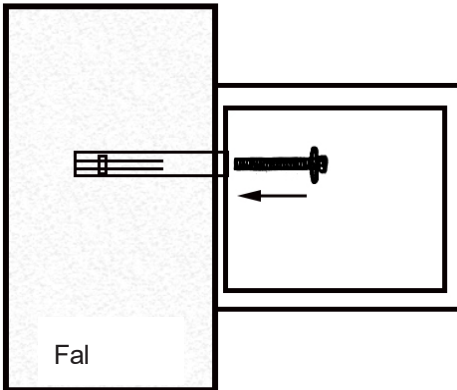

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÖVETKEZŐKET

A GYÁRTÓ ÉS/VAGY FORGALMAZÓ AZ EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN BIZTOSÍTOTT ALKATRÉSZLISTÁT ÉS AZ ÖSSZESZERELÉSI ÁBRÁT KIZÁRÓLAG REFERENCIA ESZKÖZKÉNT ADTA MEG. SEM A GYÁRTÓ VAGY A FORGALMAZÓ NEM NYILATKOZIK VAGY SEMMILYEN GARANCIÁT A VÁSÁRLÓNAK ARRÓL, HOGY Ő KÉPESSÉGES A TERMÉK BÁRMILYEN JAVÍTÁSÁRA, VAGY A TERMÉK BÁRMILYEN MINŐSÍTÉSÉRE. VALÓBAN A GYÁRTÓ ÉS/VAGY FORGALMAZÓ KIFEJEZETTEN KIJELENTI, HOGY MINDEN JAVÍTÁST ÉS ALKATRÉSZCSERÉST MINŐSÍTETT ÉS ENGEDÉLYEZETT TECHNIKUSOKNAK KELL VÉGEZNI, NEM A VEVŐNEK. A VEVŐ VÁLLAL MINDEN KOCKÁZATOT ÉS FELELŐSSÉGET, AMELY AZ EREDETI TERMÉKNEK VAGY CSEREALKATRÉSZÉNEK MEGJAVÍTÁSÁBÓL, VAGY A CSEREALKATRÉSZEK BESZERELÉSÉBŐL KERÜL.

Jegyezze fel a termék sorozatszámát ide:


Megjegyzés: Ha a terméknek nincs sorozatszáma, ehelyett jegyezze fel a vásárlás hónapját és évét _____

Megjegyzés: Egyes alkatrészek csak illusztrációként vannak felsorolva, és nem egyenként cserealkatrészként kapható

KÍNÁBAN KÉSZÜLT TERMÉK

Manual de utilizare pentru seif pentru uși

YG8

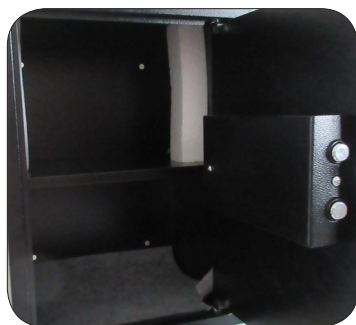

MANUALUL PROPRIETĂRII ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

PĂSTRAȚI ACEST MANUAL: PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ, MONTARE, OPERAREA, INSPECȚIE, ÎNTREȚINERE ȘI PROCEDURI DE CURĂȚARE. SCRIEȚI NUMĂRUL DE SERIE AL PRODUSULUI PE SPATELE MANUALULUI LÂNGĂ SCHEMA DE MONTAJ (SAU LUNA ȘI ANUL CUMPĂRĂRII DACĂ PRODUSUL NU ARE NUMĂR)

Stimate client stimat,

Vă mulțumim că ați ales Seiful nostru pentru uși. Ați făcut un pas important în organizarea și protejarea celor mai valoroase posesiuni ale dumneavoastră. Toate seifurile noastre sunt realizate profesional și proiectate pentru a oferi siguranță, siguranță și liniște sufletească. Vă rugăm să luați timp pentru a citi și a vă familiariza cu procedurile de operare ale noului dumneavoastră seif.



Vă recomandăm să puneți articole delicate, cum ar fi imagini sau bijuterii complicate, într-un recipient etanș înainte de a le depozita în seif. Evitați plasarea seifului în zone cu umiditate ridicată. Pentru o performanță optimă, seiful trebuie deschis și aerisit cel puțin 20 de minute la fiecare două (2) săptămâni.



ATENȚIE DE CURĂȚARE:

Pentru a vă curăța seiful, spălați cu o cârpă umedă și uscați. Nu utilizați niciodată diluanți de vopsea sau solvenți chimici, deoarece acestea pot deteriora definitiv finisajul.



- **Păstrați întotdeauna cheile departe de seif, NICIODATĂ ÎN INTERIOR.**
- Înregistrați toate numerele de identificare sigure în porțiunea Safe Identification Record din acest manual
- **Păstrați acest manual și NU-l păstrați NICIODATĂ în seif. NU ARRANȚI!**




SALVAȚI ACESTE AVERTISMENTĂRI


INFORMAȚII DESPRE PRODUS



- Acest seif este o alegere excelentă pentru a păstra numerar, bijuterii, arme, documente și alte obiecte de valoare în siguranță.
- Fabricat din oțel solid extra gros pentru a rezista atacurilor manuale și mecanice a sculelor, interior și exterior acoperit cu pulbere și rezistent la rugină.
- Găurile pre-găurite în interiorul seifului cu șuruburi de fixare permit ancorarea.
- Funcționează cu 4 baterii AA SIZE (1,5 V) (incluse) CODUL poate fi schimbat la infinit.
- Accidentele s-ar întâmpla întotdeauna, cum ar fi dacă îți uiți parola sau, în anumite condiții, ai nevoie de o cheie de urgență pentru a deschide ușa. Seiful electronic
- Lock Box este excelent pentru a ține lucrurile la vedere și protejate.
- Un slot de depozit cu acces ușor facilitează lăsarea depozitelor în birou la sfârșitul zilei.

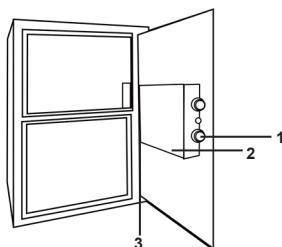

1. Șuruburi
2. Butonul de resetare
3. Compartimentul bateriei

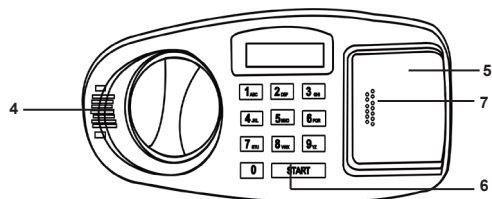

4. Buton (cheie principală)
5. Încuietoare de urgență Capac
6. Butonul Start
7. Sursa de alimentare

DESCHIDEREA SEIFULUI PENTRU PRIMA Oara

La prima deschidere, utilizatorii trebuie să deschidă seiful cu cheia de urgență.

Operația în detalii de mai jos se referă la „deschiderea seifului cu cheia de urgență”

- Scoateți capacul blocării de urgență, apoi introduceți cheia de urgență și rotiți-o în sens invers acelor de ceasornic.
- Rotiți butonul (cheia principală) în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide ușa.

PRUDENȚĂ: Terminați operațiunea, apoi scoateți cheia de urgență și păstrați-o într-un loc sigur.

INTRODUCEREA BATERIILOR

- Deschideți ușa și introduceți cele patru baterii AA incluse în compartimentul pentru baterii.
- În condiții normale, dacă afișajul LED arată „LO-BAT”, ar trebui să schimbați bateriile după ce apăsați butonul „START”.

PRUDENȚĂ: Înlocuiți cele patru baterii cu 4 baterii noi, aliniindu-le așa cum este indicat de semnele „+” și „-”. Când sunteți afară timp de treizeci de minute sau mai mult, ar trebui să resetați codul de utilizator

SETAREA CODULUI UTILIZATOR

- Cu ușa deschisă, apăsați butonul RESET, afișajul LED va afișa „----”
- Apoi apăsați butonul START și „----” de pe afișajul LED va înceta să clipească, ceea ce indică că blocarea a intrat în starea de setare a codului.
- Introduceți orice cod de 6 cifre, afișajul LED va afișa „SUPER-IN” pentru a indica setarea codului principal a reușit. Acum puteți debloca seiful folosind noul cod.

DESCHIDEREA/ÎNCHIDEREA UȘII SEIFULUI


- Apăsați butonul START și afișajul LED va afișa „----”.
- Introduceți codul de utilizator din 6 cifre și codul de blocare se va debloca cu lumina verde de pe tastatură.
- Rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic și deschideți ușa.
- Rotiți butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru a închide ușa.

NOTĂ: Codul presetat de utilizator este „123456”. Blocarea codului are o funcție de blocare automată. Dacă nu există nicio operațiune după introducerea codului, blocarea se va bloca automat din nou. Dacă introduceți codul greșit de 3 ori, blocarea se va bloca automat. timp de 3 minute.

Deschiderea seifului în o urgență

La primirea seifului pentru prima dată sau defecțiunea circuitului electronic sau codul este necunoscut, puteți folosi și cheia de urgență furnizată pentru a debloca seiful..

- Scoateți capacul încuietorului de urgență.
- Introduceți cheia de urgență și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic, apoi rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide ușa.



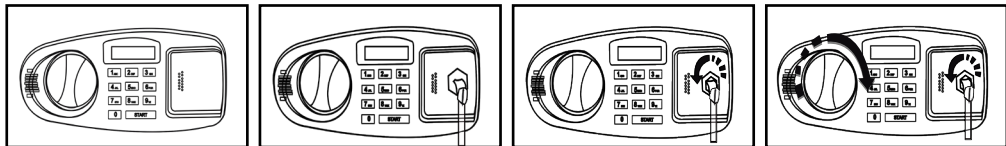


Metoda de montare

Fixați seiful într-un loc care nu este ușor de mutat.

- Găuriți găuri pentru șuruburile de expansiune (sau șuruburile de prindere).
- Rotiți șuruburile de expansiune în sens invers acelor de ceasornic pentru a se separa.
- Utilizați șuruburile de expansiune (sau șuruburile de prindere) pentru a fixa seiful pe perete.
- Asigurați-vă că seiful este montat pe loc după cum este necesar și apoi strângeți toate șuruburile.

PRUDENȚĂ: Utilizați șurubul de expansiune când există o suprafață de perete de beton. Utilizați șurubul de strângere atunci când există o suprafață de perete din lemn.

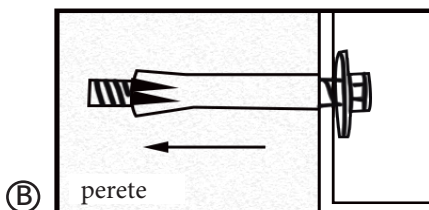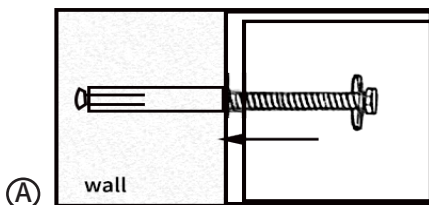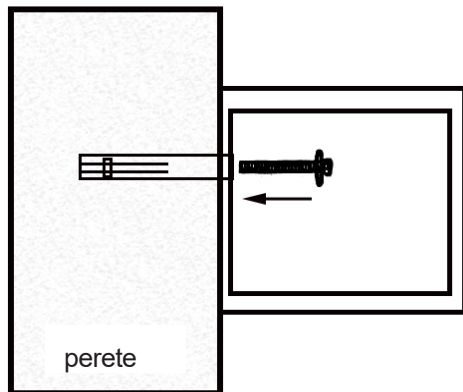

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI URMĂTOAREA CU ATENȚIE

PRODUCĂTORUL ȘI/SAU DISTRIBUITORUL A PREZENTAT LISTA DE PIESE ȘI DIAGRAMA DE MONTAJ ÎN ACEST MANUAL NUMAI CA UN INSTRUMENT DE REFERINȚĂ. NICI PRODUCĂTORUL SAU DISTRIBUITORUL NU DECLARĂȚIE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL CUMĂRĂTORULUI CĂ EL SAU EA ESTE CALIFICAT PENTRU A FACE REPARAȚII PRODUSULUI SAU CĂ EL SĂ ESTE CALIFICAT PENTRU ÎNLOCUIRE ORICE PĂRȚE ALE PRODUSULUI. DE fapt, PRODUCĂTORUL ȘI/SAU DISTRIBUITORUL DECLARA ÎN EXPRES CĂ TOATE REPARAȚIILE ȘI ÎNLOCUIREA PIESELOR TREBUIE EFECTUATE DE TEHNICIENI CERTIFICAȚI ȘI LICENȚIȚI, ȘI NU DE CUMPĂRĂTOR. CUMPĂRĂTORUL Își Asumă TOATE RISCURILE ȘI RESPONSABILITATEA RESULTATE DIN REPARAȚIILE SA LA PRODUSUL ORIGINAL SAU LA PIESE DE ÎNLOCUI ÎN ACEST, SAU DERIVATE DIN INSTALAREA PIESELOR DE SCHIMB LA ACEST.

Înregistrați aici numărul de serie al produsului: _____

Notă: Dacă produsul nu are un număr de serie, înregistrați luna și anul achiziției.

Notă: Unele piese sunt enumerate și afișate doar în scop ilustrativ și nu sun disponibil individual ca piese de schimb.

PRODUCT MADE IN CHINA

Návod na použitie trezoru vo dverách

YG8



NÁVOD NA POUŽÍVANIE A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

USCHOVAJTE TENTO NÁVOD: UCHOVÁVAJTE TENTO NÁVOD PRE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA, POSTUPY MONTÁŽE, PREVÁDZKY, KONTROLY, ÚDRŽBY A ČISTENIA. NAPIŠTE SÉRIOVÉ ČÍSLO PRODUKTU NA ZADNÚ ČASŤ NÁVODU BLÍZKO MONTÁŽNEHO SCHÉMU (ALEBO MESIAC A ROK NÁKUPU, AK VÝROBOK NEMÁ ČÍSLO)

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali našu skriňu na dvere Safe. Urobili ste dôležitý krok pri organizovaní a ochrane vášho najcennejšieho majetku. Všetky naše trezory sú profesionálne vyrobené a navrhnuté tak, aby poskytovali sýtosť, bezpečnosť a pokoj. Nájdite si čas na prečítanie a oboznámenie sa s prevádzkovými postupmi vášho nového trezoru.



Delikátne predmety, ako sú obrázky alebo zložité šperky, odporúčame pred uložením do trezoru vložiť do vzduchotesnej nádoby.

Neumiestňujte trezor na miesta s vysokou vlhkosťou. Pre optimálny výkon by mal byť trezor otvorený a vyvetraný aspoň na 20 minút každé dva (2) týždne.



UPOZORNENIE NA ČISTENIE:

Ak chcete trezor vyčistiť, umyte ho vlhkou handričkou a osušte. Nikdy nepoužívajte riedidlá alebo chemické rozpúšťadlá, pretože môžu trvalo poškodiť povrch.



- **Kľúče vždy uchovávajte mimo trezoru, NIKDY VNÚTRI.**
- Zaznamenajte si všetky bezpečnostné identifikačné čísla do časti Bezpečná identifikácia v tejto príručke
- Tento návod si uschovajte a NIKDY ho neuchovávajte v trezore. NEVYHADZUJTE!




USCHOVAJTE TIETO VAROVANIA


INFORMÁCIE O PRODUKTE



- Tento trezor je vynikajúcou voľbou na uloženie hotovosti, šperkov, zbraní, dokumentov a iných cenností. Bezpečnostná schránka vo dverách je vynikajúcou voľbou pre kanceláriu, domácnosť, obchody, reštaurácie, motely, kostoly alebo akýkoľvek typ podnikania, ktorý využíva hotovostné transakcie. .
 - Vyrobené z extra hrubej pevnej ocele, ktorá odoláva ručným a mechanickým útokom náradia, s práškovým nástrekom vo vnútri a vonku a odolné voči hrdzi.
 - Predvŕtané otvory vo vnútri trezoru s upevňovacími skrutkami umožňujú
 - ukotvenie.
 - Funguje na 4 batérie AA VEL'KOSŤ (1,5 V) (súčasť balenia). KÓD je možné plynule meniť. Nehody sa môžu stať vždy, napríklad ak zabudnete heslo alebo
 - za určitých okolností potrebujete núdzový kľúč na otvorenie dverí. Elektronická bezpečnostná schránka Lock Box je skvelá na to, aby boli veci
 - mimo dohľadu a chránené.
- Ľahko prístupný vkladový slot uľahčuje ponechanie vkladov v kancelárii na konci dňa.

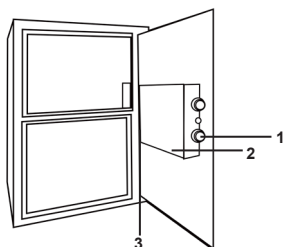

1. Skrutky
2. Tlačidlo Reset
3. Priehradka na batérie

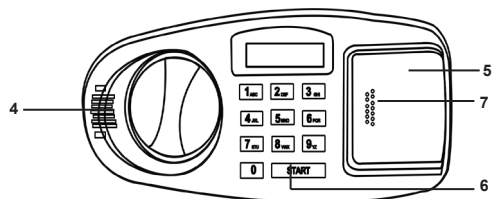

4. Gombík (hlavný kľúč)
5. Kryt núdzového zámku
6. Tlačidlo Štart
7. Napájanie

PRVÝ KRÁT OTVORÍTE VÁŠ TREZOR

Pri prvom otvorení by mali používatelia trezor otvoriť núdzovým kľúčom. Operácia podrobne uvedená nižšie sa týka „otvorenia trezoru núdzovým kľúčom“

- Odstráňte kryt núdzového zámku, potom vložte núdzový kľúč a otočte ho proti smeru hodinových ručičiek.
- Otočením gombíka (hlavného kľúča) v smere hodinových ručičiek otvorte dvierka.

POZOR: Dokončite operáciu, potom vytiahnite núdzový kľúč a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

VLOŽENIE BATÉRIÍ

- Otvorte dvierka a vložte štyri priložené AA batérie do priehradky na batérie.
- Za normálnych podmienok, ak LED displej zobrazuje „LO-BAT“, mali by ste vymeniť batérie po stlačení tlačidla „START“.

POZOR: Vymeňte štyri batérie za 4 nové tak, že ich zarovnáte podľa údajov „+“ a

NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

- Pri otvorených dvierkach stlačte tlačidlo RESET, na LED displeji sa zobrazí „----“.
- Potom stlačte tlačidlo ŠTART a „----“ na LED displeji prestane blikať, čo znamená, že zámok vstúpil do stavu nastavenia kódu.
- Zadať ľubovoľný 6-miestny kód, na LED displeji sa zobrazí „SUPER-IN“, čo znamená, že nastavenie hlavného kódu bolo úspešné. Teraz môžete odomknúť trezor pomocou nového kódu.

OTVÁRANIE/ZATVORENIE BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ


- Stlačte tlačidlo ŠTART a na LED displeji sa zobrazí „----“.
- Zadať svoj 6-miestny užívateľský kód a kódový zámok sa odomkne zeleným svetlom na klávesnici.
- Otočte gombík v smere hodinových ručičiek a otvorte dvierka.
- Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek zatvorte dvierka.

POZNÁMKA: Používateľom prednastavený kód je „123456“. Kódový zámok má funkciu automatického uzamknutia. Ak po zadaní kódu nevykonáte žiadnu operáciu, zámok sa znova automaticky uzamkne. Ak trikrát zadáte nesprávny kód, zámok sa automaticky uzamknúť na 3 minúty.

OTVORENIE TREZORU V NÚDZI

Pri prvom obdržaní trezoru alebo ak nie je známa porucha elektronického obvodu alebo kód, môžete na odomknutie trezoru použiť aj dodaný núdzový kľúč..

- Odstráňte kryt núdzového zámku.
- Vložte núdzový kľúč a otočte ho v smere hodinových ručičiek, potom otočte gombík v smere hodinových ručičiek, aby ste otvorili dverka.


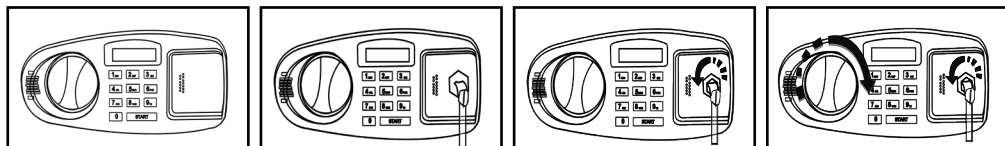


SPÔSOB MONTÁŽE

Trezor upevníte na miesto, ktoré sa nedá ľahko premiestniť.

- Vyvrtajte otvory pre rozperné skrutky (alebo upínacie skrutky).
- Otočte rozpínacie skrutky proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ich oddelili.
- Na pripevnenie trezoru k stene použite rozpínacie skrutky (alebo upínacie skrutky).
- Uistite sa, že je trezor namontovaný na mieste podľa potreby a potom utiahnite všetky skrutky.

UPOZORNENIE: Použite rozpernú skrutku, ak je na stene betónový povrch. Ak je povrch drevenej steny, použite upínaciu skrutku.

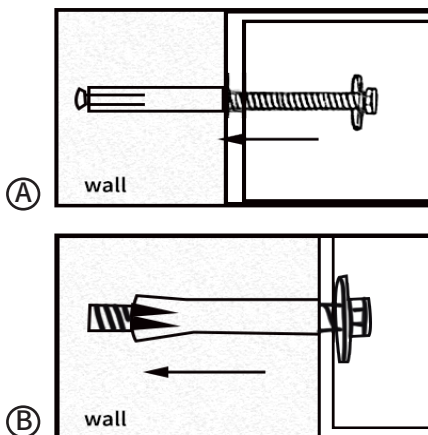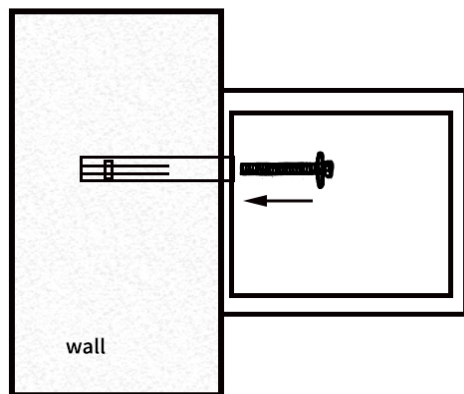

POZORNE SI PREČÍTAJTE NASLEDOVNÉ

VÝROBCA A/ALEBO DISTRIBÚTOR POSKYTLI V TOMTO NÁVODE LEN AKO REFERENČNÝ NÁSTROJ ZOZNAM DIELOV A MONTÁŽNY SCHÉMA. ANI VÝROBCA ANI DISTRIBÚTOR NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKU AKÉHOKOL'VEK DRUHU PRE KUPUJÚCEHO, ŽE ON ALEBO ONA SÚ KVALIFIKÁCIÍ VYKONÁVAŤ AKÉKOL'VEK OPRAVY PRODUKTU, ALEBO, ŽE ON ALEBO ONA JE KVALIFIKÁCIA NA VÝMENU AKEJKOL'VEK SÚČASTI. V SKUTOČNOSTI VÝROBCA A/ALEBO DISTRIBÚTOR VÝSLOVNE VYHLASUJE, ŽE VŠETKY OPRAVY A VÝMENY DIELOV BY MALI VYKONÁVAŤ CERTIFIKOVANÍ A LICENCOVANÍ TECHNIKI, NIE KUPUJÚCI. KUPUJÚCI PREBERÁ VŠETKY RIZIKÁ A ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z JEHO ALEBO JEJ OPRAV PÔVODNÉHO PRODUKTU ALEBO NÁHRADNÝCH DIELOV, ALEBO VZNIKUTÝCH Z JEHO ALEBO JEJ INŠTALÁCIE NÁHRADNÝCH DIELOV.

Tu si zapíšte sériové číslo produktu: _____

Poznámka: Ak produkt nemá sériové číslo, zapíšte si mesiac a rok zakúpenia.

Poznámka: Niektoré časti sú uvedené a zobrazené len na ilustračné účely a nie sú dostupné jednotlivo ako náhradné diely.

PRODUKT VYROBENÝ V ČÍNE

Bedienungsanleitung für Türschranktresore

ITEM:YG8



BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF: Bewahren Sie dieses Handbuch für Sicherheitshinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Montage, Betrieb, Inspektion, Wartung und Reinigung auf. SCHREIBEN SIE DIE SERIENNUMMER DES PRODUKTS AUF DIE RÜCKSEITE DES HANDBUCHS IN DER NÄHE DES MONTAGEDIAGRAMMS (ODER MONAT UND JAHR DES KAUFES, WENN DAS PRODUKT KEINE NUMMER HAT)

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Türschrank-Tresor entschieden haben. Sie haben einen wichtigen Schritt bei der Organisation und dem Schutz Ihrer wertvollsten Besitztümer getan. Alle unsere Tresore werden professionell hergestellt und entworfen, um Sicherheit und Seelenfrieden zu bieten. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Betriebsabläufe Ihres neuen Tresors zu lesen und sich mit ihnen vertraut zu machen.



Wir empfehlen Ihnen, empfindliche Gegenstände wie Bilder oder aufwendigen Schmuck in einen luftdichten Behälter zu legen, bevor Sie sie in Ihrem Safe aufbewahren. Stellen Sie Ihren Safe nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit auf. Für eine optimale Leistung sollte der Safe alle zwei (2) Wochen geöffnet und mindestens 20 Minuten lang gelüftet werden.



REINIGUNGSWARNUNG:

Um Ihren Tresor zu reinigen, waschen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn ab. Verwenden Sie niemals Farbverdünner oder chemische Lösungsmittel, da diese die Oberfläche dauerhaft beschädigen können.



- Bewahren Sie Schlüssel immer außerhalb des Safes und **NIEMALS INNEN auf**.
- Notieren Sie alle Safe-Identifikationsnummern im Abschnitt „Safe Identification Record“ dieses Handbuchs
- Bewahren Sie dieses Handbuch auf und bewahren Sie es **NIEMALS** im Safe auf. **NICHT ENTSORGEN!**




BEWAHREN SIE DIESE WARNHINWEISE AUF


PRODUK TINFORMATION



- Dieser Safe ist eine ausgezeichnete Wahl für die sichere Aufbewahrung von Bargeld, Schmuck, Waffen, Dokumenten und anderen Wertgegenständen. Der Türtresor ist eine ausgezeichnete Wahl für Büros, Privathaushalte, Geschäfte, Restaurants, Motels, Kirchen oder alle Arten von Unternehmen, die Bargeldtransaktionen verwenden .
- Hergestellt aus extra dickem, massivem Stahl, um Angriffen mit der Hand und mechanischen Werkzeugen standzuhalten, innen und außen pulverbeschichtet und rostbeständig.
- Vorgebohrte Löcher im Inneren des Tresors mit Befestigungsbolzen ermöglichen die Verankerung.
- Läuft mit 4 AA-Batterien (1,5 V) (im Lieferumfang enthalten). Der Code kann stufenlos geändert werden.
- Es passieren immer Unfälle, etwa wenn man sein Passwort vergisst oder man unter bestimmten Umständen einen Notschlüssel benötigt, um die Tür zu öffnen.
- Der elektronische Safe Lock Box eignet sich hervorragend, um Dinge außer Sichtweite und geschützt aufzubewahren.
- Ein leicht zugänglicher Einzahlungsschlitz erleichtert die Hinterlegung von Einzahlungen am Ende des Tages im Büro.

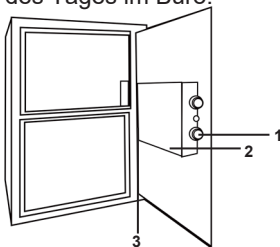

1. Schrauben
2. Reset-Taste
3. Batteriefach

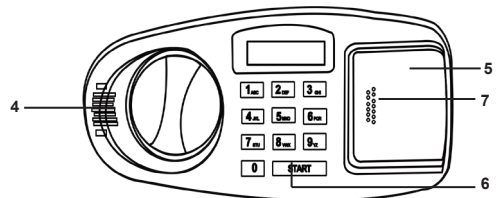

4. Knopf (Hauptschlüssel)
5. Notverriegelungsabdeckung
6. Starttaste
7. Stromversorgung

So öffnen Sie Ihren Safe zum ersten Mal

Beim ersten Öffnen sollten Benutzer den Safe mit dem Notschlüssel öffnen. Der nachstehende Vorgang im Detail bezieht sich auf das „Öffnen des Safes mit dem Notschlüssel“.

- Entfernen Sie die Abdeckung des Notschlusses, stecken Sie dann den Notschlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn
- Drehen Sie den Knauf (Hauptschlüssel) im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.

ACHTUNG: Beenden Sie den Vorgang, ziehen Sie dann den Notschlüssel ab und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

EINLEGEN DER BATTERIEN

- Öffnen Sie die Tür und legen Sie die vier mitgelieferten AA-Batterien in das Batteriefach ein.
- Wenn das LED-Display unter normalen Bedingungen „LO-BAT“ anzeigt, sollten Sie die Batterien wechseln, nachdem Sie die „START“-Taste gedrückt haben.

ACHTUNG: Ersetzen Sie die vier Batterien durch vier neue Batterien, indem Sie sie entsprechend den Zeichen „+“ und „-“ ausrichten. Wenn Sie 30 Minuten oder länger unterwegs sind, sollten Sie den Benutzercode zurücksetzen.

EINSTELLEN DES BENUTZERCODES

- Drücken Sie bei geöffneter Tür die RESET-Taste. Das LED-Display zeigt „----“ an.
- Drücken Sie dann die START-Taste und das „----“ auf der LED-Anzeige hört auf zu blinken, was anzeigt, dass das Schloss in den Zustand der Codeeinstellung übergegangen ist.
- Geben Sie einen beliebigen 6-stelligen Code ein. Das LED-Display zeigt „SUPER-IN“ an, um anzuzeigen, dass die Mastercode-Einstellung erfolgreich war. Jetzt können Sie den Safe mit Ihrem entsperren new code.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN DER SAFETTÜR


- Drücken Sie die START-Taste und das LED-Display zeigt „----“ an.
- Geben Sie Ihren 6-stelligen Benutzercode ein und das Codeschloss wird mit dem grünen Licht auf dem Tastenfeld entriegelt.
- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Tür.
- Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Tür zu schließen.

HINWEIS: Der vom Benutzer voreingestellte Code lautet „123456“. Das Codeschloss verfügt über eine automatische Sperrfunktion. Wenn nach der Eingabe des Codes keine Aktion erfolgt, wird das Schloss automatisch wieder gesperrt. Wenn Sie dreimal den falschen Code eingeben, wird das Schloss automatisch wieder gesperrt sperrt sich automatisch für 3 Minuten.

Öffnen des Tresors im Notfall

Wenn Sie den Safe zum ersten Mal erhalten oder die Fehlfunktion des elektronischen Schaltkreises vorliegt oder der Code nicht bekannt ist, können Sie den Safe auch mit dem mitgelieferten Notschlüssel entriegeln.

- Entfernen Sie die Abdeckung des Notschlusses.
- Stecken Sie den Notschlüssel ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.



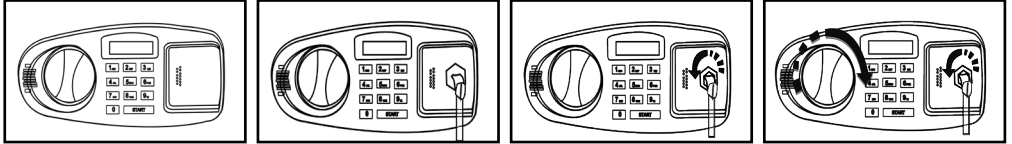


MONTAGEMETHODE

Befestigen Sie den Safe an einem Ort, der nicht leicht zu bewegen ist.

- Löcher für die Spreizdübel (oder Klemmschrauben) bohren.
- Drehen Sie die Dehnschrauben gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu trennen.
- Verwenden Sie die Spreizdübel (oder Klemmschrauben), um den Tresor an der Wand zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Tresor wie erforderlich montiert ist, und ziehen Sie dann alle Schrauben fest.

VORSICHT: Verwenden Sie den Spreizdübel, wenn eine Betonwandfläche vorhanden ist. Verwenden Sie die Klemmschraube, wenn eine Wandoberfläche aus Holz vorhanden ist.

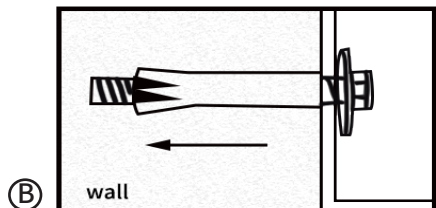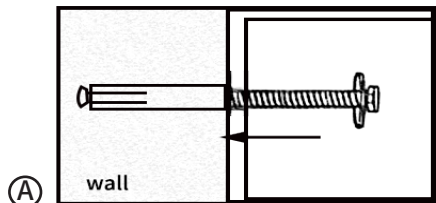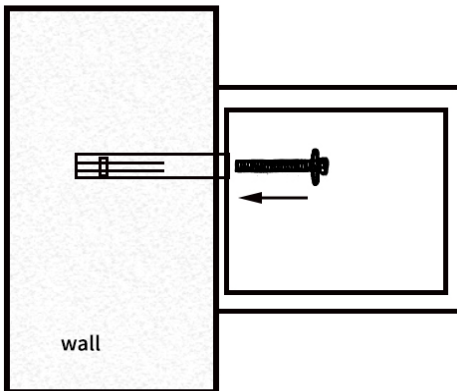

BITTE LESEN SIE DAS FOLGENDE SORGFÄLTIG DURCH

DER HERSTELLER UND/ODER HÄNDLER HAT DIE TEILELISTE UND DAS MONTAGEDIAGRAMM IN DIESEM HANDBUCH NUR ALS REFERENZWERKZEUG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. WEDER DER HERSTELLER ODER DER HÄNDLER ÜBERNIMMT GEGENÜBER DEM KÄUFER IRGEND EINE ZUSICHERUNG ODER GEWÄHRLEISTUNG, DASS ER ODER SIE QUALIFIZIERT IST, REPARATUREN AM PRODUKT DURCHZUFÜHREN, ODER DASS ER ODER SIE QUALIFIZIERT IST, JEGLICHE TEILE DES PRODUKTS ZU ERSETZEN. Tatsächlich erklärt der Hersteller und/oder Händler ausdrücklich, dass alle Reparaturen und der Austausch von Teilen von zertifizierten und lizenzierten Technikern und nicht vom Käufer durchgeführt werden sollten. Der KÄUFER ÜBERNIMMT ALLE RISIKEN UND HAFTUNG, DIE SICH AUS IHRER REPARATUR DES ORIGINALPRODUKTS ODER DER ERSATZTEILE DAFÜR ODER AUS DER INSTALLATION VON ERSATZTEILEN DARAUFGEBEN.

Tragen Sie hier die Seriennummer des

Produkts ein: _____

Hinweis: Wenn das Produkt keine Seriennummer hat, notieren Sie stattdessen Monat und Jahr des Kaufs.

Hinweis: Einige Teile dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht aufgeführt einzeln als Ersatzteile erhältlich..

PRODUKT HERGESTELLT IN CHINA

Instrukcja obsługi sejfów na drzwi

YG8



INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ: ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ DOTYCZĄCĄ OSTRZEŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, MONTAŻU, OBSŁUGI, KONTROLI, KONSERWACJI I PROCEDUR CZYSZCZENIA. ZAPISZ NUMER SERYJNY PRODUKTU Z TYŁU INSTRUKCJI W POBLIŻU SCHEMATU MONTAŻU (LUB MIESIĄC I ROK ZAKUPU, JEŚLI PRODUKT NIE MA NUMERU)

Drogi Kliencie,

Dziękujemy za wybranie naszego sejfów szafkowego na drzwi. Zrobiłeś ważny krok w organizowaniu i ochronie swoich najcenniejszych rzeczy. Wszystkie nasze sejfy są profesjonalnie wykonane i zaprojektowane tak, aby zapewnić sytość, bezpieczeństwo i spokój ducha. Prosimy o poświęcenie czasu na przeczytanie i zapoznanie się z procedurami obsługi nowego sejfów.



Zalecamy umieszczenie delikatnych przedmiotów, takich jak obrazy lub misterna biżuteria, w hermetycznym pojemniku przed umieszczeniem ich w sejfie. Unikaj umieszczania sejfów w miejscach o dużej wilgotności. Aby zapewnić optymalną wydajność, sejf należy otwierać i wietrzyć przez co najmniej 20 minut co dwa (2) tygodnie.



OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

Aby wyczyścić sejf, umyj go wilgotną szmatką i osusz. Nigdy nie używaj rozcieńczalników do farb ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one trwale uszkodzić wykończenie.



- Zawsze przechowuj klucze z dala od sejfów, **NIGDY W WEWNĄTRZ.**
- Zapisz wszystkie bezpieczne numery identyfikacyjne w części „Zapis bezpiecznej identyfikacji” w tej instrukcji
- Zachowaj tę instrukcję i **NIGDY** nie przechowuj jej w sejfie. **NIE WYRZUCAJ!**




ZACHOWAJ TE OSTRZEŻENIA


INFORMACJE O PRODUKCIE



- Sejf ten to doskonały wybór do przechowywania gotówki, biżuterii, broni, dokumentów i innych cennych przedmiotów. Sejf drzwiowy to doskonały wybór do biura, domu, sklepów, restauracji, moteli, kościołów lub każdego rodzaju firmy, która wykorzystuje transakcje gotówkowe.
- Wykonane z wyjątkowo grubej, litej stali odpornej na ataki ręczne i mechaniczne, malowane proszkowo wewnątrz i na zewnątrz oraz odporne na rdzę.
- Wstępnie nawiercone otwory wewnątrz sejfu wraz ze śrubami mocującymi umożliwiają zakotwienie.
- Działa na 4 bateriach AA (1,5 V) (w zestawie). KOD można zmieniać w nieskończoność.
- Wypadki zawsze się zdarzają, na przykład jeśli zapomnisz hasła lub w pewnych okolicznościach będziesz potrzebować klucza awaryjnego, aby otworzyć drzwi.
- Elektroniczny sejf Lock Box doskonale nadaje się do przechowywania rzeczy poza zasięgiem wzroku i ochrony.
- Łatwo dostępny schowek na wpłaty ułatwia pozostawienie depozytów w biurze na koniec dnia.

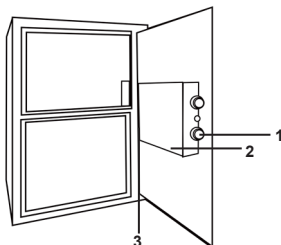

1. Śruby
2. Przycisk resetowania
3. Komora baterii

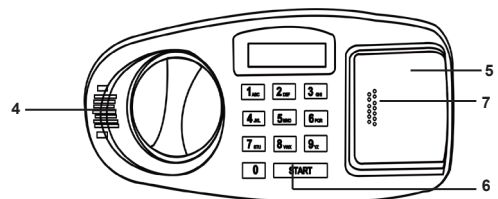

4. Pokrętko (klucz główny)
5. Pokrywa zamka awaryjnego
6. Przycisk Start
7. Zasilanie

OPERACJA

OTWARCIE SEJMU PO RAZ PIERWSZY

Przy pierwszym otwarciu sejf należy otworzyć kluczem awaryjnym. Opisana poniżej operacja dotyczy „otwierania sejfu kluczem awaryjnym”

- Zdejmij pokrywę zamka awaryjnego, następnie włóż klucz awaryjny i obróć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Obróć pokrętko (klucz główny) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby otworzyć drzwi.

UWAGA: Zakończ operację, a następnie wyciągnij kluczyk awaryjny i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

WKŁADANIE BATERII

- Otwórz drzwiczki i włóż cztery dołączone baterie AA do komory baterii.
- W normalnych warunkach, jeśli na wyświetlaczu LED pojawi się komunikat „LO-BAT”, należy wymienić baterie po naciśnięciu przycisku „START”.

UWAGA: Wymień cztery baterie na 4 nowe, układając je zgodnie ze znakami „+” i „-”. Kiedy jesteś poza domem przez trzydzieści minut lub dłużej, powinieneś zresetować kod użytkownika.

USTAWIENIE KODU UŻYTKOWNIKA

- Przy otwartych drzwiach naciśnij przycisk RESET, na wyświetlaczu LED pojawi się „----”.
- Następnie naciśnij przycisk START, a „----” na wyświetlaczu LED przestanie migać, co oznacza, że zamek przeszedł w stan ustawiania kodu.
- Wprowadź dowolny 6-cyfrowy kod, na wyświetlaczu LED pojawi się „SUPER-IN”, co oznacza, że ustawienie kodu głównego powiodło się. Teraz możesz odblokować sejf za pomocą swojego new code.

OTWARCIE/ZAMYKANIE DRZWI BEZPIECZNYCH

- Naciśnij przycisk START, a na wyświetlaczu LED pojawi się „----”.
- Wprowadź swój 6-cyfrowy kod użytkownika, a zamek szyfrowy odblokuje się, włączając zielone światło na klawiaturze..
- Obróć pokrętko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi.
- Obróć pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zamknąć drzwi.


UWAGA: Kod ustawiony przez użytkownika to „123456”. Zamek szyfrowy posiada funkcję automatycznego ryglowania. Jeżeli po wprowadzeniu kodu nie zostanie wykonana żadna operacja, zamek ponownie zamknie się automatycznie. Jeżeli 3 razy wprowadzisz błędny kod, zamek zostanie zablokowany automatycznie na 3 minuty.

OTWARCIE SEJFU W AWARII

Po otrzymaniu sejfów po raz pierwszy lub gdy nie jest znana awaria obwodu elektronicznego lub kod jest nieznaany, do odblokowania sejfów można także użyć dostarczonego klucza awaryjnego.

● Zdjąć osłonę zamka awaryjnego.

● Włożyć klucz awaryjny i obrócić go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a następnie obrócić pokrętkę w prawo, aby otworzyć drzwi.


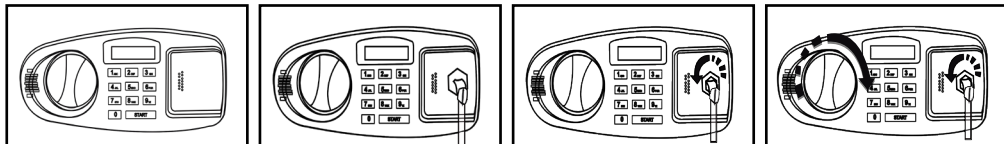


SPOSÓB MONTAŻU

Zamocuj sejf w miejscu, które nie jest łatwe do przeniesienia.

- Wywiercić otwory na kołki rozporowe (lub śruby mocujące).
- Aby rozdzielić, obróć śruby rozporowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Aby przymocować sejf do ściany, użyj kołków rozporowych (lub śrub zaciskowych).
- Upewnij się, że sejf jest zamontowany na miejscu zgodnie z wymaganiami, a następnie dokręć wszystkie śruby.

UWAGA: Kołki rozporowe należy używać w przypadku powierzchni ściany betonowej. Użyj śruby mocującej, jeśli powierzchnia ściany jest drewniana.

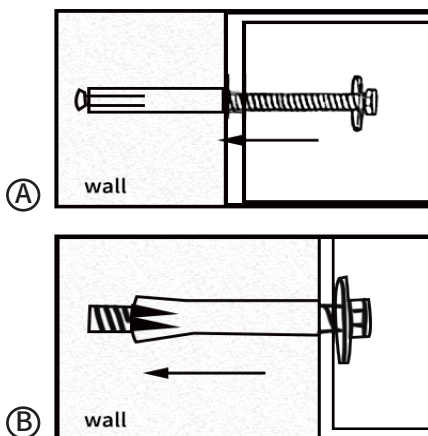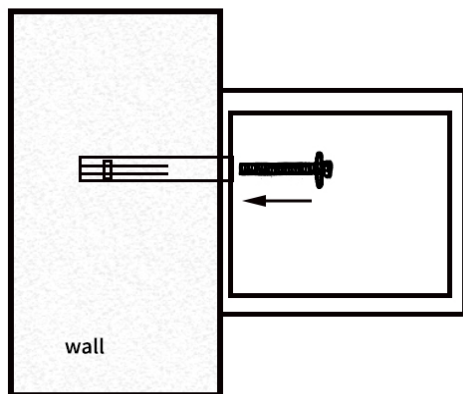

PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE

PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR DOSTARCZYŁ LISTĘ CZĘŚCI I SCHEMAT MONTAŻU W TEJ INSTRUKCJI WYŁĄCZNIE JAKO NARZĘDZIE REFERENCYJNE. ANI PRODUCENT ANI DYSTRYBUTOR NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJE KUPUJĄCEMU ŻADNEGO RODZAJU, ŻE JEST on KWALIFIKOWANY DO WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK NAPRAW PRODUKTU LUB ŻE JEST KWALIFIKOWANY DO WYMIANY JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI PRODUKTU. W FAKCIE PRODUCENT I/LUB DYSTRYBUTOR WYRAŹNIE STANOWI, ŻE WSZYSTKIE NAPRAWY I WYMIANA CZĘŚCI POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ CERTYFIKOWANYCH I LICENCJONOWANYCH TECHNIKÓW, A NIE PRZEZ KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY PONOSI WSZELKIE RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCĄ Z JEGO NAPRAW ORYGINALNEGO PRODUKTU LUB JEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z INSTALACJI CZĘŚCI ZAMIENNYCH.

Zapisz tutaj numer seryjny produktu: _____

Uwaga: Jeśli produkt nie ma numeru seryjnego, zamiast tego podaj miesiąc i rok zakupu.

Uwaga: Niektóre części zostały wymienione i pokazane wyłącznie w celach ilustracyjnych, ale tak nie jest dostępne pojedynczo jako części zamienne.

PRODUKT WYKONANY W CHINACH