


pepita

Deluxe 3 Function Swing

MODEL: NS811

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS

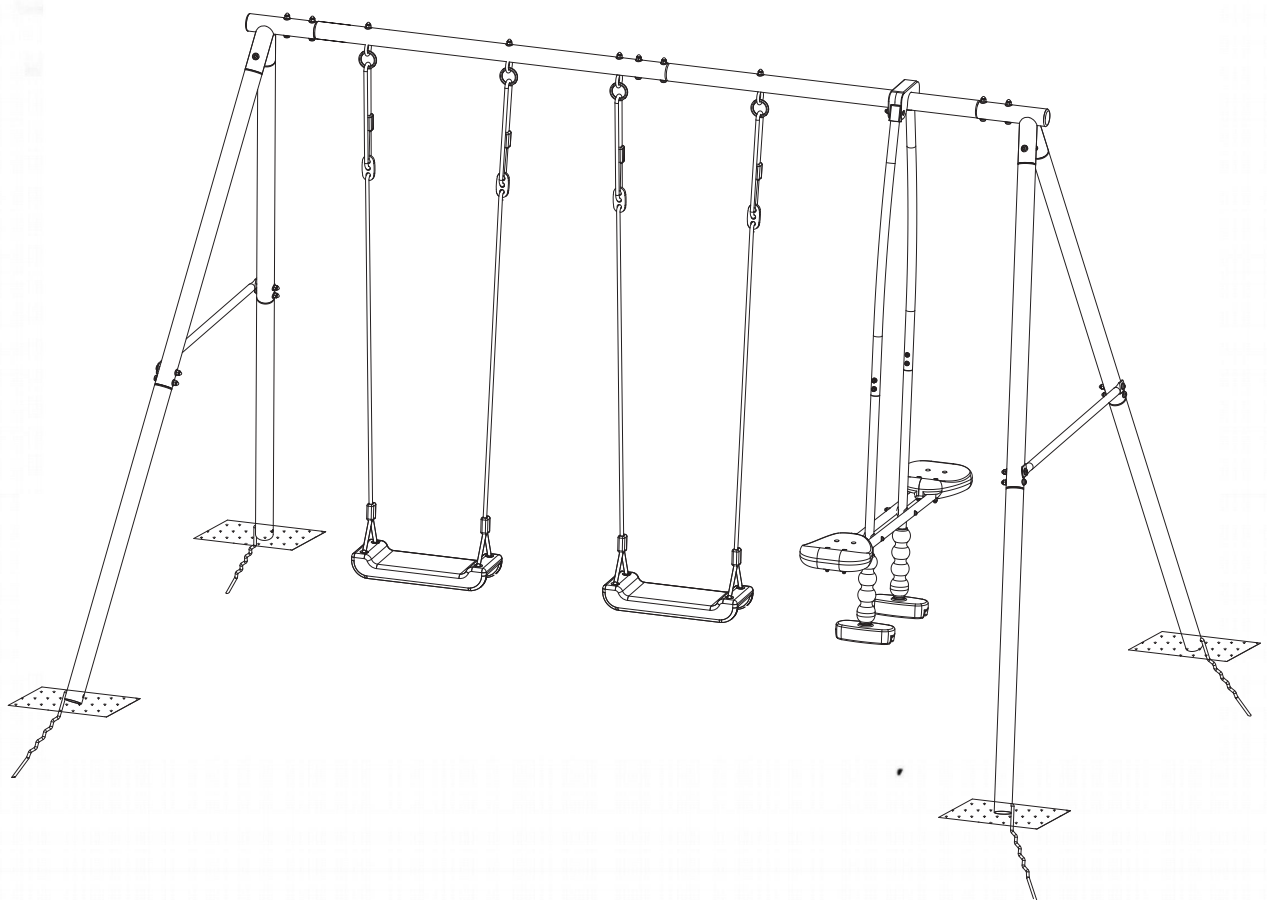

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To be retained for future reference.

WARNING: Only for domestic outdoor use.

Dear Customer,

To guarantee safety, please give special attention to the assembly, safety, and care instructions detailed in this document.

ASSEMBLY ADVICE

Please follow the assembly instructions exactly as given.

- This product must be assembled by an adult.
- Keep a copy of your assembly instructions for future reference. This can be particularly handy for identification of parts if any after sales service is required.
- The EN 71-8, chapter 4-6 standard requires a 40cm minimum distance between the ground and a 2 person swing and a 35cm minimum distance between the ground and swings. These distances are important for safe use. After having assembled the playground, check these distances. In case of non-conformity, do not hesitate to contact our after sales service.
- We advise that the swing set is not faced towards the sun - Before commencing, check that none of the parts are missing. If you find that you are missing a part please contact our after sales service department.
- Dispose of packaging thoughtfully.
- Do not allow children to play with packaging.

SAFETY ADVICE

- This product must not be used by children under the age of 36 months. It is suitable only for children between the ages of 3 and 10 years with a maximum weight of 50kg. It must be used under adult supervision.
- As this product contains small parts that could be swallowed, please keep parts away from children under 36 months
- This product is only for private use at home and must never be used in parks and public gardens, in schools, camp sites, hotels, public leisure areas, etc.
- The swing set should be set up on a flat surface 2 metres away from all other things, structures or obstacles (walls, fences, trees, washing lines or electric cables etc.) that could cause injury during use.
- This product must not be set up over hard surfaces such as concrete, asphalt or other hard surfaces. We recommend installation over grass or other such soft surfaces.

This swing set must be embedded firmly into the ground. Please follow the instructions carefully for doing

This swing set must be embedded firmly into the ground. Please follow the instructions carefully for doing so. Only use this product when the concrete is dry.

- Anchors should be placed level with or below ground level in order to reduce tripping hazards
 - The anchorage must be checked regularly, in addition to the hooks and fixtures.
- Dispose of packaging thoughtfully.
- Do not allow children to play with packaging.

FIXING INTO THE GROUND

- 1- Assemble the swing set completely and place it in the desired place.
- 2- Locate and mark the position for the sealing legs.
- 3- Check the dimensions showed on the diagram, and correct if necessary.
- 4- Under the four feet, mark a square of 350 X 350 mm and dig a 350 mm deep hole.
- 5- Fill these holes with concrete following the diagram of the recto. The top of the concrete should not exceed ground level.

6- Place the sealing legs in the concrete in the located place (see point 2). Make sure the drilled end of the sealing legs is above the level of the concrete.

7-Once the concrete is set, screw the feet into the sealing legs.

8-Ensure that the concrete is completely dry before using the swing. mg. 9- Cover the concrete with soil.

We strongly advise checking this anchoring periodically

MAINTENANCE

All metal parts are steel and powder coated for rust protection; however, in certain areas close to the sea we advise that additional rust prevention treatment may be necessary.

The surfaces of all the parts should be checked at least once a month, especially for the fixtures such as hooks on the overhead beam. If the fixtures and hooks show wear over 10% of their original thickness, then they should be replaced with the same fixtures as those originally provided.

All parts that are under constant friction should be oiled regularly with a suitable lubricant.

The ground on which the product is placed should be controlled regularly. All elements such as stones or other objects that could cause injury in the case of a fall should be removed.

It is advised to remove the apparatus during the winter period, when not in use, to avoid any deterioration due to bad weather conditions.

Check for signs of wear, especially where swinging apparatus' plastic ring attaches to the metal swing hooks on the upper beam. As soon as the plastic ring shows signs of deterioration, the apparatus should be replaced.

All used apparatuses and/or parts must be replaced by a part delivered by our after sales service, or by an approved retailer.

PRACTICAL ADVICE

Frequent questions and observations

Safety

Safety checks should be carried out regularly on this product. These checks should include, if necessary, removing any sharp edges, replacing missing screw covers, and tightening the nuts and bolts. These checks should be done to avoid any danger or upturning of the swing set through normal wear and tear.

Comfort

If the swing set develops a squeak apply a suitable gel lubricant. Do not use liquid lubricant as it will run down the fixings and apparatus. The height of the swing can be adjusted using the plastic eyelet fixture. By pulling the rope through the fixture, the height of the seat can be adjusted to suit the user.

The dimensions given are indicative only, they may vary according to the assembly method.

This Swing Set must be used under adult supervision. Keep any additional components, they may be useful for later operation of maintenance.

CAUTION!

Fall danger.

Consumer Information sheet for playground surfacing materials

The US Consumer Product Safety Commission (CPSC) estimates that about 100000 playground equipment-related injuries resulting from falls to the ground surface are treated annually in US hospital emergency rooms. Injuries involving this hazard pattern tend to be among the most serious of all playground injuries, and have the potential to be fatal, particularly when the injury is to the head. The surface under and around playground equipment can be a major factor in determining the injury-causing potential of a fall. It is self-evident that a fall on to a shock-absorbing surface is less likely to cause a serious injury than a fall onto a hard surface. Playground equipment should never be placed on hard surfaces, such as concrete or asphalt, and while grass may appear to be acceptable, it may quickly turn to hard-packed earth in areas of high traffic. Shredded bark mulch, wood chips, fine sand or fine gravel are considered to be acceptable shock absorbing surfaces when installed and maintained at a sufficient depth under and around playground equipment.

Table B.1 lists the maximum height from which a child would not be expected to sustain a life-threatening head injury in a fall on to four different loose-fill surfacing materials if they are installed and maintained at depths of 150 mm, 225 mm and 300 mm.

Table B. 1- Fall height in millimetres from which a life threatening head injury would not be expected

Type of material	Depth of surfacing material		
	150 mm	225 mm	300mm
Double shredded bark mulch	1800	3000	3300
Wood chips	1800	2100	3600
Fine sand	1500	1500	2700
Fine gravel	1800	2100	3000

However, it should be recognised that all injuries due to falls cannot be prevented, no matter what surfacing material is used.

It is recommended that a shock absorbing material extend a minimum of 1 800 mm in all directions from the perimeter of stationary equipment such as climbing frames and slides. However, because children may deliberately jump from a moving swing, the shock absorbing material should extend in the front and rear of a swing a minimum distance of twice the height of the pivot point measured from a point directly beneath the pivot on the supporting structure.

This information is intended to assist in comparing the relative shock absorbing properties of various materials. No particular material is recommended over another. However, each material is only effective when properly maintained. Materials should be checked periodically and replenished to maintain correct depth as determined necessary for the equipment in question. The choice of a material depends on the type and height of the playground equipment, the availability of the material in a particular area, and its cost.

This information has been extracted from the CPSC publications "Playground Surfacing Technical Information Guide" and "Handbook for Public Playground Safety".




Parts list










Allen Key M4

Allen Key M6



Spanner 10-13

Spanner 10-14



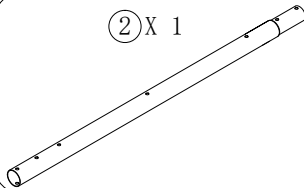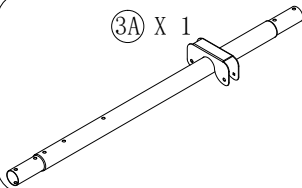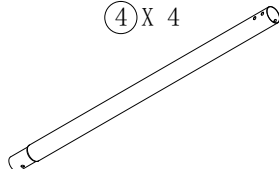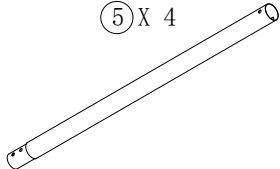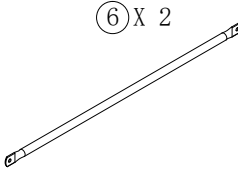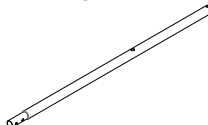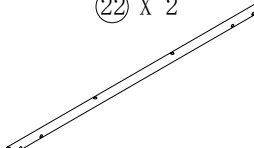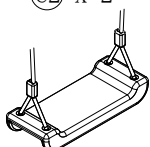① X 2 	② X 1 	③A X 1 
④ X 4 	⑤ X 4 	⑥ X 2 
②0 X 2 	②1 X 2 	②2 X 2 
③2 X 2 	③6 X 2 	③7 X 2 
③8 X 2 	③1 X 4 	

Hardware list

(B1) X 14  5/16"X60	(B2) X 4  5/16"X62	(B4) X 4  1/4"X33
(B5) X 8  1/4"X38	(B6) X 2  1/4"X48	(B8) X 2  1/4"X85
(B9) X 2  1/4"X38	(N1) X 22  5/16"	(N2) X 18  1/4"
(S1) X 36  5/16"	(S2) X 4  5/16"	(S3) X 20  1/4"
(S4) X 6  1/4" X ϕ13		


Assembly Instructions

Step 1:

Attach Top Beam 2 and 3A together, secure using Bolt B1, Washer S1 and Nut N1 as shown below in picture1. (Attention: Please make sure that the curve of Top Beam 2 and 3A is upward!)

Attach Connector 1 to both end side of Top Beam 2 and 3A, secure using Bolt B1, Washer S1 and Nut N1 as shown below in picture 2.

Insert Top Leg 4 into Connector 1, secure using Bolt B1, Washer S1 and Nut N1 as shown below in picture 2.

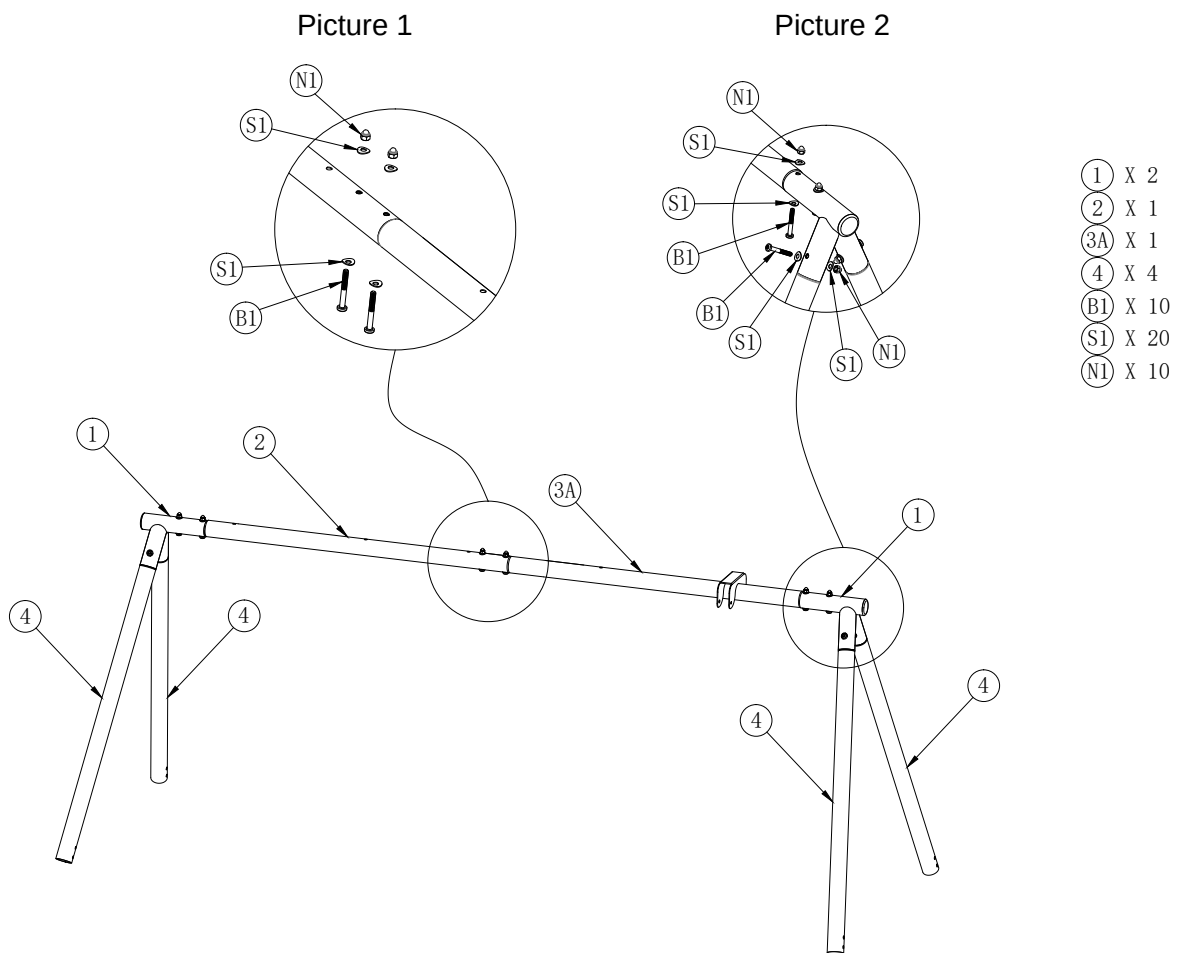


Assembly Instructions

Step 2:

Insert Bottom Leg 5 into Top Leg 4, secure using Bolt B1, Washer S1 and Nut N1 as shown below in picture 3.

Connect Side Bar 6 to connected legs, secure using Bolt B2, Washer S2, S1 and Nut N1 as show below in picture 3.

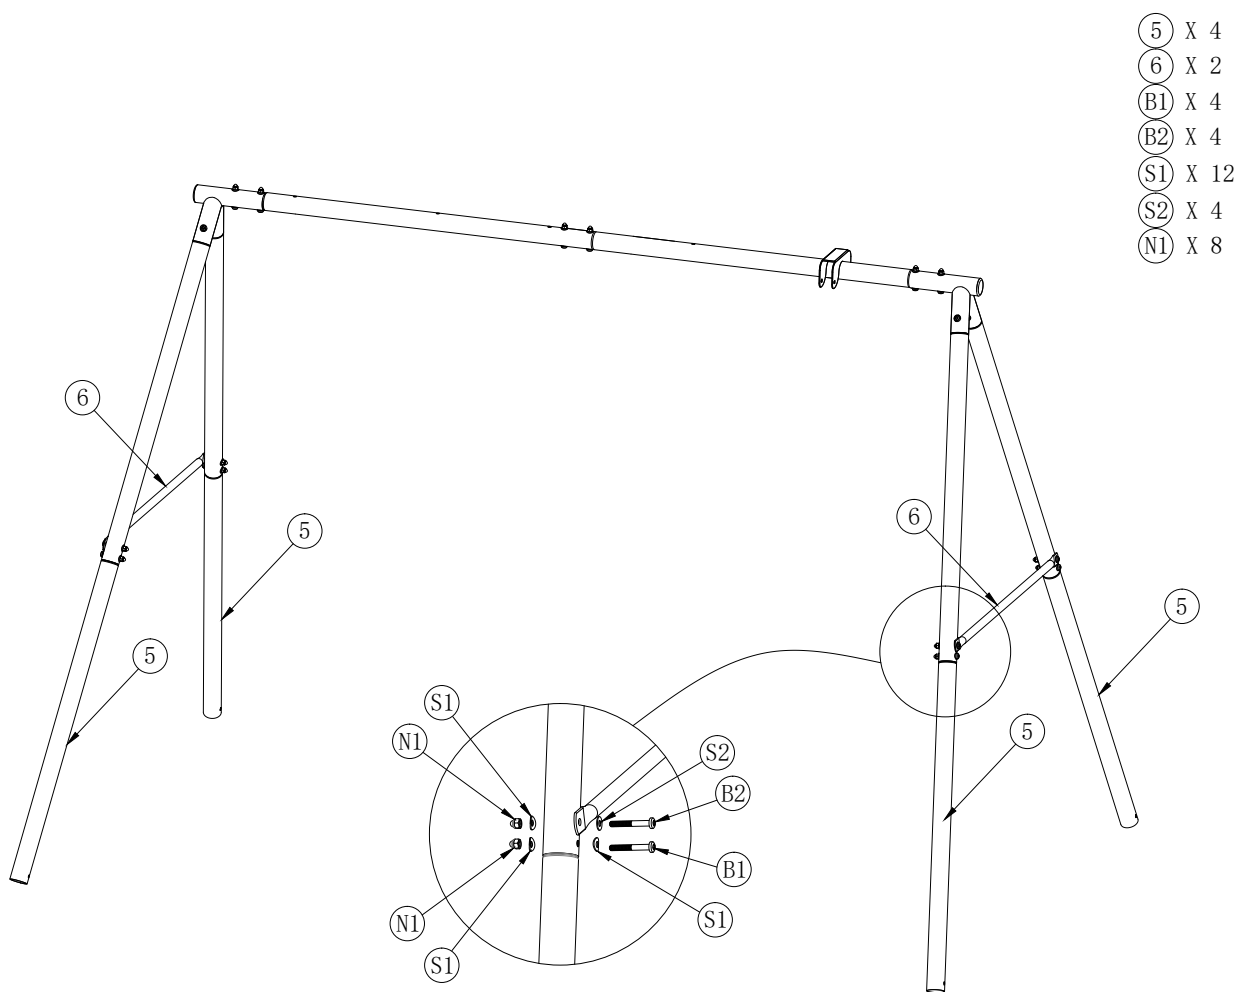

Picture 3


Assembly Instructions

Step 3:

Attach Tube 20 to Glider Bracket, secure using Bolt B6, Washer S4 and Nut N2 as shown below in picture 4.

Insert Tube 21 to 20, secure using Bolt B4, Washer S3 and Nut N2 as shown below in picture 5.

Attach Tube 22 to 21, secure using Bolt B8, Washer S3 and Nut N2 as shown below in picture 6.

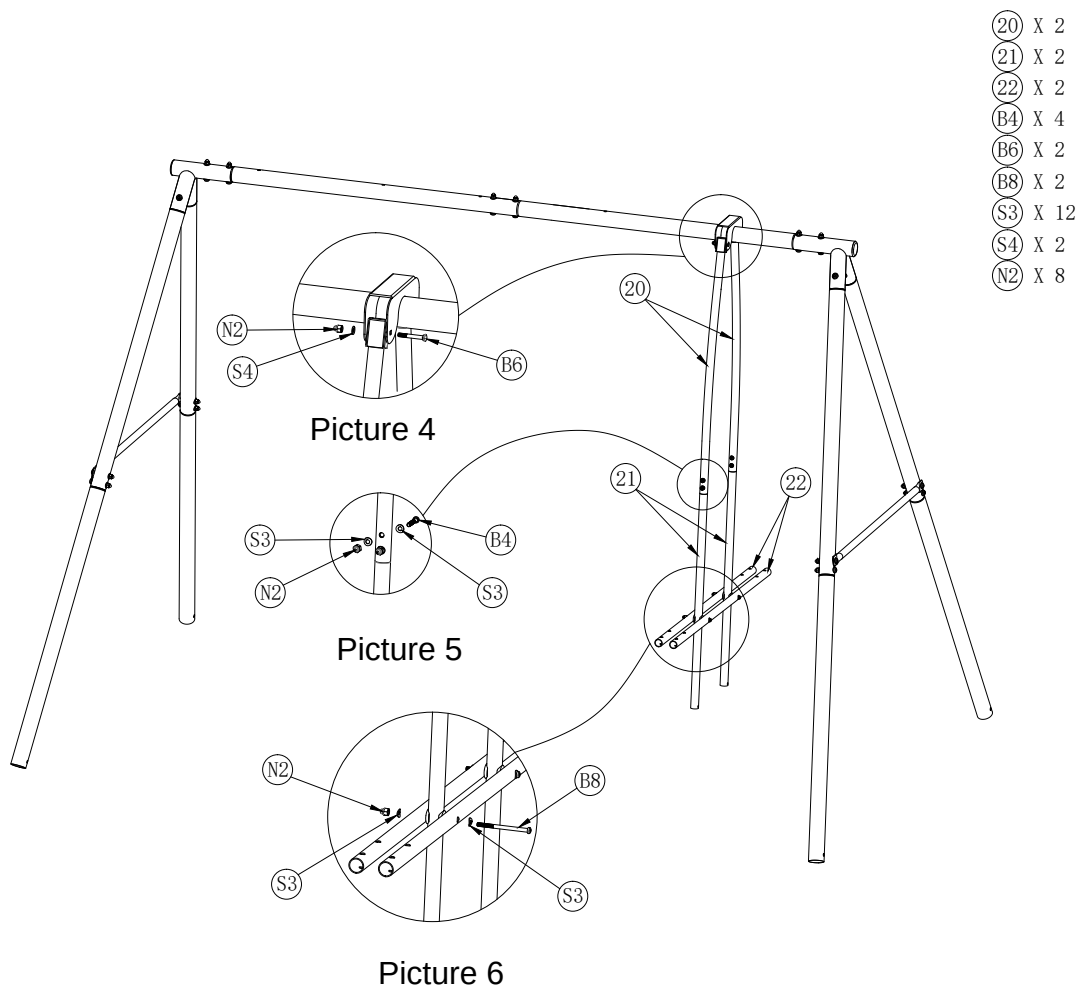


Assembly Instructions

Step 4:

Attach Glider Seats C7 to tube 22, secure using Bolt B5, Washer S3 and Nut N2 as shown below in picture 7.

Cover the bottom side of Tube 21 with C6, and then attach Footrest C8 to Tube 21, secure using Bolt B9, Washer S4 and Nut N2 as show below in picture 8.

(C6) X 2
(C7) X 2
(C8) X 2
(B5) X 8
(B9) X 2
(S3) X 8
(S4) X 4
(N2) X 10

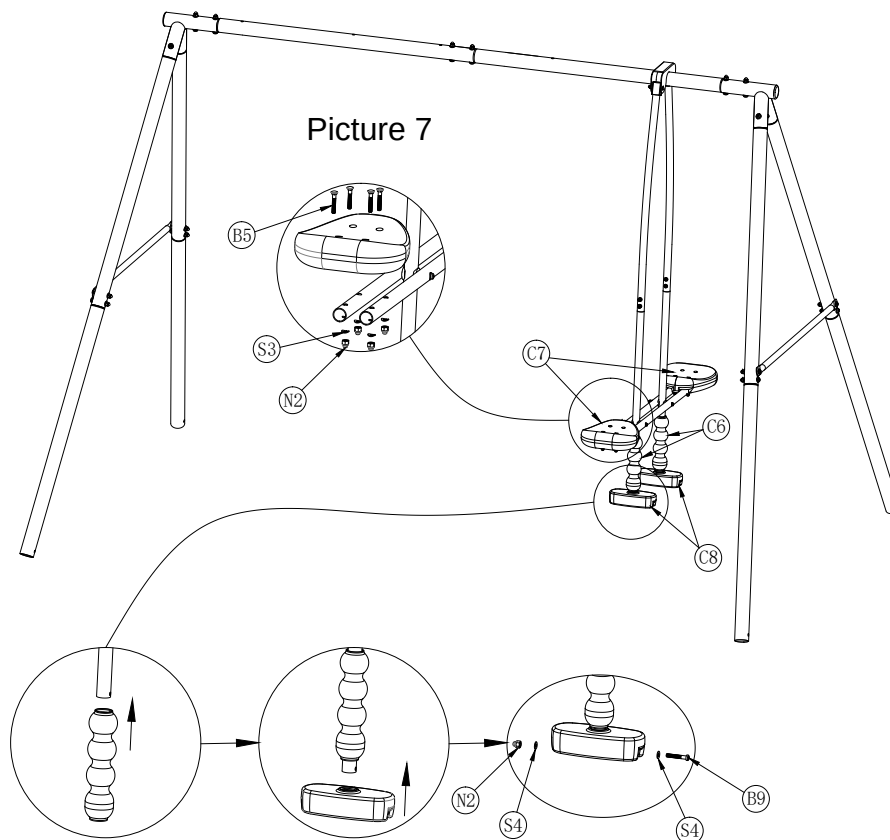


Picture 8

Assembly Instructions

Step 5:

Attach two Swing Seats C2 to Top Beam, secure using Washer S1 and Nut N1 as shown below in picture 9.

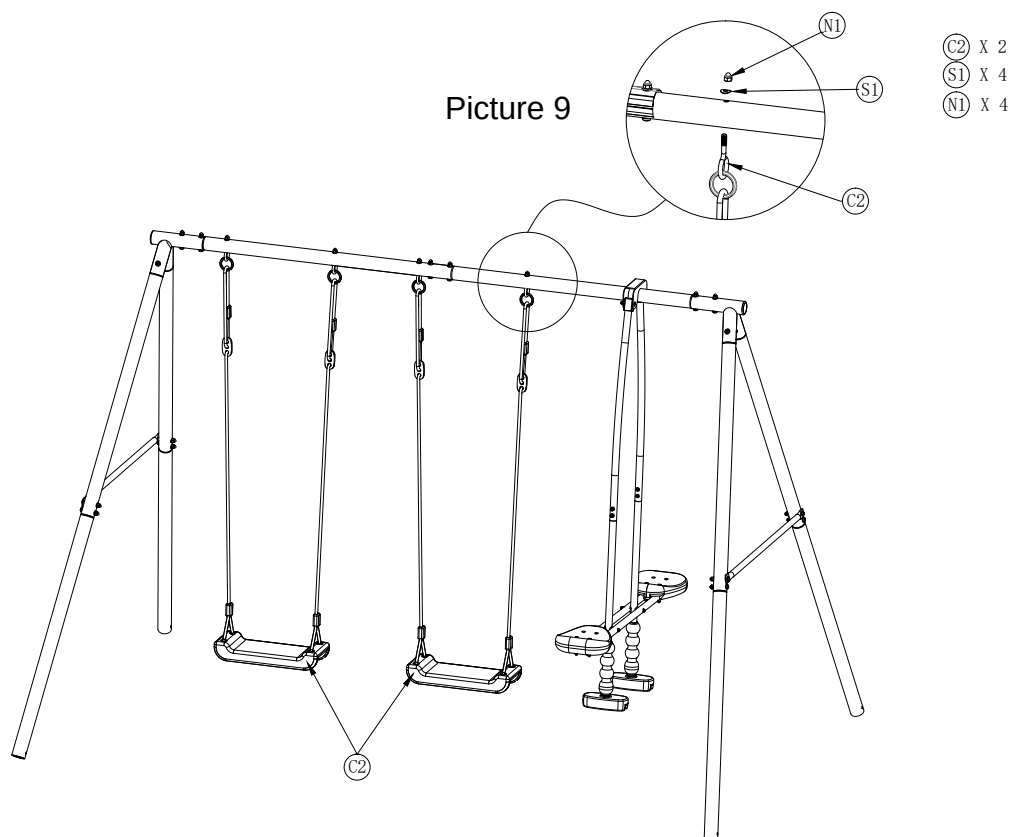


Assembly Instructions

Step 7:

Assemble Anchors D1 on Bottom Legs 5 as shown below in picture 10.


Fix the Anchors

Anchors shall be placed level with or under the below in order to reduce tripping hazards.

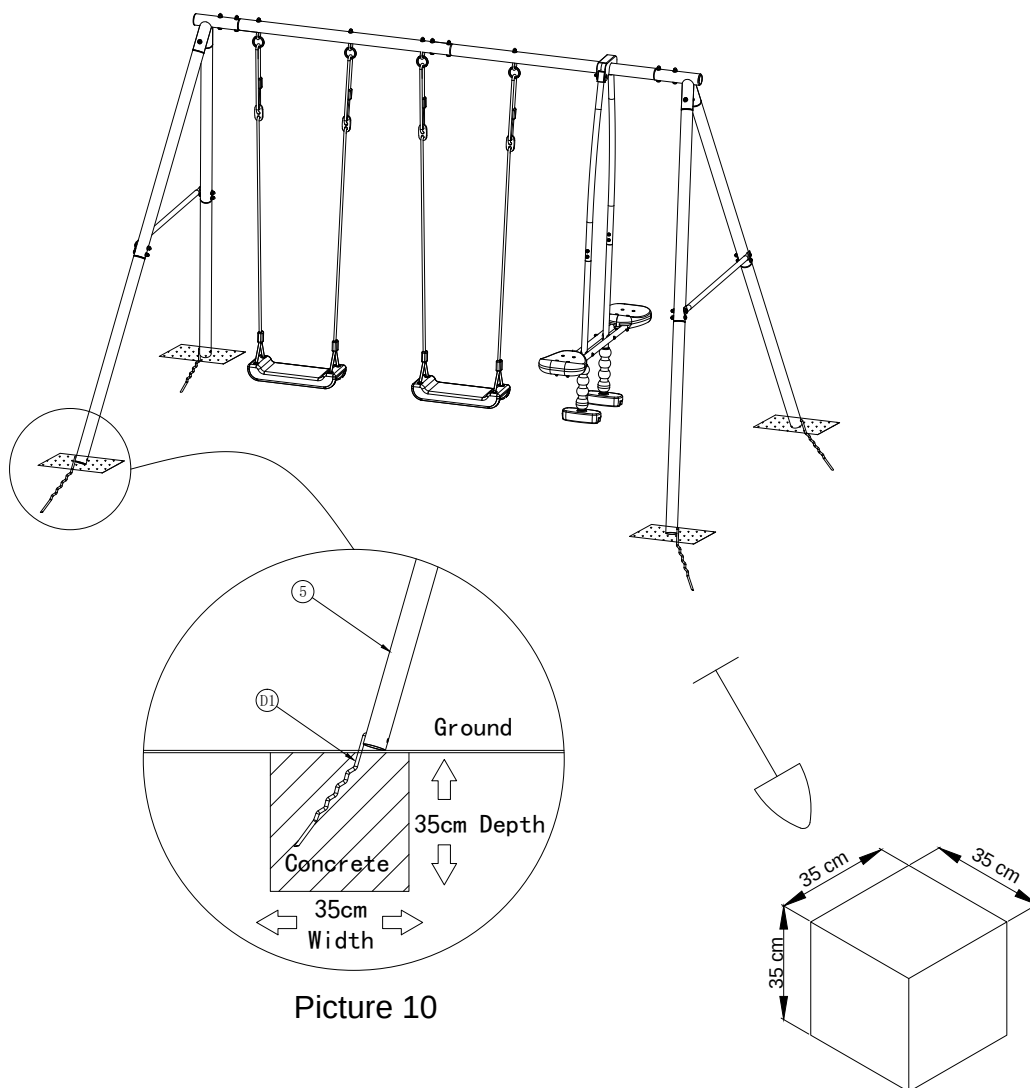

Warning: For safety reasons this swing set **MUST** be anchored into the ground. To carry out this procedure you must hammer the included Anchors into the ground at the angle shown in the picture above. The Anchors must pull into hard earth and hold frmly. We highly recommend that the Anchors be concreted but this is optional. However, if the ground is sof and the Anchors can easily be pulled out by hand once installed then concreting is essential. Contact our Service Centre for more information if you are ensure regarding the installation of the Anchors.

Warning: Maximum fall height is 180cm.

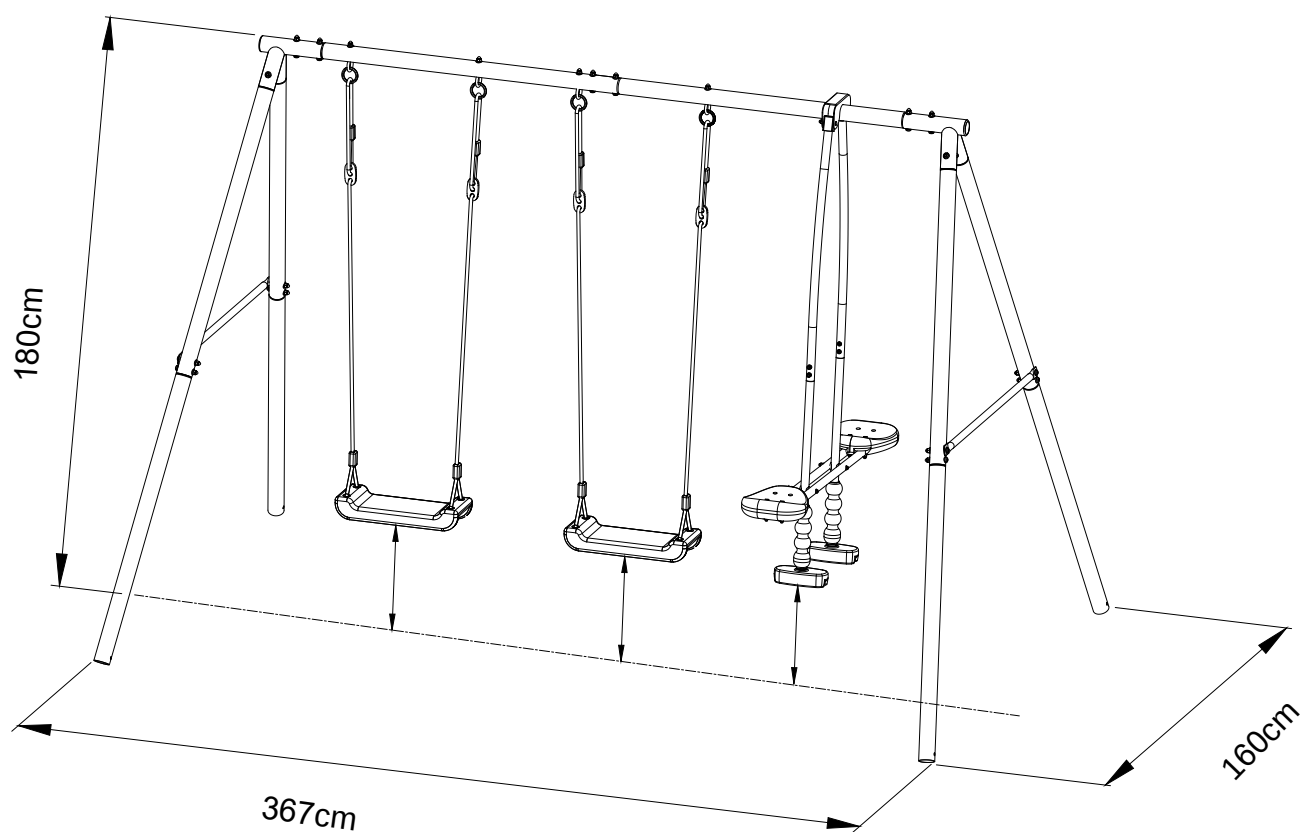


pepita

Deluxe 4 személyes kerti acél hintaállvány hintákkal

MODEL: NS811

3-10 ÉVES GYERMEKEKNEK SZÁMÁRA

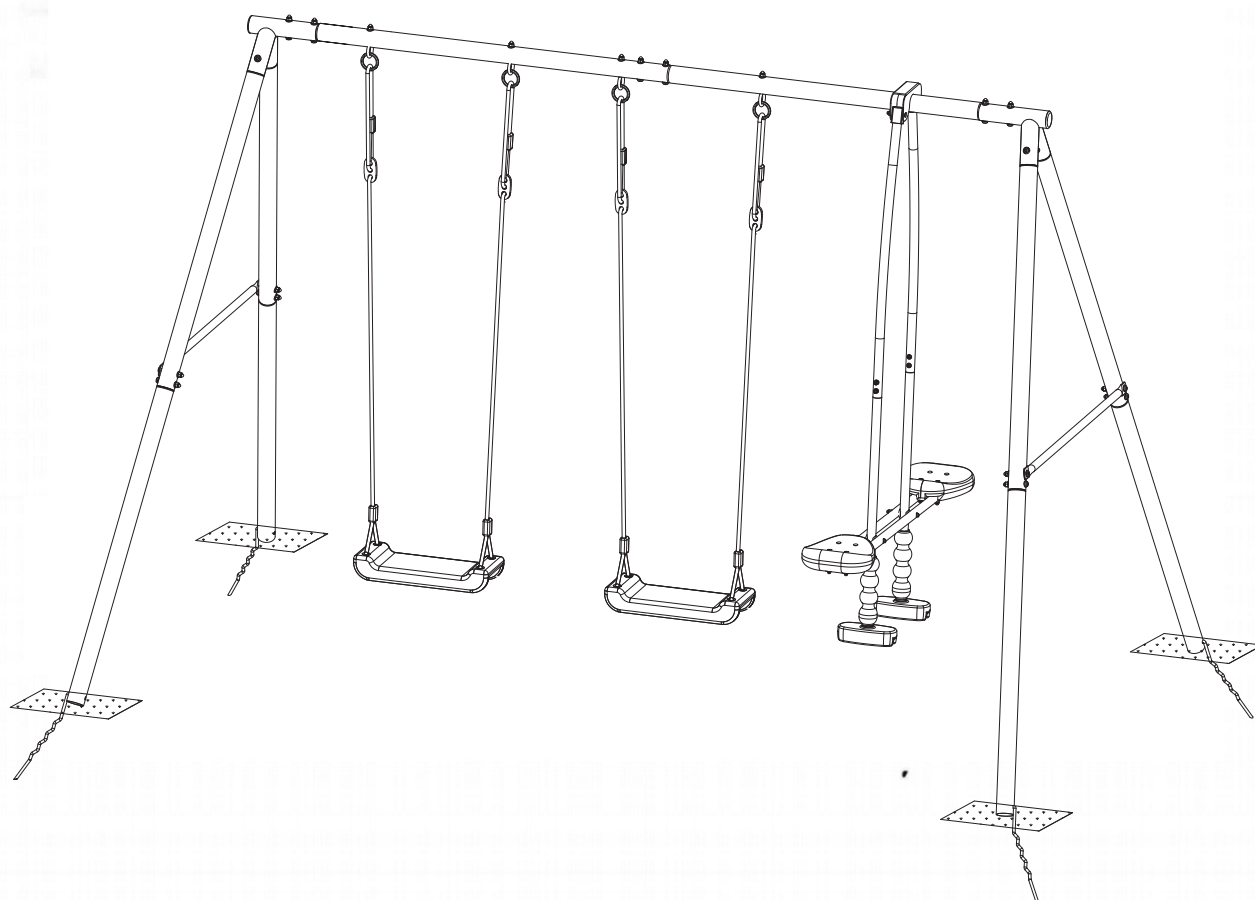

Összeszerelési útmutató

Őrizze meg későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉS: Csak otthoni kültéri használatra

Tisztelt Ügyfelünk!

A biztonság garantálása érdekében kérjük, fordítson különös figyelmet a jelen dokumentumban részletezett összeszerelési, biztonsági és ápolási utasításokra.

ÖSSZESZERELÉSI TANÁCSOK

Kérjük, pontosan kövesse az összeszerelési utasításokat!

- A terméket csak felnőtt szerelheti össze
- Őrizze meg az összeszerelési útmutató egy példányát későbbi használatra. Ez különösen hasznos lehet az alkatrészek azonosításához, ha értékesítés utáni szervizre van szükség. Az EN 71-8, 4-6. fejezet szabvány 40 cm-es minimális távolságot ír elő a talaj és egy 2 személyes hinta között, valamint 35 cm-es minimális távolságot a talaj és a hinták között. Ezek a távolságok fontosak a biztonságos használat szempontjából. A termék összeállítása után ellenőrizze ezeket a távolságokat.
- Azt tanácsoljuk, hogy a hintakészlet ne nézzen a nap felé
- Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy egyik alkatrész sem hiányzik-e. Ha úgy találja, hogy hiányzik egy alkatrész, kérjük, forduljon értékesítés utáni szervizünkhöz.
- Megfontoltan dobja ki a csomagolást.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással.

BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Ezt a terméket 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek nem használhatják. Csak 3 és 10 év közötti, legfeljebb 50 kg súlyú gyermekek számára alkalmas. A termék csak felnőtt felügyelete mellett lehet használni.
- Mivel ez a termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz, tartsa távol az alkatrészeket a gyermekektől.
- Ez a termék kizárólag otthoni magánhasználatra szolgál, nem használható parkokban és nyilvános kertekben, iskolákban, kempingekben, szállodákban, nyilvános szabadidős területeken stb.
- A hintakészletet sík felületre kell felállítani 2 méterre minden egyéb dologtól, szerkezettől vagy akadálytól (falak, kerítések, fák, mosóvezetékek vagy elektromos kábelek stb.), amelyek használat közben sérülést okozhatnak.
- Ezt a terméket nem szabad kemény felületekre, például betonra, aszfaltra vagy más kemény felületekre felállítani. Javasoljuk, hogy fűre vagy más egyéb puha felületre telepítse.
- Ezt a hintakészletet szilárdan a talajba kell ágyazni. Kérjük, gondosan kövesse az utasításokat
- A horgonyokat a talajszinttel egy szintben vagy az alatt kell elhelyezni, hogy csökkentsék a botlásveszélyt
- A horgokon és rögzítéseken kívül minden alkatrészt rendszeresen ellenőrizni kell.
- Megfontoltan dobja ki a csomagolást.
- Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolással.

A FÖLDBE TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉS

- 1- Szerelje össze a hintát teljesen, és helyezze a kívánt helyre.
- 2- Keresse meg és jelölje meg a tömítő lábak helyét.
- 3- Ellenőrizze az ábrán látható méreteket, és szükség esetén korrigálja azokat.
- 4- A négy láb alatt jelöljön ki egy 350 X 350 mm-es négyzetet, és ásson egy 350 mm mély gödröt.
- 5- Töltse ki ezeket a lyukakat betonnal az ábrát követve. A beton teteje nem haladhatja meg a talajszintet.

6- Helyezze a tömítő lábakat a betonba, az elhelyezett helyre (lásd a 2. pontot). Ügyeljen arra, hogy a tömítőlábak fúrt vége a beton szintje fölött legyen.

7- Miután a beton megkötött, csavarja be a lábakat a tömítő lábakba.
8- A hinta használata előtt győződjön meg arról, hogy a beton teljesen száraz.

9- Fedje be a betont földdel.

Erősen javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt a lehorgonyzást.

KARBANTARTÁS

- Minden fémrész acélból készült, és rozsdavédelmi porszórással van bevonva; azonban bizonyos, tengerhez közeli területeken javasoljuk, hogy további rozsdavédelmi kezelésre lehet szükség.
- Minden alkatrész felületét legalább havonta egyszer ellenőrizni kell, különösen a rögzítőelemek, például a felső gerendán lévő kampók esetében. Ha a rögzítőelemek és a kampók az eredeti vastagságuk 10%-át meghaladó kopást mutatnak, akkor azokat az eredetivel megegyező rögzítőelemekre kell cserélni.
- Minden olyan alkatrészt, amely állandó súrlódásnak van kitéve, rendszeresen olajozni kell megfelelő kenőanyaggal.
- Rendszeresen ellenőrizni kell azt a talajt, amelyre a terméket helyezik. Minden olyan elemet, például köveket vagy egyéb tárgyakat, amelyek esés esetén sérülést okozhatnak, el kell távolítani.
- Javasoljuk, hogy a téli időszakban, amikor nem használják, távolítsa el a készüléket, hogy elkerülje a rossz időjárási körülmények miatti károsodást.
- Ellenőrizze a kopás jeleit, különösen ott, ahol a lengőkészülék műanyag gyűrűje a felső gerendán lévő fém lengőkampókhoz csatlakozik.

- Amint a műanyag gyűrű a károsodás jeleit mutatja, a készüléket ki kell cserélni.

Minden használt készüléket és/vagy alkatrészt a vevőszolgálatunk vagy egy jóváhagyott kiskereskedő által szállított alkatrészre kell cserélni.

GYAKORLATI TANÁCSOK

Gyakori kérdések és észrevételek

Biztonság

Ezen a terméken rendszeresen biztonsági ellenőrzéseket kell végezni. Ezen ellenőrzéseknek szükség esetén ki kell terjedniük az éles élek eltávolítására, a hiányzó csavarfedelek pótlására, valamint az anyák és csavarok meghúzására. Ezeket az ellenőrzéseket azért kell elvégezni, hogy elkerülhető legyen a hintaszett normál elhasználódás miatti veszélyeztetése vagy felborulása.

Komfort

Ha a hinta nyikorogni kezd, alkalmazzon megfelelő gél kenőanyagot. Ne használjon folyékony kenőanyagot, mert az lefolyik a rögzítéseken és a készüléken. A hinta magassága a műanyag szemes rögzítő segítségével állítható. A kötélnek a rögzítőn keresztül történő áthúzásával az ülés magassága a felhasználonak megfelelően állítható.

A megadott méretek csak tájékoztató jellegűek, az összeszerelési módtól függően változhatnak.

Ezt a hintát csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni. Tartsa meg a további alkatrészeket, hasznosak lehetnek a későbbi üzemeltetéshez a karbantartáshoz.

FIGYELEM!

Fogyasztói tájékoztató a játszóterek burkolásához

Az Egyesült Államok Fogyasztói Termékbiztonsági Bizottsága (CPSC) becslése szerint évente körülbelül 100 000 játszótéri felszereléssel kapcsolatos sérülést kezelnek, amelyek a földre zuhanásból erednek, az amerikai kórházak sürgősségi osztályain. Az ilyen veszélyességi mintázattal járó sérülések általában a játszótéri sérülések közül a legsúlyosabbak közé tartoznak, és halálos kimenetelűek is lehetnek, különösen akkor, ha a sérülés a fejet érinti. A játszótéri eszközök alatti és körüli felület fontos tényező lehet az esés sérülést okozó potenciáljának meghatározásában. Magától értetődő, hogy a lengéscsillapító felületre való esés kisebb valószínűséggel okoz súlyos sérülést, mint a kemény felületre való esés. A játszótéri eszközöket soha nem szabad kemény felületre, például betonra vagy aszfaltra helyezni, és bár a fű elfogadhatónak tűnhet, a nagy forgalmú területeken gyorsan kemény földdé válhat. Az aprított kéregtakaró, faforgács, finom homok vagy finom kavics elfogadható ütéselnyelő felületnek minősül, ha kellő mélységben telepítik és tartják karban a játszótéri felszerelések alatt és körül.

A B.1 táblázat felsorolja azt a maximális magasságot, ahonnan a gyermek várhatóan nem szenved életveszélyes fejsérülést, ha négy különböző laza töltésű felületi anyagra esik, ha azokat 150 mm, 225 mm mélységben szerelik fel és tartják fenn. és 300 mm.

A B.1 táblázat felsorolja azt a maximális magasságot, ahonnan a gyermek várhatóan nem szenved életveszélyes fejsérülést, ha négy különböző laza töltésű felületi anyagra esik, ha azokat 150 mm, 225 mm mélységben szerelik fel és tartják fenn. és 300 mm

Anyag típusa	Felületanyag mélysége		
	150 mm	225 mm	300mm
Dupla aprított kéregtakarás	1800	3000	3300
Fa forgács	1800	2100	3600
Finom homok	1500	1500	2700
Finom kavics	1800	2100	3000

Mindazonáltal fel kell ismerni, hogy az esésekből eredő sérülések nem előzhetők meg, függetlenül attól, hogy milyen felületű anyagot használnak.

Javasoljuk, hogy egy lengéscsillapító anyag minden irányban legalább 1 800 mm-re nyúljon ki az álló felszerelések, például mászókak és csúszdák kerületétől. Mivel azonban a gyerekek szándékosan leugranak egy mozgó hintáról, a lengéscsillapító anyagnak a hinta elején és hátulján legalább kétszer akkora távolságra kell lennie, mint a forgáspont magassága a tartószerkezeten közvetlenül a forgáspont alatti ponttól mérve.

Ez az információ a különböző anyagok relatív lengéscsillapító tulajdonságainak összehasonlítását szolgálja. Egyetlen anyag sem ajánlott a másikkal szemben. Azonban minden anyag csak akkor hatékony, ha megfelelően karbantartják. Az anyagokat rendszeres időközönként ellenőrizni kell, és után kell tölteni a megfelelő mélység megőrzése érdekében, ahogy az a kérdéses berendezéshez szükséges. Az anyag kiválasztása a játszótéri felszerelés típusától és magasságától, az anyag adott területen való elérhetőségétől és költségétől függ.

Ez az információ a CPSC „Játszóterek felszínének műszaki információs útmutatója” és „Kézikönyv a nyilvános játszóterek biztonságához” című kiadványaiból származik.

Alkatrész lista

imbuszkulcs M4




imbuszkulcs M6










Csavarkulcs



Csavarkulcs

10-13

10-14



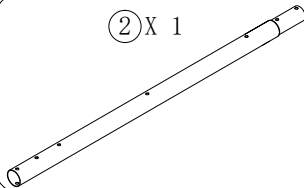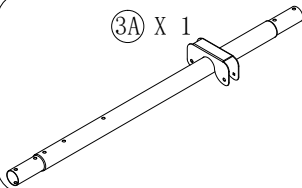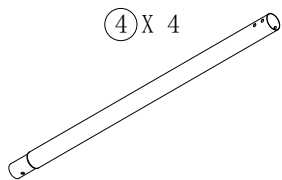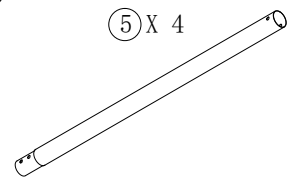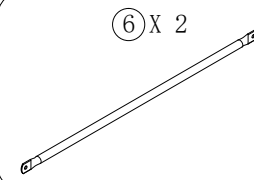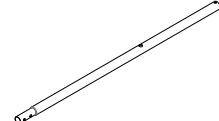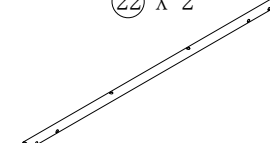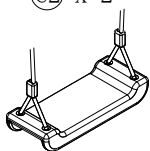① X 2 	② X 1 	③A X 1 
④ X 4 	⑤ X 4 	⑥ X 2 
②0 X 2 	②1 X 2 	②2 X 2 
③2 X 2 	③6 X 2 	③7 X 2 
③8 X 2 	③1 X 4 	

(B1) X 14  5/16"X60	(B2) X 4  5/16"X62	(B4) X 4  1/4"X33
(B5) X 8  1/4"X38	(B6) X 2  1/4"X48	(B8) X 2  1/4"X85
(B9) X 2  1/4"X38	(N1) X 22  5/16"	(N2) X 18  1/4"
(S1) X 36  5/16"	(S2) X 4  5/16"	(S3) X 20  1/4"
(S4) X 6  1/4" X Ø13		


Összeszerelési útmutató

1. lépés:

Rögzítse egymáshoz a felső gerendát (2) és (3A), a B1 csavarral, S1 alátéttel és az N1 anyacsavarral az 1. képen látható módon. (Figyelem: Ügyeljen arra, hogy a felső tartógerenda (2) és (3A) görbéje felfelé legyen!)

Rögzítse az 1-es csatlakozót a felső gerenda (2) és (3A) mindkét végéhez, B1 csavarral, S1 alátéttel és az N1 anyacsavarral a 2. képen látható módon.

Helyezze be a 4-es felső lábat az 1-es csatlakozóba, rögzítse a B1 csavarral, S1 alátéttel és az N1 anyával, ahogy a 2. képen látható.

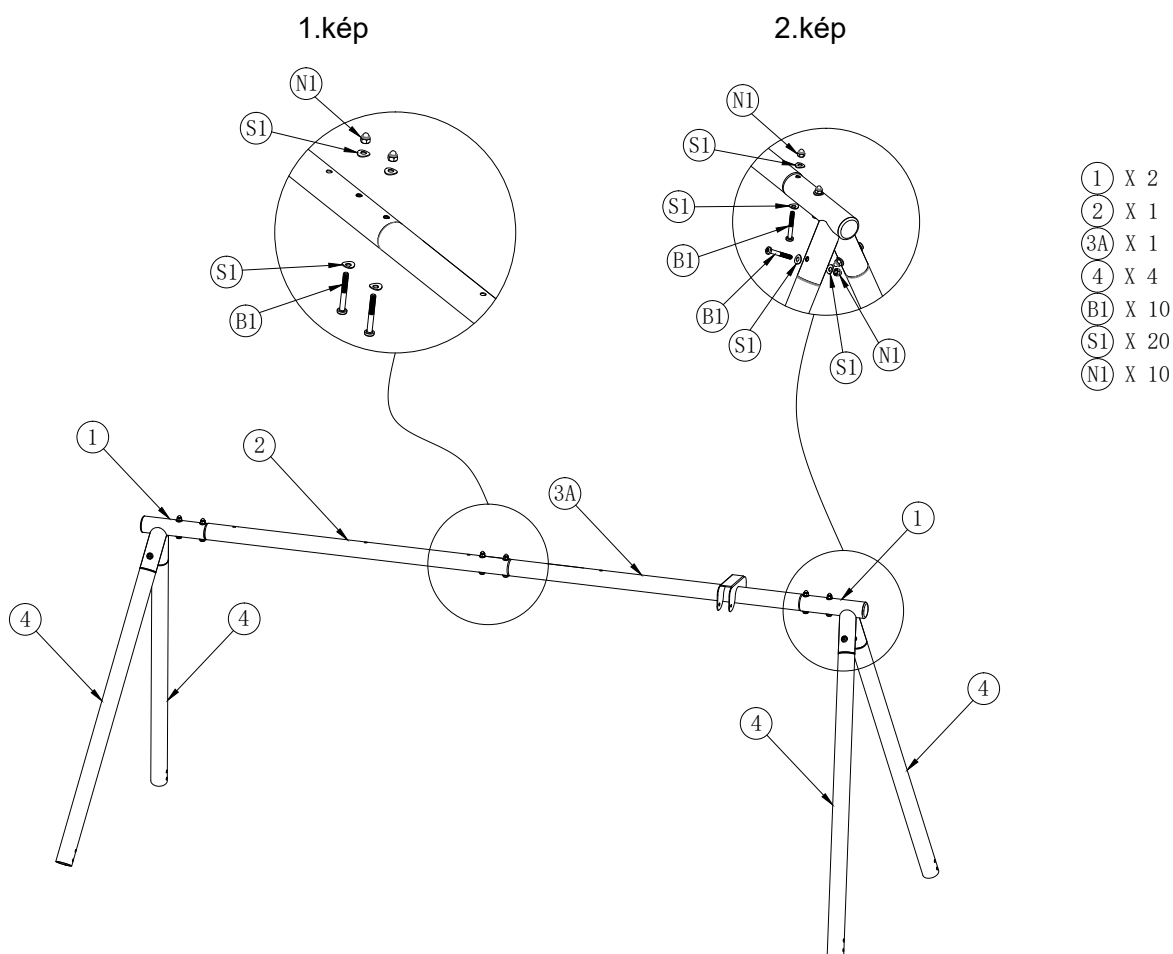


Összeszerelési útmutató

2. lépés:

Illessze be az alsó 5-ös lábat a 4-es felső lábba, rögzítse a B1 csavarral, S1 alátéttel és az N1 anyával a 3. képen látható módon.

Csatlakoztassa a 6. oldalsó rudat a csatlakoztatott lábakhoz, rögzítse a B2 csavarral, S2,S1 alátétekkel és az N1 anyacsavarral, ahogy a 3. képen látható.

- ⑤ X 4
- ⑥ X 2
- ⓑ1 X 4
- ⓑ2 X 4
- Ⓢ1 X 12
- Ⓢ2 X 4
- Ⓝ1 X 8

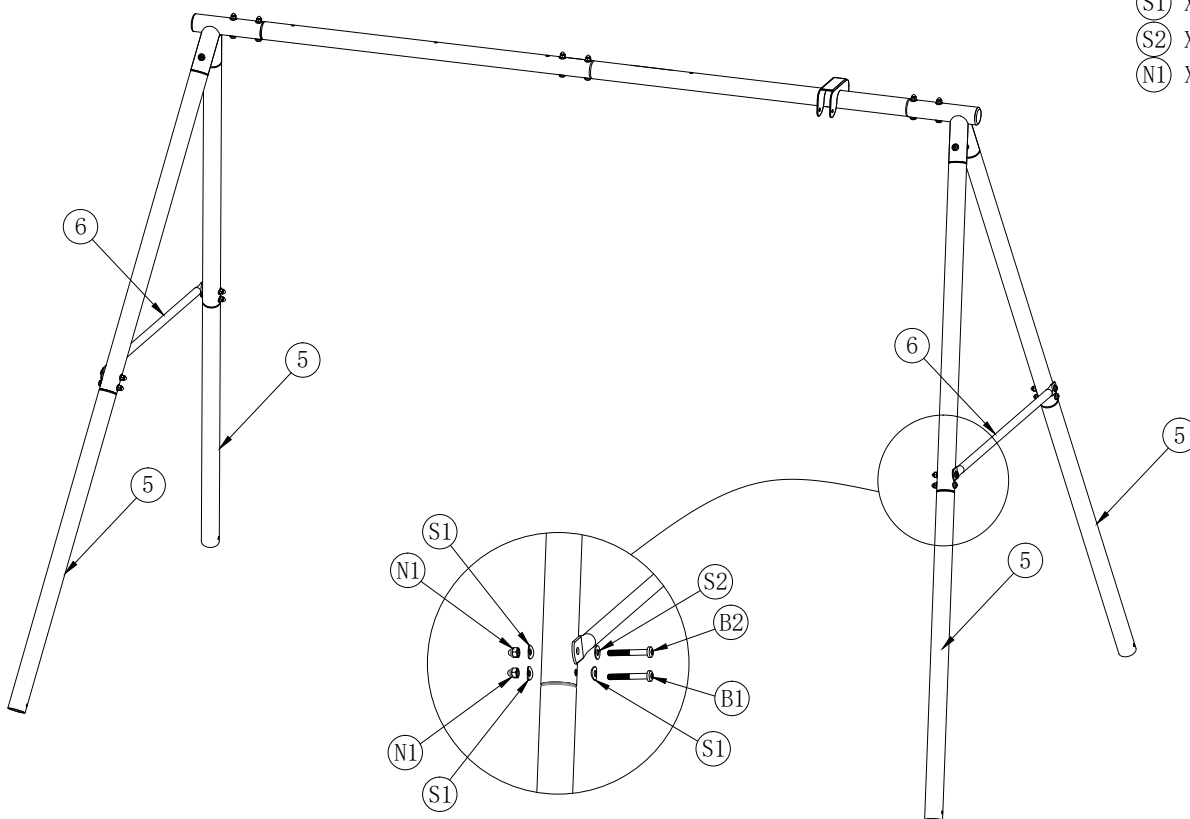

3. kép


Összeszerelési útmutató

3. lépés:

Rögzítse a 20-as csövet a konzolhoz, a B6 csavarral, S4 alátéttel és az N2 anyával a 4. képen látható módon.

Helyezze be a 21-20-as csövet, rögzítse a B4 csavarral, S3 alátéttel és az N2 anyacsavarral az 5. képen látható módon.

Rögzítse a 22-es csövet a 21-esre a B8 csavarral, S3 alátéttel és az N2 anyacsavarral a 6. képen látható módon.

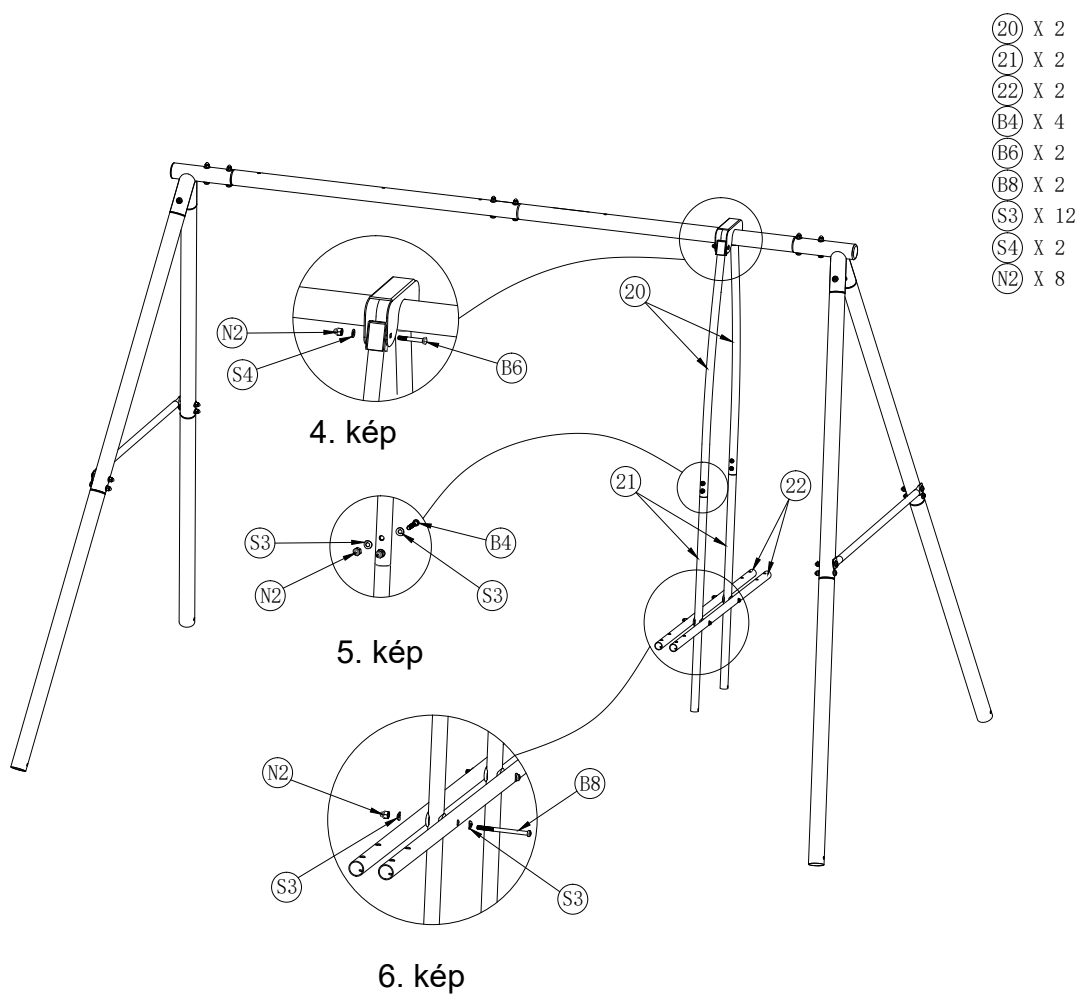


Összeszerelési útmutató

4. lépés:

Rögzítse a C7 üléseket a 22-es csőhöz, rögzítse a B5 csavarral, S3 alátéttel és az N2 anyával a 7. képen látható módon.


Fedje le a 21-es cső alsó oldalát a C6-tal, majd rögzítse a C8 lábtartót a 21-es csőhöz, rögzítse a B9 csavarral, S4 alátéttel és az N2 anyával, ahogy a 8. képen látható.

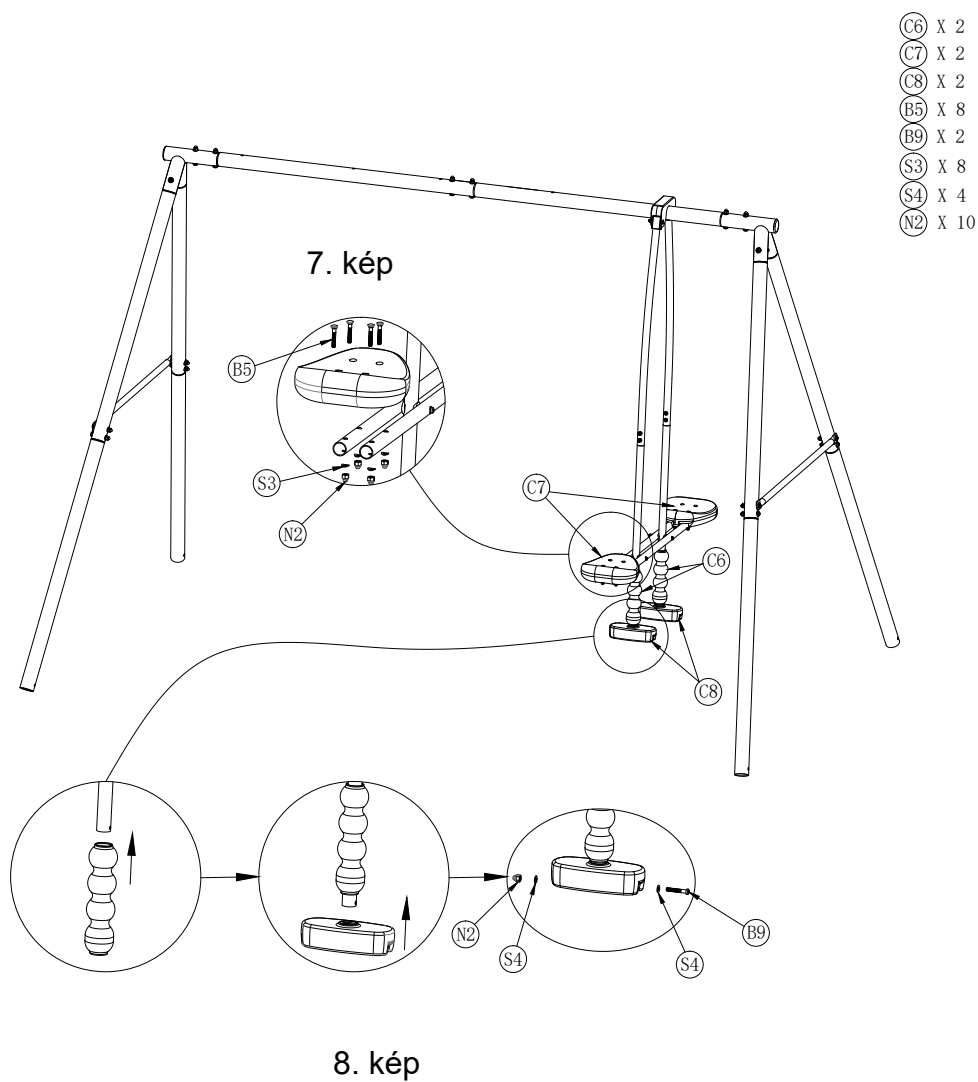

Összeszerelési útmutató

5. lépés:

Csatlakoztassa a két C2 ülést a felső gerendához, rögzítse az S1 alátét és az N1 anya segítségével a 9. képen látható módon.

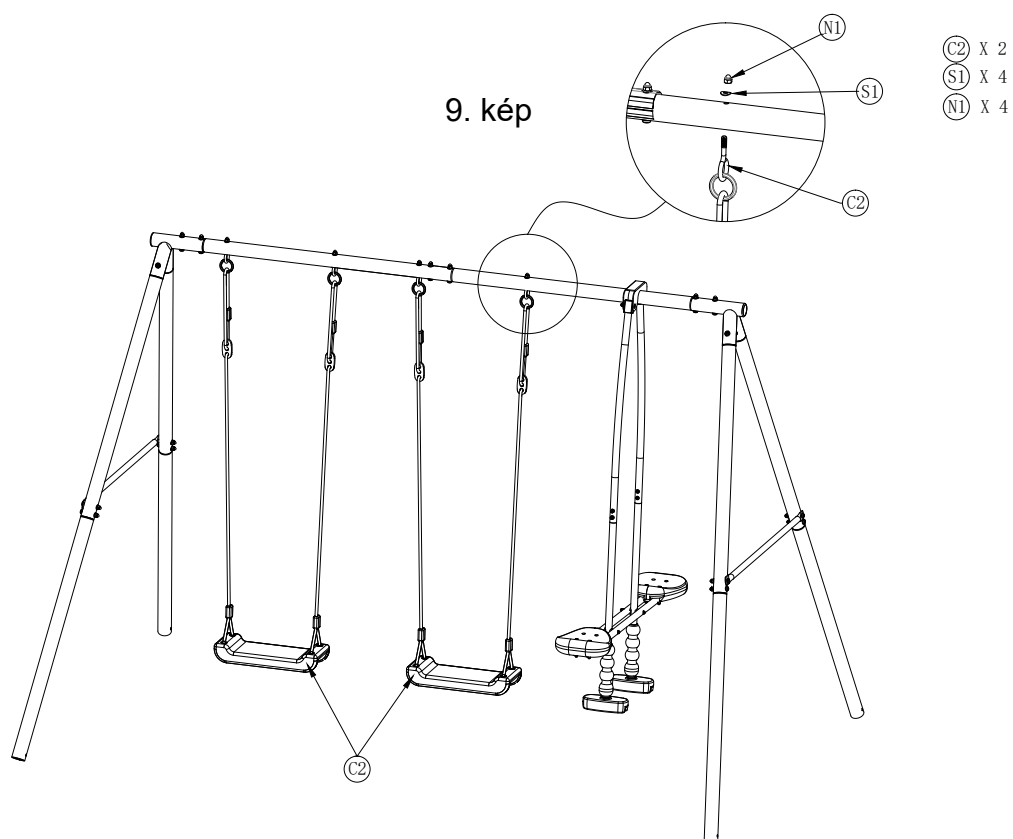


Összeszerelési útmutató

7. lépés:

Szerelje össze a D1 horgonyokat az alsó lábakra (5) a 10. képen látható módon.

Rögzítse a horgonyokat.


A horgonyokat a lenti részekkel egy szintben vagy alatta kell elhelyezni, hogy csökkentsék a botlásveszélyt.

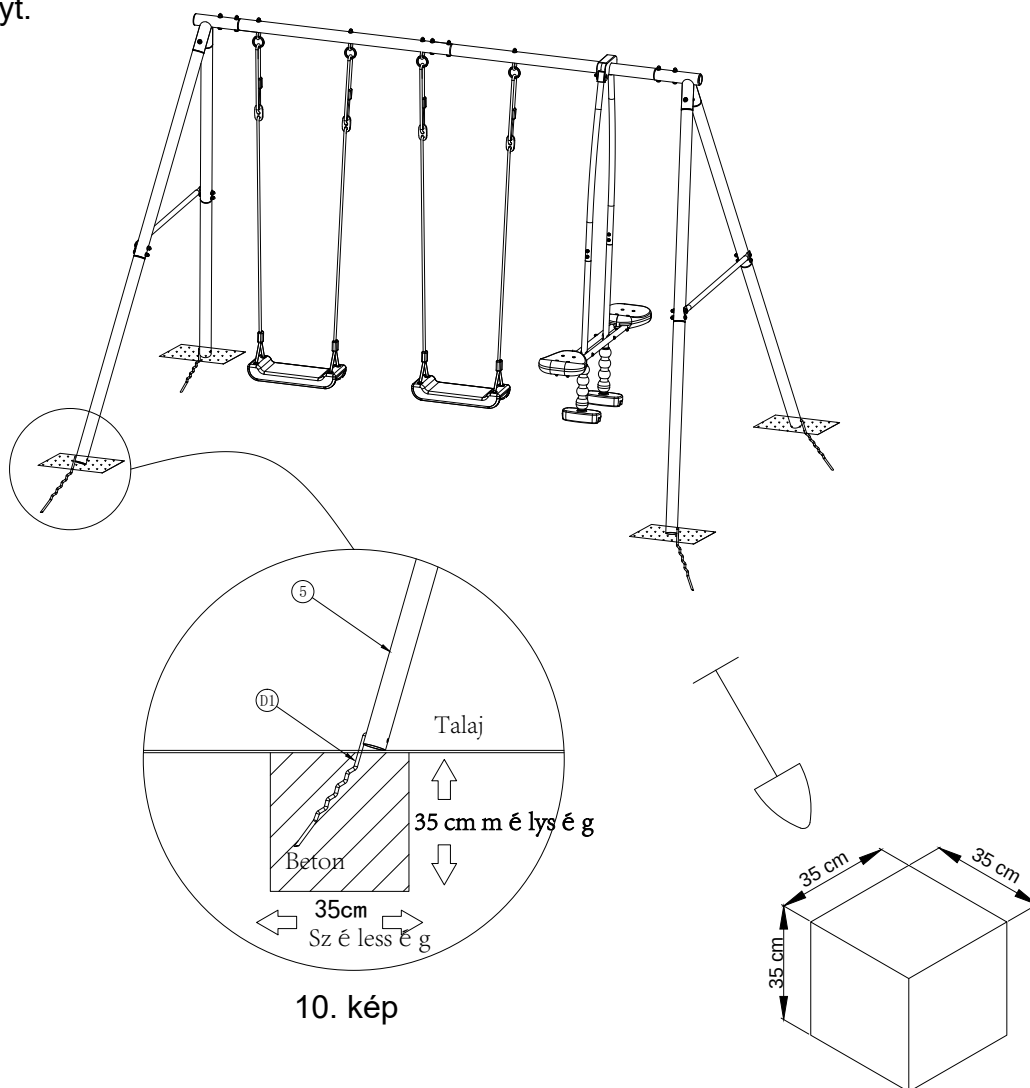

10. kép

Figyelmeztetés: Biztonsági okokból ezt a hintakészletet a talajba **KELL** rögzíteni. Ennek az eljárásnak a végrehajtásához a mellékelt horgonyokat a fenti képen látható szögben a talajba kell kalapálni. A horgonyoknak kemény földbe kell húzódnuk, és erősen kell tartaniuk. Erősen javasoljuk a horgonyok betonozását, de ez nem kötelező. Ha azonban a talaj puha, és a horgonyok könnyen kihúzhatók kézzel, miután felszerelték, akkor a betonozás elengedhetetlen.

Figyelmeztetés: A maximális esési magasság 180 cm.

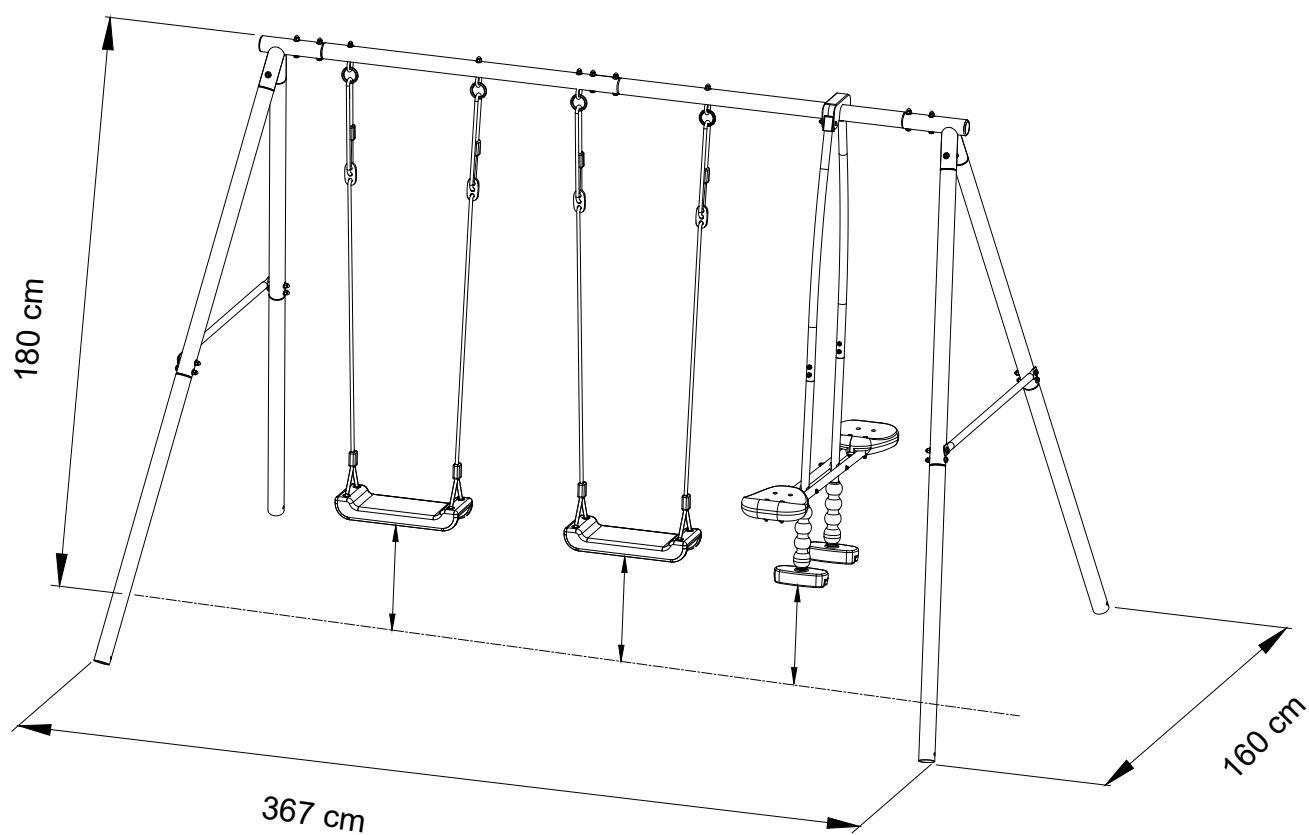


pepita

Deluxe 3 Function Swing

MODEL: NS811

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS

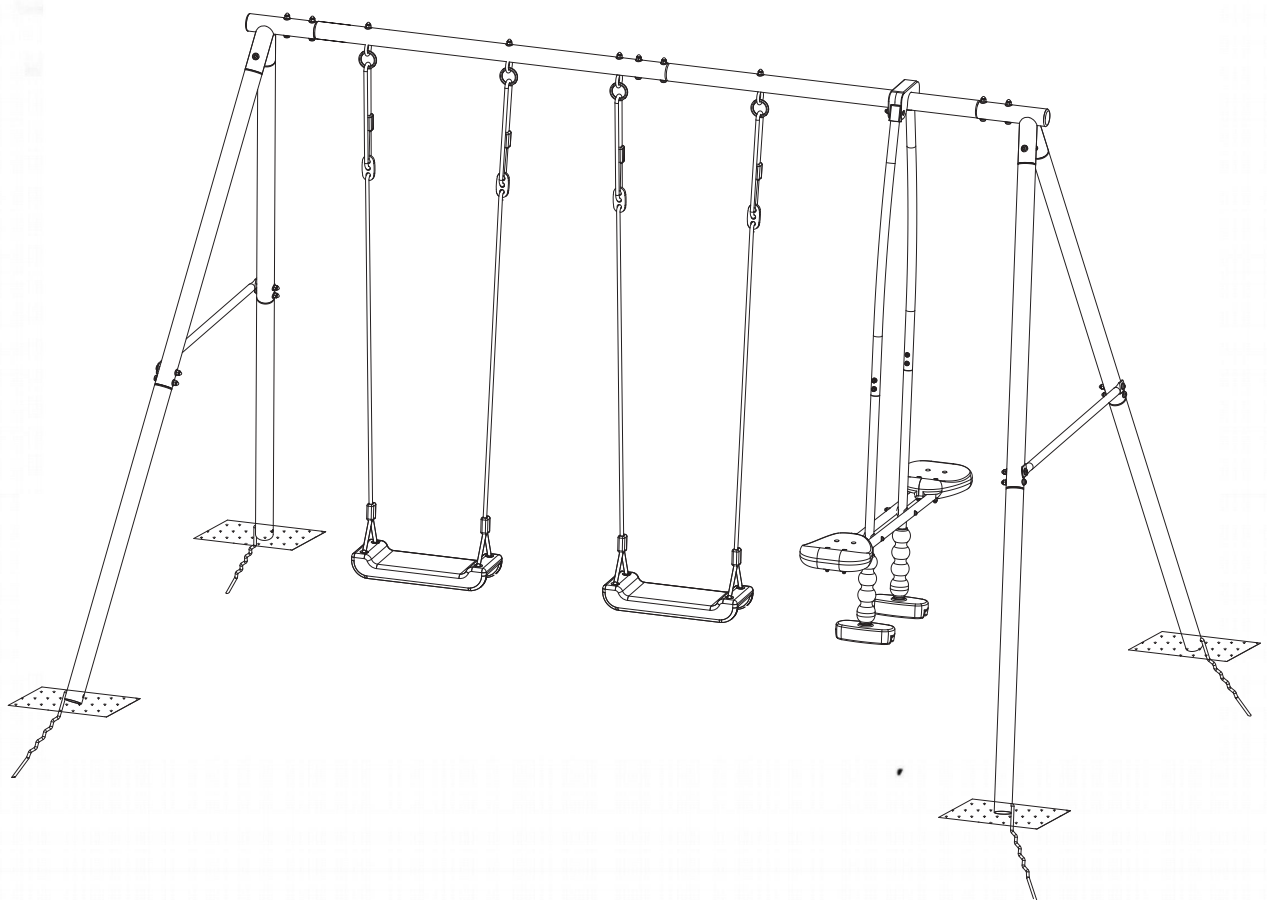

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

A fi păstrat pentru referințe viitoare.

AVERTISMENT: Numai pentru uz casnic în aer liber.

Dragă client,

Pentru a garanta siguranța, vă rugăm să acordați o atenție deosebită instrucțiunilor de asamblare, siguranță și îngrijire detaliate în acest document.

SFATURI DE MONTAJ

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de asamblare exact așa cum sunt date.

- Acest produs trebuie asamblat de un adult.
- Păstrați o copie a instrucțiunilor de asamblare pentru referințe ulterioare. Acest lucru poate fi deosebit de util pentru identificarea pieselor în cazul în care este necesar un serviciu post-vânzare.
- Standardul EN 71-8, capitolul 4-6 cere o distanță minimă de 40 cm între sol și leagăn pentru 2 persoane și o distanță minimă de 35 cm între sol și balansoare. Aceste distanțe sunt importante pentru utilizarea în siguranță. După ce ați asamblat locul de joacă, verificați aceste distanțe. În caz de neconformitate, nu ezitați să contactați serviciul nostru post-vânzare.
- Vă sfătuim ca setul de leagăn să nu fie îndreptat spre soare - Înainte de a începe, verificați să nu lipsească niciuna dintre piese. Dacă descoperiți că vă lipsește o parte, vă rugăm contactați departamentul nostru de service post-vânzare.
- Aruncați ambalajul cu grijă.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajele.

SFATURI DE SIGURANȚĂ

- Acest produs nu trebuie utilizat de copii sub 36 de luni. Este potrivit doar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani cu o greutate maximă de 50 kg. Trebuie utilizat sub supravegherea unui adult.
- Deoarece acest produs conține piese mici care ar putea fi înghițite, vă rugăm să păstrați părțile departe de copiii sub 36 de luni
- Acest produs este doar pentru uz privat acasă și nu trebuie utilizat niciodată în parcuri și grădini publice, în școli, campinguri, hoteluri, zone publice de agrement etc.
- Leagănul trebuie așezat pe o suprafață plană, la 2 metri distanță de toate celelalte lucruri, structuri sau obstacole (pereți, garduri, copaci, linii de spălat sau cabluri electrice etc.) care ar putea provoca vătămări în timpul utilizării.
- Acest produs nu trebuie instalat pe suprafețe dure precum beton, asfalt sau alte suprafețe dure. Recomandăm instalarea pe iarbă sau pe alte astfel de suprafețe moi.
- Acest leagăn trebuie să fie înfipt ferm în pământ. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru a face

Acest leagăn trebuie să fie înfipt ferm în pământ. Vă rugăm să urmați cu atenție instrucțiunile pentru a face acest lucru. Utilizați acest produs numai când betonul este uscat.

- Ancorele trebuie plasate la nivel cu sau sub nivelul solului pentru a reduce pericolele de împiedicare
- Ancorajul trebuie verificat regulat, pe langa carlige și accesorii. Aruncați ambalajele cu grijă.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu ambalajele.

FIXARE ÎN SOL

- 1- Asamblați complet setul de leagăn și puneți-l în locul dorit.
- 2- Localizați și marcați poziția picioarelor de etanșare.
- 3- Verificați dimensiunile prezentate pe diagramă și corectați dacă este necesar.
- 4- Sub cele patru picioare, marcați un pătrat de 350 X 350 mm și săpați o groapă de 350 mm adâncime.
- 5- Umpleți aceste găuri cu beton urmând schema recto. Partea superioară a betonului nu trebuie să depășească nivelul solului.

6- Așezați picioarele de etanșare în beton în locul amplasat (vezi punctul 2). Asigurați-vă că capătul găurit al picioarelor de etanșare este deasupra nivelului betonului.

7- Odată ce betonul este întărit, înșurubați picioarele în picioarele de etanșare.

8- Asigurați-vă că betonul este complet uscat înainte de a utiliza leagănul.

9- Acoperiți betonul cu pământ.

Vă recomandăm insistent să verificați periodic această ancorare

ÎNȚREȚINERE

Toate piesele metalice sunt din oțel și acoperite cu pulbere pentru protecție împotriva ruginii; totuși, în anumite zone din apropierea mării, vă sfătuim că poate fi necesar un tratament suplimentar de prevenire a ruginii.

Suprafețele tuturor pieselor trebuie verificate cel puțin o dată pe lună, în special pentru elementele de fixare, cum ar fi cârligele pe grinda suspendată. Dacă dispozitivele de fixare și cârligele prezintă uzură peste 10% din grosimea lor inițială, atunci acestea ar trebui înlocuite cu aceleași dispozitive de fixare ca cele furnizate inițial.

Toate piesele care sunt supuse frecării constante trebuie unse în mod regulat cu un lubrifiant adecvat.

Solul pe care este plasat produsul trebuie controlat în mod regulat. Toate elementele precum pietrele sau alte obiecte care ar putea provoca vătămări în caz de cădere trebuie îndepărtate.

Se recomandă îndepărtarea aparatului în timpul iernii, când nu este utilizat, pentru a evita orice deteriorare din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Verificați dacă există semne de uzură, în special acolo unde inelul de plastic al aparatului de balansare se atașează la cârligele de balansare metalice de pe grinda superioară. De îndată ce inelul de plastic prezintă semne de deteriorare, aparatul trebuie înlocuit.

Toate aparatele și/sau piesele uzate trebuie înlocuite cu o piesă livrată de serviciul nostru post-vânzare sau de un distribuitor autorizat.

SFATURI PRACTICE

Întrebări și observații frecvente

Siguranță

Verificările de siguranță trebuie efectuate în mod regulat asupra acestui produs. Aceste verificări ar trebui să includă, dacă este necesar, îndepărtarea oricăror margini ascuțite, înlocuirea capacelor șuruburilor lipsă și strângerea piulițelor și șuruburilor. Aceste verificări ar trebui făcute pentru a evita orice pericol sau răsturnare a leagănului prin uzura normală.

Confort

Dacă setul de leagăn dezvoltă un scârțâit, aplicați un gel lubrifiant adecvat. Nu utilizați lubrifiant lichid, deoarece acesta va curge pe elementele de fixare și pe aparat. Înălțimea leagănului poate fi reglată folosind dispozitivul de fixare cu ochi din plastic. Tragând frânghia prin dispozitiv, înălțimea scaunului poate fi ajustată pentru a se potrivi utilizatorului.

Dimensiunile date sunt doar orientative, pot varia în funcție de metoda de asamblare.

Acest set de leagăn trebuie utilizat sub supravegherea unui adult. Păstrați orice componente suplimentare, acestea pot fi utile pentru operarea ulterioară de întreținere.

PRUDENȚĂ! Pericol de cădere.

Fișă de informații pentru consumatori pentru materialele de acoperire a terenurilor de joacă

Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum din SUA (CPSC) estimează că aproximativ 100.000 de leziuni legate de echipamentele de joacă rezultate din căderile la suprafața solului sunt tratate anual în camerele de urgență ale spitalelor din SUA. Leziunile care implică acest tip de pericol tind să fie printre cele mai grave dintre toate leziunile pe terenul de joacă și au potențialul de a fi fatale, în special atunci când vătămarea este la cap. Suprafața de sub și în jurul echipamentului de joacă poate fi un factor major în determinarea potențialului de rănire al unei căderi. Este de la sine înțeles că o cădere pe o suprafață care absorb șocul este mai puțin probabil să provoace o rănire gravă decât o cădere pe o suprafață dură. Echipamentul pentru terenul de joacă nu trebuie niciodată așezat pe suprafețe dure, cum ar fi beton sau asfalt și, deși iarba poate părea acceptabilă, se poate transforma rapid în pământ dur în zonele cu trafic intens. Mulci de scoarță mărunțită, așchii de lemn, nisip fin sau pietriș fin sunt considerate a fi suprafețe acceptabile de absorbție a șocurilor atunci când sunt instalate și menținute la o adâncime suficientă sub și în jurul echipamentelor de teren de joacă.

Tabelul B.1 enumeră înălțimea maximă de la care nu ar fi de așteptat ca un copil să sufere o rănire a capului care poate pune viața în pericol în caz de cădere pe patru materiale diferite de suprafață, dacă acestea sunt instalate și întreținute la adâncimi de 150 mm, 225 mm. și 300 mm.

Tabelul B. 1- Înălțimea căderii în milimetri de la care nu ar fi de așteptat o rănire a capului care poate pune viața în pericol

Tipul de material	Adâncimea materialului de suprafață		
	150 mm	225 mm	300mm
Mulci cu scoarță dublu mărunțit	1800	3000	3300
Așchii de lemn	1800	2100	3600
Nisip fin	1500	1500	2700
Pietriș fin	1800	2100	3000

Cu toate acestea, trebuie recunoscut că toate rănilor cauzate de căderi nu pot fi prevenite, indiferent de materialul de suprafață utilizat.




Se recomandă ca un material de absorbție a șocurilor să se extindă cu cel puțin 1 800 mm în toate direcțiile de la perimetrul echipamentelor staționare, cum ar fi cadrele de cățărat și toboganele. Cu toate acestea, deoarece copiii pot sări în mod deliberat dintr-un leagăn în mișcare, materialul de absorbție a șocurilor ar trebui să se extindă în fața și în spatele unui leagăn pe o distanță minimă de două ori mai mare decât înălțimea punctului de pivotare măsurată dintr-un punct direct sub pivat pe structura de susținere.

Aceste informații sunt menite să ajute la compararea proprietăților relative de absorbție a șocurilor ale diferitelor materiale. Niciun material anume nu este recomandat în detrimentul altuia. Cu toate acestea, fiecare material este eficient numai atunci când este întreținut corespunzător. Materialele trebuie verificate periodic și completate pentru a menține adâncimea corectă, după cum este necesar pentru echipamentul în cauză. Alegerea unui material depinde de tipul și înălțimea echipamentului de joacă, de disponibilitatea materialului într-o anumită zonă și de costul acestuia.

Aceste informații au fost extrase din publicațiile CPSC „Ghid de informații tehnice pentru suprafața terenurilor de joacă” și „Manual pentru siguranța locurilor de joacă publice”.



Lista de componente

Cheie Allen M4 Cheie Allen M6 Cheie 10-13 Cheie 10-14



① X 2	② X 1	③A X 1
④ X 4	⑤ X 4	⑥ X 2
②0 X 2	②1 X 2	②2 X 2
③2 X 2	③6 X 2	③7 X 2
③8 X 2	③1 X 4	

Lista de hardware

(B1) X 14  5/16"X60	(B2) X 4  5/16"X62	(B4) X 4  1/4"X33
(B5) X 8  1/4"X38	(B6) X 2  1/4"X48	(B8) X 2  1/4"X85
(B9) X 2  1/4"X38	(N1) X 22  5/16"	(N2) X 18  1/4"
(S1) X 36  5/16"	(S2) X 4  5/16"	(S3) X 20  1/4"
(S4) X 6  1/4" X Ø13		


Instrucțiuni de asamblare

Pasul 1:

Atașați grinda superioară 2 și 3A împreună, fixați folosind șurubul B1, șaiba S1 și piulița N1, așa cum se arată mai jos în imaginea 1. (Atenție: vă rugăm să vă asigurați că curba fasciculului superior 2 și 3A este în sus!)

Atașați conectorul 1 la ambele părți de capăt ale grinzii superioare 2 și 3A, fixați folosind șurubul B1, șaiba S1 și piulița N1, așa cum se arată mai jos în imaginea 2.

Introduceți piciorul superior 4 în conectorul 1, fixați-l folosind șurubul B1, șaiba S1 și piulița N1, așa cum se arată mai jos în imaginea 2.

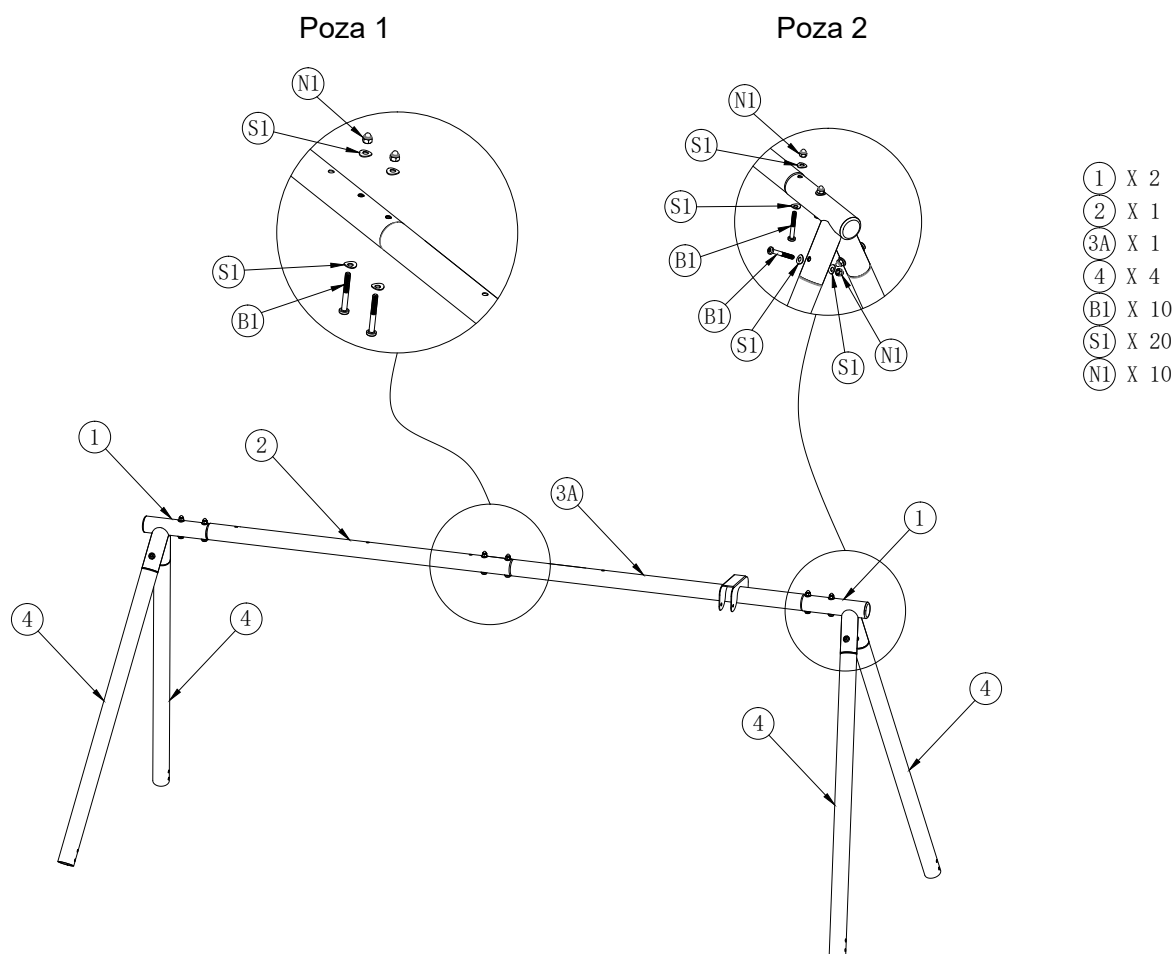


Instrucțiuni de asamblare

Pasul 2:

Introduceți piciorul inferior 5 în piciorul superior 4, fixați-l folosind șurubul B1, șaiba S1 și piulița N1, așa cum se arată mai jos în imaginea 3.

Conectați bara laterală 6 la picioarele conectate, fixați folosind șurubul B2, șaiba S2, S1 și piulița N1, așa cum se arată mai jos în imaginea 3.

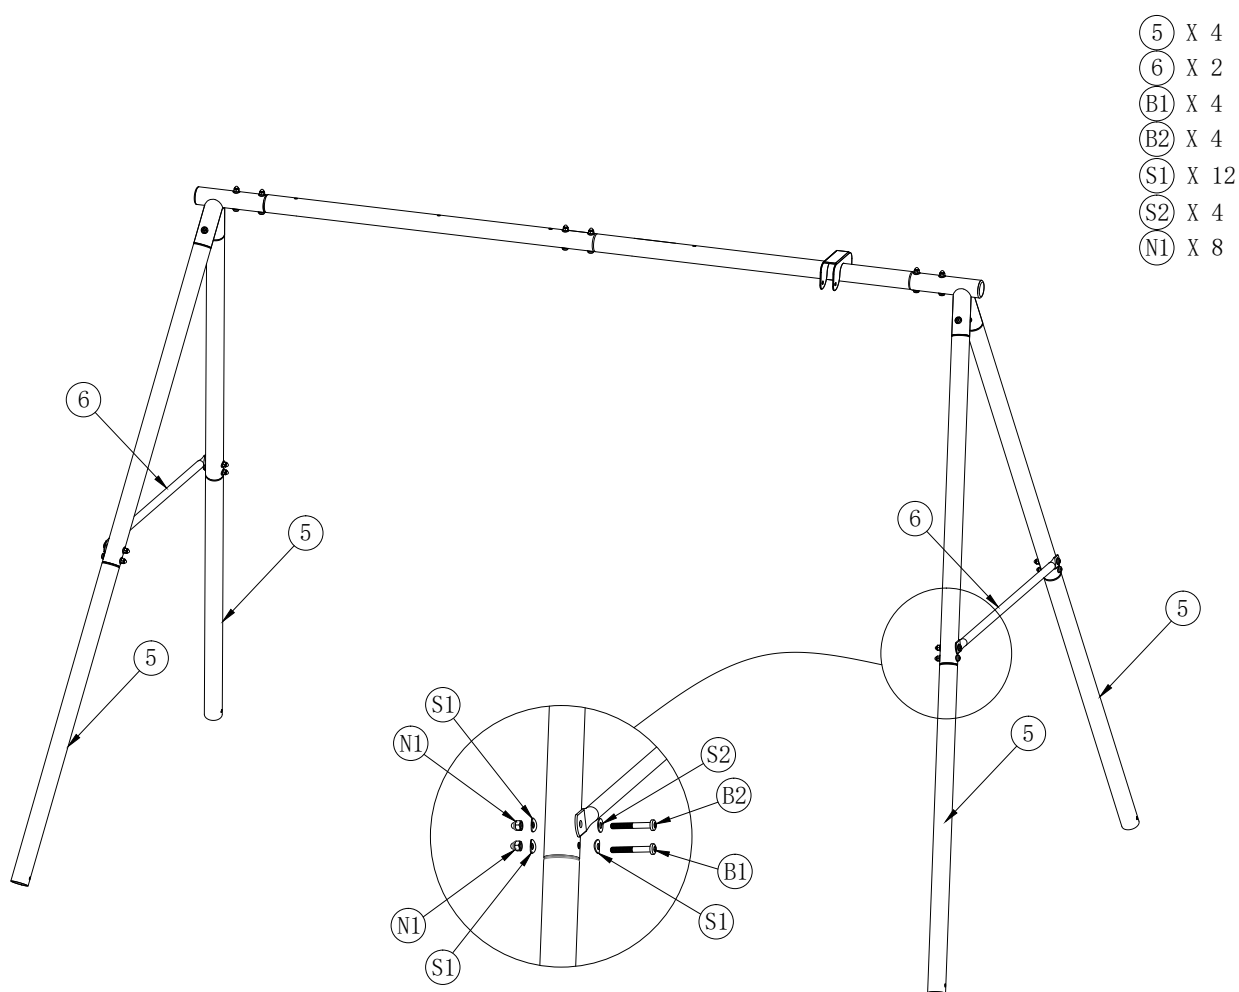

Poza 3


Instrucțiuni de asamblare

Pasul 3:

Atașați tubul 20 la suportul glider, fixați folosind șurubul B6, șaiba S4 și piulița N2, așa cum se arată mai jos în imaginea 4.

Introduceți tubul 21 până la 20, fixați folosind șurubul B4, șaiba S3 și piulița N2, așa cum se arată mai jos în imaginea 5.

Atașați tubul 22 la 21, fixați-l folosind șurubul B8, șaiba S3 și piulița N2, așa cum se arată mai jos în imaginea 6.

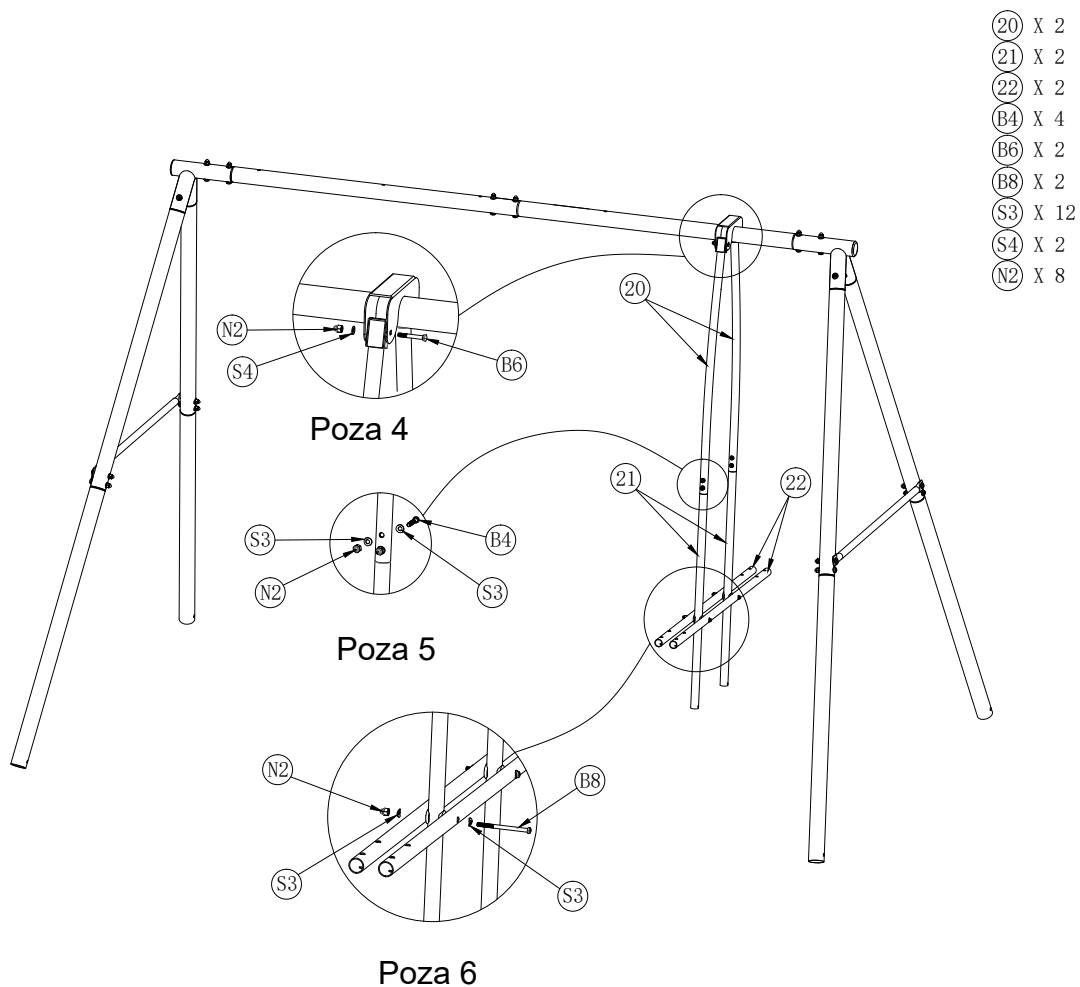


Instrucțiuni de asamblare

Pasul 4:

Atașați scaunele Glider C7 la tubul 22, fixați folosind șurubul B5, șaiba S3 și piulița N2, așa cum se arată mai jos în imaginea 7.


Acoperiți partea inferioară a tubului 21 cu C6 și apoi atașați suportul pentru picioare C8 la tubul 21, fixați-l folosind șurubul B9, șaiba S4 și piulița N2, așa cum se arată mai jos în imaginea 8.

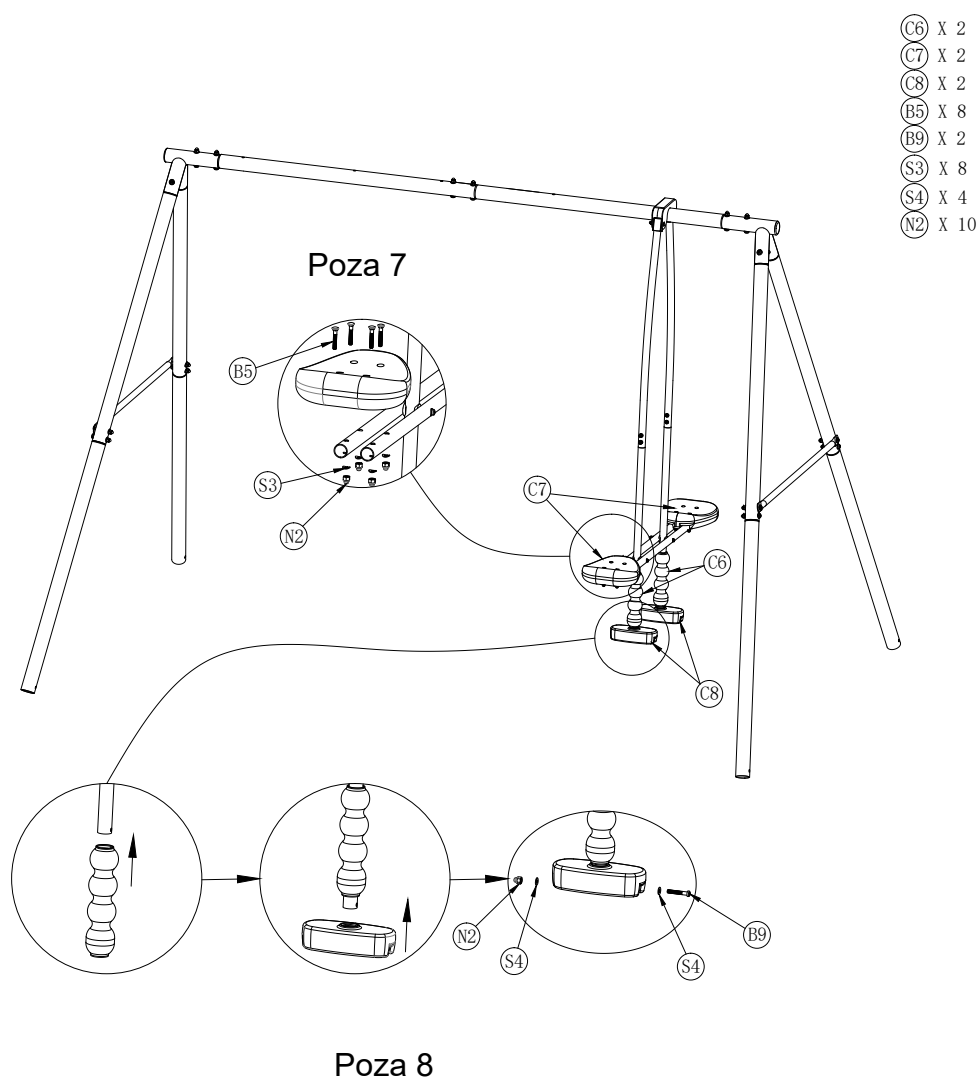

Instrucțiuni de asamblare

Pasul 5

Atașați două scaune basculante C2 la traversa superioară, fixați-le folosind șaiba S1 și piulița N1, așa cum se arată mai jos în imaginea 9.

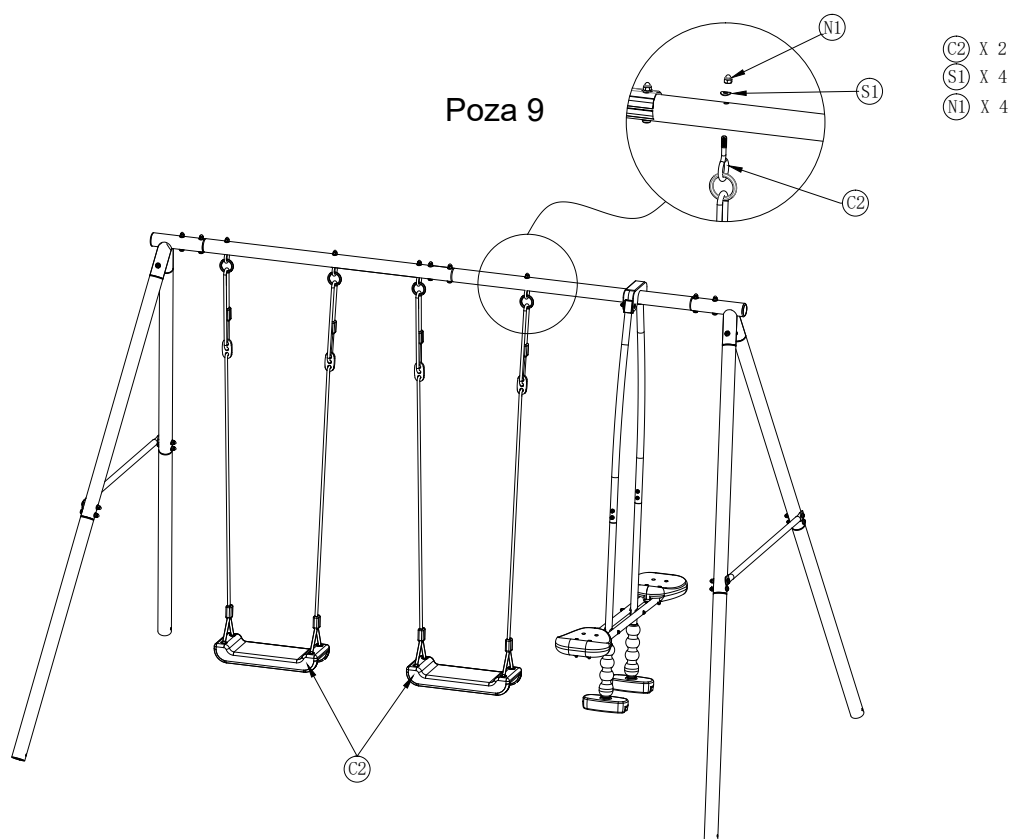


Instrucțiuni de asamblare

Pasul 7:

Asamblați ancorele D1 pe picioarele inferioare 5 așa cum se arată mai jos în imaginea 10.


Fixați ancorele

Ancorele trebuie plasate la nivel cu sau sub dedesubt pentru a reduce pericolele de împiedicare.

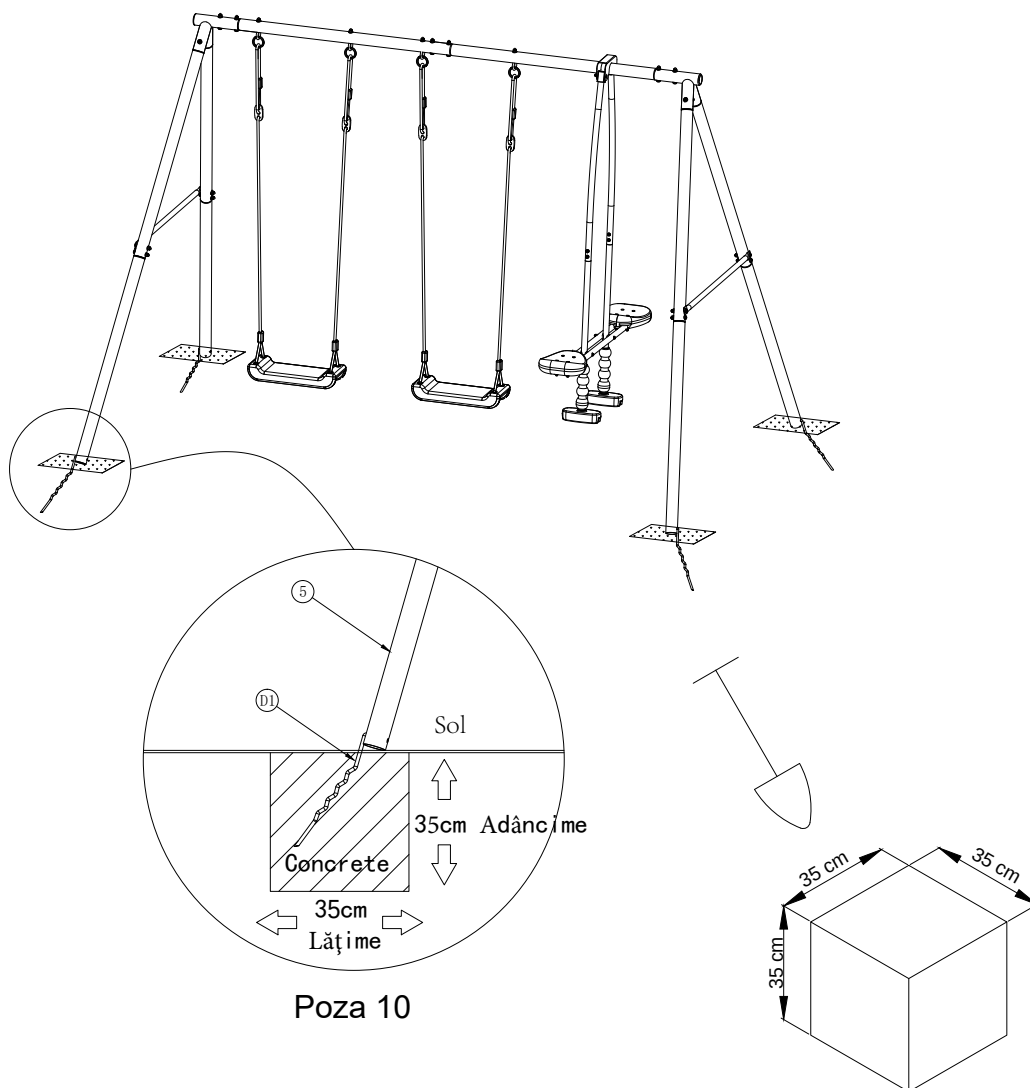

Avertisment: Din motive de siguranță, acest leagăn **TREBUIE** să fie ancorat în pământ. Pentru a efectua această procedură, trebuie să loviți Ancorele incluse în pământ la unghiul prezentat în imaginea de mai sus. Ancorele trebuie să tragă în pământ dur și să țină ferm. Recomandăm cu căldură ca Ancorele să fie betonate, dar acest lucru este opțional. Cu toate acestea, dacă pământul este moale și ancorele pot fi scoase cu mâna cu ușurință odată instalate, betonarea este esențială. Contactați Centrul nostru de service pentru mai multe informații dacă sunteți sigur cu privire la instalarea ancorelor.

Avertisment: Înălțimea maximă de cădere este de 180 cm.

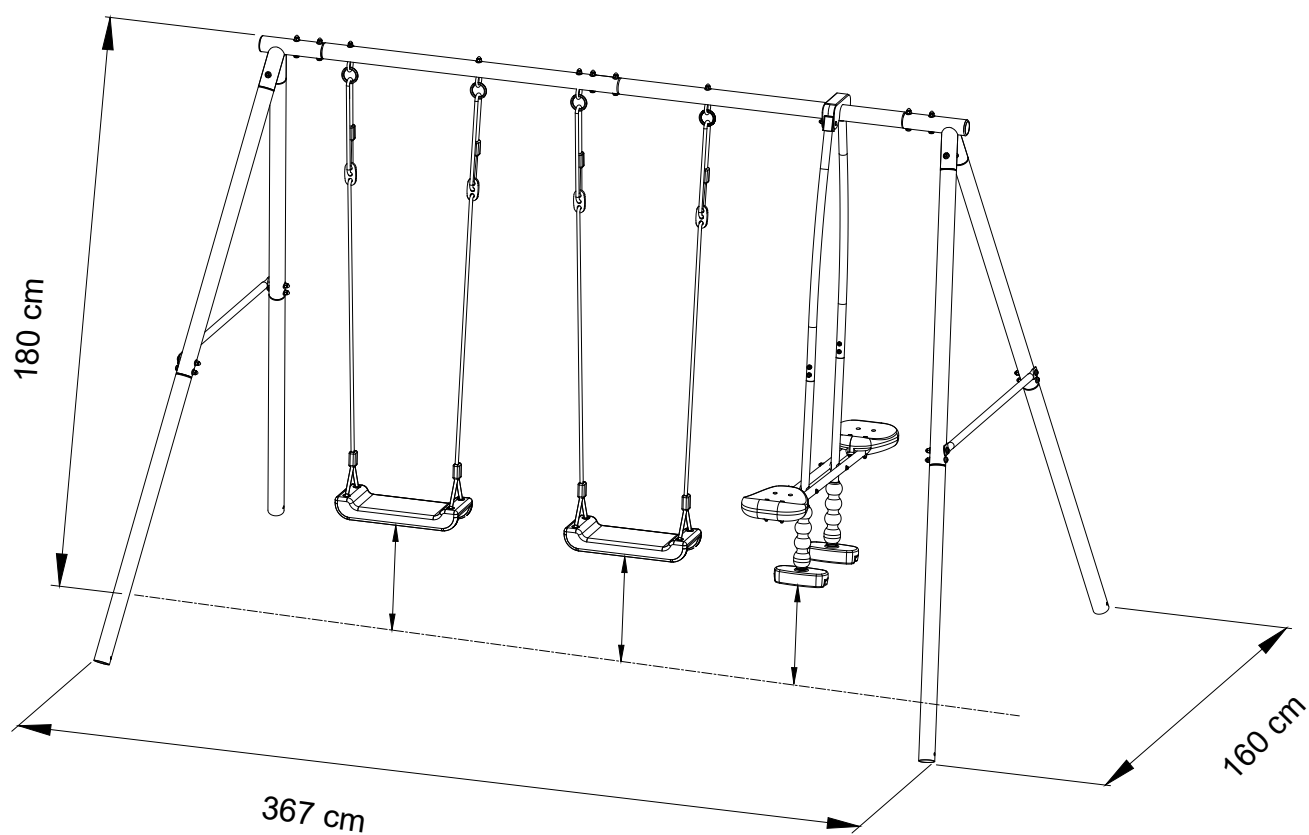


pepita

Hojdačka

MODEL: NS811

PRE DETI OD 3 DO 10 ROKOV

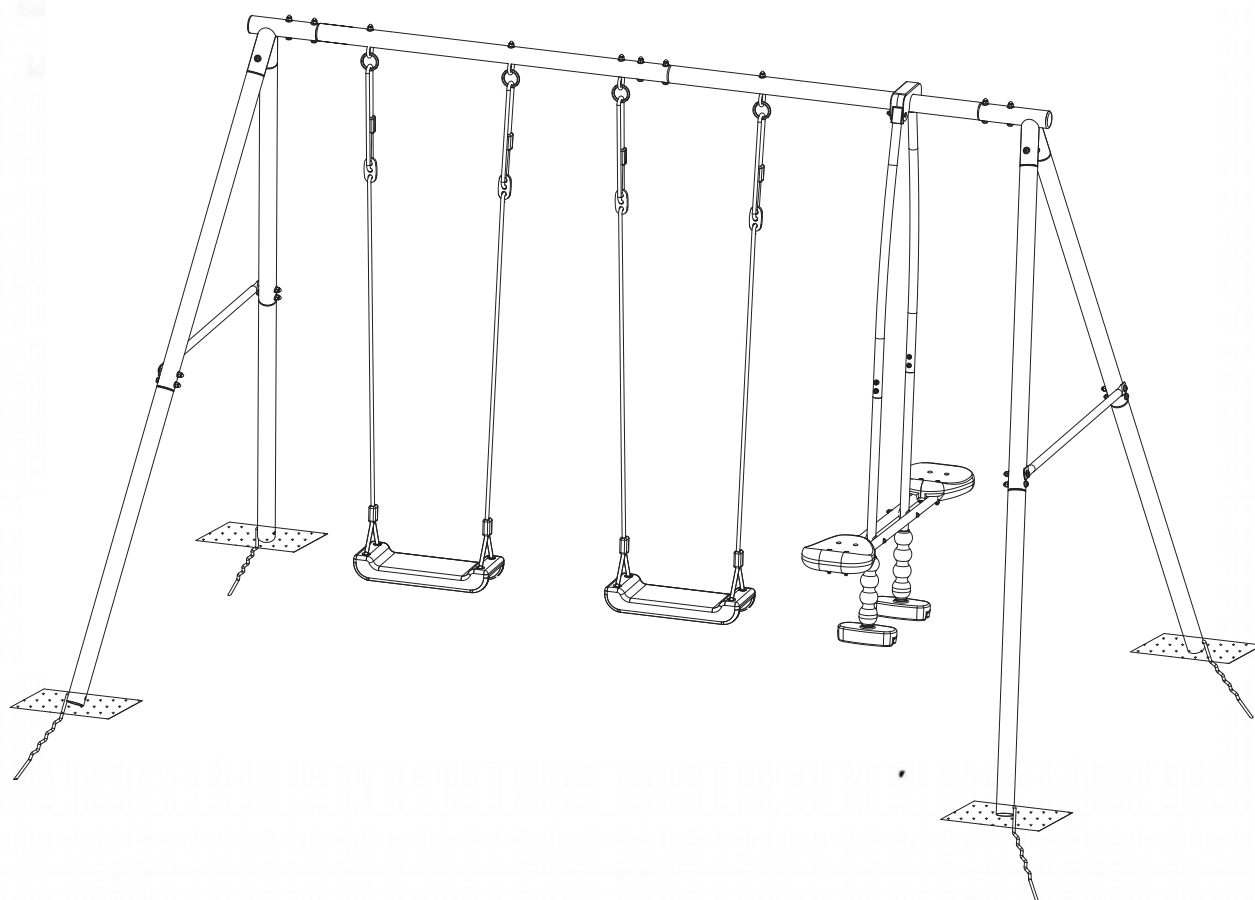

NÁVOD NA MONTÁŽ

Uchová sa pre budúce použitie.

UPOZORNENIE: Len na domáce vonkajšie použitie.

Vážený zákazník,

Aby bola zaručená bezpečnosť, venujte, prosím, osobitnú pozornosť pokynom na montáž, bezpečnosť a starostlivosť, ktoré sú uvedené v tomto dokumente.

MONTÁŽNE RADY

Dodržiujte prosím montážne pokyny presne tak, ako sú uvedené.

- Tento výrobok musí zostaviť dospelá osoba.
- Uchovajte si kópiu montážneho návodu pre budúce použitie. To môže byť obzvlášť užitočné pri identifikácii dielov, ak je potrebný popredajný servis.
- Norma EN 71-8, kapitola 4-6 vyžaduje minimálnu vzdialenosť 40 cm medzi zemou a hojdačkou pre 2 osoby a minimálnu vzdialenosť 35 cm medzi zemou a hojdačkami. Tieto vzdialenosti sú dôležité pre bezpečné používanie. Po zostavení ihriska skontrolujte tieto vzdialenosti. V prípade nehody neváhajte kontaktovať náš popredajný servis.
- Odporúčame, aby hojdačka nebola otočená smerom k slnku.
- Pred začatím skontrolujte, či nechýba žiadna časť. Ak zistíte, že vám časť chýba, prosím kontaktujte naše oddelenie popredajných služieb.
- Obal zlikvidujte premyslene.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi.

BEZPEČNOSTNÉ RADY

- Tento výrobok nesmú používať deti mladšie ako 36 mesiacov. Je vhodný len pre deti vo veku od 3 do 10 rokov s maximálnou hmotnosťou 50 kg. Musí sa používať pod dohľadom dospeléj osoby.
- Keďže tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré by sa mohli prehltnúť, uchovávajúce časti mimo dosahu detí mladších ako 36 mesiacov
- Tento výrobok je určený len na súkromné použitie doma a nikdy sa nesmie používať v parkoch a verejných záhradách, v školách, kempingoch, hoteloch, verejných priestoroch pre voľný čas atď.
- Hojdacia súprava by mala byť postavená na rovnom povrchu 2 metre od všetkých ostatných vecí, štruktúr alebo prekážok (steny, ploty, stromy, umývacie linky alebo elektrické káble atď.), ktoré by mohli spôsobiť zranenie počas používania.
- Tento výrobok sa nesmie umiestňovať na tvrdé povrchy, ako je betón, asfalt alebo iné tvrdé povrchy. Odporúčame inštaláciu cez trávnu alebo iné podobné mäkké povrchy.
- Táto hojdacia súprava musí byť pevne zapustená do zeme. Postupujte podľa pokynov pozorne na vykonanie
- Táto hojdacia súprava musí byť pevne zapustená do zeme. Dôsledne postupujte podľa pokynov. Tento výrobok používajte iba vtedy, keď je betón suchý.
- Kotvy by mali byť umiestnené na úrovni alebo pod úrovňou zeme, aby sa znížilo nebezpečenstvo zakopnutia
- Okrem hákov a úchytovej je potrebné pravidelne kontrolovať ukotvenie. Obal zlikvidujte premyslene.
- Nedovoľte deťom hrať sa s obalmi.

Upevnenie do zeme

- 1- Kompletne zostavte hojdaciu súpravu a umiestnite ju do požadované miesto.
- 2- Nájdite a označte polohu tesniacich nožičiek.
- 3- Skontrolujte rozmery zobrazené na obrázku a v prípade potreby ich opravte.
- 4- Pod štyrmi nohami označte štvorec 350 x 350 mm a vykopte 350 mm hlbokú jamu.
- 5- Vyplňte tieto otvory betónom podľa schémy recto. Vrch betónu by nemal presahovať úroveň zeme.

6- Umiestnite tesniace nohy do betónu na určené miesto (pozri bod 2). Uistite sa, že vyvŕtaný koniec tesniacich nožičiek je nad úrovňou betónu.

7- Keď je betón stuhnutý, zaskrutkujte nožičky do tesniacich nožičiek.

8- Pred použitím hojdačky sa uistite, že je betón úplne suchý.

9- Zakryte betón zeminou.

Dôrazne odporúčame toto ukotvenie pravidelne kontrolovať

ÚDRŽBA

Všetky kovové časti sú oceľové a práškovo lakované na ochranu proti korózii; v určitých oblastiach blízko mora však odporúčame, aby bola potrebná dodatočná ochrana proti hrdzi.

Povrchy všetkých dielov by sa mali kontrolovať aspoň raz za mesiac, najmä pokiaľ ide o upevňovacie prvky, ako sú háky na stropnom nosníku. Ak svietidlá a háky vykazujú opotrebovanie väčšie ako 10 % ich pôvodnej hrúbky, mali by byť nahradené rovnakými upínacími prvkami, aké boli pôvodne dodané.

Všetky diely, ktoré sú pod neustálym trením, by sa mali pravidelne premazávať vhodným mazivom.

Pôda, na ktorej je výrobok umiestnený, by sa mala pravidelne kontrolovať. Všetky prvky, ako sú kamene alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť zranenie v prípade pádu, by mali byť odstránené.

Počas zimného obdobia, keď sa nepoužíva, sa odporúča odstrániť zariadenie, aby sa predišlo akémukoľvek poškodeniu spôsobenému zlými poveternostnými podmienkami.

Skontrolujte známky opotrebovania, najmä tam, kde je plastový krúžok kŕvného zariadenia pripevnený ku kovovým otočným háčikom na hornom nosníku. Akonáhle plastový krúžok vykazuje známky poškodenia, zariadenie by sa malo vymeniť.

Všetky použité prístroje a/alebo diely musia byť nahradené dielom dodaným našim popredajným servisom alebo schváleným predajcom.

PRAKTICKÉ RADY

Časté otázky a postrehy

Bezpečnosť

Na tomto výrobku by sa mali pravidelne vykonávať bezpečnostné kontroly. Tieto kontroly by mali v prípade potreby zahŕňať odstránenie akýchkoľvek ostrých hrán, výmenu chýbajúcich krytov skrutiek a dotiahnutie matíc a skrutiek. Tieto kontroly by sa mali vykonávať, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu alebo prevráteniu hojdacej súpravy v dôsledku bežného opotrebovania.

Pohodlie

Ak hojdačka začne škripať, naneste vhodný gélový lubrikant. Nepoužívajte tekuté mazivo, pretože steká po upevňovacích prvkoch a zariadení. Výšku hojdačky je možné nastaviť pomocou plastového očka. Potiahnutím lana cez prípravok možno výšku sedadla nastaviť tak, aby vyhovovala užívateľovi.

Uvedené rozmery sú len orientačné, môžu sa líšiť podľa spôsobu montáže.

Táto hojdačka sa musí používať pod dohľadom dospeléj osoby. Ponechajte si všetky ďalšie komponenty, môžu byť užitočné pre neskoršiu prevádzku údržby.

POZOR!

Nebezpečenstvo pádu.

Informačný list pre spotrebiteľov pre povrchové materiály ihrísk

Americká komisia pre bezpečnosť spotrebných výrobkov (CPSC) odhaduje, že na pohotovostných oddeleniach nemocníc v USA sa ročne ošetrí približne 100 000 zranení súvisiacich s vybavením detských ihrísk spôsobených pádmi na zem. Zranenia zahŕňajúce tento vzorec nebezpečenstva bývajú medzi najvážnejšími zo všetkých zranení na ihrisku a majú potenciál byť smrteľné, najmä ak ide o poranenie hlavy. Povrch pod zariadením ihriska a okolo neho môže byť hlavným faktorom pri určovaní potenciálu pádu spôsobiť zranenie. Je samozrejmé, že pád na povrch absorbujúci nárazy s menšou pravdepodobnosťou spôsobí vážne zranenie ako pád na tvrdý povrch. Vybavenie ihriska by sa nikdy nemalo umiestňovať na tvrdé povrchy, ako je betón alebo asfalt, a hoci sa tráva môže zdať prijateľná, v oblastiach s vysokou premávkou sa môže rýchlo zmeniť na tvrdú zem. Drvený mulč z kôry, drevené štiepky, jemný piesok alebo jemný štrk sa považujú za prijateľné povrchy tlmiace nárazy, ak sú inštalované a udržiavané v dostatočnej hĺbke pod a okolo vybavenia ihriska.

Tabuľka B.1 uvádza maximálnu výšku, z ktorej by sa neočakávalo, že by dieťa utrpelo život ohrozujúce poranenie hlavy pri páde na štyri rôzne voľné povrchové materiály, ak sú inštalované a udržiavané v hĺbkach 150 mm, 225 mm a 300 mm.

Tabuľka B. 1 – Výška pádu v milimetroch, pri ktorej sa nepredpokladá život ohrozujúce poranenie hlavy

Druh materiálu	Hĺbka povrchového materiálu		
	150 mm	225 mm	300mm
Dvakrát drvený mulč z kôry	1800	3000	3300
Štiepka	1800	2100	3600
Jemný piesok	1500	1500	2700
Jemný štrk	1800	2100	3000

Malo by sa však uznať, že všetkým zraneniam spôsobeným pádom nemožno zabrániť, bez ohľadu na to, aká povrchová úprava sa použije.

Odporúča sa, aby materiál absorbujúci otrasy siahal minimálne 1 800 mm vo všetkých smeroch od obvodu stacionárneho vybavenia, ako sú preliezačky a šmýkačky. Pretože však deti môžu úmyselne skákať z pohybujúcej sa hojdačky, materiál tlmiaci nárazy by mal siahť v prednej a zadnej časti hojdačky o minimálnu vzdialenosť dvojnásobku výšky otočného bodu meraného od bodu priamo pod pivotom na nosnej konštrukcii.

Tieto informácie sú určené na pomoc pri porovnávaní relatívnych vlastností tlmenia nárazov rôznych materiálov. Neodporúča sa žiadny konkrétny materiál pred iným. Každý materiál je však účinný len pri správnej údržbe. Materiály by sa mali pravidelne kontrolovať a dopĺňať, aby sa zachovala správna hĺbka, ktorá je určená pre príslušné zariadenie. Výber materiálu závisí od typu a výšky vybavenia ihriska, dostupnosti materiálu v konkrétnej oblasti a jeho ceny.

Tieto informácie boli prevzaté z publikácií CPSC „Príručka technických informácií o povrchoch detských ihrísk“ a „Príručka pre bezpečnosť verejných ihrísk“

Zoznam položiek

ímбусový kľúč

M4




ímбусový kľúč


M6



Kľúč 10-13





Kľúč 10-14



① X 2 	② X 1 	③A X 1
④ X 4 	⑤ X 4 	⑥ X 2
②0 X 2 	②1 X 2 	②2 X 2
③2 X 2 	③6 X 2 	③7 X 2
③8 X 2 	③1 X 4 	

Zoznam hardvéru

(B1) X 14  5/16"X60	(B2) X 4  5/16"X62	(B4) X 4  1/4"X33
(B5) X 8  1/4"X38	(B6) X 2  1/4"X48	(B8) X 2  1/4"X85
(B9) X 2  1/4"X38	(N1) X 22  5/16"	(N2) X 18  1/4"
(S1) X 36  5/16"	(S2) X 4  5/16"	(S3) X 20  1/4"
(S4) X 6  1/4" X Ø13		

Montážne pokyny


Krok 1:

Pripojte horný nosník 2 a 3A k sebe a zaistite pomocou skrutky B1, podložky S1 a matice N1, ako je znázornené nižšie na obrázku 1. (Pozor: Uistite sa, že krivka horného lúča 2 a 3A smeruje nahor!)


Pripojte konektor 1 na obidve koncové strany horného nosníka 2 a 3A, zaistite pomocou skrutky B1, podložky S1 a matice N1, ako je znázornené nižšie na obrázku 2.

Vložte hornú nohu 4 do konektora 1, zaistite pomocou skrutky B1, podložky S1 a matice N1, ako je znázornené nižšie na obrázku 2.


Obrázok 1

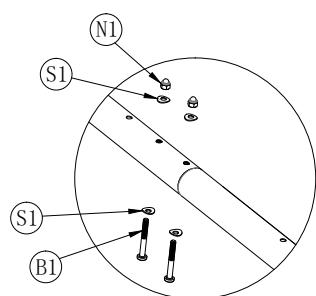

Obrázok 2

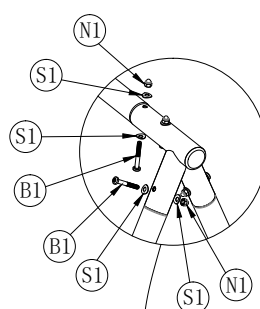

1	X 2
2	X 1
3A	X 1
4	X 4
B1	X 10
S1	X 20
N1	X 10

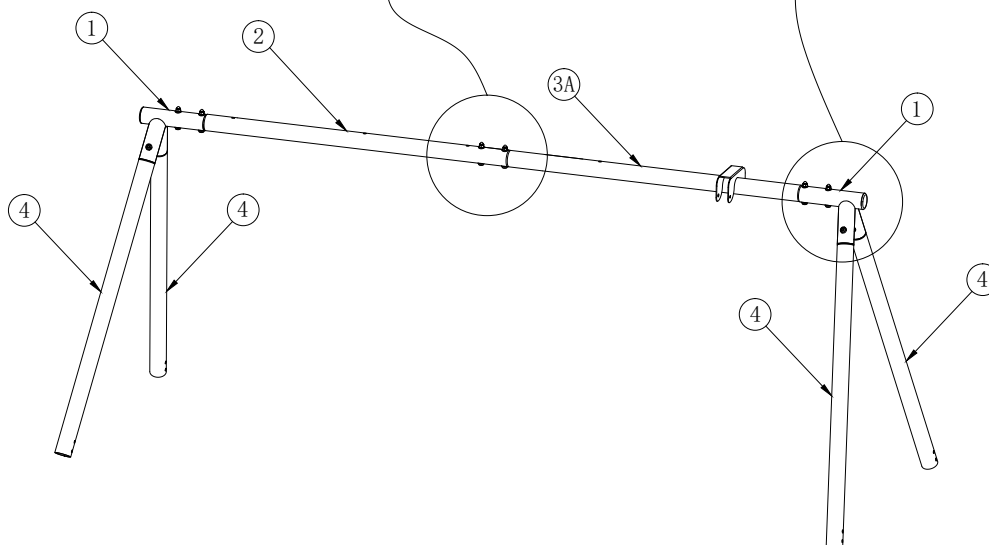


Montážne pokyny

Krok 2:

Vložte spodnú nohu 5 do hornej nohy 4, zaistíte pomocou skrutky B1, podložky S1 a matice N1, ako je znázornené nižšie na obrázku 3.

Pripojte bočnú tyč 6 k pripojeným nohám, zaistíte pomocou skrutky B2, podložky S2, S1 a matice N1, ako je znázornené nižšie na obrázku 3.

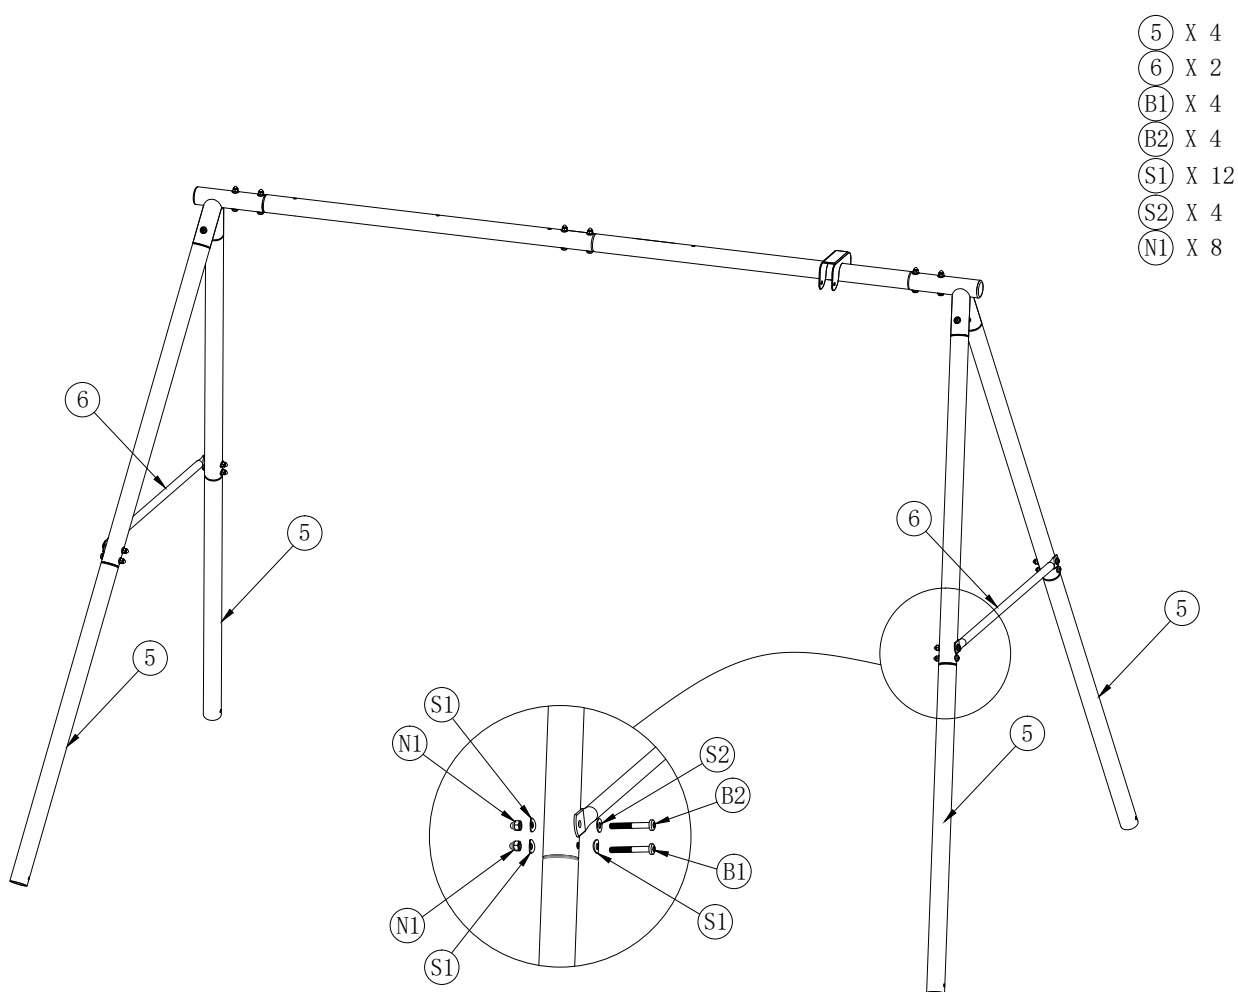

Obrázok 3


Montážne pokyny

Krok 3:

Pripojte rúrku 20 k držiaku klzáka, zaistíte pomocou skrutky B6, podložky S4 a matice N2, ako je znázornené nižšie na obrázku 4.

Vložte rúrku 21 až 20, zaistíte pomocou skrutky B4, podložky S3 a matice N2, ako je znázornené nižšie na obrázku 5.

Attach Tube 22 to 21, secure using Bolt B8, Washer S3 and Nut N2 as shown below in picture 6.

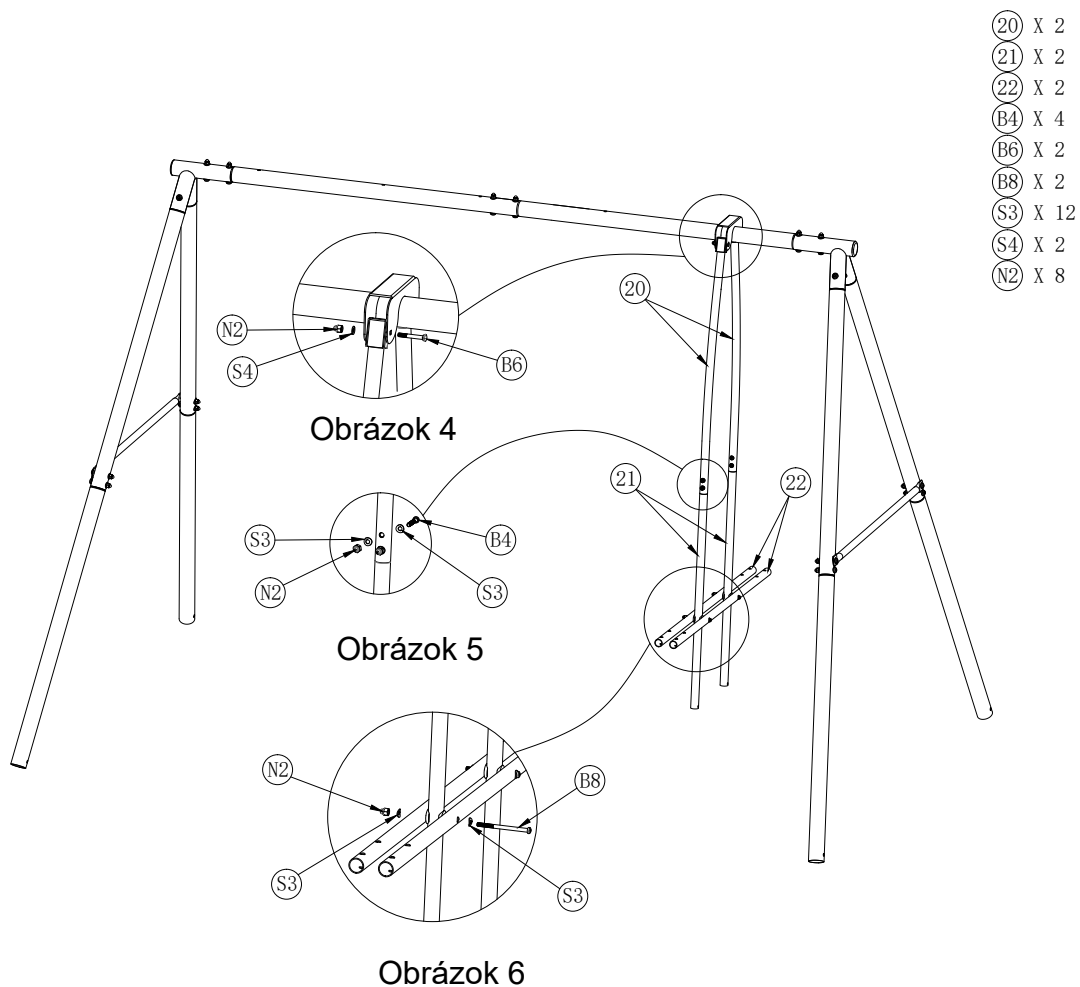


Montážne pokyny

Krok 4:

Pripevnite sedlá klzáku C7 k rúrke 22, zaistíte pomocou skrutky B5, podložky S3 a matice N2, ako je znázornené nižšie na obrázku 7.


Zakryte spodnú stranu rúrky 21 pomocou C6 a potom pripojte opierku nôh C8 k rúrke 21, zaistíte pomocou skrutky B9, podložky S4 a matice N2, ako je znázornené nižšie na obrázku 8.

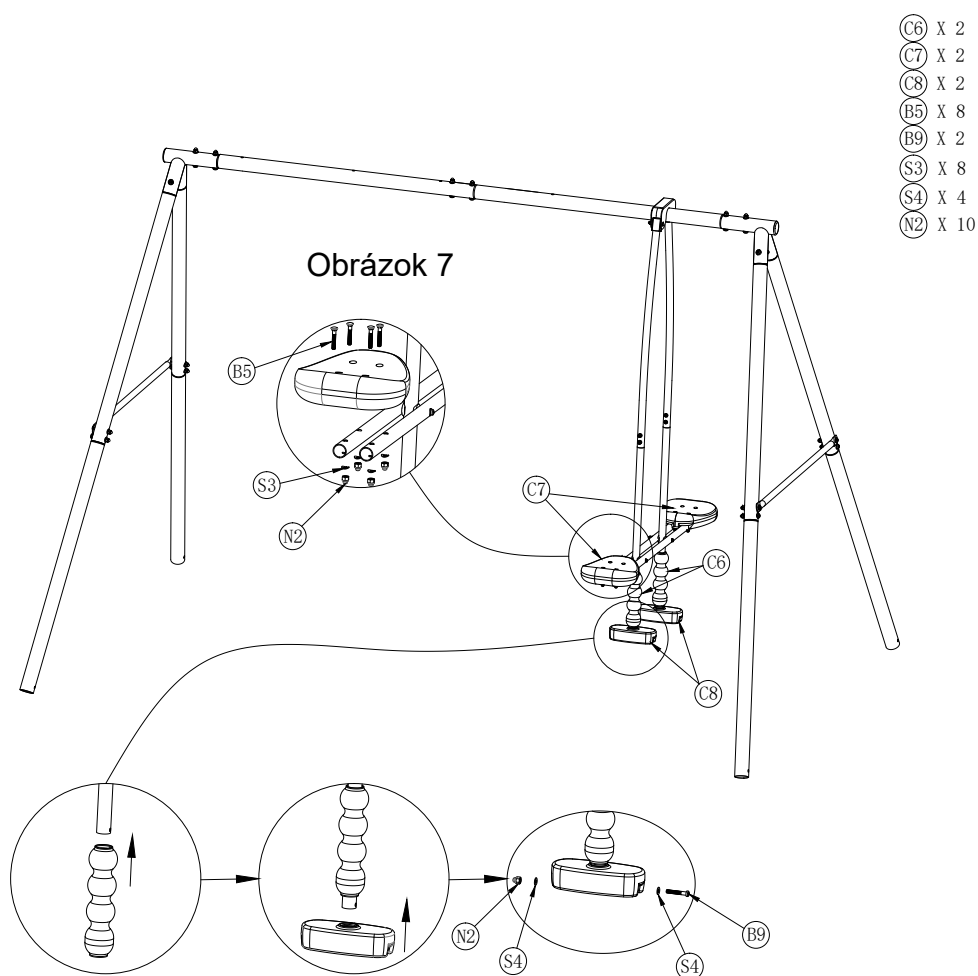

Montážne pokyny

Krok 5:

Pripevnite dve otočné sedadlá C2 k hornému nosníku a zaistite pomocou podložky S1 a matice N1, ako je znázornené nižšie na obrázku 9.

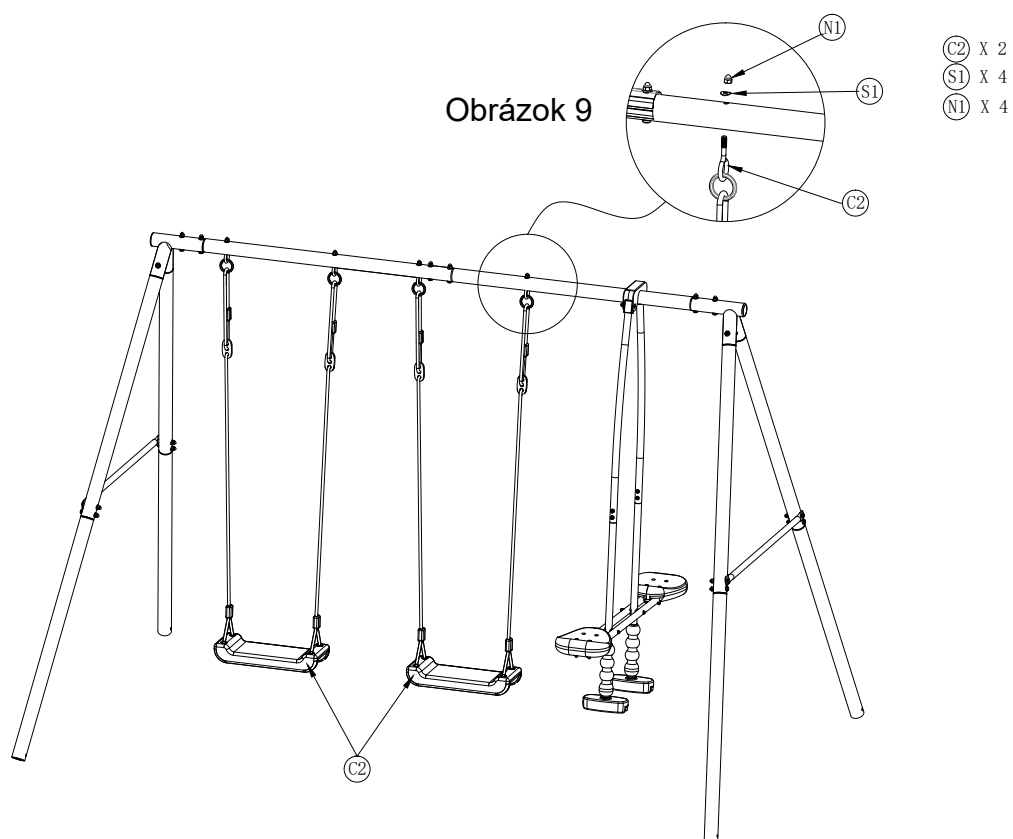

Montážne pokyny


Krok 7:

Namontujte kotvy D1 na spodné nohy 5, ako je znázornené nižšie na obrázku 10.

Opravte kotvy

Kotvy musia byť umiestnené na úrovni alebo pod spodkom, aby sa znížilo


nebezpečenstvo zakopnutia.

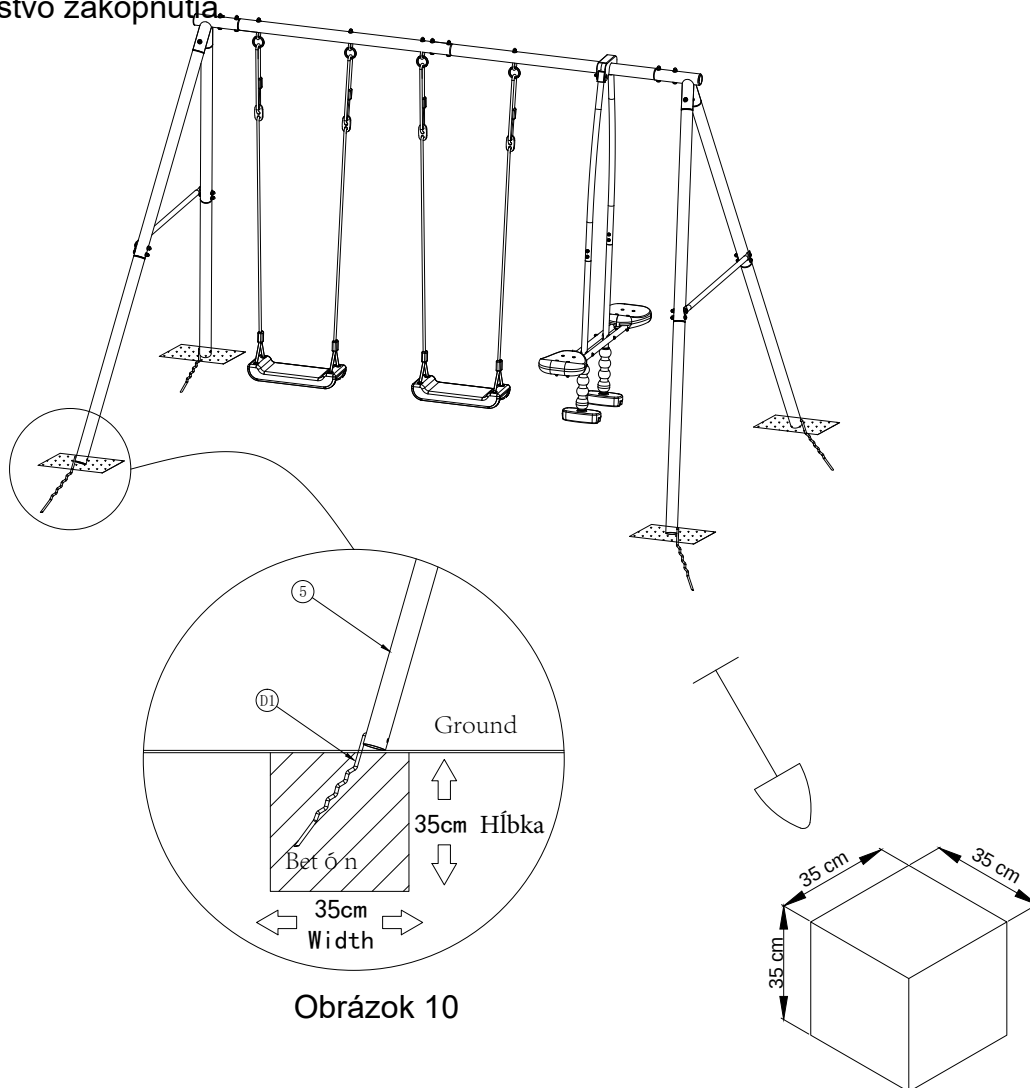

Obrázok 10

Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov MUSÍ byť táto hojdačka ukotvená do zeme. Na vykonanie tohto postupu musíte priložené kotvy zatlačiť do zeme pod uhlom znázorneným na obrázku vyššie. Kotvy sa musia vtrhnúť do tvrdej zeme a pevne držať. Dôrazne odporúčame, aby boli kotvy zabetónované, ale je to voliteľné. Ak je však zem mäkká a kotvy sa dajú ľahko vytiahnuť ručne, keď sú nainštalované, potom je betónovanie nevyhnutné. Ak máte istotu ohľadom inštalácie kotiev, kontaktujte naše servisné stredisko pre viac informácií.


Upozornenie: Maximálna výška pádu je 180 cm.

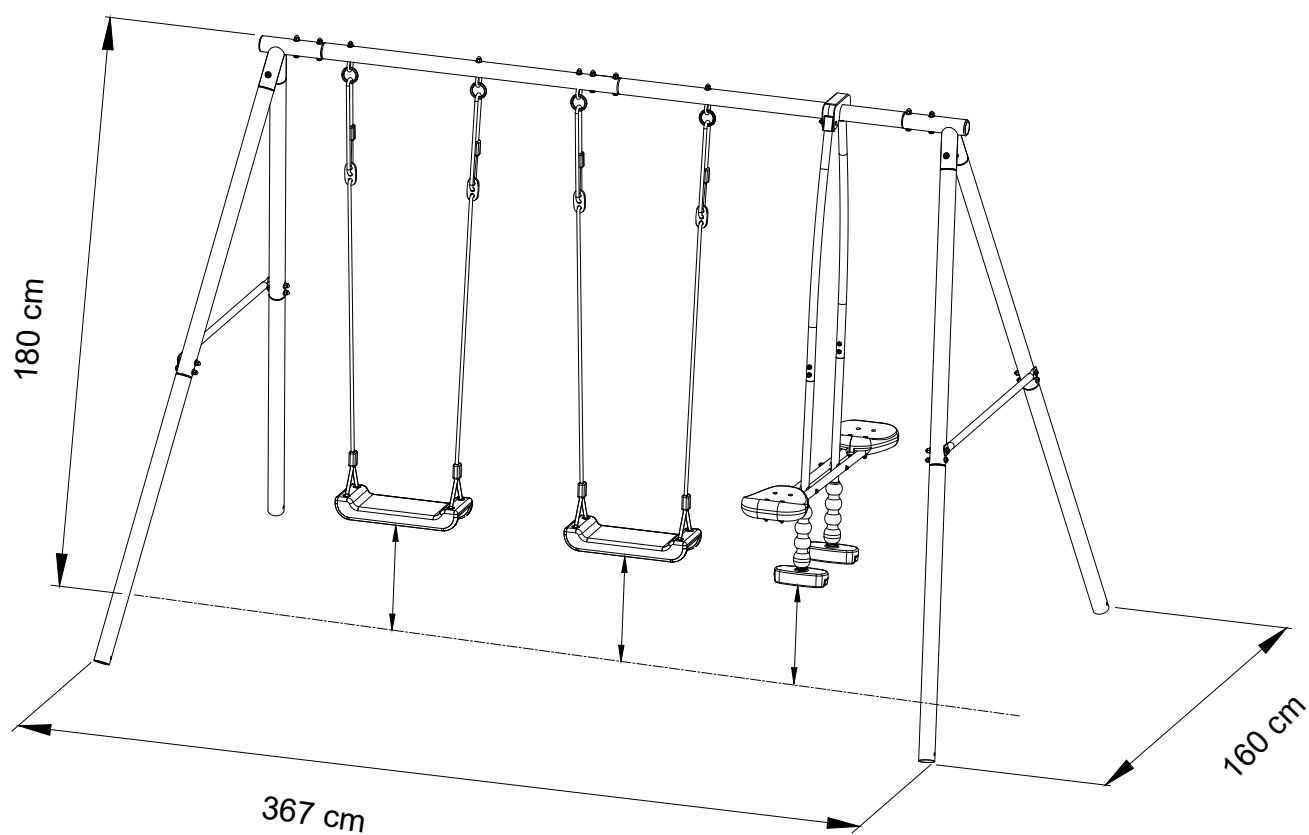

pepita

Schwingen

MODEL: NS811

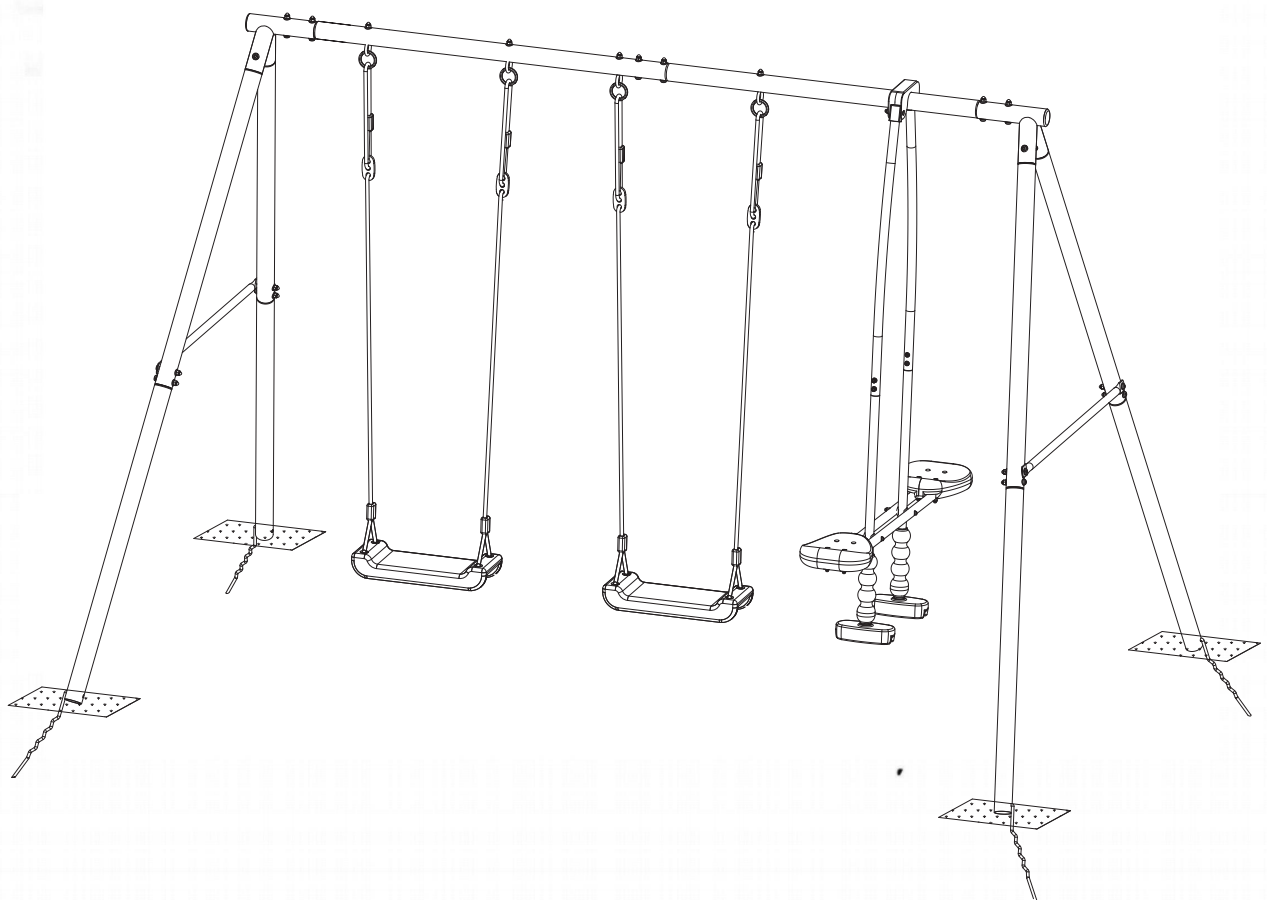

MONTAGEANLEITUNGEN

Zur späteren Bezugnahme aufzubewahren.

ACHTUNG: Nur für den häuslichen Gebrauch im Freien.

Lieber Kunde,

Um die Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie bitte besonders die in diesem Dokument aufgeführten Montage-, Sicherheits- und Pflegehinweise.

MONTAGEHINWEIS

Bitte befolgen Sie die Montageanleitung genau wie angegeben.

- Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- Bewahren Sie eine Kopie Ihrer Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Dies kann besonders praktisch für die Identifizierung von Teilen sein, wenn ein Kundendienst erforderlich ist.
- Die Norm EN 71-8, Kapitel 4-6 erfordert einen Mindestabstand von 40 cm zwischen dem Boden und einer Schaukel für zwei Personen und einen Mindestabstand von 35 cm zwischen dem Boden und der Schaukel. Diese Abstände sind wichtig für den sicheren Gebrauch. Überprüfen Sie nach dem Aufbau des Spielplatzes diese Abstände. Im Falle einer Nichtkonformität wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Wir empfehlen, die Schaukel nicht der Sonne zuzuwenden. - Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, dass keine Teile fehlen. Wenn Sie feststellen, dass Ihnen ein Teil fehlt, wenden Sie sich bitte an uns. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst. - Entsorgen Sie die Verpackung sorgfältig.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit der Verpackung zu spielen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter 36 Monaten verwendet werden. Es ist nur für Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren mit einem Maximalgewicht von 50 kg geeignet. Es muss unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Da dieses Produkt verschluckbare Kleinteile enthält, halten Sie diese bitte von Kindern unter 36 Monaten fern.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch zu Hause bestimmt und darf niemals in Parks und öffentlichen Gärten, in Schulen, Campingplätzen, Hotels, öffentlichen Freizeitbereichen usw. verwendet werden.
- Die Schaukel sollte auf einer ebenen Fläche in einem Abstand von 2 Metern von allen anderen Dingen, Strukturen oder Hindernissen (Mauern, Zäunen, Bäumen, Wäscheleinen oder Elektrokabeln usw.) aufgestellt werden, die während des Gebrauchs Verletzungen verursachen könnten.
- Dieses Produkt darf nicht auf harten Oberflächen wie Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgestellt werden. Wir empfehlen die Installation auf Gras oder anderen weichen Oberflächen.
- Diese Schaukel muss fest im Boden verankert werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

Diese Schaukel muss fest im Boden verankert werden. Bitte befolgen Sie dazu sorgfältig die Anweisungen. Verwenden Sie dieses Produkt nur, wenn der Beton trocken ist.

- Um Stolpergefahren zu vermeiden, sollten Anker auf Höhe oder unterhalb des Bodenniveaus angebracht werden.
- Zusätzlich zu den Haken und Vorrichtungen muss auch die Verankerung regelmäßig überprüft werden.
- Entsorgen Sie die Verpackung sorgfältig.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit der Verpackung zu spielen.

BEFESTIGUNG IM BODEN

- 1- Bauen Sie die Schaukel vollständig zusammen und stellen Sie sie in den gewünschten Ort.
- 2- Suchen und markieren Sie die Position für die Dichtungsfüße.
- 3- Überprüfen Sie die im Diagramm angegebenen Maße und korrigieren Sie sie gegebenenfalls.
- 4- Markieren Sie unter den vier Füßen ein Quadrat von 350 x 350 mm und graben Sie ein 350 mm tiefes Loch.
- 5- Füllen Sie diese Löcher mit Beton, indem Sie dem Schema des Recto folgen. Die Oberkante des Betons sollte nicht über das Bodenniveau hinausragen.

6-point 2). Make sure the drilled end of the sealing legs is above the level of the concrete.

7-Once the concrete is set, screw the feet into the sealing legs.

8-Ensure that the concrete is completely dry before using the swing.

9- Cover the concrete with soil.

We strongly advise checking this anchoring periodically.

WARTUNG

Alle Metallteile sind aus Stahl und zum Schutz vor Rost pulverbeschichtet; In bestimmten Gebieten in Meeresnähe empfehlen wir jedoch, dass möglicherweise eine zusätzliche Rostschutzbehandlung erforderlich ist.

Die Oberflächen aller Teile sollten mindestens einmal im Monat überprüft werden, insbesondere die der Befestigungen wie Haken am Deckenbalken. Wenn die Halterungen und Haken einen Verschleiß von mehr als 10 % ihrer ursprünglichen Dicke aufweisen, sollten sie durch die gleichen Halterungen wie die ursprünglich gelieferten ersetzt werden.

Alle Teile, die ständiger Reibung ausgesetzt sind, sollten regelmäßig mit einem geeigneten Schmiermittel geölt werden.

Der Untergrund, auf dem das Produkt aufgestellt wird, sollte regelmäßig kontrolliert werden. Alle Elemente wie Steine oder andere Gegenstände, die im Falle eines Sturzes zu Verletzungen führen könnten, sollten entfernt werden.

Es wird empfohlen, das Gerät im Winter zu entfernen, wenn es nicht verwendet wird, um eine Beschädigung aufgrund schlechter Wetterbedingungen zu vermeiden.

Achten Sie auf Abnutzungserscheinungen, insbesondere dort, wo der Kunststoffring der Schaukelvorrichtung an den Metallschaukelhaken am oberen Balken befestigt ist. Sobald der Kunststoffring Anzeichen einer Abnutzung zeigt, sollte das Gerät ausgetauscht werden.

Alle gebrauchten Geräte und/oder Teile müssen durch ein von unserem Kundendienst oder einem zugelassenen Händler geliefertes Teil ersetzt werden.

PRAKTISCHE RATSCHLÄGE

Häufige Fragen und Beobachtungen

Sicherheit

Dieses Produkt sollte regelmäßig einer Sicherheitskontrolle unterzogen werden. Diese Kontrollen sollten bei Bedarf das Entfernen scharfer Kanten, das Ersetzen fehlender Schraubenabdeckungen und das Anziehen der Muttern und Schrauben umfassen. Diese Kontrollen sollten durchgeführt werden, um Gefahren oder ein Umkippen der Schaukel durch normale Abnutzung zu vermeiden.

Komfort

Wenn die Schaukel quietscht, tragen Sie ein geeignetes Gel-Gleitmittel auf. Verwenden Sie kein flüssiges Schmiermittel, da es an den Befestigungen und Geräten herunterläuft. Die Höhe der Schaukel lässt sich über die Kunststoff-Ösenbefestigung verstellen. Durch Ziehen des Seils durch die Halterung kann die Höhe des Sitzes individuell an den Benutzer angepasst werden.

Die angegebenen Maße sind nur Richtwerte und können je nach Montageart variieren.

This Swing Set must be used under adult supervision. Keep any additional components, they may be useful for later operation of maintenance.

CAUTION!
Fall danger.

Verbraucherinformationsblatt für Spielplatzbelagsmaterialien

Die US-amerikanische Consumer Product Safety Commission (CPSC) schätzt, dass in Notaufnahmen von US-Krankenhäusern jährlich etwa 100.000 Verletzungen im Zusammenhang mit Spielgeräten durch Stürze auf den Boden behandelt werden. Verletzungen mit diesem Gefahrenmuster gehören in der Regel zu den schwerwiegendsten Verletzungen auf dem Spielplatz und können tödlich enden, insbesondere wenn es sich um eine Kopfverletzung handelt. Die Oberfläche unter und um Spielgeräte herum kann ein wesentlicher Faktor für die Verletzungsgefahr eines Sturzes sein. Es versteht sich von selbst, dass ein Sturz auf eine stoßdämpfende Oberfläche weniger wahrscheinlich zu schweren Verletzungen führt als ein Sturz auf eine harte Oberfläche. Spielgeräte sollten niemals auf harten Oberflächen wie Beton oder Asphalt aufgestellt werden. Auch wenn Gras akzeptabel erscheint, kann es in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen schnell zu harter Erde werden. Zerkleinerter Rindenmulch, Holzspäne, feiner Sand oder feiner Kies gelten als akzeptable stoßdämpfende Oberflächen, wenn sie in ausreichender Tiefe unter und um Spielgeräte herum angebracht und gepflegt werden

In Tabelle B.1 ist die maximale Höhe aufgeführt, ab der ein Kind bei einem Sturz auf vier verschiedene lose Füllmaterialien keine lebensgefährliche Kopfverletzung erleiden würde, wenn diese in Tiefen von 150 mm und 225 mm installiert und gewartet werden und 300 mm.

Table B. 1- Fall height in millimetres from which a life threatening head injury would not be expected

Art des Materials	Tiefe des Oberflächenmaterials		
	150 mm	225 mm	300mm
Doppelt gehäckselter Rindenmulch	1800	3000	3300
Hackschnitzel	1800	2100	3600
Feiner Sand	1500	1500	2700
Feiner Kies	1800	2100	3000

Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass nicht alle durch Stürze verursachten Verletzungen verhindert werden können, unabhängig davon, welches Bodenbelagsmaterial verwendet wird.

Es wird empfohlen, dass ein stoßdämpfendes Material mindestens 1.800 mm in alle Richtungen über den Umfang stationärer Geräte wie Klettergerüste und Rutschen hinausragt. Da Kinder jedoch absichtlich von einer sich bewegendenden Schaukel springen können, sollte sich das stoßdämpfende Material an der Vorder- und Rückseite der Schaukel über eine Mindestlänge von der doppelten Höhe des Drehpunkts erstrecken, gemessen von einem Punkt direkt unter dem Drehpunkt auf der Tragkonstruktion

Diese Informationen sollen beim Vergleich der relativen Stoßdämpfungseigenschaften verschiedener Materialien helfen. Es wird kein bestimmtes Material gegenüber einem anderen empfohlen. Allerdings ist jedes Material nur dann wirksam, wenn es richtig gepflegt wird. Die Materialien sollten regelmäßig überprüft und nachgefüllt werden, um die richtige Tiefe beizubehalten, die für die betreffende Ausrüstung als notwendig erachtet wird. Die Wahl des Materials hängt von der Art und Höhe der Spielgeräte, der Verfügbarkeit des Materials in einem bestimmten Bereich und seinen Kosten ab.

Diese Informationen wurden den CPSC-Veröffentlichungen „Playground Surfacing Technical Information Guide“ und „Handbook for Public Playground Safety“ entnommen

Liste der Einzelteile

Inbusschlüssel

M4




Inbusschlüssel

M6




Schlüssel

10-13






Schlüssel

10-14



① X 2 	② X 1 	③A X 1
④ X 4 	⑤ X 4 	⑥ X 2
②0 X 2 	②1 X 2 	②2 X 2
② X 2 	⑥ X 2 	⑦ X 2
⑧ X 2 	①1 X 4 	

Hardwareliste

(B1) X 14  5/16"X60	(B2) X 4  5/16"X62	(B4) X 4  1/4"X33
(B5) X 8  1/4"X38	(B6) X 2  1/4"X48	(B8) X 2  1/4"X85
(B9) X 2  1/4"X38	(N1) X 22  5/16"	(N2) X 18  1/4"
(S1) X 36  5/16"	(S2) X 4  5/16"	(S3) X 20  1/4"
(S4) X 6  1/4" X Ø13		


Montageanleitungen

Schritt 1:

Befestigen Sie die oberen Träger 2 und 3A zusammen und sichern Sie sie mit der Schraube B1, der Unterlegscheibe S1 und der Mutter N1, wie unten in Bild 1 gezeigt. (Achtung: Bitte achten Sie darauf, dass die Krümmung von Top Beam 2 und 3A nach oben zeigt!)

Befestigen Sie den Verbinder 1 an beiden Endseiten der oberen Träger 2 und 3A und sichern Sie ihn mit der Schraube B1, der Unterlegscheibe S1 und der Mutter N1, wie unten in Abbildung 2 gezeigt.

Setzen Sie das obere Bein 4 in den Anschluss 1 ein und befestigen Sie es mit der Schraube B1, der Unterlegscheibe S1 und der Mutter N1, wie unten in Abbildung 2 gezeigt.

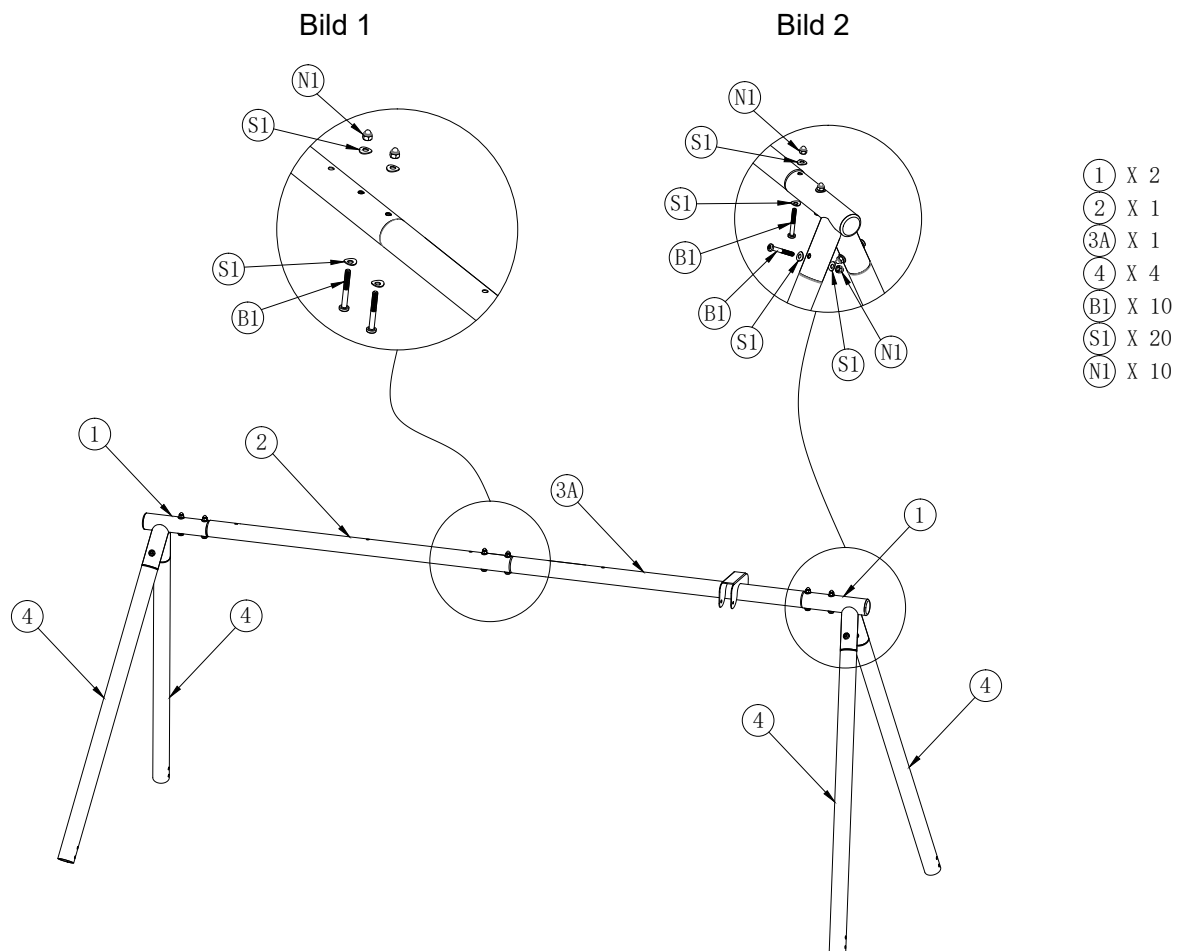

Montageanleitungen

Schritt 2:

Setzen Sie das untere Bein 5 in das obere Bein 4 ein und befestigen Sie es mit der Schraube B1, der Unterlegscheibe S1 und der Mutter N1, wie unten in Abbildung 3 gezeigt.

Verbinden Sie die Seitenstange 6 mit den angeschlossenen Beinen und befestigen Sie sie mit der Schraube B2, der Unterlegscheibe S2, S1 und der Mutter N1, wie unten in Bild 3 gezeigt.

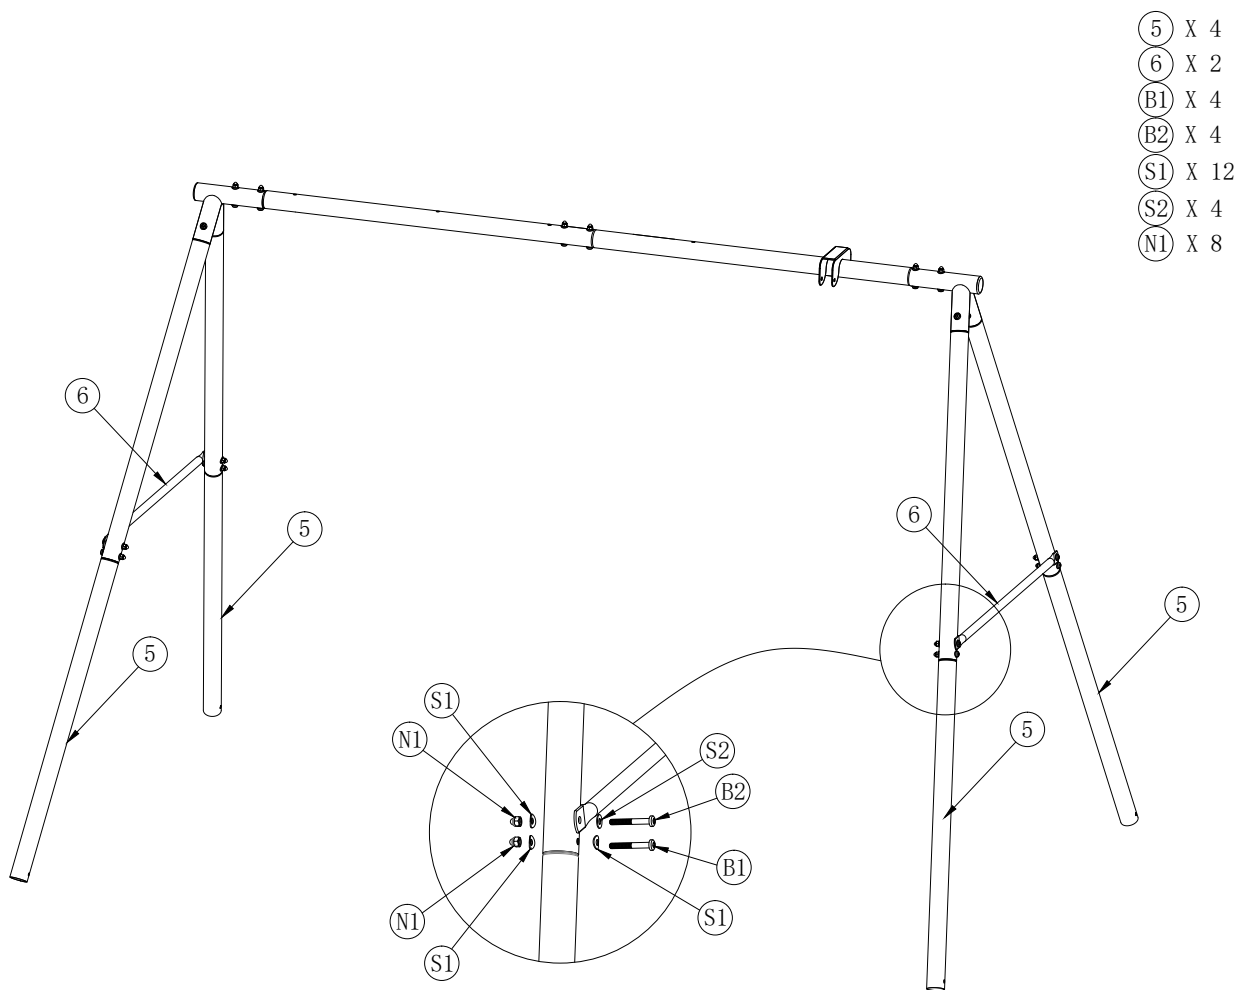


Bild 3


Montageanleitungen

Schritt 3:

Befestigen Sie Rohr 20 an der Gleiterhalterung und befestigen Sie es mit der Schraube B6, der Unterlegscheibe S4 und der Mutter N2, wie unten in Bild 4 gezeigt.

Setzen Sie das Rohr 21 bis 20 ein und befestigen Sie es mit der Schraube B4, der Unterlegscheibe S3 und der Mutter N2, wie unten in Bild 5 gezeigt.

Befestigen Sie Rohr 22 an 21 und sichern Sie es mit der Schraube B8, der Unterlegscheibe S3 und der Mutter N2, wie unten in Bild 6 gezeigt.

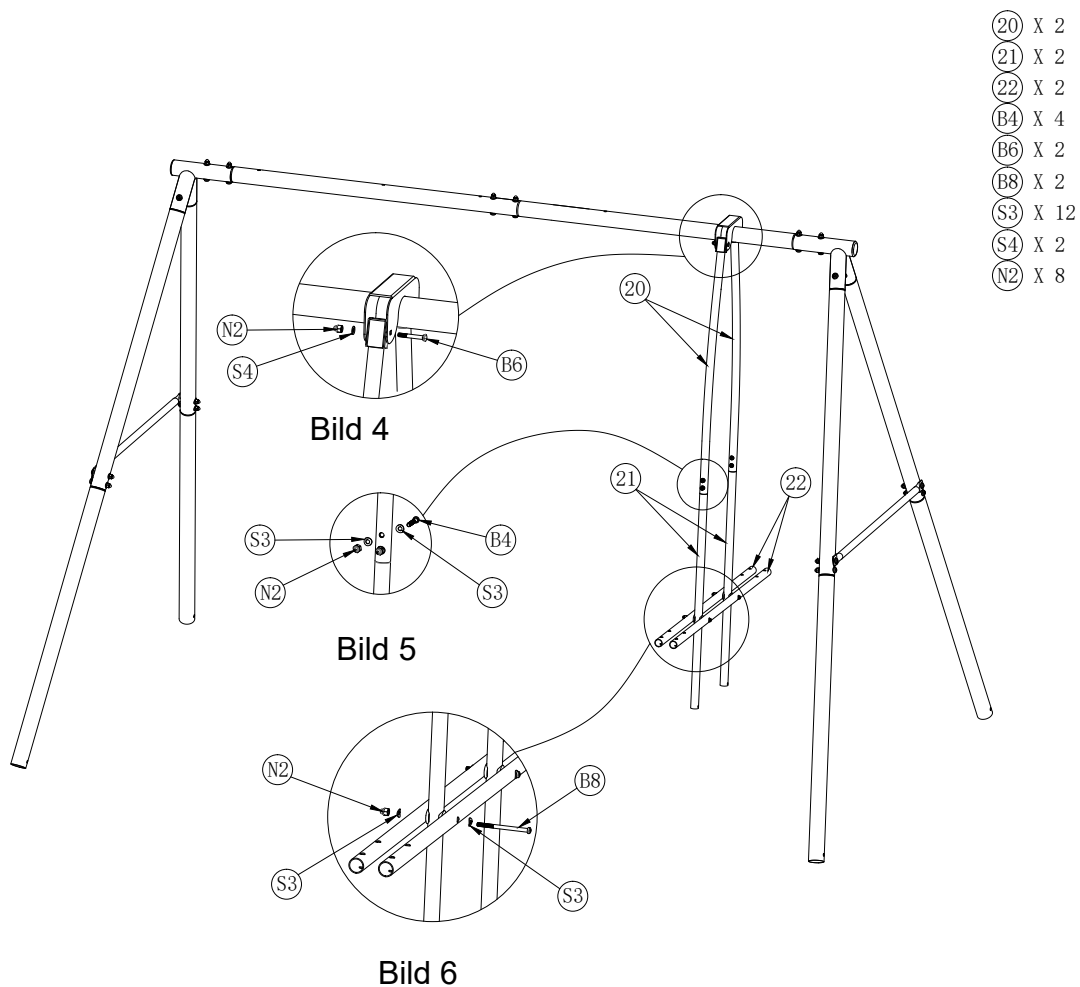

Montageanleitungen

Schritt 4:

Befestigen Sie die Gleitersitze C7 am Rohr 22 und befestigen Sie sie mit der Schraube B5, der Unterlegscheibe S3 und der Mutter N2, wie unten in Bild 7 gezeigt.

Decken Sie die Unterseite von Rohr 21 mit C6 ab und befestigen Sie dann die Fußstütze C8 an Rohr 21. Befestigen Sie sie mit der Schraube B9, der Unterlegscheibe S4 und der Mutter N2, wie unten in Abbildung 8 gezeigt.

- ⓈC6 X 2
- ⓈC7 X 2
- ⓈC8 X 2
- ⓈB5 X 8
- ⓈB9 X 2
- ⓈS3 X 8
- ⓈS4 X 4
- ⓈN2 X 10


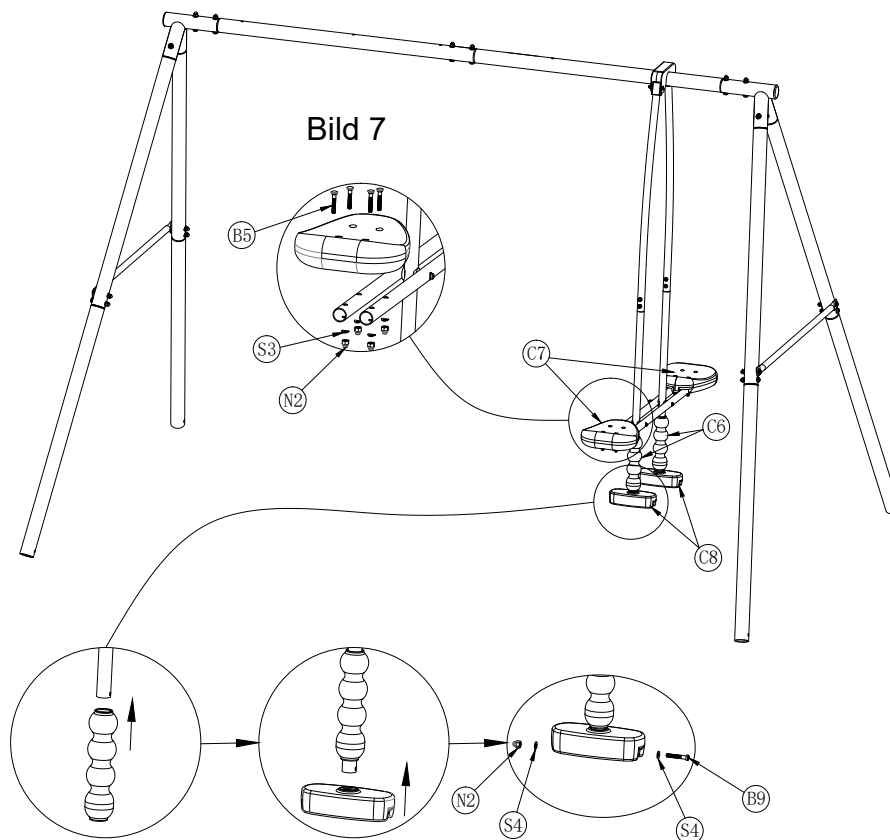


Bild 8

Montageanleitungen

Schritt:5

Befestigen Sie zwei Schaukelsitze C2 am oberen Balken und sichern Sie sie mit der Unterlegscheibe S1 und der Mutter N1, wie unten in Bild 9 gezeigt.

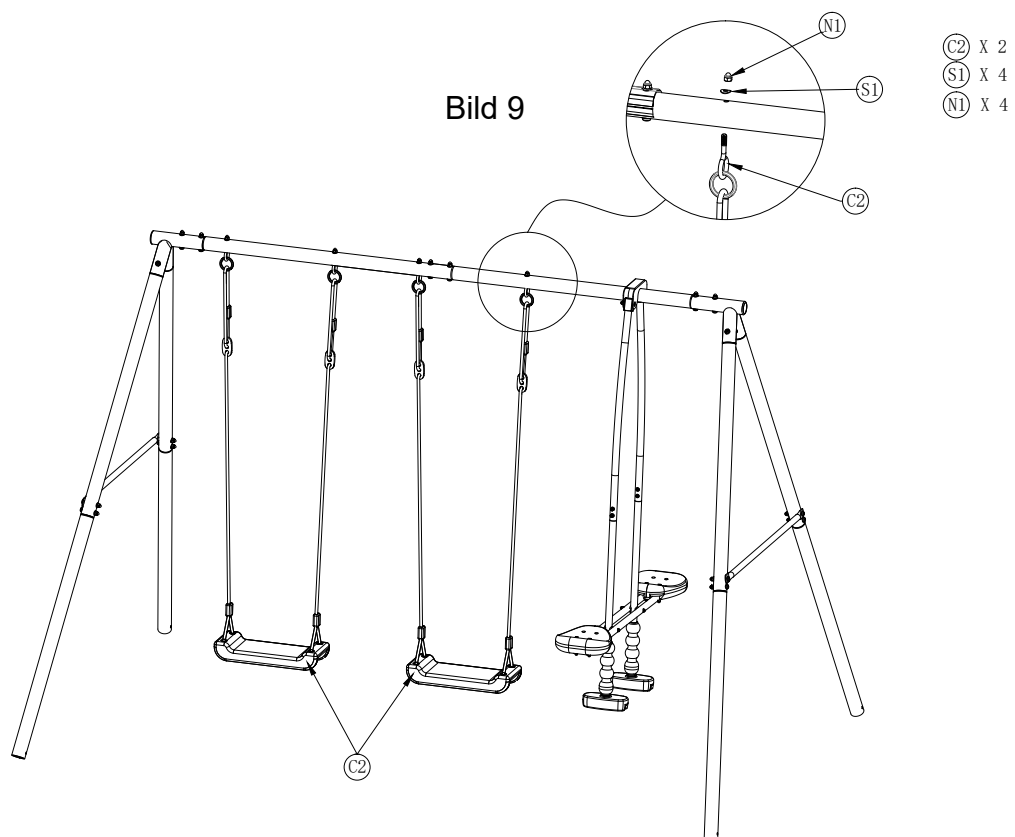

Montageanleitungen

Schritt 7:

Montieren Sie die Anker D1 an den unteren Beinen 5, wie unten in Bild 10 gezeigt.

Befestigen Sie die Anker

Um Stolpergefahren zu vermeiden, müssen Anker auf gleicher Höhe mit oder darunter angebracht werden.


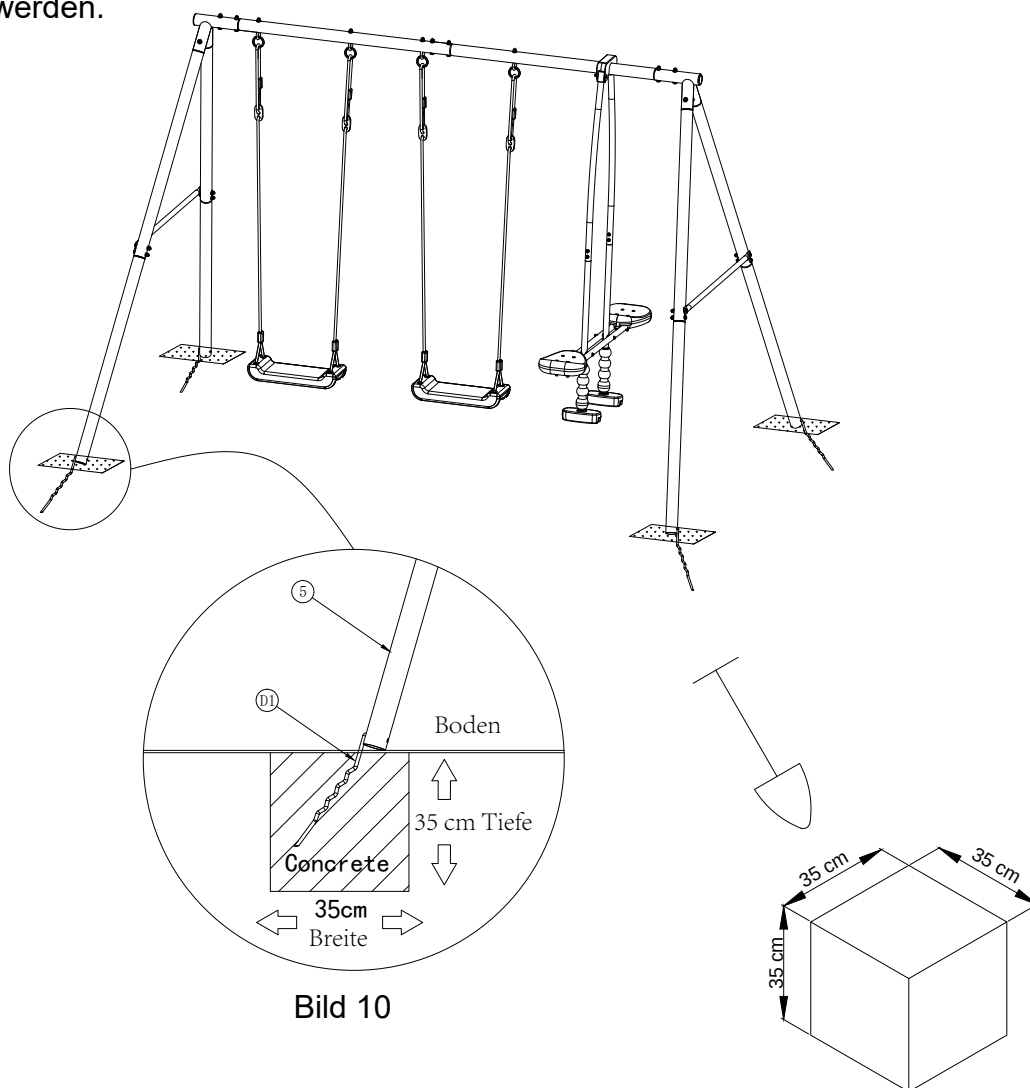


Bild 10

Warnung: Aus Sicherheitsgründen MUSS diese Schaukel im Boden verankert werden. Um diesen Vorgang durchzuführen, müssen Sie die mitgelieferten Anker in dem im Bild oben gezeigten Winkel in den Boden schlagen. Die Anker müssen in die harte Erde einziehen und dort festhalten. Wir empfehlen dringend, die Anker zu betonieren, dies ist jedoch optional. Wenn der Boden jedoch weich ist und die Anker nach dem Einbau leicht von Hand herausgezogen werden können, ist das Betonieren unerlässlich. Kontaktieren Sie unser Servicecenter für weitere Informationen, wenn Sie sich bezüglich der Installation der Anker sicher sind.

Achtung: Die maximale Fallhöhe beträgt 180 cm.

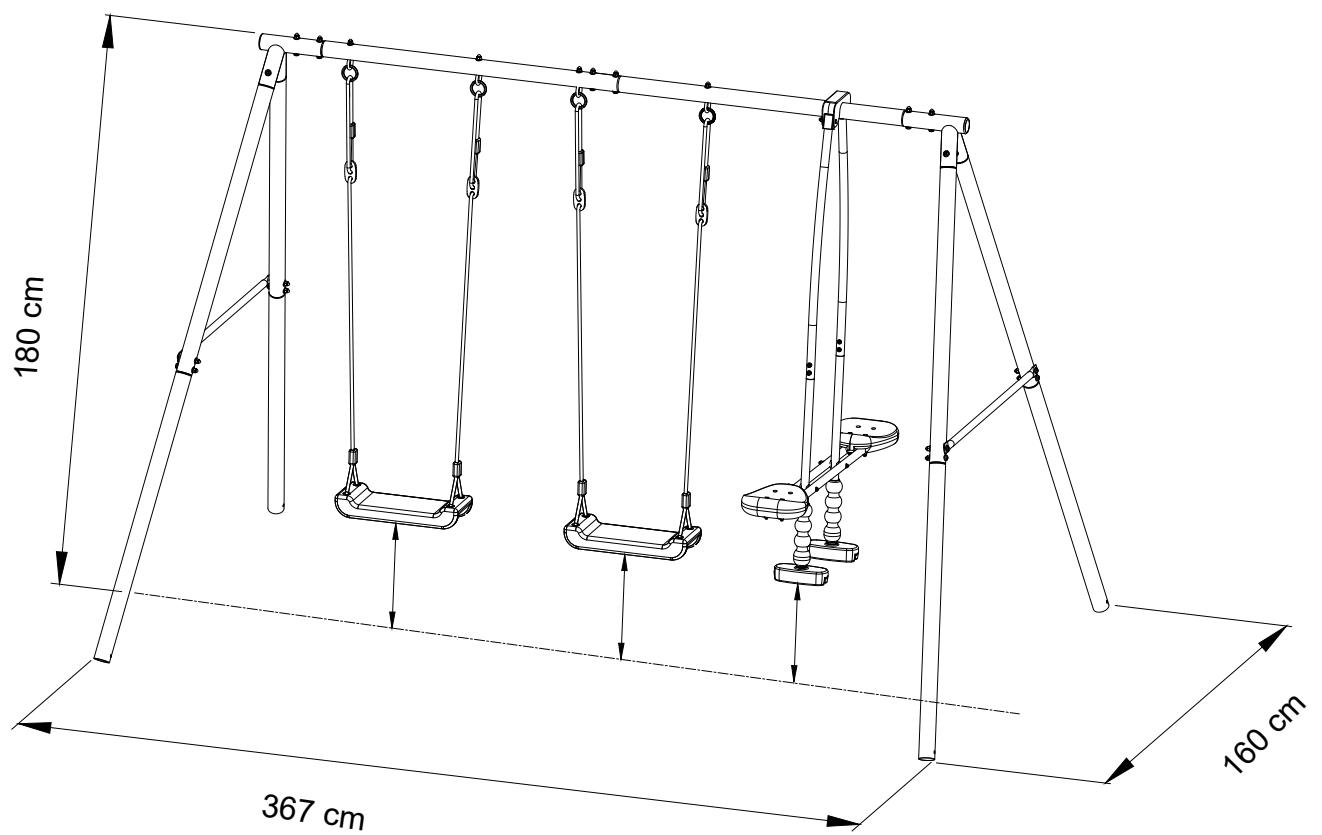


pepita

Huśtać się

MODEL: NS811

DLA DZIECI W WIEKU 3 DO 10 LAT

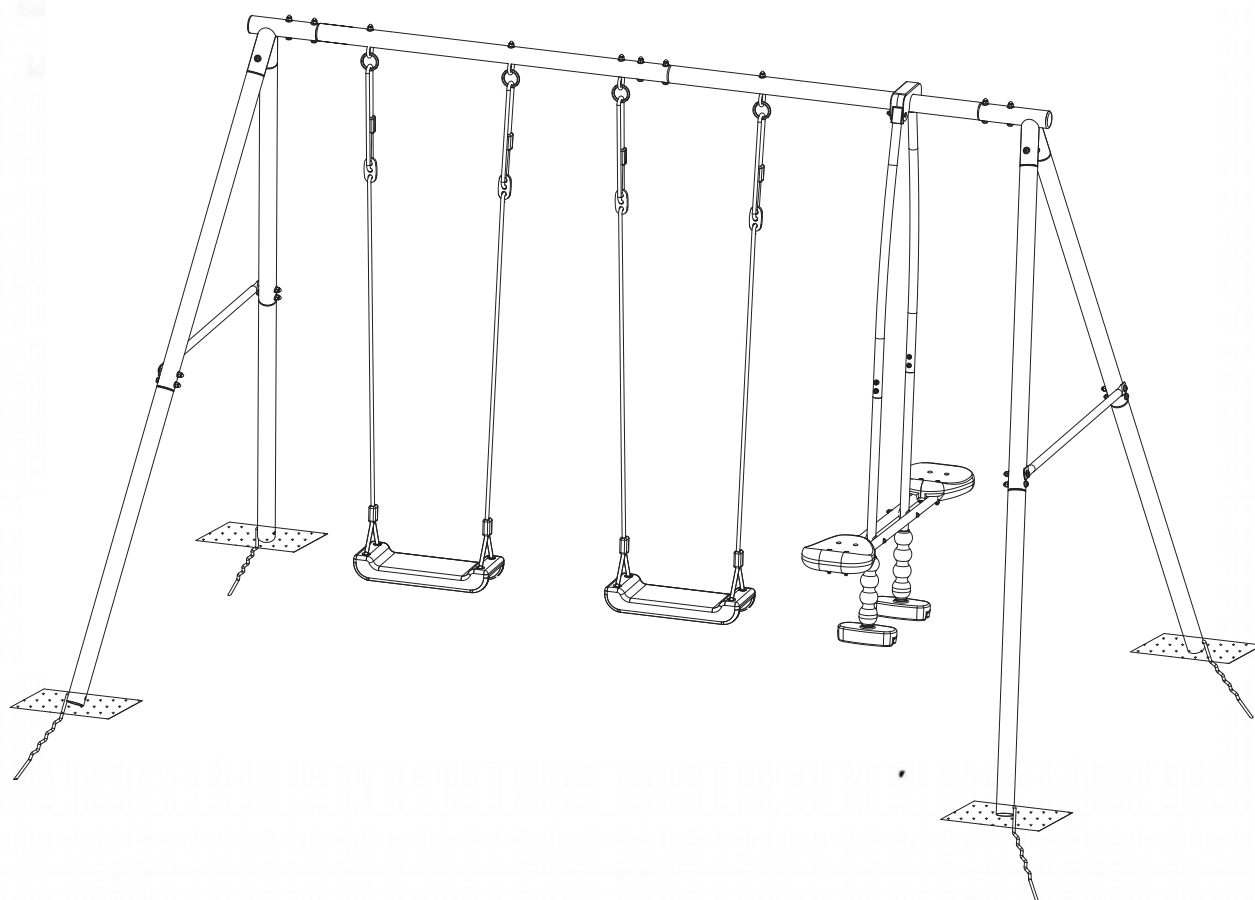

INSTRUKCJE SKŁADANIA

Należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE: Tylko do użytku domowego na zewnątrz.

Szanowny Kliencie,

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje montażu, bezpieczeństwa i pielęgnacji zawarte w tym dokumencie.

PORADY MONTAŻOWE

Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dokładnie tak, jak została podana.

- Ten produkt musi być montowany przez osobę dorosłą.
- Zachowaj kopię instrukcji montażu do wykorzystania w przyszłości. Może to być szczególnie przydatne przy identyfikacji części, jeśli wymagany jest serwis posprzedażowy.
- Norma EN 71-8, rozdział 4-6 wymaga minimalnej odległości 40 cm między podłożem a huśtawką dla 2 osób oraz minimalnej odległości 35 cm między podłożem a huśtawkami. Odległości te są ważne dla bezpiecznego użytkowania. Po złożeniu placu zabaw sprawdź te odległości. W przypadku niezgodności prosimy o kontakt z naszym serwisem posprzedażowym.
- Radzimy, aby huśtawka nie była skierowana w stronę słońca - Przed rozpoczęciem sprawdź, czy nie brakuje żadnej części. Jeśli okaże się, że brakuje Ci jakiejś części, prosimy skontaktuj się z naszym działem obsługi posprzedażnej.
- Pozbywać się opakowania w sposób rozważny.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.

PORADY BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt nie może być używany przez dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Jest odpowiedni tylko dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat o maksymalnej wadze 50 kg. Należy go używać pod nadzorem osoby dorosłej.
- Ponieważ ten produkt zawiera małe części, które mogą zostać połknięte, należy trzymać je z dala od dzieci poniżej 36 miesiąca życia
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w domu i nie wolno go nigdy używać w parkach i ogrodach publicznych, w szkołach, na kempingach, hotelach, publicznych terenach rekreacyjnych itp.
- Huśtawkę należy ustawić na płaskiej powierzchni w odległości 2 metrów od wszelkich innych przedmiotów, konstrukcji i przeszkód (ścian, płotów, drzew, sznurów do prania czy przewodów elektrycznych itp.), które mogą spowodować obrażenia podczas użytkowania.
- Produktu nie należy ustawiać na twardych powierzchniach, takich jak beton, asfalt lub inne twarde powierzchnie. Zalecamy montaż na trawie lub innej miękkiej powierzchni.
- Huśtawka ta musi być mocno osadzona w podłożu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby to zrobić
- Huśtawka ta musi być mocno osadzona w podłożu. Aby to zrobić, postępuj dokładnie zgodnie z instrukcjami. Używaj tego produktu tylko wtedy, gdy beton jest suchy.
- Kotwy należy umieścić na poziomym gruncie lub poniżej niego, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się
- Oprócz haków i elementów mocujących należy regularnie sprawdzać mocowanie.
- Pozbywaj się opakowania w sposób przemyślany.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się opakowaniem.

MOCOWANIE W PODŁOŻU

- 1- Zmontuj komplet huśtawek i umieść go w pożądanym miejscu.
- 2- Znajdź i zaznacz położenie nóżek uszczelniających.
- 3- Sprawdź wymiary pokazane na schemacie i w razie potrzeby popraw je.
- 4- Pod czterema stopami zaznacz kwadrat o wymiarach 350 x 350 mm i wykop dół o głębokości 350 mm.
- 5- Wypełnij te otwory betonem zgodnie ze schematem odbytnicy. Górna część betonu nie powinna przekraczać poziomu gruntu.

6- Umieść nóżki uszczelniające w betonie w wyznaczonym miejscu (patrz punkt 2). Upewnij się, że wywiercony koniec nóżek uszczelniających znajduje się powyżej poziomu betonu.

7- Po związaniu betonu wkręć nóżki uszczelniające.

8- Przed użyciem huśtawki upewnij się, że beton jest całkowicie suchy. mg. 9- Przykryj beton ziemią.

Zdecydowanie zalecamy okresowe sprawdzanie tego zakotwiczenia

KONSERWACJA

Wszystkie części metalowe są stalowe i malowane proszkowo w celu ochrony przed rdzą; jednakże w niektórych obszarach blisko morza zalecamy, aby konieczne było zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Powierzchnie wszystkich części należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu, szczególnie w przypadku elementów mocujących, takich jak haki na belce nośnej. Jeżeli okucia i haki wykazują zużycie przekraczające 10% ich pierwotnej grubości, należy je wymienić na takie same okucia, jak oryginalnie dostarczone.

Wszystkie części podlegające stałemu tarciu należy regularnie oliwić odpowiednim smarem.

Podłoże, na którym ustawiony jest produkt, powinno być regularnie kontrolowane. Należy usunąć wszystkie elementy takie jak kamienie czy inne przedmioty, które w przypadku upadku mogłyby spowodować obrażenia.

Zaleca się zdemontowanie urządzenia na okres zimowy, gdy nie jest ono używane, aby uniknąć jego pogorszenia na skutek złych warunków atmosferycznych.

Sprawdź, czy nie występują oznaki zużycia, zwłaszcza w miejscu zamocowania plastikowego pierścienia urządzenia wahadłowego do metalowych haków huśtawki na górnej belce. Gdy tylko plastikowy pierścień zacznie wykazywać oznaki zużycia, aparat należy wymienić.

Wszystkie używane urządzenia i/lub części należy wymienić na część dostarczoną przez nasz serwis posprzedażowy lub przez zatwierdzonego sprzedawcę.

PRAKTYCZNE PORADY

Częste pytania i obserwacje

Bezpieczeństwo

Należy regularnie przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa tego produktu. Kontrole te powinny obejmować, jeśli to konieczne, usunięcie wszelkich ostrych krawędzi, wymianę brakujących osłon śrub oraz dokręcenie nakrętek i śrub. Kontrole te należy przeprowadzać, aby uniknąć niebezpieczeństwa lub przewrócenia się huśtawki na skutek normalnego zużycia.

Komfort

Jeśli huśtawka skrzypi, zastosuj odpowiedni smar w żelu. Nie używaj płynnego smaru, ponieważ będzie spływał po mocowaniach i urządzeniu. Wysokość huśtawki można regulować za pomocą plastikowego uchwyty z oczkiem. Przeciągając linę przez uchwyt, wysokość siedziska można dostosować do potrzeb użytkownika.

Podane wymiary mają charakter wyłącznie orientacyjny, mogą różnić się w zależności od sposobu montażu.

Z zestawu huśtawek należy korzystać pod nadzorem osoby dorosłej. Zachowaj wszelkie dodatkowe elementy, mogą się przydać w późniejszych pracach konserwacyjnych.

OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo upadku.

Karta informacyjna dla konsumentów dotycząca materiałów do nawierzchni placów zabaw

Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich (CPSC) szacuje, że na oddziałach ratunkowych szpitali w USA co roku leczy się około 100 000 urazów związanych z wyposażeniem placów zabaw, powstałych w wyniku upadków na ziemię. Urazy związane z tym typem zagrożenia należą zwykle do najpoważniejszych ze wszystkich urazów na placu zabaw i mogą być śmiertelne, szczególnie w przypadku urazów głowy. Powierzchnia pod urządzeniami na placu zabaw i wokół nich może być głównym czynnikiem określającym ryzyko urazu w wyniku upadku. Jest oczywiste, że upadek na powierzchnię amortyzującą jest mniej prawdopodobny, aby spowodować poważne obrażenia niż upadek na twardą powierzchnię. Sprzętu na placach zabaw nigdy nie należy umieszczać na twardych powierzchniach, takich jak beton lub asfalt, i choć trawa może wydawać się akceptowalna, w obszarach o dużym natężeniu ruchu może szybko zmienić się w twardą ziemię. Rozdrobniona kora, zrębki, drobny piasek lub drobny żwir są uważane za akceptowalne powierzchnie amortyzujące, jeśli są zainstalowane i utrzymywane na wystarczającej głębokości pod i wokół urządzeń zabawowych

Tabela B.1 podaje maksymalną wysokość, z której nie należy spodziewać się, że dziecko dozna zagrażającego życiu urazu głowy w wyniku upadku na cztery różne sypkie materiały nawierzchniowe, jeśli są one zainstalowane i konserwowane na głębokości 150 mm, 225 mm i 300 mm.

Tabela B. 1 – Wysokość upadku w milimetrach, przy której nie należy spodziewać się zagrażającego życiu urazu głowy

Rodzaj materiału	Głębokość materiału nawierzchniowego		
	150 mm	225 mm	300mm
Podwójnie rozdrobniona kora	1800	3000	3300
Trociny	1800	2100	3600
Drobny piasek	1500	1500	2700
Drobny żwir	1800	2100	3000

Należy jednak pamiętać, że nie można zapobiec wszelkim urazom powstałym w wyniku upadków, niezależnie od tego, jaki materiał nawierzchniowy zostanie zastosowany.

Zaleca się, aby materiał amortyzujący rozciągał się co najmniej 1 800 mm we wszystkich kierunkach od obwodu sprzętu stacjonarnego, takiego jak drabinki i zjeżdżalnie. Jednakże, ponieważ dzieci mogą celowo skakać z ruchomej huśtawki, materiał amortyzujący powinien rozciągać się z przodu i z tyłu huśtawki na minimalną odległość stanowiącą dwukrotność wysokości punktu obrotu mierzonego od punktu znajdującego się bezpośrednio pod czopem na konstrukcji nośnej

Informacje te mają pomóc w porównaniu względnych właściwości pochłaniania wstrząsów różnych materiałów. Żaden konkretny materiał nie jest zalecany zamiast innego. Jednak każdy materiał jest skuteczny tylko wtedy, gdy jest właściwie konserwowany. Materiały należy okresowo sprawdzać i uzupełniać, aby zachować odpowiednią głębokość, niezbędną dla danego sprzętu. Wybór materiału zależy od rodzaju i wysokości wyposażenia placu zabaw, dostępności materiału na danym terenie oraz jego ceny.

Informacje te zostały zaczerpnięte z publikacji CPSC „Przewodnik po informacjach technicznych dotyczących nawierzchni placów zabaw” i „Podręcznik bezpieczeństwa publicznych placów zabaw”

Lista części


Klucz imbusowy

M4



Klucz imbusowy

M6




Klucz do nakrętek










10-13





Klucz do nakrętek

10-14



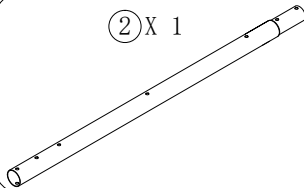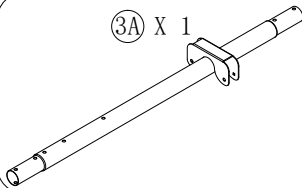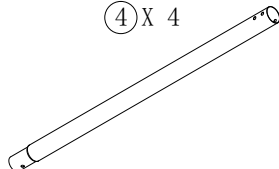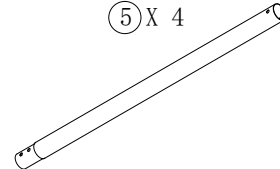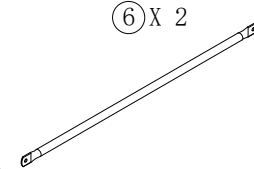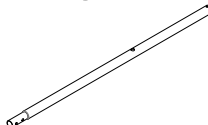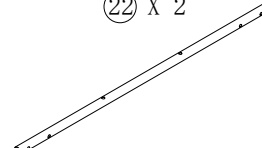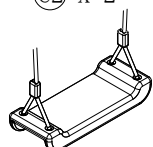① X 2 	② X 1 	③A X 1 
④ X 4 	⑤ X 4 	⑥ X 2 
②0 X 2 	②1 X 2 	②2 X 2 
③2 X 2 	③6 X 2 	③7 X 2 
③8 X 2 	③1 X 4 	

Lista sprzętu

(B1) X 14  5/16"X60	(B2) X 4  5/16"X62	(B4) X 4  1/4"X33
(B5) X 8  1/4"X38	(B6) X 2  1/4"X48	(B8) X 2  1/4"X85
(B9) X 2  1/4"X38	(N1) X 22  5/16"	(N2) X 18  1/4"
(S1) X 36  5/16"	(S2) X 4  5/16"	(S3) X 20  1/4"
(S4) X 6  1/4" X Ø13		


Instrukcje składania

Krok 1:

Połącz ze sobą górną belkę 2 i 3A, zabezpiecz śrubą B1, podkładką S1 i nakrętką N1, jak pokazano poniżej na rysunku 1. (Uwaga: Upewnij się, że krzywa górnej belki 2 i 3A jest skierowana w górę!)

Przymocuj łącznik 1 do obu końców belki górnej 2 i 3A, zabezpiecz za pomocą śruby B1, podkładki S1 i nakrętki N1, jak pokazano poniżej na rysunku 2.

Włóż górną nogę 4 do złącza 1 i zabezpiecz śrubą B1, podkładką S1 i nakrętką N1, jak pokazano poniżej na rysunku 2.

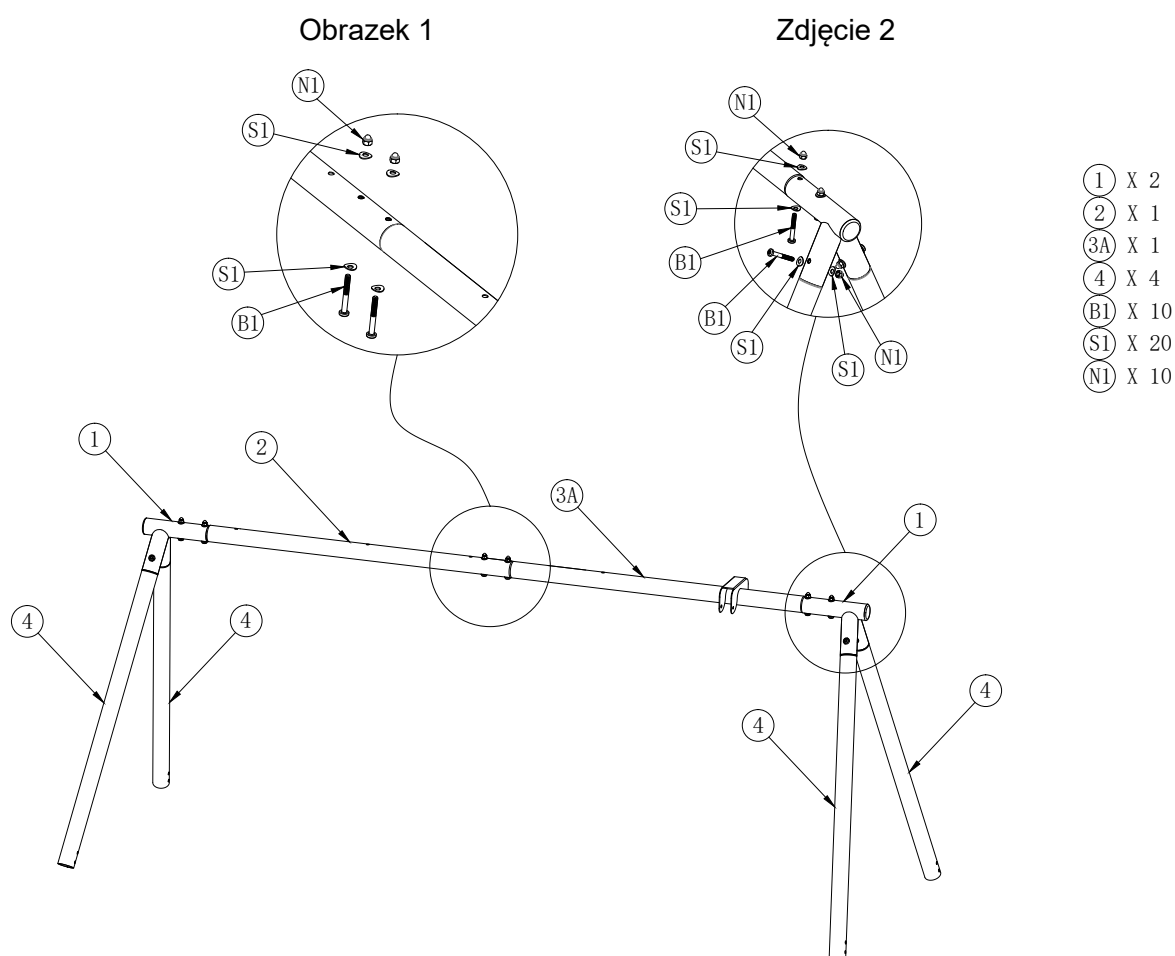


Instrukcje składania

Krok 2:

Włóż dolną nogę 5 do górnej nogi 4 i zabezpiecz śrubą B1, podkładką S1 i nakrętką N1, jak pokazano poniżej na rysunku 3.

Połącz belkę boczną 6 z połączonymi nogami i zabezpiecz za pomocą śruby B2, podkładki S2, S1 i nakrętki N1, jak pokazano poniżej na rysunku 3.

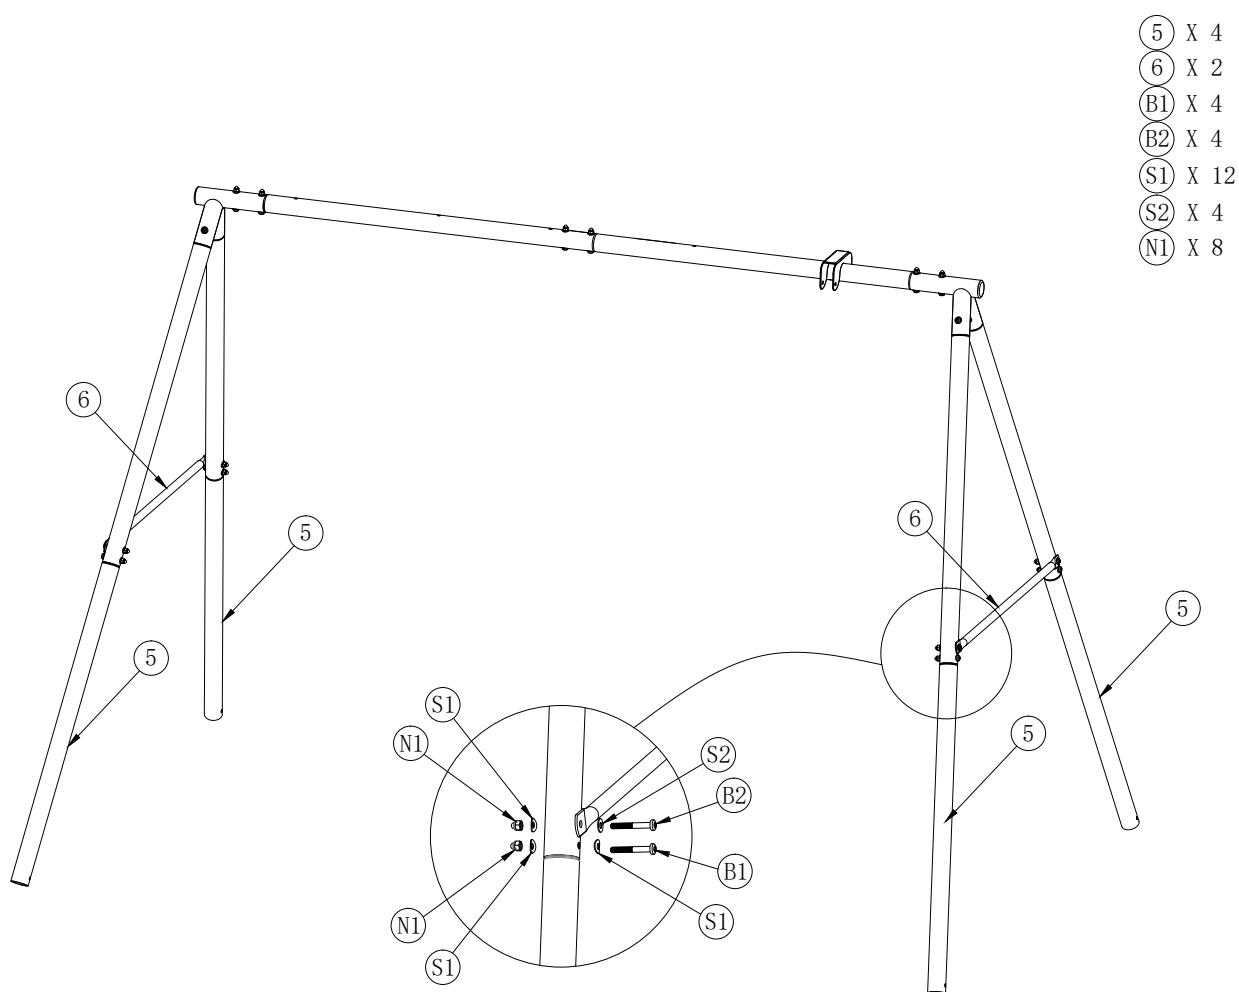

Zdjęcie 3


Instrukcje składania

Krok 3:

Przymocuj rurę 20 do wspornika ślizgacza i zabezpiecz śrubą B6, podkładką S4 i nakrętką N2, jak pokazano poniżej na rysunku 4.

Włóż rurkę 21 do 20 i zabezpiecz śrubą B4, podkładką S3 i nakrętką N2, jak pokazano poniżej na rysunku 5.

Przymocuj rurkę 22 do 21, zabezpiecz śrubą B8, podkładką S3 i nakrętką N2, jak pokazano poniżej na rysunku 6.

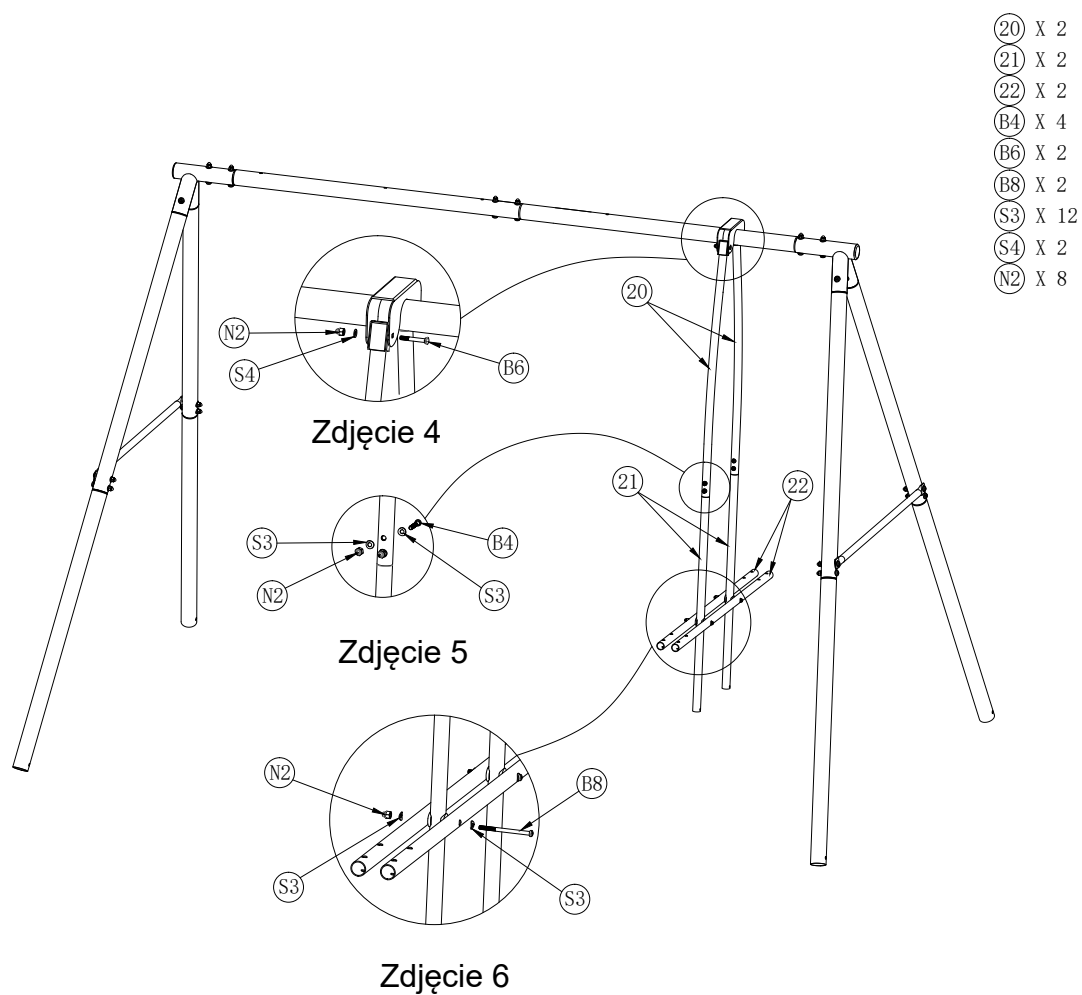


Instrukcje składania

Krok 4:

Przymocuj siedziska ślizgacza C7 do rury 22 i zabezpiecz śrubą B5, podkładką S3 i nakrętką N2, jak pokazano poniżej na rysunku 7.


Przykryj dolną część rury 21 materiałem C6, a następnie przymocuj podnózek C8 do rury 21 i zabezpiecz za pomocą śruby B9, podkładki S4 i nakrętki N2, jak pokazano poniżej na rysunku 8.

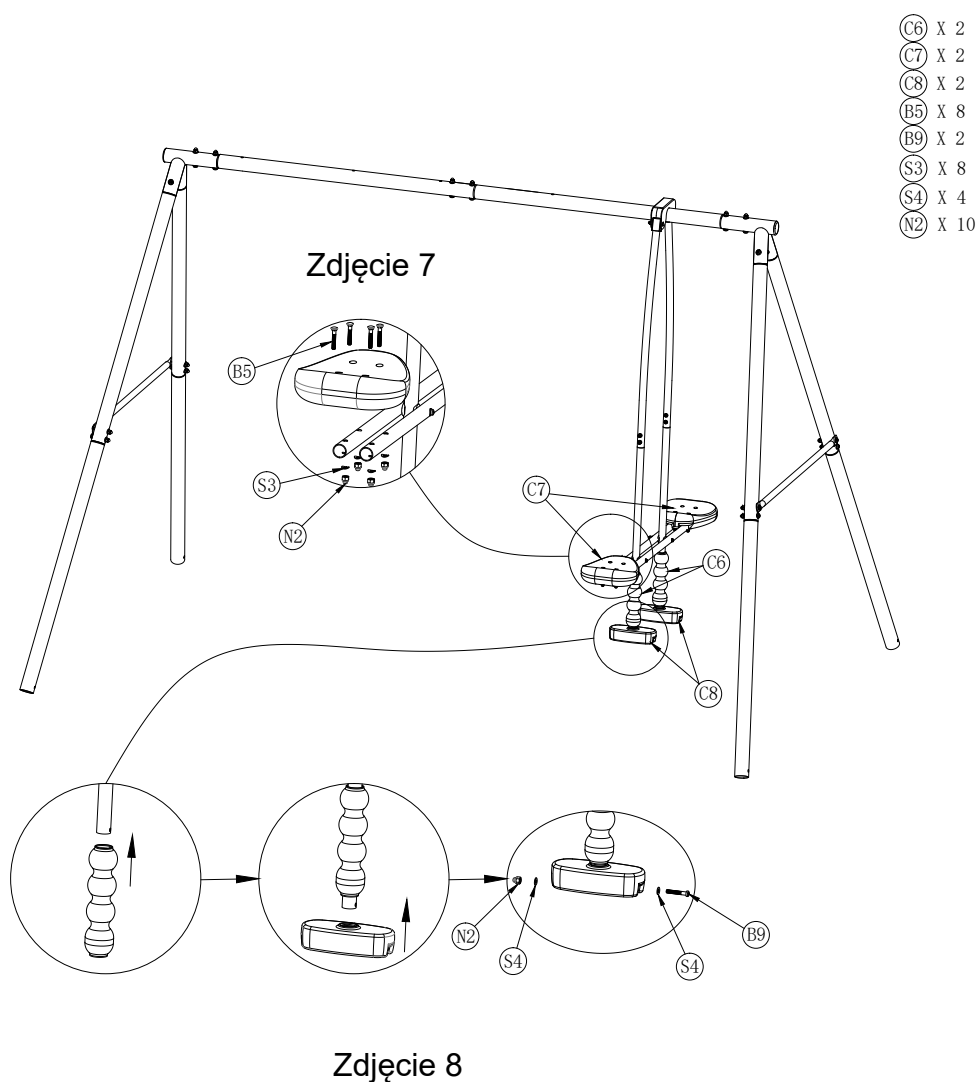

Instrukcje składania

Krok 5:

Przymocuj dwie huśtawki C2 do górnej belki, zabezpiecz za pomocą podkładki S1 i nakrętki N1, jak pokazano poniżej na rysunku 9.

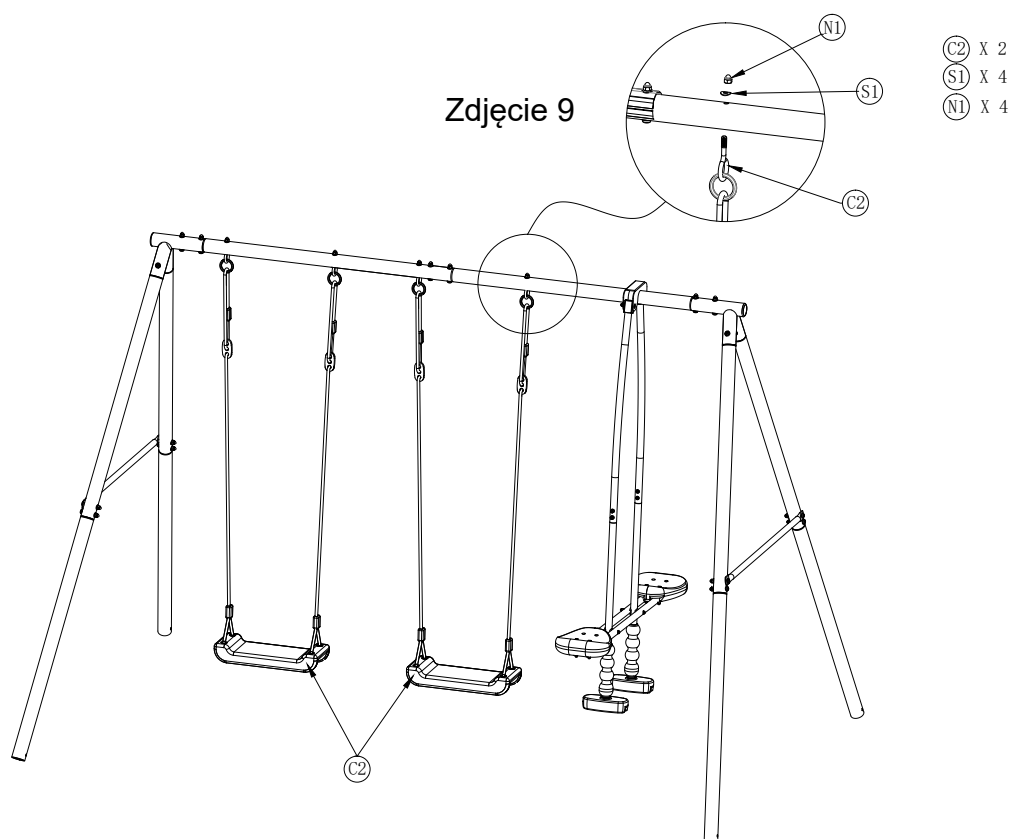


Assembly Instructions

Krok 7:

Zamontuj kotwy D1 na dolnych nogach 5, jak pokazano poniżej na rysunku 10.

Napraw kotwice

Kotwy należy umieścić na poziomie lub pod spodem, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia się.

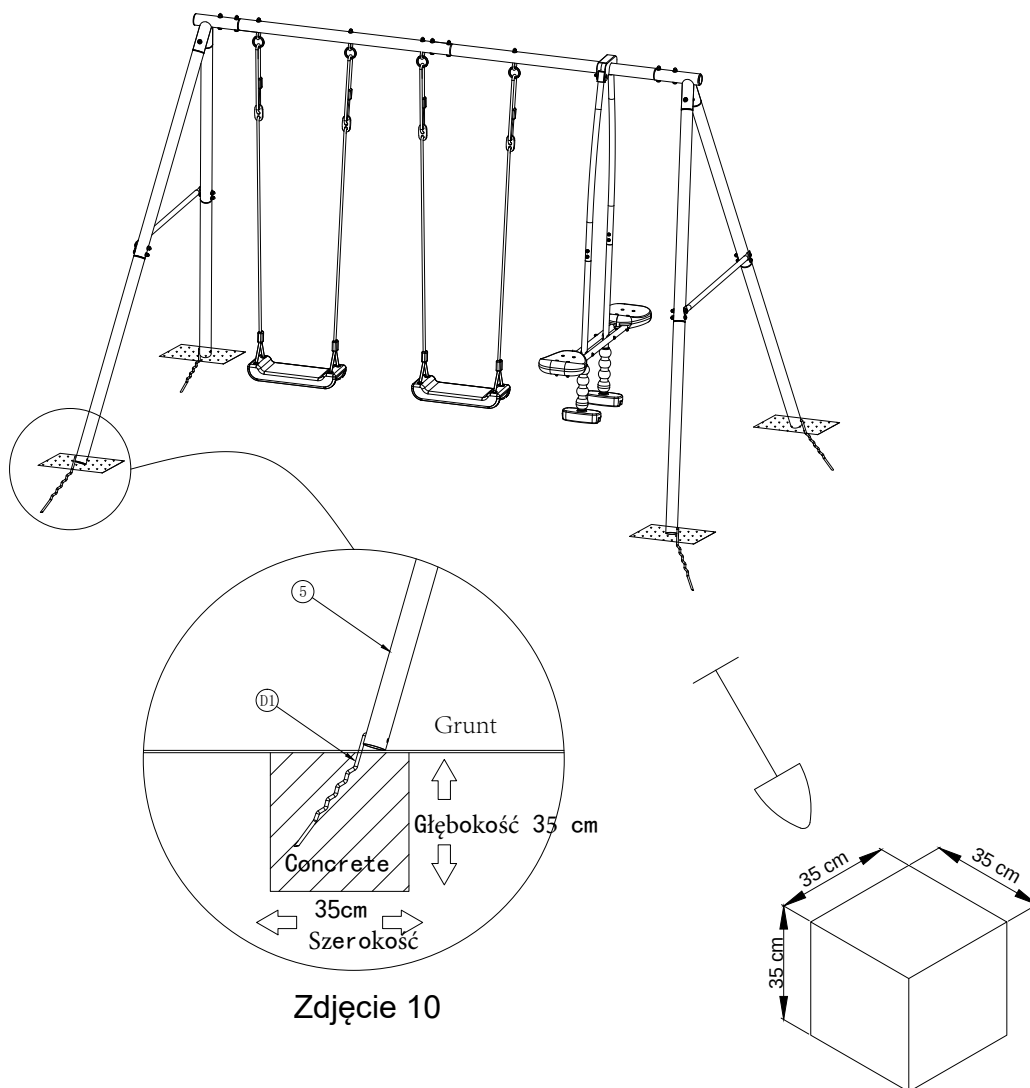

Ostrzeżenie: Ze względów bezpieczeństwa huśtawka MUSI być zakotwiczona w ziemi. Aby wykonać tę procedurę, należy wbić dołączone kotwy w ziemię pod kątem pokazanym na powyższym obrazku. Kotwice muszą wciągnąć się w twardą ziemię i mocno ją utrzymać. Zdecydowanie zalecamy zabetonowanie kotew, ale jest to opcjonalne. Jeśli jednak podłoże jest miękkie i kotwy można łatwo wyciągnąć ręcznie po zainstalowaniu, konieczne jest betonowanie. Jeśli masz pewność dotyczącą montażu kotew, skontaktuj się z naszym Centrum Serwisowym, aby uzyskać więcej informacji.

Ostrzeżenie: maksymalna wysokość upadku wynosi 180 cm.

