

Multifunctional electric rocking chair
Product User Manual



Before installation and use, please read this manual carefully, otherwise it may affect the safety of children

1

after-sale service

Product specifications

Thank you for choosing our company's products. In order to protect your rights, please keep your after-sales service card properly. If you have any product quality issues, please contact your dealer.

full name		Telephone	
Product Name		model	
Purchase date			
address			

Matters needing attention

1. From the date of purchase, the circuit board components are eligible for normal use. One year of free maintenance service. The entire machine enjoys annual free maintenance service, and the plastic cloth is covered by the warranty.
2. Other consumables and accessories are not covered by the warranty.
3. Please present your after-sales service card and purchase voucher or invoice during maintenance to be valid.

Non-warranty coverage

1. Damage caused by careless or incorrect use and human error.
2. The after-sales service card is lost or damaged.
3. Damage caused by force majeure such as natural disasters.

Thank you for using this product. We are committed to providing consumers with higher quality products, more thoughtful services, and more favorable prices. The company has more products for you to choose from!

9

Product specifications

Product Name	Multifunctional electric swing
Product model	YY-05
input voltage	
output voltage	DC6V, 1A
Applicable age	
Executive standard	EN12790



pay attention to

- 1) The power terminal must not be short circuited.
- 2) It is prohibited to use adapters not provided with this product to power the product. The input power supply of the adapter is 100-240V~50/60Hz. The output voltage and current are DC6V, 1A.
- 3) When using adapters, keep them away from children.
- 4) The adapter used for autumn drying should be regularly inspected for power cord sockets, accessories, and other parts. If there is any damage, it should be stopped from use.

2

Understanding the product

matters needing attention

inventory


Please check the quantity of the content before use. If there are any missing items, please contact the purchasing store.

Number	name	quantity
A	base	1
B	Seat frame group	1
C	Roof group	Optional

Accessories package: instruction manual x 1, adapter x 1, DC cable x 1, remote control x 1

Product structure

*The pictures in this manual may differ from the product, please refer to the actual contents.

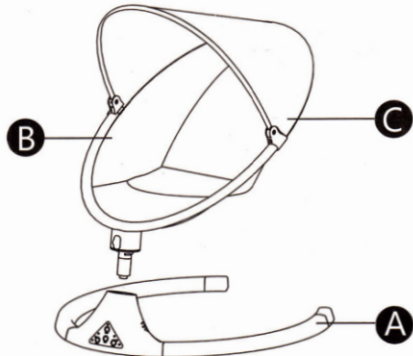

3



Warning


1. When using this product, be sure to use a seat belt. Do not leave unattended children alone in the product.
3. Suitable age range: 0-12 months!
4. It is prohibited to use toy sticks to lift or move autumn dried fruits!
5. When children are inside this product, do not lift or move it.
6. Except for supporting toys, it is strictly prohibited to place objects on the toy stick.
7. This product is strictly prohibited from being placed at a high place for use (such as countertops, tables, stairs, or other places higher from the ground) to prevent falling hazards.
8. When using this product, please place it on a flat surface and do not allow it to be used on non-flat surfaces.
9. Attention to indoor breathing hazards: Please do not use on soft objects to prevent suffocation when overturned (such as beds, sofas, etc.).
10. Please do not use it for babies who can sit up alone to prevent hidden loyalty accidents such as being entangled in seat belts, strangled or strangled!
11. Don't let children use this product as a toy!
12. It should be ensured that children leave this product before opening or folding it.
13. This product can be used for a long time.
14. When connecting this product to a music player, ensure that the player's volume is set to the bass position.
15. If any components are damaged or lost, please do not use this product unless a replacement component has been approved by the manufacturer. Do not use a substitute at will!
16. Stay away from ignition.

8


Using the product

Understanding the product

Remote control instructions

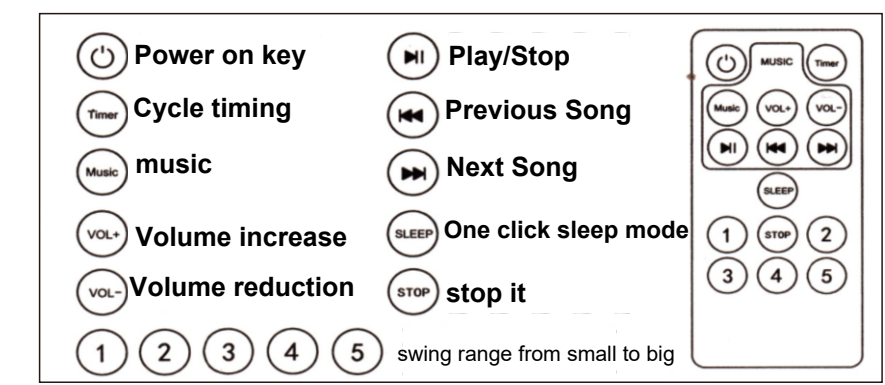

Panel Description

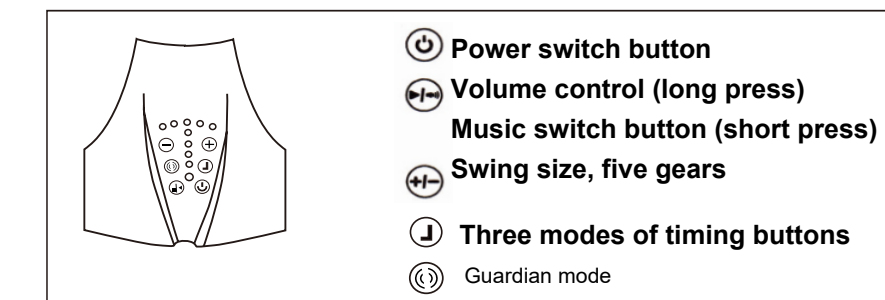

7


Warning! This product can only be assembled and cleaned by adults

Cleaning and washing

1. Seat frame group: Remove the seat frame group; Hand wash with cold water.
2. Toys: Hand or machine washable; Wash with water bubbles and add a flexible detergent, then scrub with a soft bristle brush; Filter and dehydrate with clean water, or directly put it into a washing machine to clean and dehydrate, and place it in a cool place to dry.
3. Fabric: Fleece, hand washed, strictly prohibited from machine washing.
4. Inner filler: fire-resistant hard resin cotton. Warning! Prohibit bleaching, dehydration, and drying.


Assembly details

Insert the seat frame group into the base frame group and lock it with screws. Connect the upper and lower parts of the cockpit tube, align them with the side space, and then use screws to lock them. Then, cover the seat cushion up and down on the cockpit tube, tighten it, and apply Velcro.

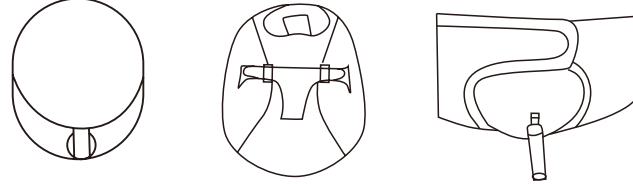

Assembly details

Insert the seat frame group into the base frame group, optional 1, electric autumn drying + roof group.

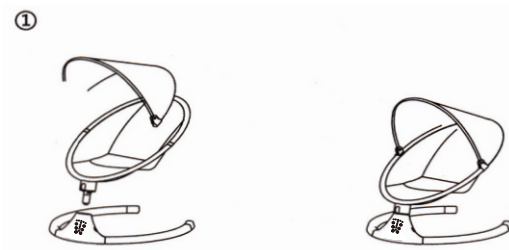

4

Understanding the product

Using the product

Installation of toy puppets: Place two toy puppets on the hooks on the inner side of the roof 2) and stick the puppets Velcro.



Pull out the plastic clips on the side of the chassis assembly and pull them up at the same time.

Pull out the plastic clips on the side and simultaneously pull out the seat frame assembly.



Product power supply



1. DC plug can be inserted into 100-240V/50/60Hz AC power supply.
2. The DC interface can be connected to the power supply of the power bank.
3. Adapter output parameters: The voltage is 6V and the current is 1A. Do not use adapters of other specifications.

5

- (1) Power switch button: 1. Press once to turn on the indicator light and turn on the power. 2. Press twice to turn off the indicator light and turn off the power.
- (2) Gear increase/decrease button: There are 5 swing options in gear adjustment, starting from the stop gear and increasing gradually, and cycling adjustment. The current gear corresponds to the on and off of the gear indicator light. The swing angles in sequence are approximately 0, 18, 21, 23, 25, and 31 (unloaded), and the load will slightly decrease; Note: 1. When the gear is in neutral and there is no timing, the gear indicator light and timing light will flash continuously. 2. When a stuck signal is detected, the gear will automatically turn off and the gear indicator light will flash to remind.
- (3) Timing button: Press once to turn on the first indicator light for 8 minutes. Press twice to turn on the second indicator light for 15 minutes. Press the third indicator light three times to light up for 30 minutes. When all functions stop at a fixed time, enter standby power saving mode; If the timer function is not activated, the other functions activated will work indefinitely until the battery runs out. Note: 1. When the gear is in neutral and there is no timing, the gear indicator light and timing light will flash.
- (4) Music playback/volume button: Press once to start playing system music; Short press to play the next music; Long press to hear a change in volume and release to cycle and adjust the volume; Press for about 2 seconds to turn off the music;
- (5) Bluetooth connection: After successfully connecting to the Bluetooth connection "BT-BABY" on the phone, you can directly play the song.
- (6) If the rocking chair shakes severely, please check if the machine is flat.

6

Specificațiile produsului

Numele complet	Telefon	
numele produsului	model	
Data cumpărării		
abordare		

numele produsului	Leagăn electric multifuncțional
Modelul produsului	YY-05
tensiune de intrare	
tensiune de ieșire	DC6V, 1A
Vârsta aplicabilă	
Standard executiv	EN12790

9

2

chestiuni care necesită atenție

A line drawing of a baby stroller. Label A points to the handlebar. Label B points to the front wheel. Label C points to the side of the stroller's seat.

le blocă. Apoi, acoperiți perna scaunului în sus și în jos pe tubul co

①

Utilizarea produsului

Trageți clemele de plastic
din lateral și trageți
simultan ansamblul
cadrlui scaunului

Următoarea diagramă arată metoda de fixare a curelei pe catarama de reglare și de reglare a lungimii necesare

- 5

- (1) (2) (3) (4) (5) (6)
- ⓐ (1) Butonul comutatorului de pomire: 1. Apăsăți o dată pentru a aprinde indicatorul luminos și a porni alimentarea. 2. Apăsăți de două ori pentru a stinge alimentarea și pentru a închide comutatorul de pomire.
- ⓑ (2) Buton de creștere/decreștere a treptei de viteză: Există 5 opțiuni de selecție în reglarea treptei de viteză, pornind de la prior și decuplarea treptă și ajustarea cingulului. Treapta de viteză curentă corespunde poziției de prior.
- ⓒ (3) 2. Când este defectat un semnal bobor, treapta de viteză se va opri automat, iar indicatorul luminos al vitezei va clipi pentru a reaminti.
- ⓓ (4) Butonul de sincronizare: Apăsăți o dată pentru a aprinde primul indicator luminos de 5 minute și de a porni funcția de sincronizare. Apăsăți din nou indicator luminos timp de 15 minute Apăsăți al treilea indicator luminos de trei ori pentru a se aprinde timp de 30 de minute.
- ⓔ (5) Când toate funcțiile se opresc în o oră fără, intră în modul standby de economisire a energiei. Dacă funcția de economisire nu este activată, celelalte funcții activate vor funcționa pe termen nelimitat până când bateria se epuizează.
- ⓕ (6) 1. Când este treapta de viteză este în poziția neutrală și nu există tensiune, indicatorul luminos al treptei de viteză le duce de sincronizare vor apărea.
- ⓖ (7) (4)Buton de redare a muzicilui/von: Apăsăți o dată pentru a începe redarea muzicii de stocare; Apăsăți scurt pentru a redă următoarea muzică; Apăsăți lung pentru a redă următoarea muzică; Apăsăți de două ori pe o clipă și reglia volum; Apăsăți timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri muzica Conexiune Bluetooth: După conectarea cu succes la conexiunea Bluetooth "BT-BABY" de telefon, puteți redă direct melodiile.
- ⓗ (8) Dacă balansorul tremură puternic, va rugăm să verificați dacă mașina este plată.

Multifunktionaler elektrischer Schaukelstuhl
Produktbenutzerhandbuch



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, da es sonst die Sicherheit von Kindern beeinträchtigen kann

1

Service nach dem Verkauf

Produktspezifikationen

Kundendienstkarte

Vielen Dank, dass Sie sich für die Produkte unseres Unternehmens entschieden haben. Um Ihre Rechte zu schützen, bewahren Sie bitte Ihre Kundendienstkarte ordnungsgemäß auf. Bei Problemen mit der Produktqualität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler

vollständiger Name	Telefon	
Produktname	Modell	
Kaufdatum		
Adresse		

Produktspezifikationen

Produktname	Multifunktionale elektrische Schaukel
Produktmodell	YY-05
Eingangsspannung	
Ausgangsspannung	DC6V,1A
Anwendbares Alter	
Executive-Standard	EN12790

Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Ab dem Kaufdatum sind die Leiterplattenkomponenten für den normalen Gebrauch geeignet. Ein Jahr kostenloser Wartungsservice. Die gesamte Maschine genießt einen jährlichen Wartungsservice und die Kunststoffteile unterliegen der Garantie
2. Andere Verbrauchsmaterialien und Zubehörteile fallen nicht unter die Garantie
3. Bitte legen Sie bei der Wartung Ihre Kundendienstkarte und den Kaufgutschein oder die Rechnung vor, damit diese gültig sind

Keine Garantiedeckung

1. Schäden, die durch nachlässige oder falsche Verwendung sowie menschliches Versagen verursacht wurden
2. Die Kundendienstkarte geht verloren oder ist beschädigt
3. Schäden, die durch höhere Gewalt, beispielsweise Naturkatastrophen, verursacht werden

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Wir sind bestrebt, den Verbrauchern qualitativ hochwertigere Produkte, durchdachtere Dienstleistungen und günstigere Preise zu bieten. Das Unternehmen bietet Ihnen mehr Produkte zur Auswahl!

9



beachten

- 1) Der Leistungsanschluss darf nicht kurzgeschlossen werden.
- 2) Es ist verboten, für die Stromversorgung des Produkts Adapter zu verwenden, die nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Die Eingangsstromversorgung des Adapters beträgt 100240y-50/60Hz. Die Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom betragen DC6V, 1A
- 3) Wenn Sie Adapter verwenden, halten Sie diese von Kindern fern.
- 4) Der für die Herbstrockung verwendete Adapter sollte regelmäßig auf Netzkabelanschlüsse, Zubehör und andere Teile überprüft werden. Bei Beschädigungen ist die Nutzung einzustellen.

2

Das Produkt verstehen


Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

Inventar
Bitte überprüfen Sie vor der Verwendung die Menge des Inhalts. Sollten Artikel fehlen, wenden Sie sich bitte an das kaufende Geschäft.

Nummer	name	Menge
A	base	1
B	Sitzgestell	1
C	Dachgruppe	Optional

Zubehöropaket: Bedienungsanleitung
x1Adapter x1DC-Kabel x1Remote
Steuerung x1

Produktstruktur
*Die Bilder in diesem Handbuch können vom Produkt abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf den tatsächlichen Inhalt.

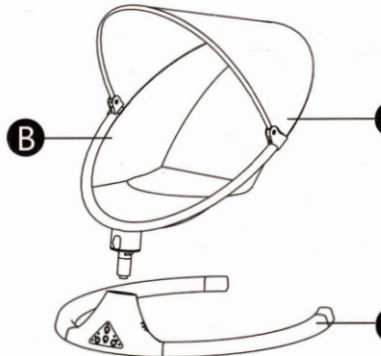

3



Warnung

1. Legen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Sicherheitsgurt an. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt allein im Produkt
3. Geeigneter Altersbereich: 0-12 Monate!
4. Es ist verboten, Herbst-Trockenfrüchte mit Spielzeugstöcken anzuheben oder zu bewegen!
5. Wenn sich Kinder in diesem Produkt aufhalten, heben oder bewegen Sie es nicht
6. Mit Ausnahme von Stützspielzeugen ist es strengstens verboten, Gegenstände auf dem Spielzeugstab zu platzieren
7. This product is strictly prohibited from being placed at a high place for use (such as countertops, tables, stairs, or other places higher from the ground) to prevent falling hazards
8. Wenn Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie es bitte auf eine ebene Fläche und lassen Sie es nicht auf nicht ebenen Flächen verwenden
9. Achtung vor Atemgefahren in Innenräumen: Bitte nicht auf weichen Gegenständen verwenden, um Erstickengefahr beim Umkippen zu vermeiden (z. B. Betten, Sofas usw.)
10. Bitte verwenden Sie es nicht für Babys, die alleine sitzen können, um versteckte Loyalitätsunfälle zu vermeiden, wie zum Beispiel, dass sie sich in Sicherheitsgurten verfangen, erdrosselt oder erdrosselt werden!1. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht als Spielzeug verwenden!
12. Es sollte sichergestellt werden, dass Kinder dieses Produkt verlassen, bevor sie es öffnen oder falten
13. Dieses Produkt kann über einen langen Zeitraum verwendet werden
14. Wenn Sie dieses Produkt an einen Musikplayer anschließen, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Players auf die Basissposition eingestellt ist
15. Wenn Komponenten beschädigt sind oder verloren gehen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht, es sei denn, der Hersteller hat eine Ersatzkomponente genehmigt. Benutzen Sie keinen Ersatz nach Belieben!
- 16 Halten Sie sich von Zündquellen fern


8

Das Produkt verstehen

Warnung! Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen zusammengebaut und reguliert werden

Putzen und Waschen

1. Sitzrahmengruppe: Entfernen Sie die Sitzrahmengruppe; Handwäsche mit kaltem Wasser
2. Spielzeug: Hand- oder maschinenwaschbar; Mit Wasserblasen waschen und ein flexibles Reinigungsmittel hinzufügen, dann mit einer weichen Bürste schrubbieren; Mit klarem Wasser filtern und dehydrieren oder zum Reinigen und Dehydrieren direkt in die Waschmaschine geben und zum Trocknen an einen kühlen Ort stellen.3. Stoff: Fleece, handgewaschen, Maschinenwäsche strengstens verboten.
4. Innenfüller: feuerfeste Hartharzbaumwolle. Warnung! Verboten Sie Bleichen, Austrocknen und Trocknen

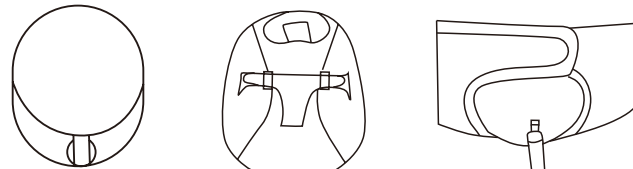


Montagedetails

Setzen Sie die Sitzrahmengruppe in die Grundrahmengruppe ein und befestigen Sie sie mit Schrauben. Verbinden Sie die oberen und unteren Teile des Cockpitrohrs, richten Sie sie am Seitenraum aus und befestigen Sie sie dann mit Schrauben. Decken Sie dann das Sitzkissen nach oben und unten auf dem Cockpitrohr ab, ziehen Sie es fest und Klettverschluss anbringen

Montagedetails

1. elektrische Herbstrockung+Dachgruppe.

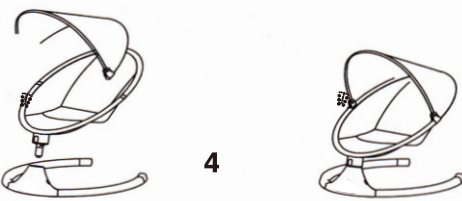

4



7

Das Produkt verstehen

Verwendung des Produkts

Montage der Spielpuppen: Platzieren Sie zwei Spielpuppen an den Haken an der Innenseite des Daches 2) und kleben Sie die Puppen mit Klettverschluss fest



Ziehen Sie die Kunststoffklammern an der Seite der Gehäusebaugruppe heraus und ziehen Sie sie gleichzeitig nach oben

Ziehen Sie die Kunststoffklammern an der Seite heraus und ziehen Sie gleichzeitig die Sitzrahmenbaugruppe heraus



Produktstromversorgung



1. Der Gleichstromstecker kann in eine 100-240V/50/60HzAC-Stromversorgung eingesteckt werden
2. Die DC-Schnittstelle kann an die Stromversorgung der Powerbank angeschlossen werden
3. Ausgangsparameter des Adapters: Die Spannung beträgt 6 V und der Strom 1 A. Verwenden Sie keine Adapter anderer Hersteller Spezifikationen

5

- (1) Netzschaltertaste: 1. Drücken Sie einmal, um die Kontrollleuchte einzuschalten und den Strom einzuschalten.2. Drücken Sie zweimal, um die Kontrollleuchte auszuschalten und den Strom auszuschalten
- (2) Taste zum Erhöhen/Verringern des Gangs: Es gibt 5 Schwenkoptionen bei der Gangeinstellung, beginnend mit dem Stoppbar und schrittweiser Erhöhung sowie einer langsamen Einstellung. Der aktuelle Gang entspricht dem Ein- und Ausschalten der Ganganzeigeleuchte. Die Schwenkwinkel betragen nacheinander ungefähr 0, 18, 21, 23, 25 und 31 (ohne Last), und die Last nimmt leicht ab. Hinweis: 1. Wenn sich der Gang im Leerlauf befindet und kein Timing erfolgt, blinkt die Ganganzeige- und Timing-Leuchte kontinuierlich
- (3) @ 2. Wenn ein Signal zum Feststecken erkannt wird, schaltet sich das Getriebe automatisch aus und die Gangkontrollleuchte blinkt zur Erinnerung.
- (3)Timing-Taste: Einmal drücken, um die erste Kontrollleuchte für 8 Minuten einzuschalten. Zweimal drücken, um die zweite Kontrollleuchte für 15 Minuten einzuschalten. Drücken Sie dreimal die dritte Kontrollleuchte, um 30 Minuten lang aufzuleuchten
- Wenn alle Funktionen zu einem festgelegten Zeitpunkt beendet werden, (4) @wechseln Sie in den Standby-Energiesparmodus. Wenn die Timer-Funktion nicht vorhanden ist aktiviert, funktionieren die anderen aktivierten Funktionen unbegrenzt, bis die Batterie leer ist. Hinweis: 1. Wenn sich der Gang im Leerlauf befindet und kein Timing vorliegt, blinken die Ganganzeige und das Timing-Licht.
- (5) (4) Musikwiedergabe-Lautstärkeleiste: Einmal drücken, um die Systemmusik abzuspielen; kurz drücken, um die nächste Musik abzuspielen; Lange drücken, um eine Änderung der Lautstärke zu hören, und loslassen, um die Lautstärke zu wechseln und anzupassen; etwa 2 Sekunden lang drücken, um die Musik auszuschalten;
- (6) Bluetooth-Verbindung: Nach erfolgreicher Verbindung mit der Bluetooth-Verbindung „BT-BABY“ auf dem Telefon können Sie das Lied direkt abspielen. Sollte der Schaukelstuhl stark wackeln, prüfen Sie bitte, ob die Maschine flach ist

6

Wielofunkcyjny elektryczny fotel bujany
Instrukcja obsługi produktu



Przed instalacją i użytkowaniem prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci

1

obsługa posprzedażna

Specyfikacja produktu

Karta obsługi posprzedażnej
Dziękujemy za wybranie produktów naszej firmy. Aby chronić swoje prawa, prosimy o prawidłowe przechowywanie karty obsługi posprzedażnej. W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością produktu prosimy o kontakt ze sprzedawcą

pełne imię i nazwisko	Telefon	
Nazwa produktu	Model	
Data zakupu		
adres		

sprawy wymagające uwagi

- Od daty zakupu elementy płytki drukowanej nadają się do normalnego użytkowania. Jeden rok bezpłatnej usługi serwisowej. Cała maszyna objęta jest roczną usługą konserwacji, a plastikowa półka jest objęta gwarancją
- Inne materiały eksploatacyjne i akcesoria nie są objęte gwarancją
- Aby zachować ważność, podczas konserwacji należy okazać kartę obsługi posprzedażowej oraz kupon zakupowy lub fakturę

Brak gwarancji

- Uszkodzenia spowodowane nieostrożnym lub nieprawidłowym użytkowaniem oraz błędem ludzkim
- Karta obsługi posprzedażowej została zgubiona lub uszkodzona
- Szkody spowodowane siłą wyższą, np. klęskami żywiołowymi

Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Zależy nam na dostarczeniu konsumentom produktów o wyższej jakości, bardziej przemyślanych usług i korzystniejszych cen. Firma ma dla Ciebie więcej produktów do wyboru!

9

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu	Wielofunkcyjna huśtawka elektryczna
Model produktu	YY-05
Napięcie wejściowe	
napięcie wyjściowe	DC6V,1A
Obowiązujący wiek	
Standard wykonawczy	EN12790



Zwróć uwagę na

- Zacisk zasilania nie może być zwarty.
- Zabrania się używania zasilaczy niedostarczonych do tego produktu do zasilania produktu. Zasilanie wyjściowe adaptera to 100240y-50/60 Hz. Napięcie i prąd wyjściowy wynoszą DC6V, 1A
- Używając adapterów, trzymaj je z dala od dzieci.
- Zasilacz używany do jesiennego suszenia powinien być regularnie sprawdzany pod kątem gniazdek przewodów zasilających, akcesoriów i innych części. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać użytkowania.

2

Zrozumienie produktu

sprawy wymagające uwagi


spis

Przed użyciem proszę sprawdzić ilość zawartości. Jeżeli brakuje jakiegoś elementu, prosimy o kontakt ze sklepem, w którym dokonano zakupu.

Number	nazwa	ilość
A	baza	1
B	Rama siedziska	1
C	Grupa dachowaOptional	
Pakiet akcesoriów: instrukcja obsługi x1adapter x1 kabel DC x1remote kontrola x1		

Struktura produktu

*Zdjęcia w tej instrukcji mogą różnić się od produktu, prosimy o zapoznanie się z rzeczywistą zawartością.

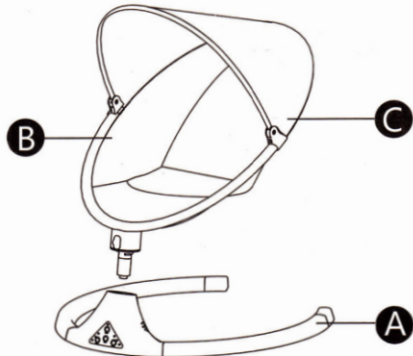

3



Ostrzeżenie

- Podczas korzystania z tego produktu pamiętaj o zapięciu pasa bezpieczeństwa. Nie zostawiaj dzieci samych w produkcie
- Odpowiedni przedział wiekowy: 0-12 miesięcy!
- Zabrania się używania patyków do podnoszenia lub przenoszenia jesiennych suszonych owoców!
- Gdy wewnątrz produktu znajdują się dzieci, nie należy go podnosić ani przenosić
- za wyjątkiem podpierania zabawek, na patyczku załączki obowiązują bezwzględny zakaz umieszczania przedmiotów
- Surowo zabrania się umieszczania tego produktu w wysokich miejscach (takich jak białe, stoły, schody lub inne miejsca znajdujące się wyżej nad ziemią), aby zapobiec ryzyku upadku
- Podczas korzystania z tego produktu należy umieścić go na płaskiej powierzchni i nie pozwalać na używanie go na niepłaskich powierzchniach
- Uwaga na ryzyko wyślizgnięcia w pomieszczeniach zamkniętych: Nie należy używać na miękkich przedmiotach, aby zapobiec uduszeniu w przypadku przewrócenia (takich jak kółka, sofę itp.).
- Proszę nie używać go w przypadku dzieci, które potrafią samodzielnie siedzieć, aby zapobiec ukrytym wypadkom związanym z lojalnością, takim jak zaplątanie się w pasy bezpieczeństwa, uduszenie lub uduszenie! Nie pozwól dzieciom używać tego produktu jako zabawki!
- Należy dopilnować, aby dzieci opuściły produkt przed jego otwarciem lub złożeniem
- Ten produkt może być używany przez długi czas
- Podłączając ten produkt do odtwarzacza muzycznego, upewnij się, że głośność odtwarzacza jest ustawiona na bas
- Jeśli jakiegokolwiek elementu zostaną uszkodzone lub utracone, nie używaj tego produktu, chyba że producent zatwierdził zamiennik. Nie używaj zamiennika do woli!
- Trzymaj się z daleka od zapłonu

8

Zrozumienie produktu


Ostrzeżenie! Ten produkt może być składany i czyszczony wyłącznie przez

Sprzątanie i mycie

- Grupa ramy siedzenia: Usuń grupę ramy siedzenia; Prać ręcznie zimną wodą
- Zabawki: można prać ręcznie lub w pralce; Umyć bąbelkami wody i dodać elastyczny detergent, następnie wyszorować szczotką z miękkim włosiem; Przefiltruj i osusz czystą wodą lub bezpośrednio włóż do pralki, aby oczyścić i odowdnąć, a następnie umieść w chłodnym miejscu do wyschnięcia.
- Tkanina: Polar, prany ręcznie, surowo zabrania się prania w pralce.
- Wypełniacz wewnętrzny: ognioodporna twarda bawełna żywiczna. Ostrzeżenie! Zabrań wybielania, odwadniania i suszenia


Szczegóły montażu

Włóż grupę ramy siedziska do grupy ramy podstawy i zablokuj ją śrubami. Połącz górną i dolną część rurki kokpitu, zrównaj je z przestrzenią boczną, a następnie za pomocą śrub skręć je. Następnie zakryj poduszkę siedzenia w górę i w dół rurką kokpitu, dokręć ją i zastosuj rzep

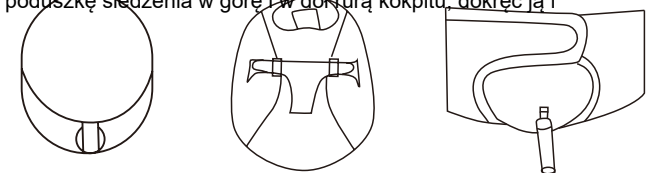


Szczegóły montażu

Włóż grupę ramy siedziska do grupy ramy podstawy, opcjonalnie 1, grupa elektryczna suszenie jesienne+dach.

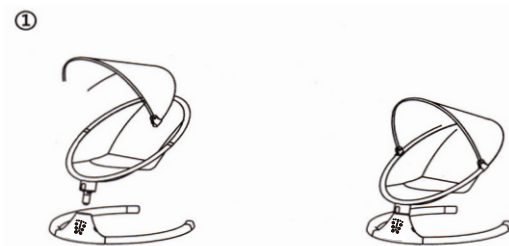

4

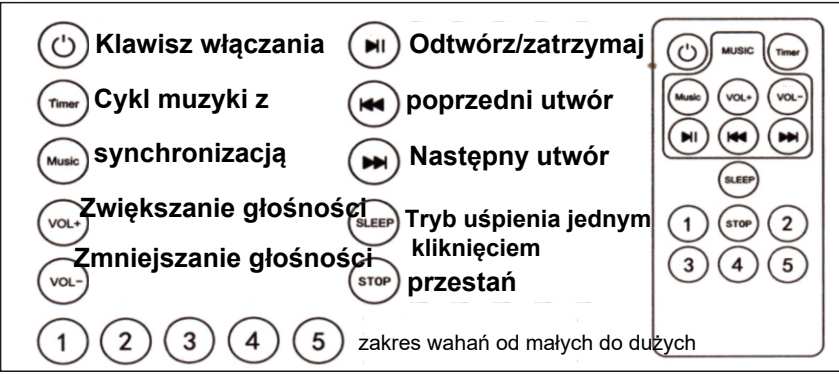

- Przycisk wyłącznika zasilania**
- Regulacja głośności (długie naciśnięcie)**
- Przycisk przełączania muzyki (krótkie naciśnięcie)**
- Rozmiar huśtawki, pięć biegów**
- Trzy tryby przycisków rozrządu
- Tryb strażnika

7

Zrozumienie produktu

Korzystanie z produktu

Montaż pacynek: Umieść dwie lalki na hakach po wewnętrznej stronie dachu 2) i przymocuj je na rzepy



Wyciągnij plastikowe zatrzaski z boku zespołu podwozia i jednocześnie pociągnij je do góry


Wyciągnij plastikowe zatrzaski z boku i jednocześnie wyciągnij zespół ramy siedziska

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższy schemat przedstawia sposób zapięcia paska na klamrę regulacyjną i wyregulowania wymaganej długości



Zasilanie produktu

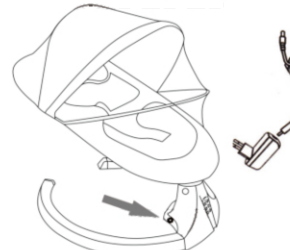

- Wtyczkę DC można podłączyć do zasilacza 100-240 V 50/60 Hz AC
- Interfejs DC można podłączyć do zasilacza power banku
- Parametry wyjściowe adaptera: napięcie wynosi 6 V, a prąd 1 A. Nie używaj adapterów innych producentów a specyfikacje

5

- Przycisk wyłącznika zasilania: 1. Naciśnij raz, aby wyłączyć lampkę kontrolną i włączyć zasilanie. 2. Naciśnij dwukrotnie, aby wyłączyć lampkę kontrolną i włączyć zasilanie
- Przycisk zwiększania/zmniejszania biegu: Dostępnych jest 5 opoi wahnienia w regulacji przełożenia, począwszy od biegu zatrzymującego i stopniowego zwiększania, a także regulacji cyklicznej. Aktualny bieg odpowiada włączeniu i wyłączeniu kontroli zmiany biegów. Kąty obrotu wynoszą kolejno około 0, 18, 21, 23, 25 i 31 (bez obciążenia), a obciążenie nieznacznie się zmniejsza. Uwaga: 1. Gdy bieg znajduje się w położeniu neutralnym i nie ma ustawionego rozrządu, kontrolka biegu i kontrolka rozrządu będą migać w sposób ciągły
- Po wykryciu zablokowanego sygnału, bieg automatycznie się wyłączy, a kontrolka biegu zacznie migać, aby o tym przypomnieć.
- Przycisk pomiaru czasu: Naciśnij raz, aby włączyć pierwszą lampkę kontrolną na 8 minut. Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć drugą lampkę kontrolną na 15 minut. Naciśnij trzy razy trzecią lampkę kontrolną, aby zaświecić na 30 minut.
- Gdy wszystkie funkcje zatrzymają się o ustalonej godzinie, przejdź do trybu oszczędzania energii w trybie gotowości. Jeśli funkcja timera nie jest aktywowany, pozostałe aktywowane funkcje będą działać bezterminowo, aż do wyczerpania się baterii.
- Uwaga: 1. Gdy bieg znajduje się w położeniu neutralnym i nie ma ustawionego rozrządu, kontrolka biegu i kontrolka rozrządu będą migać.
- Przycisk odtwarzania muzyki/głośności: naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki systemowej; naciśnij krótko, aby odtworzyć następną muzykę; Naciśnij długo, aby usłyszeć zmianę głośności i zwołnij, aby przełączyć i regulować głośność; Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy, aby wyłączyć muzykę.
- Połączenie Bluetooth: Po pomyślnym połączeniu z połączeniem Bluetooth „BT-BABY” w telefonie możesz bezpośrednio odtwarzać utwór
- Jeśli fotel bujany mocno się trzęsie, sprawdź, czy maszyna jest ustawiona płasko

6