

ILIKE Autós 3,8” Multimédia Lejátszó P4020

Használati Útmutató

Figyelmeztetés

1.A készüléket csak negatív földelésű 12V-os egyenáramú tápegységhez csatlakoztassa.

Ha a 24V-os autóhoz csatlakoztatod, akkor meg fog égni.

(Megjegyzés: Csak a panel címkéje 24V, akkor lehet használni az autóban a24V áramellátás.)

2.Ha a gép működés közben rendellenes állapotban van, akkor egy hegyes tárgy segítségével nyomja meg a „RES” gombot (a panelen), majd visszaáll a gyári állapotba.

3.Soha ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol a működés tor biztonsági vezetés visszatartott.

4.Soha ne használja a videókijelző funkciót elől vezetés közben, hogy megakadályozza a törvényi szabályozás megsértését, valamint csökkentsé a közlekedési baleset kockázatát, kivéve a távoli hátsó videokamera használatát.

5.Soha ne tegye ki a készüléket, az erősítőt, a hangszórókat nedvességnek vagy víznek, hogy megelőzze az elektronikus szikrákat vagy tüzet.

6.Kérjük, ne cserélje ki a biztosítékot a tápkábelben szakmai útmutatás nélkül; a nem megfelelő biztosíték károsíthatja ezt a használó egységet, vagy akár tüzet is okozhat.

7.Ha a hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony az autóban, kérjük, állítsa be a hőmérsékletet, és így használja ezt a készüléket.

Installáció

A készülék biztonságosan telepíthető, kérjük, telepítse az alábbi ábra leírása szerint:

1.Kérjük, helyezze az egységet a megfelelő helyre, csatlakoztassa az egységet az ábrán látható módon, és kapcsolja be.

2.Kérjük, tekerje be a csatlakozóvezetékét szigetelőszalaggal, hogy biztosítsa a teljes vezetékelést a tesztelés után jól.

3.Kérjük, hajlítsa meg a fém 1 horgát, és helyezze be a fémet a műszerfalhoz, majd rögzítse azt.

4.Tegye az egységet a fémhorog egységbe, hogy rögzítse.

Előszó

Annak érdekében, hogy a termék 100%-ban illeszkedjen az autóhoz, az ügyfeleknek vásárlás előtt meg kell mérniük a műszerfal beszerelését, elsősorban a panel hosszát és magasságát.

A sérülések és tüzesetek megelőzése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő utasításokat:

Kérjük, telepítés előtt gondosan ellenőrizze az autóduda vezetéket, ha földelt vagy ütközött, akkor újra kell vezetni az autóduda vezetéket és csatlakoztatni kell a terméket, különben a gép megég.

A rövidzárlat és így tovább megelőzése érdekében ne ejtsen a fémtárgyat a készülékbe.

Amennyiben füstöt vagy különös szagot érez, kérjük, kapcsolja le az áramot azonnal.

Kérjük, hogy a készülék ne essen le vagy ne ütközzön erősen. A készülék meghibásodásának megelőzése érdekében kérjük, vegye figyelembe a következő megjegyzést:

Kérjük, ne! telepítse a készüléket olyan helyre, ahol erős napsütés, magas hőmérséklet, magas páratartalom vagy szürkeség van.

Kérjük, cserélje ki az azonos specifikációjú biztosítékot. Ha más specifikációjú biztosítékot használ, az a készülék meghibásodását okozhatja.

A rövidzárlat elkerülése érdekében a biztosíték cseréjekor húzza ki a tápkábelt.

Annak érdekében, hogy bármikor képes legyen megbirkózni az út- és közlekedési viszonyok változásával, vezetés közben csökkentse a hangerőt.

Kérjük, semmilyen esetben se vizesítse be a készüléket autómosáskor, ez rövidzárlatot okozhat, majd tüzet vagy meghibásodást okozhat.

Általános jellemzők

TFT HD LCD képernyő BT/FM/TF/USB MP5 visszapillantó kamera

- HD digitális LCD képernyő
- TF kártya slot, 2 USB port
- 1 0B0P Video Formai
- Támogatja az MP3/WAV/FLAC/FLAC/OGG/APE audio lejátszási formáját.
- Támogatja az RM/RMVB/VOB/MP4/FLV/3GP videó lejátszási formáját.
/AVI/MJPEG
- FM tartomány: 87,5MHz-108,0MHz (Európa)
- Távirányítóval
- Kikapcsolás automatikus memóriatárolási funkcióval rádió vagy TF / USB módban
- EQ / óra / némítás funkció
- BT funkció
- AUX be- funkció
- Hátsó kamera funkció
- Támogatja a kormánykerék vezérlését
- 1 Visszapillantó kamera Videó bemenet

- 1 Videokimenet
- 2 Audio kimenet
- Telefonkapcsolat
- Hátsó mikrofon interfész
- 1 USB gyorsító port

Működés

1. Ha a tolatás funkciót használja, a megfelelő port bemeneti csatlakozás hátsó vonalából származó fordított videojelet a tolatáskor automatikusan átvált a fordított vizuális állapotba.

2. Audio / videó kimenet

Csatlakoztassa az AUX vezetékét a hátsó videó / audio bemeneti felületre, amikor lejátssza a videót, nyomja meg a videó kimeneti gombot, a videó / audio továbbítja a videót a másik monitorra.

3. A Bluetooth funkció működése

Először nyissa meg a telefon Bluetooth funkcióját, majd keresse meg a Bluetooth nevet a géphez, párosítás, adja meg a jelszót „0000”, a sikeres párosítás után a Bluetooth szimbólum zöldre vált, ez rendben van.

Amikor hívások érkeznek, automatikusan belép a Bluetooth felületére, nyomja meg a 111-et a telefon válaszadásához, nyomja meg a -ot a telefon lerakásához.

4. A telefonkapcsolat működése

Android telefon: 1. Nyissa meg a telefon Bluetooth funkcióját, keresse meg a készülék nevét az MP5, párosítás, adja meg a pin-kódot „0000”, ha a kapcsolat sikeres, a hang a telefon felé továbbítja az MP5;


2. Nyissa meg az androidos telefon „Beállítások”, majd a „Fejlesztői beállítások” opciót, adja meg ezt az opciót, kapcsolja be az „USB hibakeresés” opciót.

3. Csatlakoztassa a telefont az MP5-hez USB-kábelrel, nyissa meg a felugró weblinket, töltsse le és telepítse az APP-okat.

4. Nyissa meg az APPs, kattintson a „Start Now” gombra, majd a telefon képe megjelenik az MP5 képernyőjén, a telefonját az MP5 képernyőjén működtetheti.

iOS készülék: Csatlakoztassa az IOS telefon az MP5 USB-kábelrel, amikor a telefonra felugrik egy engedélyezési ablak, válassza ki a „Trust”, akkor sikerül csatlakozni a telefonhoz. (Megjegyzés: Az IOS telefon nem működtethető az MP5 képernyőjének megérintésével.)

Távirányító Leírás

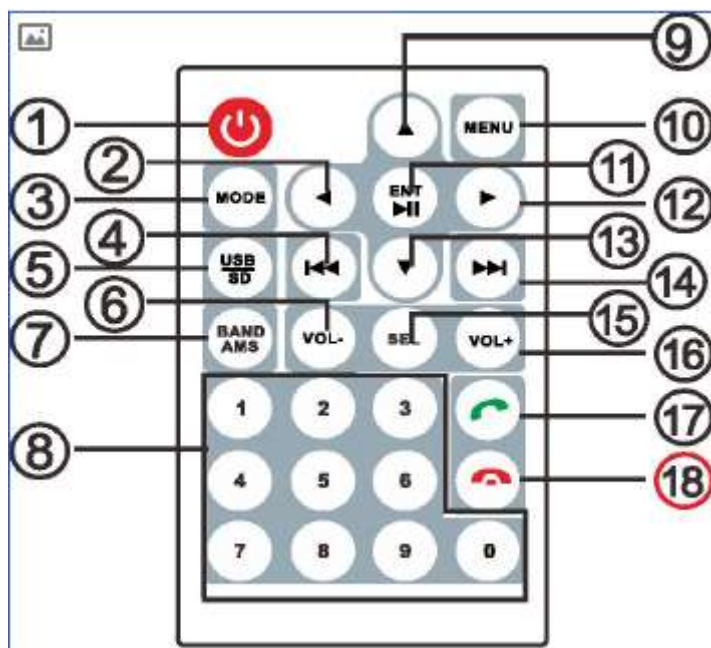

1. Tápkapcsoló
2. ◀ Előző opció
3. Mód kapcsoló
4. Előző elem / Sávok
5. USB/SD
6. Hangerő+
7. Sáv/automatikus állomáskeresés
8. Digitális billentyű
9. _.. Előző opció
10. Menü
11. Megerősítés/lejátszás/szünet
12. ▶ Következő opció
13. T Következő opció
14. Következő elem / Nyomok
15. Rendszerbeállítás
16. Hangerő-
17. A telefon felvétele
18. Tegye le a telefont

Kormánykerék-vezérlés



1. A vezetékek csatlakoztatása után nyissa meg az UI-t, válassza ki a szükséges gombot, pl.:



2. A vezetékek csatlakoztatása után nyomja meg az  gombot, il megjelenik az UI, amelyre szüksége van. Nyomja meg a „Reset” gombot a reset funkcióba való belépéshez.

3. Nyomja meg az  gombot a sikeres beállítás bizonyításához, majd kilép a felületről.

Előlap

1: 

Ha a készülék kikapcsolt állapotban van, rövid megnyomással bekapcsolja a készüléket; amikor a bekapcsoláskor a rövid megnyomás az üzemmódváltó, a hosszú megnyomás a tápellátás kikapcsolása.

2. 

A rövid megnyomás némítja, a hosszú megnyomás megjeleníti az órát.

3. 

Rövid megnyomás Rádiósáv kiválasztása, hosszú megnyomás automatikus keresés és tárolt rádióállomások

4. 

USB/TF kártya/BT Zene üzemmód: nyomja meg a lejátszási listát Track. BT hívás üzemmód: Bejövő hívás fogadása. Menü üzemmód: Előző elem.

5.

USB/TF kártya/BT Music mód: a következő zeneszám lejátszása; BT hívás mód: A bejövő hívás visszautasítása.

Menü üzemmód: Következő elem

6. **1**

Fel / Menü üzemmód: Előző beállítások.

7. **2**

Alul / Menü üzemmód: Következő lehetőségek.

8: **3**

Amikor lejátsza a videót, nyomja meg a videó kép átadása a másik monitorra, az átviteli módból való kilépéshez nyomja meg újra a gombot.

9. **4**

Váltás a zene és a videó lejátszási mód között.

10. **5**

Lejátszás / Szünet / Megerősítés.

11. **6**

Vissza.

12. **IR**

Infravörös távirányító vevőkészülék.

13. **MIC**

Mikrofon.

14. **RES**


A rendszer alaphelyzetbe állítása.

15. **AUX**

Kiegészítő audio bemeneti interfész.

16. 

USB-port (csak töltés) .


17. 

USB-port (Csak adatolvasás).

18. 1~6

Rádió üzemmód: (FM 1-FM2-FM3), hosszú megnyomásával az aktuális rádióállomás ebben a pozícióban tárolódik.

Kapcsolási rajz

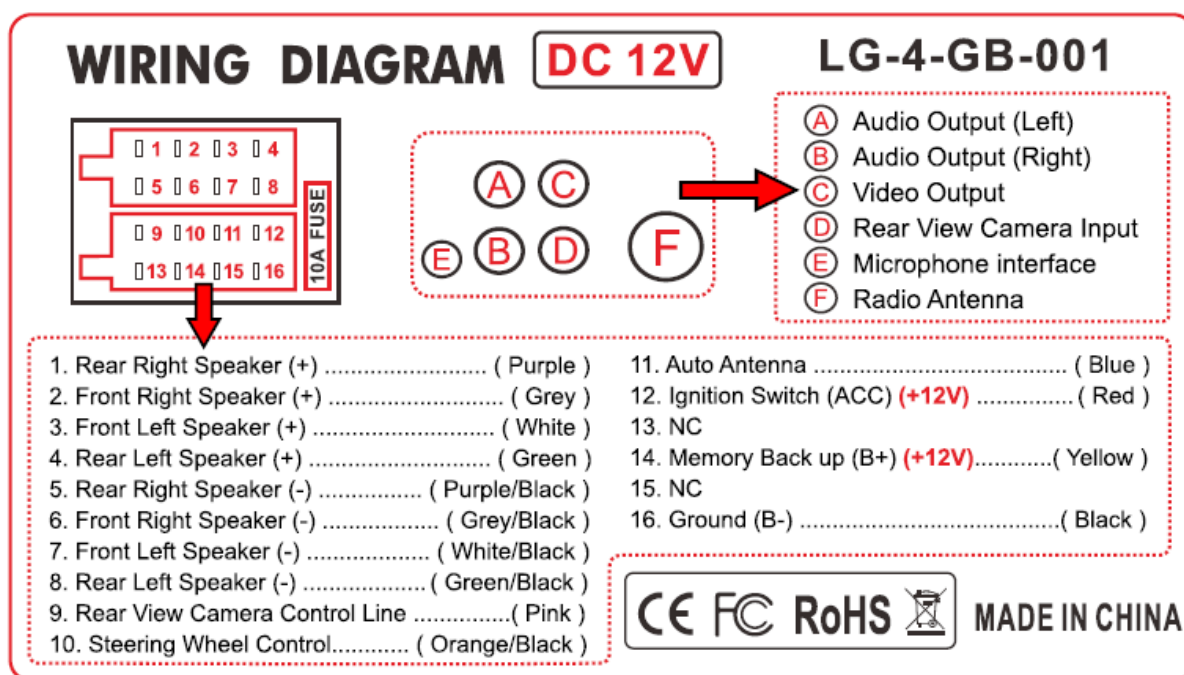

Kérjük, telepítés előtt gondosan ellenőrizze a hangszóróvezetéseket. Ha bármilyen földelés vagy érintkezés van, kérjük, csatlakoztassa újra, különben a készülék megég.

Gyakran Ismételt Kérdések

1. A gép nem tudott elindulni.

Kérjük, ellenőrizze, hogy a pozitív és a negatív áramellátás csatlakoztatása rendben van-e, másrészt ellenőrizze, hogy a biztosíték égett-e, jobb, ha küldjön nekünk fényképeket, hogy megmutassuk a probléma megoldása érdekében.

2. Fekete képernyő vagy automatikus kikapcsolás.

Elveszítheti a szoftvert, ezért kérjük, ellenőrizze a gyártási dátumot a PK táblán. a gyártási dátum ismerete után a megfelelő szoftver frissítését tudjuk biztosítani.

3. Nincs hang.

Ellenőrizze a kapcsolási rajzot, győződjön meg róla, hogy a csatlakozás megfelelő.

4. A gomb nem működik.

Ellenőrizze, hogy a billentyűk nem ragadtak-e be.

5. A rádió nem működik.

Ellenőrizze, hogy a rádióantenna csatlakoztatása rendben van-e.

6. Keresés állomás automatikusan és nem tudtam megállni.

A helyi rádiójel lehet, hogy túl gyenge, próbálja meg keresni az állomást újra.

Műszaki adatok

SNR 65dB

Frekvenciaválasz 20Hz-20KHz

Hangszóró impedancia 4-8

Hangszínszabályozó Bass+/-7dB(100Hz)

Magasság+/-7dB(1 00Hz)

FM frekvencia 87.5MHz-108.0MHz

Érzékenység 25dB

Szelektivitás 60dB

Elkülönítés 35dB