

SPECIFICATION


Power Supply Voltage	12~14.4V DC, Negative Ground
Max Current Consumption	15A
Max Output Power	4X60W

ESPECIFICACIÓN

Voltaje de la fuente de alimentación	12~14,4 V CC, tierra negativa
Consumo de corriente máximo	15A
Potencia máxima de salida	4X60W

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напряжение питания	12~14,4 В пост. тока, минусовая земля
Максимальное потребление тока	15А
Максимальная выходная мощность	4Х60 Вт

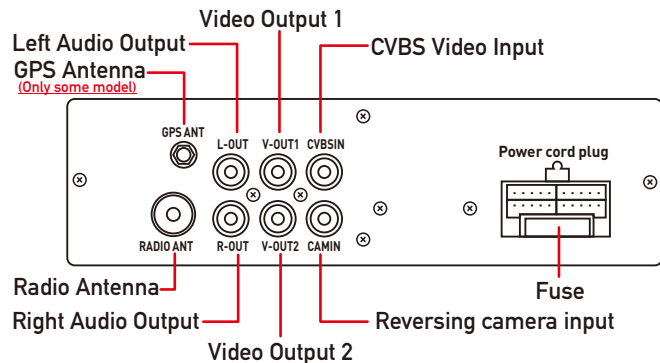

1DIN Retractable Screen MP5


Car MP5 Player 1DIN Retractable Screen

Operation Manual

ENGLISH

ESPAÑOL

Русский

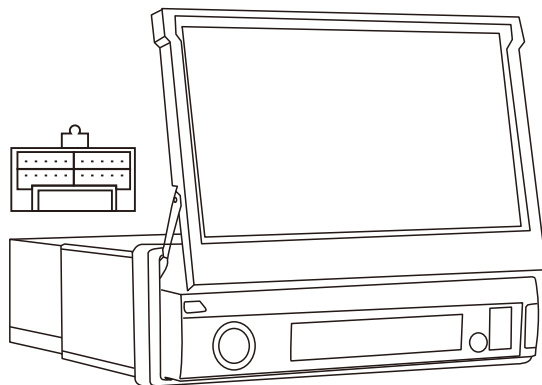


BEFORE INSTALLATION

Thank you very much for purchasing and using our products, when you receive the product, please do not take the product directly to the car for installation, because the product is in the after a long journey, it may affect the product. Please try the machine before installing.

Test method: Take the machine to the battery of the car and test it. This car stereo applies to a power supply voltage at 12V DC. Connect the red and yellow wires of the power cord of the machine together and connect it to the positive pole of the battery. The black wire of the power cord is connected to the negative pole of the battery. Wait for 10 seconds after connecting, press each button of the machine to see if the machine can boot normally. If it can be turned on, it means there is no problem, you can install it. If the test machine can not start normally, please again Confirm that you follow the steps of our test method in strict accordance with the operation. If the problem is still not solved, please contact our work in time.


Thank you for your cooperation.

REAR INTERFACE DESCRIPTION

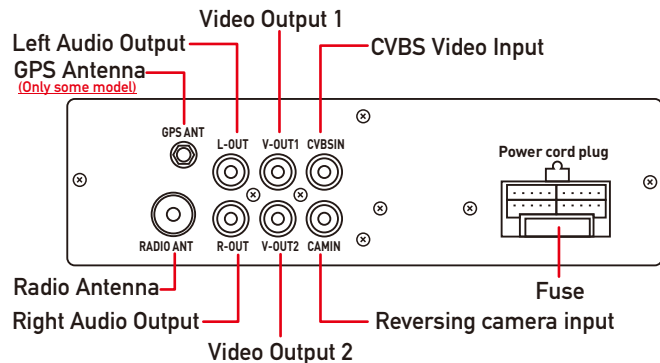

POWER CORD PLUG INTRODUCTION

Power cord plug

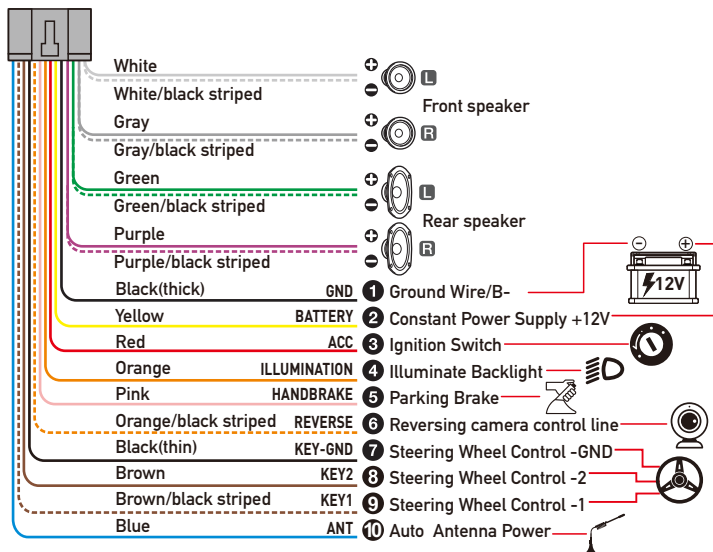


* When the yellow line B+ and the red line ACC have a 12V positive power at the same time, the unit can be turned on normally.

* The yellow line B+ keeps the power on and the machine has a memory function.


* 8 speaker cables, each cable can not be grounded, can not be shared, can not touch the line, otherwise there will be no sound output, output sound distortion, machine fever and so on.

REVERSING CAMERA INSTALLATION METHOD

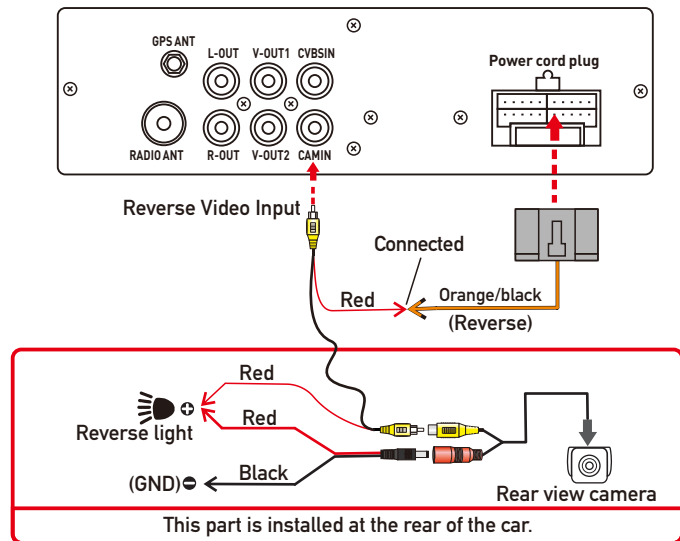

If the reversing camera is not installed, please do not connect the reverse cable to any place. Please leave the cable unconnected, otherwise the machine will not display properly, or it will automatically enter the reverse mode, which will cause the machine to fail. In case of such a situation, please disconnect the reverse line as soon as possible to avoid affecting the normal use of the user.

INSTALLATION STEP DESCRIPTION

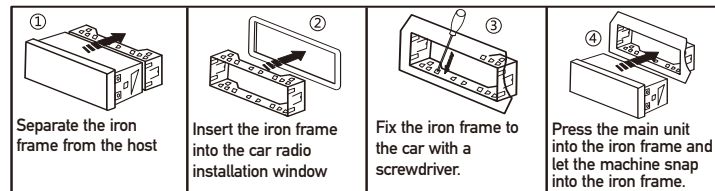

PANEL FUNCTION INTRODUCTION

- POW** Power button, short press to power on, short press again to power off or long press to power off.
- MOD** Mode switching, such as switching to RADIO-USB-SD-AV IN-BT and so on.
- MUTE** Short press all sounds disappear, press again to restore the sound.
- VOL/SEL** Rotate left and right to adjust the volume +/-; Short press to set the sound effect, Such as: Bas-Tre-Bal-Fad-Loud-EQ: User/ Pop/ Classic/ Rock/ Jazz/ Beat - Beep
- ◀ / ▶** In playback mode, short press to the previous/next track; In radio mode, press to search to the desired radio station.
- ▲** When it is an electric retractable screen, long press this button to extend the screen.
- ▼** When it is an electric retractable screen, Short press to adjust the screen angle, there are 4 gears, long press to retract the screen.
- ▲** When it is an electric retractable screen, long press to extend the screen, short press again to adjust the screen angle (3 angles can be adjusted), and long press again to retract the screen.
- MENU** Short press to return to the home page (HOME).
- ↶** Return to previous level.

PANEL FUNCTION INTRODUCTION

TUNE+/- Rotate left to switch to the previous track, rotate right to switch to the next track. Short press to return to the home page (HOME).



In Bluetooth mode, short press to answer call.



In Bluetooth mode, short press to end call.

RADIO Short press to switch to radio mode.

BAND The radio band can be switched to FM1-FM2-FM3, and some models support AM1-AM2.

AMS Short press to quickly browse through each pre-stored (saved) station. Long press to scan all bands, and save the scanned effective stations to (P1-P6) area.

EQ Sound settings: User/ Pop/ Classic/ Rock/ Jazz/ Beat

NAVI For models with GPS function, short press to enter the navigation software interface.

DISP Press to display the time on the screen.

MIC Built-in microphone pickup hole.

PANEL FUNCTION INTRODUCTION

RST/RESET Touch the button in the small hole with a thin needle to restore the factory settings.

AUX External audio input, 3.5mm standard jack.

IR Remote control signal receiving window.

USB(U) USB playback jack.



USB charging jack.


TF(T)/SD(S) Micro SD card interface, support for reading songs / video / picture information in the Micro SD card.

GPS(G) For models with GPS function, insert the map data card here. (Micro SD card)

TIPS:

Just read the description of the function keys that the purchased model has.

STEERING WHEEL CONTROL BUTTON LEARNING

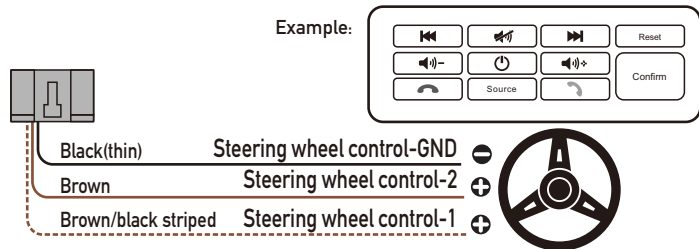

Wiring Method:


1. Locate the positive pole of the original car steering wheel button control line and connect it to the KEY line on the machine's output line.
2. Locate the negative pole of the original steering wheel button control line and connect it to the ground (power negative) line on the machine's output line.

Learning Method:

1. First press and hold the function key on the steering wheel, and then click the desired function key on the car screen. At this time, the key on the screen will be always on, indicating that the learning is successful. Then learn the second button in the same way. Finally, press the confirm button to complete the study.
2. When the operation error needs to be re-learned, just press the reset button and then re-learn.

GPS NAVIGATION INTERFACE

(Only support some models)

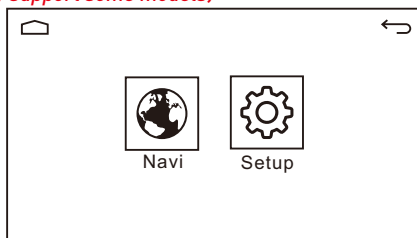


1. Navi: Click to enter the GPS navigation interface.
2. Setup: When using for the first time, click the setting icon to set the path of the navigation software.

Apple CarPlay (CarPlay)

(Only support some models)

1. Connect the iPhone and the machine with a USB data cable.
2. Then the machine will automatically enter the carplay interface.
3. After exiting, you can press Phonelink on the HOME to enter the carplay function again.

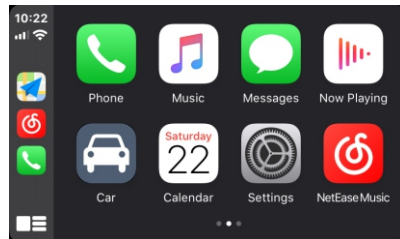

[You can also control your iphone here.](#)




Android Auto (Auto)


(Only support some models)

This feature is not supported in all countries, and "Google Play" services need to be available locally.

1. Need to download and install "Android Auto"  software in "Google Play".
2. A mobile phone with Android 6.0 or higher must be used. Must use a valid data cable connection.
3. Connect Mobile Phone and the machine with a USB data cable. (It is not necessary to turn on the USB debugging mode.)
4. Then the machine will automatically enter the Android Auto interface.

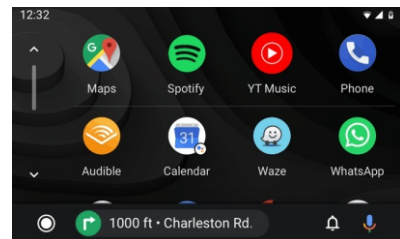

[You can also control your android phone here.](#)

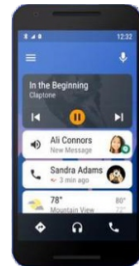




iPhone Mirrorlink

(Only support some models)

When the device is plugged into the iPhone, the content of the phone screen will be projected onto the car screen.

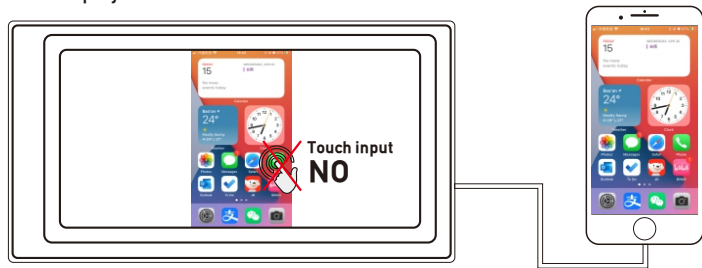

You can't control your iPhone here.



Android Mirrorlink

(Only support some models)

When using an Android device, after connecting the USB data cable, you will be prompted to install the APP software. After installation, Plug the data cable again, it will enter the screen mirroring mode. And it can be operated on both the player screen and the phone screen.

Only the image transfer is successful at this time. The sound can only be transmitted after the Bluetooth connection is successful.




Mirrorlink
APP

You can also control your Android phone here.

REMOTE CONTROL FUNCTION


Equipped with a remote control according to the model, subject to the actual received goods.

Remote Control ①

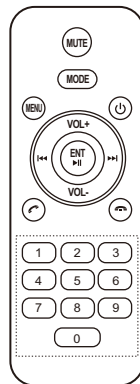


Some models use style 1

Remote Control ②

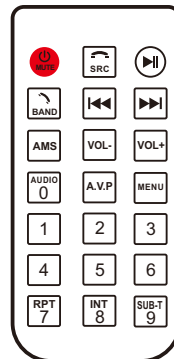

Some models use style 2

Remote Control ③

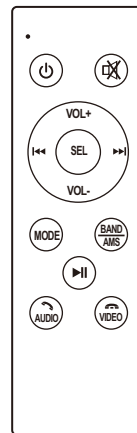

Some models use style 3

TIPS: Before using the remote control, please remove the battery insulation paper at the bottom of the remote control.

COMMON PROBLEMS AND SIMPLE TROUBLESHOOTING

1) Cannot boot normally

1. "Yellow" "Red" "Black" this 3 lines only connected 2 line of them, so it will not start, it should be that the yellow line is connected to the positive pole, red line to the key control line, black to the negative pole, less connection or wrong connection does not boot.
2. The original car line and unit wiring can not be connected to the color, the color of the original car line is not standard, if you connect like that it can not only be turned on but also may burn.
3. The original car plug can't be plugged directly into the new unit, even if it just plugs in, it can't be used, otherwise it won't be turned on or burned.
4. The 3 wires are connected right, but it does not boot. Check if the fuse on the yellow line is broken. If there is no problem with the fuse, twist the yellow and red wires together. Turn on the key and press the unit's power button to see if it can be turned on.
5. Every time you change the fuse, it burns. Please don't change it again The reason is that when you first connect the positive and negative poles, the protection circuit of the unit is short-circuited. The unit can be repaired under the guidance of our master. No basis can only be returned to the after-sales or new unit. If these are no problem, or also don't boot, please make the final step to confirm, find a 12V battery or 12V power supply "yellow" and "red" twist together with the positive, black to the negative pole, press the button check if it can boot or no, if you can boot, it showed that the original car line is not right connect, or there is a problem with the car line. If it can't be boot, the unit is broken. Does not boot unit, check the line carefully, do not blindly suspect the unit problem.

2) Automatic shut-down

1. The cable error connect: If the blue cable (automatic antenna power supply) is connected to the power cable of the unit, an automatic shutdown will occur. Please follow the correct wiring method to solve the problem.
2. The voltage is unstable: please find a 12V-5A which one is the power supply and re-tested to see if it will automatically shut down. If it does not automatically shut down after the test, please replace the power supply. If it will automatically shut down, it is problem with the unit.

3) There is noise

1. The original speaker power is too small. When the volume of the unit is turned up, there will be noise.

Solution: When replacing the speaker or listening to the song, the volume should not be too large.

2. The speaker cable is grounded.

Solution: Take the iron speaker cable. Directly connected to the speaker cable of the unit.

4) Remote control cannot be used

1. Test method: Turn on the camera of the mobile phone and align the light of the remote control, then press the button of the remote control to see if the phone will light up. If it is not lit, there will be no power. Replace the battery; If it is lit, there is electricity, which proves that there is no problem with the remote control.

5) Settings can not be saved (no memory)

1. The yellow line and the red line are connected together (separate yellow to positive, red to key control).
2. Yellow and red are reversed (just change position).

6) Bluetooth not working

Turn on the machine, search for the Bluetooth name of the machine using the Bluetooth of the mobile phone, and then click Connect, after connecting, you can answer calls or play songs via Bluetooth.

7) The product emits smoke

Replace the fuse FUSE, if the problem cannot be solved, the internal circuit has been burned. After-sales service is required.

8) The sound cannot be adjusted

1. Please reset the unit or unplug the power cord and plug it in.
2. The Volume knob is broken, and the knob can be replaced.

9) Reversing camera does not display

1. Wrong wiring or missing wiring.

Camera connection method:

- 1) Find accessories : 1 camera + 1 power cord +1 video cable.

2) Find the port of the wiring.

First find the reverse control line on the power line of the unit. The control line is a pink line. connect this line to the positive pole of 12V and the screen will turn blue.

And then find the back of the unit the CAM video input interface, find the positive and negative of the backup light.

3) There are two sockets on the camera, the red socket is connected to the power cable, the yellow is inserted into the video cable, the red wire of the power cable and the wire of the video cable are screwed together on the positive pole of the reverse lamp, and the black wire of the power cable is not used, connected, the other end of the video cable is connected to the CAM video input interface on the back of the unit. The red line coming out of the video line is connected to the reversing control line of the power line.

2. The camera is broken. If the lamp that is properly wired to the camera is not lit, it will be broken and replaced with a new one.

10) USB devices cannot be played

Format the USB flash disk, and the file system is selected as: FAT32, re-download on or two songs and try again. If it still doesn't work, please replace the USB flash drive.

11) FM does not receive the radio station

1. The antenna plug is not fully inserted, the antenna is disconnect or the line is disconnect.
2. Search station, press AS will automatically search or press before or after button.

Can't solve the above 2 points, Please unplug the antenna plug and find a screwdriver or a metal strip to insert it instead of the antenna.

12) There is no sound right after installation

Dear customers, the unit has been tested before shipment. If there is no sound, it is usually a wiring error or the original car speaker wire is short-circuited with iron. According to the steps to check it:

1. Check if the speaker cable is short-circuited and connected. Please reconnect if you have any short circuit.

2. Check how many speaker cables according to the original speaker cable if there are only 2 speaker cables to prove that the original car line does not match our unit, you need to re-route the original car line. One speaker must lead to 2 speaker wires. 2 speakers must be have 4 speaker cables to available.

13) There is no sound after a while

Disconnect all the speaker cable from the unit (do not remove them), and then find an external speaker to receive the gray and purple of the tail line of the unit. Green any group, and then try to see if there is any sound. If there is a sound, it is proved that the car's speaker line is short-circuited with iron or the speaker is damaged. If there is no sound, the unit is broken.


Tips: If the device is updated, the functions are subject to change without prior notice.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Muchas gracias por comprar y usar nuestros productos. Cuando reciba el producto, no lleve el producto directamente al automóvil para instalarlo, ya que el producto está en el después de un largo viaje, puede afectar el producto. Pruebe la máquina antes de instalarla.


Método de prueba: lleve la máquina a la batería del automóvil y pruébela. Este autoestéreo se aplica a un voltaje de alimentación de 12 V CC. Conecte los cables rojo y amarillo del cable de alimentación de la máquina y conéctelo al polo positivo de la batería. El cable negro del cable de alimentación está conectado al polo negativo de la batería. Espere 10 segundos después de conectarse, presione cada botón de la máquina para ver si la máquina puede arrancar normalmente. Si se puede encender, significa que no hay problema, se puede instalar. Si la máquina de prueba no puede iniciarse normalmente, vuelva a confirmar que sigue los pasos de nuestro método de prueba estrictamente de acuerdo con la operación. Si el problema aún no se resuelve, comuníquese con nuestro trabajo a tiempo. Gracias por su cooperación.

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ TRASERA

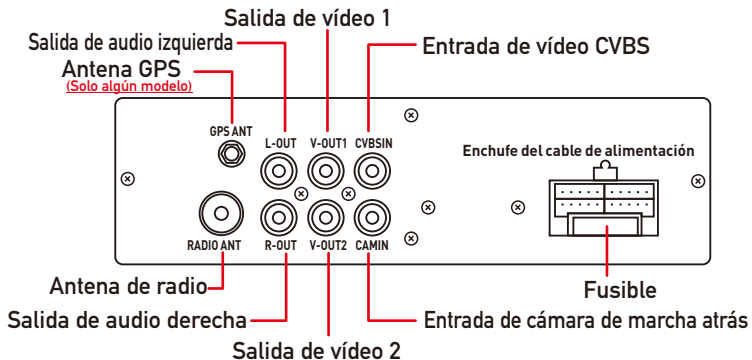

INTRODUCCIÓN DEL ENCHUFE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN

Enchufe del cable de alimentación

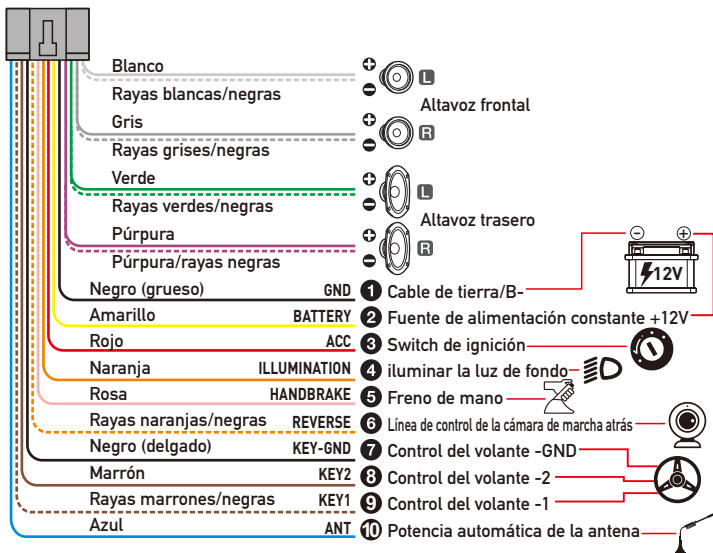


* Cuando la línea amarilla B+ y la línea roja ACC tienen una potencia positiva de 12 V al mismo tiempo, la unidad se puede encender normalmente.

* La línea amarilla B+ mantiene la alimentación y la máquina tiene una función de memoria.

* 8 cables de altavoz, cada cable no se puede conectar a tierra, no se puede compartir, no se puede tocar la línea, de lo contrario no habrá salida de sonido, distorsión del sonido de salida, fiebre de la máquina, etc.

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

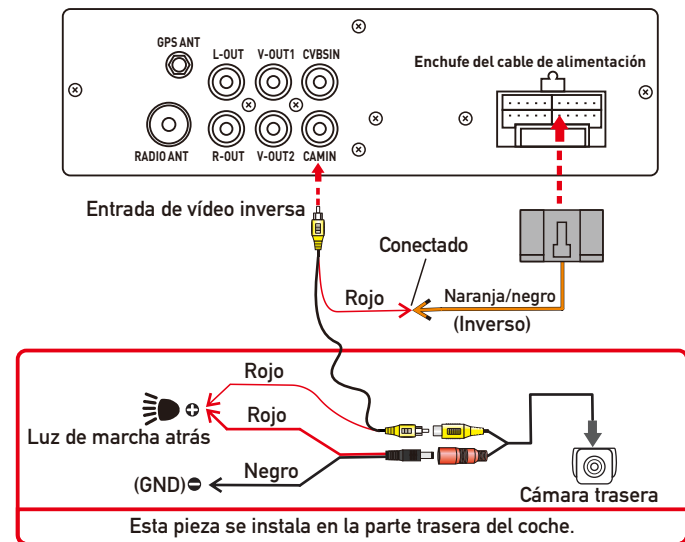

Si la cámara de marcha atrás no está instalada, no conecte el cable de marcha atrás en ningún lugar. Deje el cable desconectado, de lo contrario, la máquina no se mostrará correctamente o entrará automáticamente en el modo inverso, lo que hará que la máquina falle. En caso de tal situación, desconecte la línea inversa lo antes posible para evitar afectar el uso normal del usuario.

PASO DE INSTALACIÓN DESCRIPCIÓN



INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DEL PANEL

- ⏻ POW** Botón de encendido, presione brevemente para encender, presione brevemente nuevamente para apagar o presione prolongadamente para apagar.
- MOD** Cambio de modo, como cambiar a RADIO-USB-SD-AV IN-BT, etc.
- 🔊 XMUTE** Presione brevemente para que todos los sonidos desaparezcan, presione nuevamente para restaurar el sonido.
- VOL/SEL** Gire a la izquierda y a la derecha para ajustar el volumen +/-; Presione brevemente para configurar el efecto de sonido, como: Bas-Tre-Bal-Fad-Loud-EQ: Usuario/Pop/Clásico/Rock/Jazz/Beep - Beep
- ⏮ / ⏭** En el modo de reproducción, presione brevemente para ir a la pista anterior/siguiente; En el modo de radio, presione para buscar la estación de radio deseada.
- ▲** Cuando se trata de una pantalla retráctil eléctrica, mantenga presionado este botón para extender la pantalla.
- ▼** Cuando se trata de una pantalla retráctil eléctrica, presione brevemente para ajustar el ángulo de la pantalla, hay 4 engranajes, presione prolongadamente para retraer la pantalla.
- ⬆** Cuando se trata de una pantalla retráctil eléctrica, presione prolongadamente para extender la pantalla, presione brevemente nuevamente para ajustar el ángulo de la pantalla (se pueden ajustar 3 ángulos) y presione prolongadamente nuevamente para retraer la pantalla.
- MENU** Pulsación corta para volver a la página de inicio (INICIO).
- ↶** Vuelve al nivel anterior.

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DEL PANEL

TUNE+/-	Gire a la izquierda para cambiar a la pista anterior, gire a la derecha para cambiar a la pista siguiente. Pulsación corta para volver a la página de inicio (INICIO).
	En el modo Bluetooth, presione brevemente para contestar la llamada.
	En el modo Bluetooth, presione brevemente para finalizar la llamada.
RADIO	Presione brevemente para cambiar al modo de radio.
BAND	La banda de radio se puede cambiar a FM1-FM2-FM3 y algunos modelos admiten AM1-AM2.
AMS	Presione brevemente para navegar rápidamente a través de cada estación prealmacenada (guardada). Mantenga presionado para escanear todas las bandas y guardar las estaciones efectivas escaneadas en el área (P1-P6).
EQ	Ajustes de sonido: Usuario/Pop/Clásico/Rock/Jazz/Beat
NAVI	Para modelos con función GPS, presione brevemente para ingresar a la interfaz del software de navegación.
DISP	Pulse para mostrar la hora en la pantalla.
MIC	Orificio de captación de micrófono incorporado.


INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN DEL PANEL

RST/RESET	Toque el botón en el pequeño orificio con una aguja fina para restaurar la configuración de fábrica.
AUX	Entrada de audio externa, jack estándar de 3,5 mm.
IR	Ventana de recepción de señal de control remoto.
USB(U)	Conector de reproducción USB.
	Conector de carga USB.
TF(T)/SD(S)	Interfaz de tarjeta Micro SD, soporte para leer canciones/video/información de imagen en la tarjeta Micro SD.
GPS(G)	Para modelos con función GPS, inserte aquí la tarjeta de datos del mapa. (Tarjeta micro SD)

CONSEJOS:

Solo lea la descripción de las teclas de función que tiene el modelo comprado.

APRENDIZAJE DEL BOTÓN DE CONTROL DEL VOLANTE

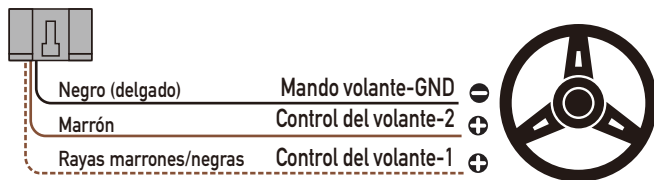

Método de cableado:

1. Localice el polo positivo de la línea de control del botón del volante del automóvil original y conéctelo a la línea KEY en la línea de salida de la máquina.
2. Localice el polo negativo de la línea de control del botón del volante original y conéctelo a la línea de tierra (negativa de alimentación) en la línea de salida de la máquina.

Método de aprendizaje:

1. Primero presione y mantenga presionada la tecla de función en el volante y luego haga clic en la tecla de función deseada en la pantalla del automóvil. En este momento, la tecla en la pantalla estará siempre encendida, lo que indica que el aprendizaje es exitoso. Luego aprenda el segundo botón de la misma manera. Finalmente, presione el botón de confirmación para completar el estudio.
2. Cuando sea necesario volver a aprender el error de operación, simplemente presione el botón de reinicio y luego vuelva a aprender.

INTERFAZ DE NAVEGACIÓN GPS

(Solo admite algunos modelos)




1. Navegación: Haga clic para ingresar a la interfaz de navegación GPS.
2. Configuración: cuando lo utilice por primera vez, haga clic en el icono de configuración para establecer la ruta del software de navegación.

Apple CarPlay (CarPlay)

(Solo admite algunos modelos)

1. Conecte el iPhone y la máquina con un cable de datos USB.
2. Luego, la máquina ingresará automáticamente a la interfaz carplay.
3. Después de salir, puede presionar Phonelink en HOME para ingresar nuevamente a la función carplay.

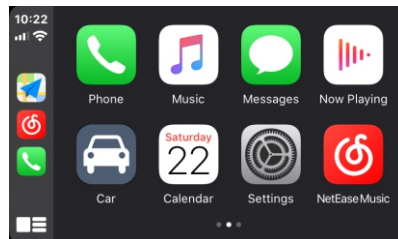

[También puede controlar su iPhone aquí.](#)




Android Auto (Auto)


(Solo admite algunos modelos)

Esta función no está disponible en todos los países y los servicios de "Google Play" deben estar disponibles localmente.

1. Necesita descargar e instalar el software "Android Auto" en "Google Play".
2. Se debe utilizar un teléfono móvil con Android 6.0 o superior. Debe utilizar una conexión de cable de datos válida.
3. Conecte el teléfono móvil y la máquina con un cable de datos USB. (No es necesario activar el modo de depuración USB).
4. Luego, la máquina ingresará automáticamente a la interfaz de Android Auto.

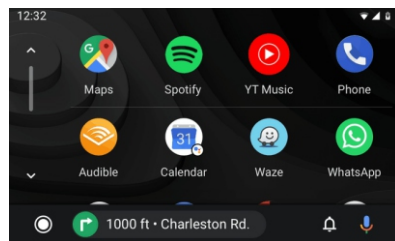

[También puede controlar su teléfono Android aquí.](#)

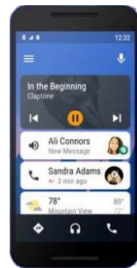

iPHONE Mirrorlink

(Solo admite algunos modelos.)

Cuando el dispositivo está conectado al iPhone, el contenido de la pantalla del teléfono se proyectará en la pantalla del automóvil.



No puedes controlar tu iPhone aquí.

Android Mirrorlink

(Solo admite algunos modelos.)

Cuando utilice un dispositivo Android, después de conectar el cable de datos USB, se le pedirá que instale el software de la aplicación. Después de la instalación, conecte el cable de datos nuevamente, ingresará al modo de duplicación de pantalla. Y se puede operar tanto en la pantalla del reproductor como en la pantalla del teléfono.

Solo la transferencia de imágenes es exitosa en este momento. El sonido solo se puede transmitir después de que la conexión Bluetooth sea exitosa.




También puede controlar su teléfono Android aquí.

FUNCIÓN DE CONTROL REMOTO


Equipado con un control remoto según el modelo, sujeto a los bienes recibidos reales.

Control remoto ❶

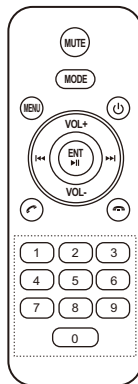


algunos modelos
usa el estilo 1

Control remoto ❷

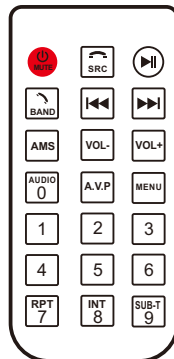

algunos modelos
usa el estilo 2

Control remoto ❸

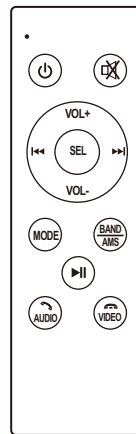

algunos modelos
usa el estilo 3

CONSEJOS: Antes de usar el control remoto, retire el papel aislante de la batería en la parte inferior del control remoto.

PROBLEMAS COMUNES Y EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) No se puede iniciar normalmente

1. El estéreo del automóvil tiene 3 líneas: "Amarillo", "Rojo", "Negro", si solo se conectan 2 líneas, no se iniciará. Debe ser que la línea amarilla esté conectada al polo positivo, la línea roja a la línea de control clave, la línea negra al polo negativo. Menos conexión o conexión incorrecta no arranca.
2. La línea original del automóvil y el cableado de la unidad no se pueden conectar de acuerdo con el color, el color de la línea original del automóvil no es estándar. Si lo conecta así, no solo no se encenderá sino que también puede quemarse.
3. El enchufe original del automóvil no se puede enchufar directamente en la nueva unidad, incluso si solo se enchufa, no se puede usar. De lo contrario, no se encenderá o puede quemarse.
4. Los 3 cables están bien conectados, pero no arranca. Compruebe si el fusible de la línea amarilla está roto. Si no hay ningún problema con el fusible, intente unir los cables amarillo y rojo. Encienda la llave y presione el botón de encendido de la unidad para ver si se puede encender.
5. Cada vez que cambia el fusible, se quema. Por favor, no lo cambie de nuevo. La razón es que cuando conecta por primera vez los polos positivo y negativo, el circuito de protección de la unidad se cortocircuita. La unidad se puede reparar bajo la guía de nuestro maestro. Sin base solo se puede devolver al servicio postventa o darte una nueva unidad. Si esto no es un problema, o tampoco arranca, realice el paso final para confirmar, busque una batería de 12 V o una fuente de alimentación de 12 V, las líneas "amarilla" y "roja" se tuercen junto con el polo positivo, la línea negra hacia el negativo, presione el botón para comprobar si puede arrancar o no. Si puede arrancar, mostró que la línea original del automóvil no está bien conectada o que hay un problema con la línea del automóvil. Si no se puede arrancar, entonces la unidad está rota. No arranca la unidad, primero verifique la línea cuidadosamente, no sospeche ciegamente que este es el problema de la unidad.

2) Apagado automático

1. Error de conexión del cable: si el cable azul (fuente de alimentación automática de la antena) está conectado al cable de alimentación de la unidad, se producirá un apagado automático. Siga el método de cableado correcto para resolver el problema.
2. El voltaje es inestable: encuentre un 12V-5A que sea la fuente de alimentación

y vuelva a probar para ver si se apagará automáticamente. Si no se apaga automáticamente después de la prueba, reemplace la fuente de alimentación. Si se apaga automáticamente, es un problema con la unidad.

3) Hay ruido

1. La potencia del altavoz original es demasiado pequeña. Cuando el volumen de la unidad esté ajustado, habrá ruido.
Solución: Al reemplazar el altavoz o escuchar la canción, el volumen no debe ser demasiado alto.
2. El cable del altavoz está conectado a tierra.
Solución: Tome el cable de altavoz de hierro conectado directamente al cable de altavoz de la unidad.

4) No se puede usar el control remoto

1. Método de prueba: encienda la cámara del teléfono móvil y alinee la luz del control remoto, luego presione el botón del control remoto para ver si el teléfono se ilumina. Si no está encendido, no habrá energía, debe reemplazar la batería; si está encendido, hay electricidad, lo que prueba que no hay problema con el control remoto.

5) La configuración no se puede guardar (sin memoria)

1. La línea amarilla y la línea roja están conectadas entre sí (separar amarillo a positivo, rojo a control clave).
2. El amarillo y el rojo están invertidos (simplemente cambie de posición).

6) Bluetooth no funciona

1. Encienda la máquina, busque el nombre de Bluetooth de la máquina usando el Bluetooth del teléfono móvil y luego haga clic en Conectar, después de conectarse, puede responder llamadas o reproducir canciones a través de Bluetooth.

7) El producto emite humo

1. Reemplace el fusible FUSIBLE, si el problema no se puede resolver, el circuito interno se ha quemado. Se requiere servicio postventa.

8) El sonido no se puede ajustar

1. Reinicie la unidad o desconecte el cable de alimentación y conéctelo.
2. La perilla de volumen está rota y se puede reemplazar la perilla.

9) La cámara de marcha atrás no se muestra

1. Cableado incorrecto o cableado faltante.

Método de conexión de la cámara:

- 1) Encuentra accesorios: 1 cámara + 1 cable de alimentación + 1 cable de video.
- 2) Encuentre el puerto del cableado.

Primero busque la línea de control inversa en la línea de alimentación de la unidad. La línea de control es una línea rosa, conecte esta línea al polo positivo de 12V y la pantalla se volverá azul. Y luego encuentre la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad, encuentre el positivo y el negativo de la luz de respaldo.

3) Hay dos enchufes en la cámara, el enchufe rojo está conectado al cable de alimentación, el amarillo se inserta en el cable de video, el cable rojo del cable de alimentación y el cable del cable de video están atornillados juntos en el polo positivo de la lámpara de marcha atrás, y el cable negro del cable de alimentación no se usa, el otro extremo del cable de video está conectado a la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad. La línea roja que sale de la línea de video está conectada a la línea de control de marcha atrás de la línea de alimentación.

2. La cámara está rota. Si la lámpara que está conectada correctamente a la cámara no se enciende, se romperá y se reemplazará por una nueva.

10) Los dispositivos USB no se pueden reproducir

1. Formatee el disco flash USB y seleccione el sistema de archivos como: FAT32, vuelva a descargar una o dos canciones e inténtelo de nuevo. Si aún no funciona, reemplace la unidad flash USB.

11) La radio no recibe la emisora de radio

1. El enchufe de la antena no está completamente insertado, la antena está desconectada o la línea está desconectada.
2. Busque la estación, presione AS buscará automáticamente o presione el botón antes o después.
3. No puede resolver los 2 puntos anteriores. Desenchufe el enchufe de la antena y busque un destornillador o una tira de metal para insertarlo en lugar de la antena.

12) No hay sonido justo después de la instalación.

1. Estimados clientes, la unidad ha sido probada antes del envío. Si no hay sonido, generalmente es un error de cableado o el cable original del altavoz del automóvil está cortocircuitado con hierro. Según los pasos para comprobarlo:
2. Compruebe si el cable del altavoz está cortocircuitado y conectado. Vuelva a conectar si tiene algún cortocircuito.
3. Verifique cuántos cables de altavoz hay de acuerdo con el cable de altavoz original si solo hay 2 cables de altavoz para demostrar que la línea original del automóvil no coincide con nuestra unidad, debe redirigir la línea original del automóvil. Un altavoz debe conducir a 2 cables de altavoz. 2 altavoces deben tener 4 cables de altavoz disponibles.

13) No hay sonido después de un rato


1. Desconecte todos los cables de los altavoces de la unidad (no los quite) y luego busque un altavoz externo para recibir el gris y el morado de la línea de cola de la unidad. Haga verde cualquier grupo y luego intente ver si hay algún sonido. Si hay un sonido, se prueba que la línea del altavoz del automóvil está cortocircuitada con hierro o que el altavoz está dañado. Si no hay sonido, la unidad está rota.

Consejos: si se actualiza el dispositivo, las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Метод испытания: Поднесите машину к аккумулятору автомобиля и проверьте ее. Эта автомобильная стереосистема применяется к напряжению питания 12 В постоянного тока. Соедините красный и желтый провода шнура питания машины вместе и подключите его к положительному полюсу аккумулятора. Черный провод шнура питания подключается к отрицательному полюсу аккумулятора. Подождите 10 секунд после подключения, нажмите каждую кнопку машины, чтобы увидеть, может ли машина нормально загружаться. Если его можно включить, значит проблем нет, можно установить. Если тестовая машина не может нормально запуститься, еще раз подтвердите, что вы следуете шагам нашего метода тестирования в строгом соответствии с операцией. Если проблема все еще не решена, пожалуйста, свяжитесь с нашей работой вовремя. Спасибо за ваше сотрудничество.

ОПИСАНИЕ ЗАДНЕГО ИНТЕРФЕЙСА

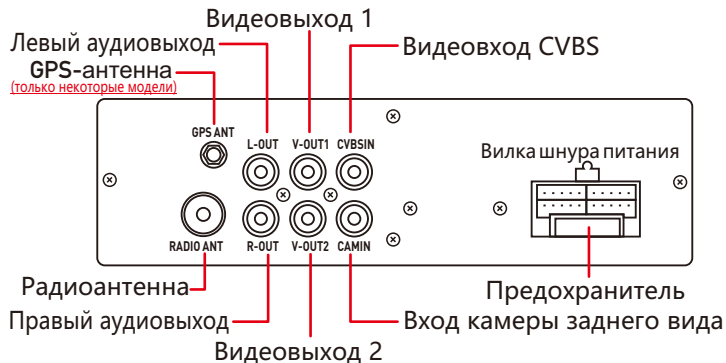

РАЗЪЕМ ШНУРА ПИТАНИЯ ВВЕДЕНИЕ

Вилка шнура питания




* Когда на желтую линию В+ и красную линию АСС одновременно подается положительное напряжение 12 В, устройство можно включить в обычном режиме.

* Желтая линия В+ поддерживает питание, а машина имеет функцию памяти.

* 8 акустических кабелей, каждый кабель не может быть заземлен, не может использоваться совместно, не может касаться линии, в противном случае не будет вывода звука, искажения вывода звука, машинной лихорадки и так далее.

СПОСОБ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО ОБЗОРА

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ВВЕДЕНИЕ

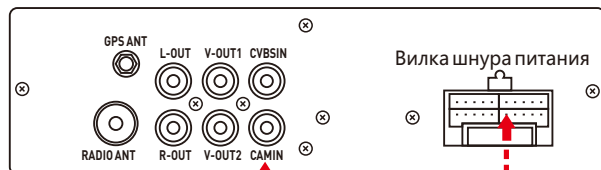

Обратный видеовход

Связанный

Красный

Оранжевый/
черный
(Обеспечить регресс)

Задний свет

Красный

Красный

(GND)

Черный

Камера заднего вида

Эта деталь устанавливается в задней части автомобиля.

Если камера заднего вида не установлена, пожалуйста, не подключайте кабель заднего вида в любом месте. Пожалуйста, оставьте кабель неподключенным, в противном случае машина не будет правильно отображаться и ли автоматически перейдет в реверсивный режим, что приведет к сбою машины. В такой ситуации, пожалуйста, отключите обратную линию как можно скорее, чтобы не повлиять на нормальное использование пользователем.

ЭТАП УСТАНОВКИ ОПИСАНИЕ



Отделить железный каркас от хоста

Вставьте железную раму в окно установки автомобильного радио.

Прикрепите железную раму к машине с помощью отвертки.

Вдавите основной блок в железную раму и дайте машине защелкнуться в железной раме.

⏻ POW

Кнопка питания, короткое нажатие для включения, короткое нажатие еще раз для выключения или длительное нажатие для выключения.

MOD

Переключение режимов, например, переключение на RADIO-USB-SD-AV IN-BT и так далее.

🔊 MUTE

Короткое нажатие все звуки исчезают, нажмите еще раз, чтобы восстановить звук.

VOL/SEL

Поверните влево и вправо, чтобы отрегулировать громкость +/-; Коротко нажмите, чтобы установить звуковой эффект, например: Bas-Tre-Bal-Fad-Loud-EQ: User/Pop/Classic/Rock/Jazz/Beat — Beep

⏮ / ⏭

В режиме воспроизведения короткое нажатие на предыдущий/следующий трек; В режиме радио нажмите для поиска нужной радиостанции.

▲

Если это электрический выдвижной экран, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы расширить экран.

▼

Когда это электрический выдвижной экран, короткое нажатие, чтобы отрегулировать угол экрана, есть 4 передачи, длительное нажатие, чтобы убрать экран.

⬆

Если это электрический убирающийся экран, нажмите и удерживайте, чтобы выдвинуть экран, снова нажмите коротко, чтобы отрегулировать угол экрана (можно отрегулировать 3 угла), и снова нажмите и удерживайте, чтобы убрать экран.

MENU

Коротко нажмите, чтобы вернуться на домашнюю страницу (HOME).

↶

Вернуться на предыдущий уровень.

ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ВВЕДЕНИЕ

TUNE+/-	Поверните влево, чтобы переключиться на предыдущую дорожку, поверните вправо, чтобы переключиться на следующую дорожку. Коротко нажмите, чтобы вернуться на домашнюю страницу (HOME).
	В режиме Bluetooth короткое нажатие для ответа на вызов.
	В режиме Bluetooth короткое нажатие для завершения вызова.
RADIO	Короткое нажатие для переключения в режим радио.
BAND	Диапазон радио можно переключить на FM1-FM2-FM3, а некоторые модели поддерживают AM1-AM2.
AMS	Короткое нажатие для быстрого просмотра каждой предварительно сохраненной (сохраненной) станции. Длительное нажатие для сканирования всех диапазонов и сохранение отсканированных активных станций в области (P1-P6).
EQ	Настройки звука: Пользовательский/Поп/Классика/Рок/Джаз/Бит
NAVI	Для моделей с функцией GPS: короткое нажатие для входа в интерфейс навигационного программного обеспечения.
DISP	Нажмите, чтобы отобразить время на экране.
MIC	Встроенное отверстие для микрофона.


ФУНКЦИИ ПАНЕЛИ ВВЕДЕНИЕ

RST/RESET	Коснитесь кнопки в маленьком отверстии тонкой иглой, чтобы восстановить заводские настройки.
AUX	Внешний аудиовход, стандартный разъем 3,5 мм.
IR	Окно приема сигнала дистанционного управления.
USB(U)	USB-разъем для воспроизведения.
	USB-разъем для зарядки.
TF(T)/SD(S)	Интерфейс карты Micro SD, поддержка чтения информации о песнях/видео/изображениях на карте Micro SD.
GPS(G)	Для моделей с функцией GPS вставьте сюда картографическую карту. (Микро SD-карта)

СОВЕТЫ:

Просто прочитайте описание функциональных клавиш, которые есть у купленной модели.

ОБУЧЕНИЕ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕ

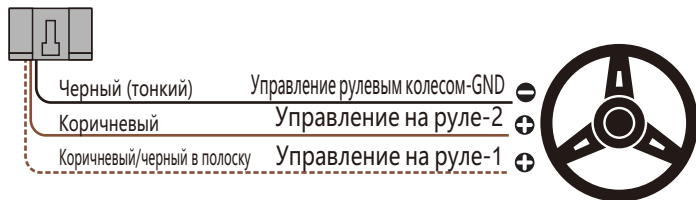

Метод проводки:

1. Найдите положительный полюс оригинальной линии управления кнопкой рулевого колеса автомобиля и подключите ее к линии KEY на выходной линии машины.
2. Найдите отрицательный полюс оригинальной линии управления кнопками на рулевом колесе и соедините его с линией заземления (минус питания) на выходной линии машины.

Метод обучения:

1. Сначала нажмите и удерживайте функциональную клавишу на рулевом колесе, а затем щелкните нужную функциональную клавишу на экране автомобиля. В это время клавиша на экране будет всегда включена, указывая на то, что обучение прошло успешно. Затем изучите вторую кнопку таким же образом. Наконец, нажмите кнопку подтверждения, чтобы завершить исследование.
2. When the operation error needs to be re-learned, just press the reset button and then re-learn.

GPS-НАВИГАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

(Поддерживаются только некоторые модели)




1. навигация: нажмите, чтобы войти в интерфейс GPS-навигации.
2. Настройка: при первом использовании щелкните значок настройки, чтобы указать путь к навигационному программному обеспечению.

Apple CarPlay (CarPlay)

(Поддерживаются только некоторые модели)

1. Соедините iPhone и устройство кабелем USB для передачи данных.
2. Затем машина автоматически войдет в интерфейс carplay.
3. После выхода вы можете нажать Phonelink на HOME, чтобы снова войти в функцию carplay.

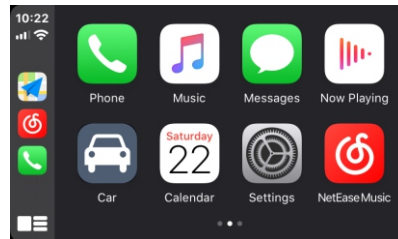



Вы также можете управлять своим iPhone здесь.

Android Auto (Auto)

(Поддерживаются только некоторые модели)

Эта функция поддерживается не во всех странах, и службы «Google Play» должны быть доступны локально.

1. Необходимо загрузить и установить программное обеспечение «Android Auto» в «Google Play».
2. Необходимо использовать мобильный телефон с Android 6.0 или выше. Необходимо использовать действующее кабельное соединение для передачи данных.
3. Соедините мобильный телефон и машину с помощью USB-кабеля для передачи данных. (Не обязательно включать режим отладки по USB.)
4. Затем машина автоматически войдет в интерфейс Android Auto.

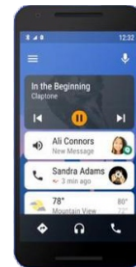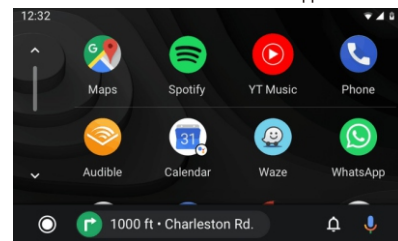

Вы также можете управлять своим телефоном Android здесь.

iPhone Mirrorlink

(Поддерживаются только некоторые модели)

Когда устройство подключено к iPhone, содержимое экрана телефона будет проецироваться на экран автомобиля.



Вы не можете управлять своим iPhone здесь.

Android Mirrorlink

(Поддерживаются только некоторые модели)

При использовании устройства Android после подключения USB-кабеля для передачи данных вам будет предложено установить программное обеспечение APP. После установки снова подключите кабель для передачи данных, он войдет в режим зеркального отображения экрана. И им можно управлять как на экране плеера, так и на экране телефона.

В настоящее время успешно выполняется только передача изображений. Звук может быть передан только после успешного соединения Bluetooth.




Вы также можете управлять своим телефоном Android здесь.

ФУНКЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Комплектуется пультом ДУ по модели в зависимости от фактически и полученного товара.

Дистанционное управление 1

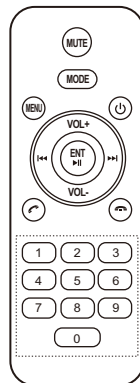


Некоторые модели использовать стиль 1

Дистанционное управление 2

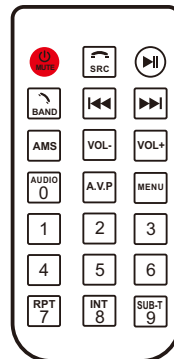

Некоторые модели использовать стиль 2

Дистанционное управление 3

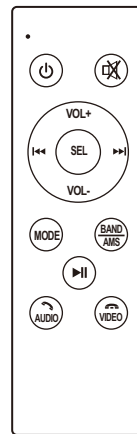

Некоторые модели использовать стиль 3

СОВЕТЫ: Перед использованием пульта дистанционного управления снимите изоляционную бумагу с батарейки в нижней части пульта дистанционного управления.

1) Не могу нормально загрузиться

1. "Желтый" "Красный" "Черный" эти 3 линии соединяют только 2 линии из них, поэтому он не запустится, должно быть так, что желтая линия подключена к положительному полюсу, красная линия к линии управления ключом, черная к отрицательному полюсу, меньшее соединение или неправильное соединение не загружается.
2. Оригинальная автомобильная линия и проводка блока не могут быть подключены к цвету, цвет оригинальной автомобильной линии не является стандартным, при таком подключении он может не только включиться, но и может сгореть.
3. Оригинальная автомобильная вилка не может быть подключена непосредственно к новому устройству, даже если она просто подключена, ее нельзя использовать, иначе она не включится или не горит.
4. 3 провода подключены правильно, но не загружается. Проверьте, не перегорел ли предохранитель на желтой линии. Если с предохранителем проблем нет, скрутите вместе желтый и красный провода. Включите ключ и нажмите кнопку питания устройства, чтобы проверить, можно ли его включить.
5. Каждый раз, когда вы меняете предохранитель, он сгорает. Пожалуйста, не меняйте его снова. Причина в том, что при первом подключении положительного и отрицательного полюсов происходит короткое замыкание в цепи защиты устройства. Агрегат можно отремонтировать под руководством нашего мастера. Никакая основа не может быть возвращена только послепродажное или новому устройству. Если это не проблема или также не загружается, сделайте последний шаг для подтверждения, найдите аккумулятор 12 В или источник питания 12 В «желтый» и «красный» скрутите вместе с положительным, черный к отрицательному полюсу, нажмите кнопку кнопка проверить, может ли он загружаться или нет, если вы можете загрузиться, это показало, что исходная автомобильная линия неправильно подключена, или есть проблема с автомобильной линией. Если он не может быть загружен, устройство сломано. Блок не загружается, внимательно проверьте линию, не подозревайте вслепую о проблеме блока.

2) Автоматическое отключение

1. Ошибка подключения кабеля: Если синий кабель (автоматическое питание антенны) подключен к кабелю питания устройства, произойдет автоматическое отключение. Пожалуйста, следуйте правильному методу подключения, чтобы решить проблему.
2. Напряжение нестабильно: пожалуйста, найдите 12V-5A, который является источником питания, и повторно проверьте, отключится ли он автоматически. Если он не выключается автоматически после проверки, замените блок питания. Если он автоматически выключится, это проблема с устройством.

3) Есть шум

1. Оригинальная мощность динамика слишком мала. При увеличении громкости устройства будет слышен шум.
Решение: При замене динамика или прослушивании песни громкость не должна быть слишком большой.
2. Кабель динамика заземлен.
Решение: возьмите железный кабель динамика. Напрямую подключается к кабелю динамика устройства.

4) Дистанционное управление не может быть использовано

1. Метод проверки: включите камеру мобильного телефона и выровняйте свет пульта дистанционного управления, затем нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы увидеть, загорится ли телефон. Если он не горит, то не будет питания. Замените батарею; Если он горит, электричество есть, что доказывает, что с пультом проблем нет.

5) Настройки не сохраняются (нет памяти)

1. Желтая линия и красная линия соединены вместе (отдельная желтая на плюс, красная на ключ управления).
2. Желтый и красный поменялись местами (просто поменяйте местами).

6) Блютуз не работает

Включите машину, найдите имя Bluetooth машины с помощью Bluetooth мобильного телефона, а затем нажмите «Подключить», после подключения вы сможете отвечать на звонки или воспроизводить песни через Bluetooth.

7) Изделие дымит

Замените предохранитель FUSE, если проблема не решается, внутренняя цепь сгорела. Требуется послепродажное обслуживание.

8) Звук не регулируется

1. Перезагрузите устройство или отсоедините шнур питания и снова подключите его.
2. Ручка громкости сломана, ее можно заменить.

9) Камера заднего вида не отображается

1. Неправильная проводка или отсутствие проводки.

Способ подключения камеры:

- 1) Найдите аксессуары: 1 камера + 1 шнур питания + 1 видеокабель.

- 2) Найдите порт проводки.
Сначала найдите линию обратного управления на линии питания агрегата. Контрольная линия — розовая линия. подключите эту линию к положительному полюсу 12 В, и экран станет синим.
А затем найдите на задней панели устройства интерфейс видеовхода CAM, найдите положительный и отрицательный резервный свет.
- 3) На камере есть две розетки, красная розетка подключается к кабелю питания, желтая вставляется в видеокабель, красный провод силового кабеля и провод видеокабеля скручиваются на плюсовом полюсе лампы заднего хода, а черный провод силового кабеля не используется, подключен, другой конец видеокабеля подключен к интерфейсу видеовхода CAM на задней панели устройства. Красная линия, выходящая из видеолinii, соединяется с линией реверсивного управления линии электропередач.
2. Камера сломана. Если лампа, правильно подключенная к камере, не горит, она будет сломана и заменена новой.

10) USB-устройства не могут быть воспроизведены

Отформатируйте флешку, и выберите файловую систему как: FAT32, перезагрузите одну или две песни и повторите попытку. Если он по-прежнему не работает, замените флэш-накопитель USB.

11) FM не принимает радиостанцию

1. Штекер антенны вставлен не полностью, антенна отсоединена или линия отсоединена.
 2. Найдите станцию, нажмите кнопку AS для автоматического поиска или нажмите кнопку «до» или «после».
- Не удастся решить вышеуказанные 2 пункта. Отсоедините штекер антенны и найдите отвертку или металлическую полосу, чтобы вставить ее вместо антенны.

12) Нет звука сразу после установки

Уважаемые покупатели, перед отправкой устройство было протестировано. Если звука нет, обычно это ошибка проводки или провод оригинального автомобильного динамика закорочен железом. В соответствии с шагами, чтобы проверить это:

1. Убедитесь, что кабель динамика не закорочен и не подсоединен. Пожалуйста, переподключите, если у вас есть короткое замыкание.
2. Проверьте, сколько акустических кабелей соответствует оригинальному акустическому кабелю, если есть только 2 акустических кабеля, чтобы доказать, что оригинальная автомобильная линия не соответствует нашему устройству, вам необходимо перенаправить исходную автомобильную линию. Один динамик должен подходить к 2 проводам динамика. 2 динамика должны иметь 4 кабеля.

13) Через некоторое время нет звука

Отсоедините все кабели динамика от устройства (не удаляйте их), а затем найдите внешний динамик, чтобы получить серо-фиолетовый цвет задней линии устройства.

Позелените любую группу, а потом попробуйте посмотреть, есть ли звук. Если звук есть, то доказано, что линия динамика автомобиля закорочена железом или динамик поврежден. Если звука нет, аппарат сломан.

Советы. При обновлении устройства функции могут быть изменены без предварительного уведомления.