


iRest SL-A309-2 MASSZÁZSFOTEL

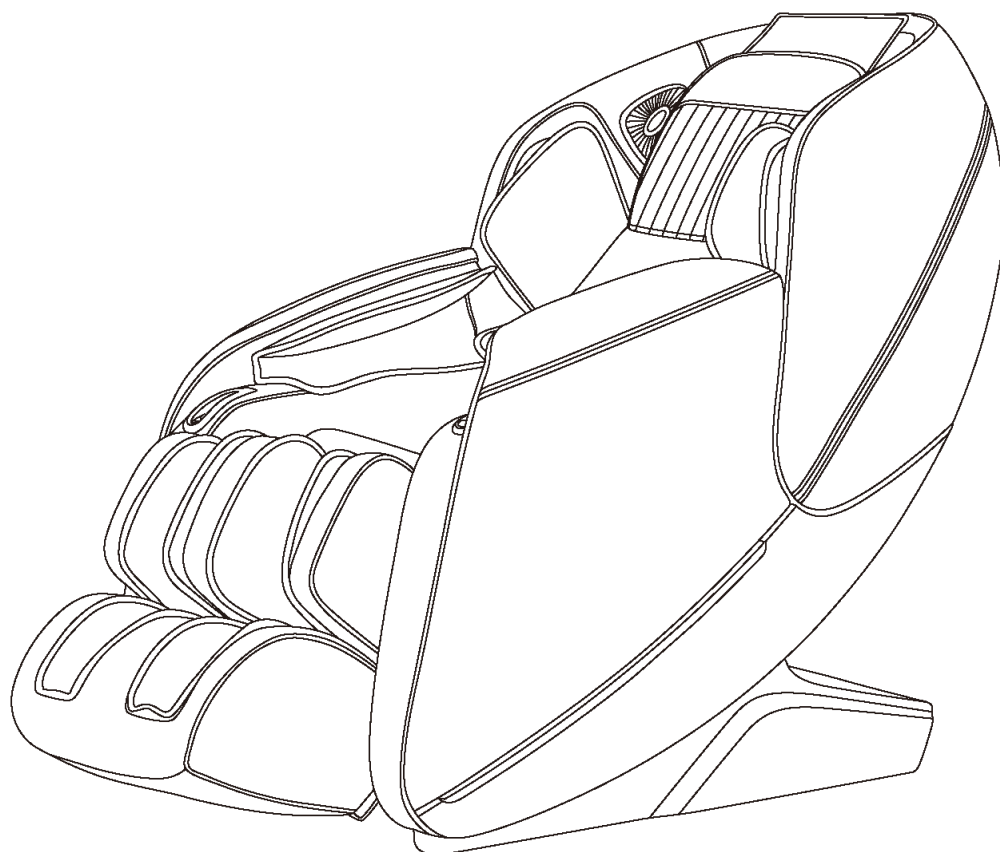

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás	3
Biztonsági figyelmeztetés	5
Alkatrészek neve és funkciója	7
Funkciók	8
A készülék használata	9
Műszaki adatok	19

Biztonság és karbantartás

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- ☐ Kérjük, az alábbiaknak leírtak szerint használja a fotelt.
- ☐ Minden, a leírtaktól eltérő használati mód tilos és veszélyes.
- ☐ Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- ☐ Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- ☐ A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- ☐ Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- ☐ Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- ☐ Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- ☐ 14 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- ☐ 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- ☐ Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- ☐ A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- ☐ A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a hőszugárzó útja nem szabad.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt kültéren.
- ☐ Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- ☐ Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- ☐ Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotelt.
- ☐ Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erősre a masszázst.
- ☐ Kérjük, ne legyen magánál törékeny, gyúlékony, robbanásveszélyes anyag, tárgy a masszázsfotel használata közben (ilyen lehet pl. egy mobiltelefon is)

2. Környezet

- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- ☐ Csontritkulásban szenvedők
- ☐ Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- ☐ Lázas betegek
- ☐ Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők, terhesség után minimum 6 hétig
- ☐ Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- ☐ 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- ☐ Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek
- ☐ Nedves testű személyek
- ☐ Hőérzékeny személyek

- ☐ Akiknek rosszindulatú daganata van
- ☐ A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.

Biztonság és karbantartás

4. Biztonság

- ☐ Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- ☐ Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- ☐ Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- ☐ Ne használjon nedves törölkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- ☐ Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- ☐ Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- ☐ Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- ☐ Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- ☐ Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

5. Karbantartás

- ☐ A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- ☐ Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- ☐ Ne használja a készüléket, ha megglazult a konnektor.
- ☐ Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja.
- ☐ Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- ☐ Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- ☐ A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.
- ☐ A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- ☐ Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgatására.
- ☐ Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- ☐ Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.


6. Általános üzemzavarok orvoslása

- ☐ Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- ☐ Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- ☐ Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő


berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetés


Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezedni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést.

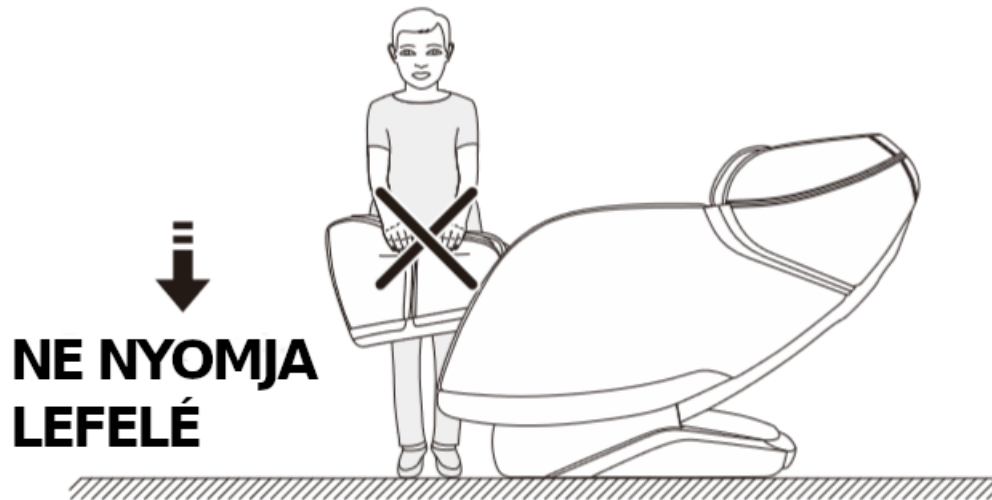


Mielőtt beleülne a masszázsfotelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázskézek a háttámla párnái mögött helyezkednek el, hogy elkerülje a diszkomfortérzetet és a masszázskézek sérülését.

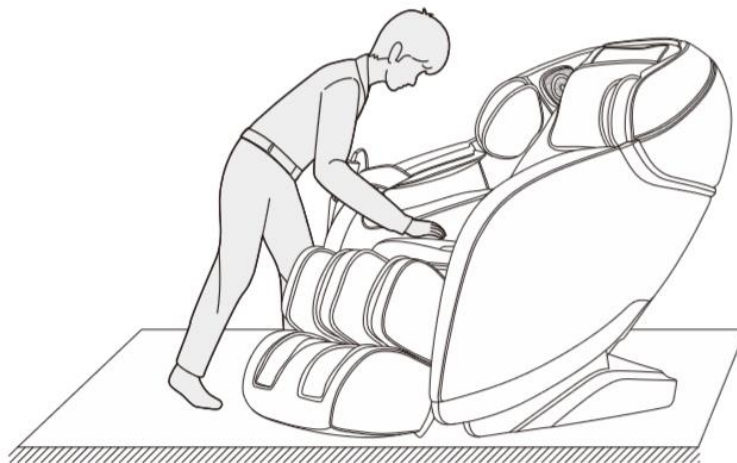

Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel meghibásodását. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.


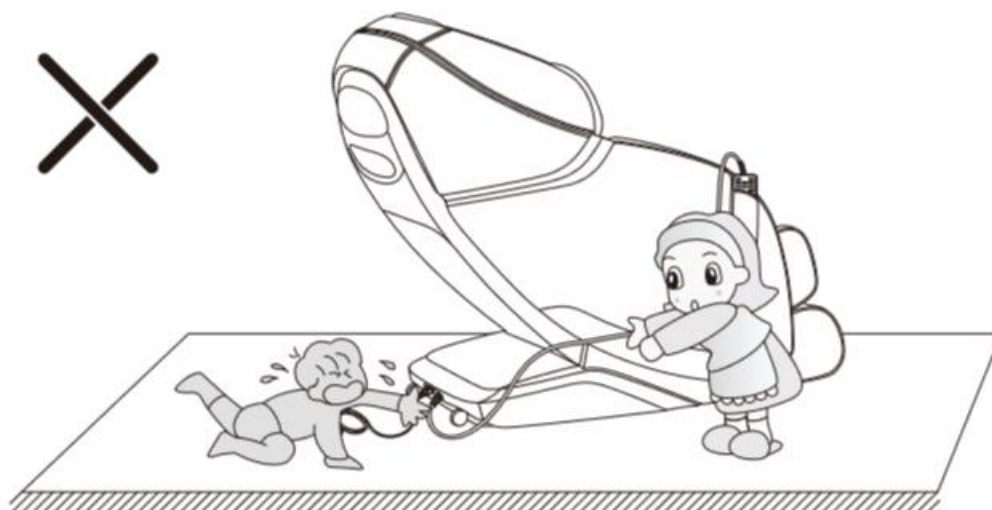


Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsértheti azt, valamint a masszázsfotelt is.

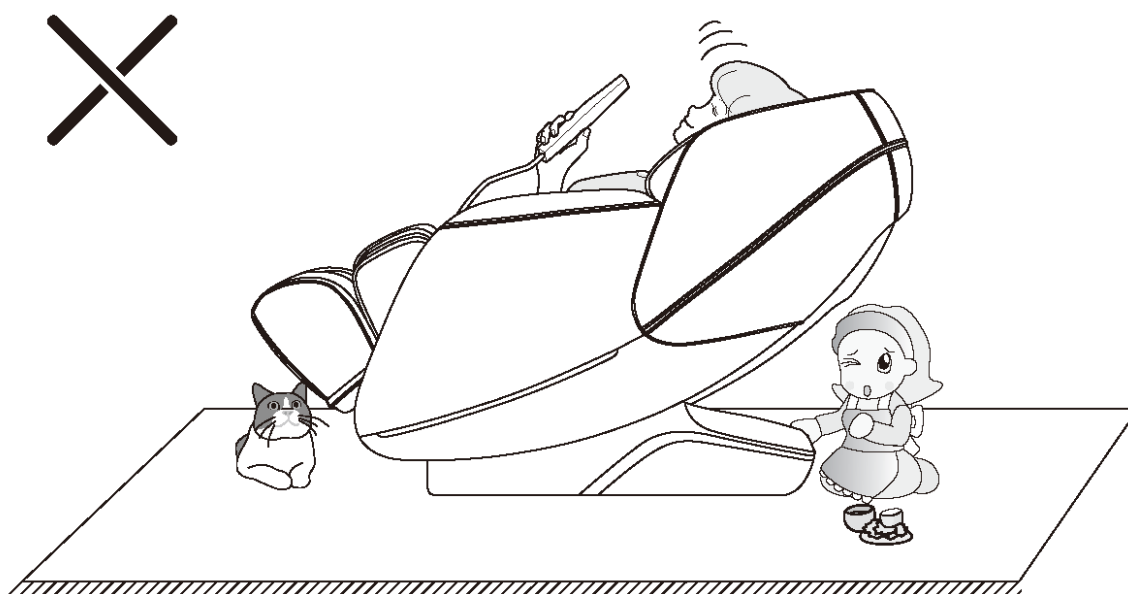

Mielőtt a Zero Gravity funkció elindul, győződjön meg róla, hogy sem kisgyermek, sem kisállat nem tartózkodik a háttámla és a lábtartó alatt – a személyi- és a fotel sérüléseinek megelőzése végett.

Alkatrészek neve és funkciója

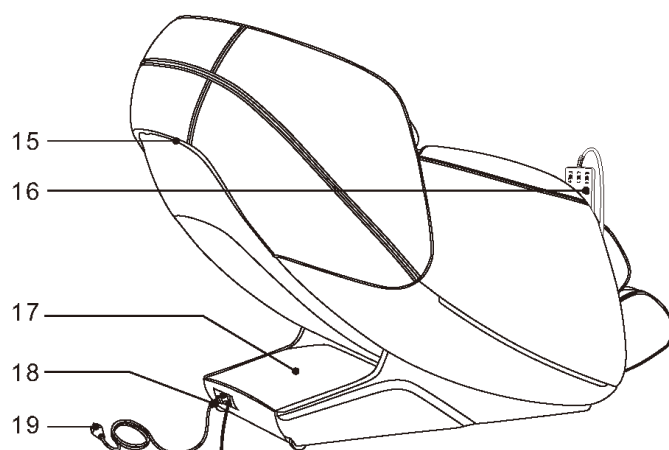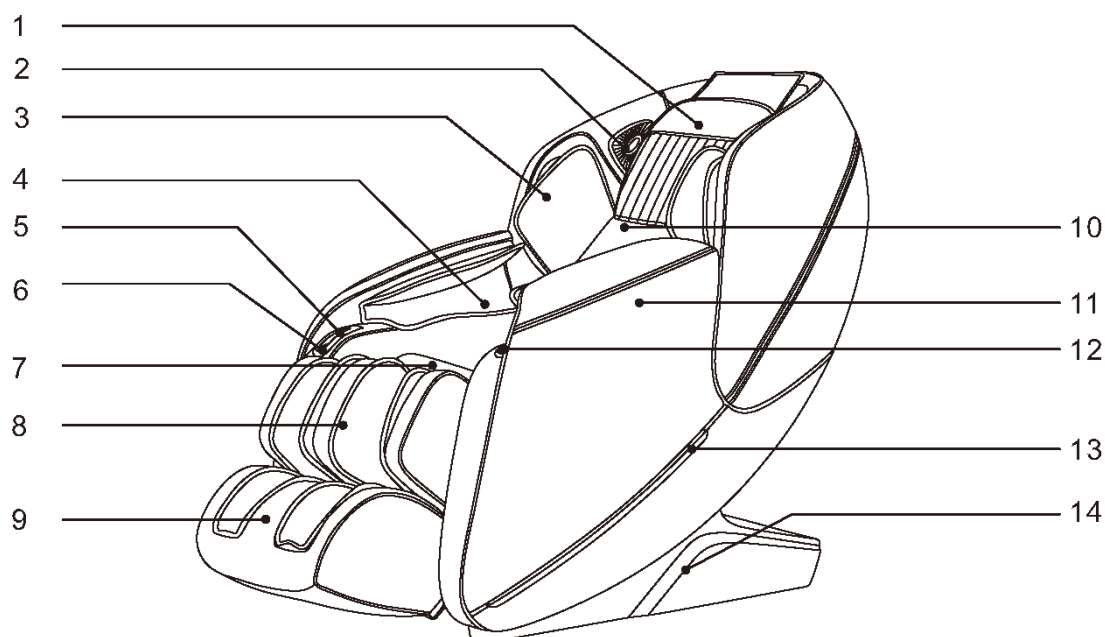


1. Fejpárna
2. 3D digital hangszórók + mikrofon a hangvezérléshez
3. Felkar-légzsák
4. Alkar-légzsák
5. Kézi Vezérlő / mobiltelefon-tartó tok
6. USB töltési lehetőség
7. Ülőpárna
8. Vádlitartó
9. Lábtartó
10. Háttámla
11. Karfa / oldalburkolat
12. Karfa gyorsbillentyűk
13. LED fény
14. Oldalburkolat
15. Hátsó burkolat
16. Kézi vezérlő
17. Vezérlőegység borítása
18. Görgők/Kerekek
19. Tápvezeték és dugó
20. Biztosíték/Biztosítószekrény
21. Főkapcsoló
22. Tápkábel aljzat

06

Funkciók

- ☐ Vertikálisan mozgó, négy kerék meghajtású, csendes, intelligens masszázsszékek
- ☐ Ötféle masszázstechnikával masszíroznak: shiatsu (ujjnyomás), gyúró masszázs, kopogtatás, egyidejű kopogtatás és gyúrás
- ☐ Automatikus vállhelyzet felismerés, precíz masszázs
- ☐ 12 féle automata masszázsfunkcióval: kényelmi, pihentető, húzó masszázs, nyak- és vállmasszázs, hát- és derékmasszázs, teljes testmasszázs, gerinckímélő masszázs, fáradtságcsökkentő masszázs, izomnyújtó és sejtaktivizáló masszázs, fenékformáló masszázs, pihentető alvás masszázs és teljes testes légnyomásos masszázs
- ☐ Felsőtest kézi masszázsa (rögzített ponton, teljes háton, adott területen három masszázsponton) 5 különböző intenzitással. A rögzített pont és az adott területen történő masszázsnál a masszázsgörgő felfelé és lefelé mozog, hogy pontosan beállíthassa a masszázspontot, a tapadás, a shiatsu és a kopogtató masszázs alkalmával pedig a két masszázsgörgő szélessége három szinten állítható: széles, közepes és keskeny.
- ☐ Légnyomásos masszázs három üzemmódban: Felkar, alkar és vádli légnyomásos masszázsa, mely 3 intenzitással állítható be
- ☐ Intelligens hangvezérlő rendszer a bal karfán
- ☐ Zenelejátszó rendszer: beépített 3D digitális hangszóró a bal és jobb karfában
- ☐ Bluetooth: okoseszközzel csatlakozhat a masszázsfotelhez, és hallgathatja saját zenéit
- ☐ A hátfűtés funkció infravörös fűtőforrásként szénszálat használ
- ☐ A lábtámasz kiterjeszthető a különböző láb hosszúságokhoz. a háttámla szinkronban működik vele
- ☐ A masszázsfotel háttámláját elég csak 5 cm-re tartani a faltól, hiszen működés közben a zero space technológiának köszönhetően a fotel előre csúszik a hajlított tartósínen, így helyet spórolhat
- ☐ Az SL típusú háttámla pálya illeszkedik az emberi test görbétéhez, a masszázsgörgők 135 cm hosszan masszíroznak a nyaktól egészen a comközepig
- ☐ Görgős talp- sarok- és achilles körüli masszázs
- ☐ USB csatlakozó és telefontok, vagy kézi vezérlő tároló a jobb karfán
- ☐ Gyorsgombok a bal karfán: masszázsindítás, lábtámasz emelése, kapcsolódási beállítások, automata masszázsok, hangvezérlés
- ☐ LED hangulatvilágítás a bal és a jobb oldalpanelen
- ☐ LCD vezérlő
- ☐ A kikapcsoláskor a fotel és a masszázsszékek visszaállnak eredeti állapotukba.

A készülék használata

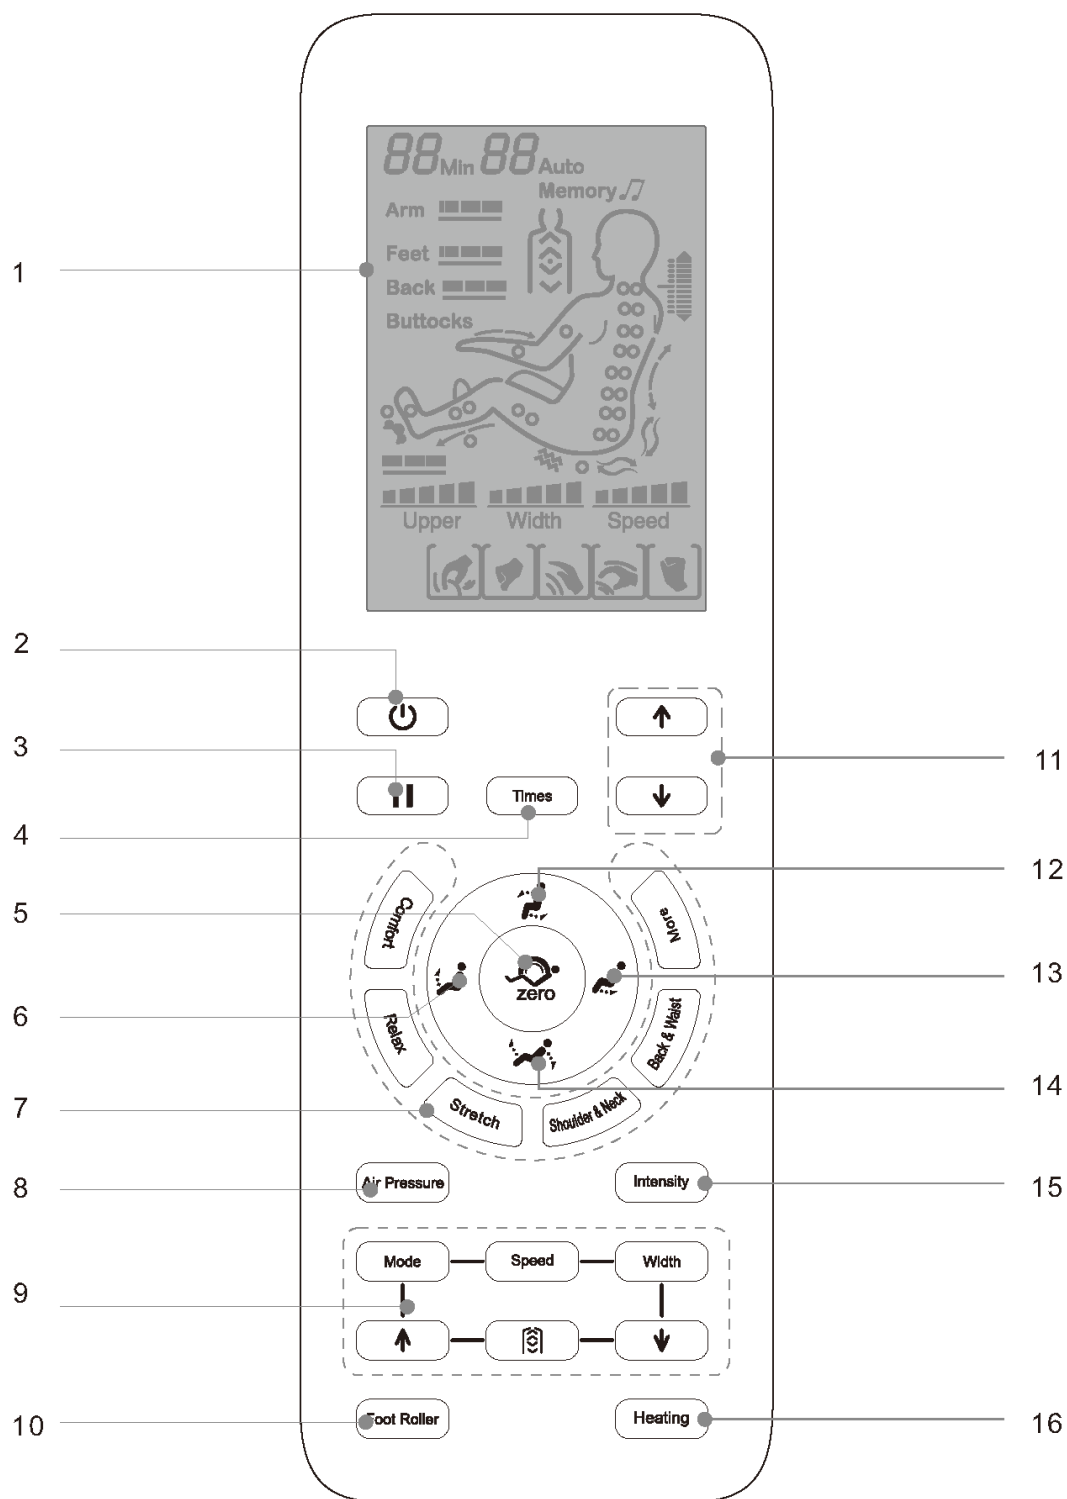

08

LCD kijelző – az összes masszázsfunkció elérhető

Gombok

1. LCD kijelző
2. Be/Kikapcsolás
3. Masszázs szüneteltetése, újraindítása
4. Időbeállítás
5. Automata hátradőlés – zero gravity - (3db pozícióval)
6. Lábtartó emelése
7. Automata masszázsek (részletek a 10. oldalon)
8. Légnyomásos masszázs be/kikapcsolása (részletek a 11. oldalon)
9. Manuális masszázsek (részletek a 10. oldalon)
10. Talpmasszázs (részletek a 11. oldalon)
11. Vállmagasság és masszázspont beállítása
12. Hátámla emelése és lábtartó leengedése
13. Lábtartó leengedése
14. Hátámla leengedése és lábtartó emelése
15. Légnyomás intenzitásának beállítása
16. Hátfűtés funkció be/kikapcsolása


A készülék használata

1. Csatlakoztassuk a fotelt egy megfelelően földelt konnektorba, majd a főkapcsolóval helyezzük áram alá.

2. A masszázs indítása

- ☐ Nyomja meg a be/kikapcsolás gombot a masszázs indításához.
- ☐ A hátámla és a lábtartó leereszkedik, ezután kiválaszthatja az Önnek tetsző automata masszázst. Amennyiben 3 percig nem választ, a fotel kikapcsol.
- ☐ Az automata masszázs kiválasztása után a készülék először felméri a benne ülő személy testét, megkeresi és megtalálja a vállpozíciót, ezek alapján beállítja a masszázspontokat. Várjon ezen műveletek befejeztéig.
- ☐ A felmérés közben a görgők egy pár másodpercig a vállnál fognak állni, és előre-hátra mozogni. Utána csipogó hangot fogunk hallani. Eközben – ha nem érezzük megfelelőnek a görgők állását a vállunknál – manuálisan állíthatunk rajtuk, 10 különböző magasságban. Ha 10 másodpercen keresztül nem állítunk a vállpozíción, a masszázs automatikusan elindul.

Gomb	Leírás	Kijelző
	Görgők felfelé mozgatása	
	Görgők lefelé mozgatása	

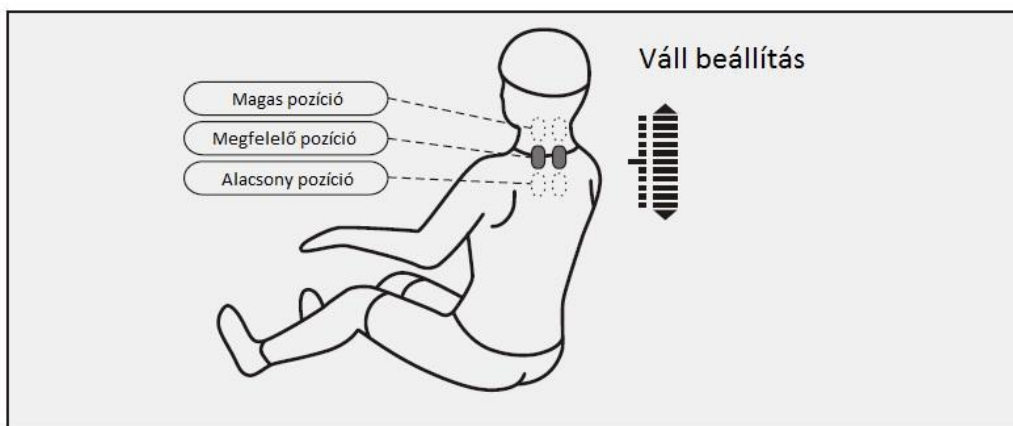

- Válassza ki a kívánt masszázsfunkciót és elkezdődik a masszázs

A készülék használata

- Automata masszázs

Gomb	Leírás	Kijelző
Comfort	Komfort masszázs: Fantasztikusan kényelmes masszázsszélmeny	F1 Auto
Relax	Relaxáló masszázs: Lágy, komfortos masszázs, mely csökkenti a fáradtságot, és ellazít	F2 Auto
Stretch	Nyújtás: Húzó-nyújtó hatás a háttámla fel-le emelkedésével. Masszázs légnyomással, nyújtja és húzza a lábat, csökkenti a fáradtságot, a nehézláb-érzetet, visszaadja a vitalitást	F3 Auto
Shoulder&neck	Fókuszban a nyak és a váll masszázs	F4 Auto
Back&waist	Fókuszban a hát és a derék masszázs	F5 Auto

	Teljes testmasszázs: mély masszáz, mely felüdíti a testet	A1 Auto
	Kiropraktika masszáz: a kiiropraktika elvén alapuló masszáz, ellazítja a testet, megnyugtatja az elmét.	A2 Auto
	Fáradtság-csökkentő masszáz	A3 Auto
	„Immunerősítő” masszáz: serkenti a sejtkepződést.	A4 Auto
	Fenékformáló masszáz: fenék és comb masszázsa, formálja ezen testrészeket, csökkenti a feleslegesen felhalmozódott zsírt	A5 Auto
	Nyugodt alvás masszáz: a 12 akupontot követve masszíroz, mellyel újra egyensúlyba kerülhetünk, és utána könnyebben és jobban alhatunk	A6 Auto
	Teljes test légpárnás masszázsa: megnyugtatja a testet, csökkenti a fáradtságot és a fájdalmat	A7 Auto

A készülék használata

□ Felsőtest manuális masszáz

Funkció	Gomb	Állítható paraméterek	Kijelző
Technika	MODE	Shiatsu: sebesség, szélesség	
		Gyúrás: sebesség	
		Ütögetés: sebesség, szélesség	
		Gyúrás&Ütögetés: sebesség	
		Kopogtatás: sebesség, szélesség	
Sebesség	SPEED	5 fokozattal	
Szélesség	WIDTH	3 fokozattal	

□ Hátmasszázs

Gomb	Leírás		Kijelző
	Pontra ható masszázs fix pozícióban		 H0
	Helyi masszázs egy adott területen (fel-le)		 H1
	Teljes felsőtest masszázs (fel-le)		 H2
	Masszázsörgők pozíciójának állítása (helyi, és pontra ható masszázsmódban használható)	Mozgatás felfelé	
		Mozgatás lefelé	

□ Légnyomásos masszázs

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
	AIR PRESSURE	Masszázs a karokon, lábakon	Arm  Feet 

Légnyomáso s masszázs típusa		Masszázs a karokon	Arm 
		Masszázs a lábakon	Feet 
Erősség	INTENSITY	3 fokozatban állítható	Arm  Feet 

□ Egyéb manuális funkciók

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
Hátfűtés	HEATING	Infravörös fűtőfunkció, felmelegedés 3 perc alatt	
Talpmasszázs	FOOT ROLLER	Lágy, közepes vagy erős masszázs a talpnak – kikapcsolásért nyomja meg még egyszer	
Szünet / Indítás	PAUSE	Lenyomásával a masszázst megállíthatja és szüneteltetheti, újra lenyomásával újraindíthatja.	

A készülék használata

□ Hát támla és lábtartó beállítása

Funkció	Gomb	Leírás
Felülés		A gomb megnyomására a háttámla emelkedik, a lábtartó ereszkedik (közben pittyegést lehet hallani) egészen a végpontokig. Újbóli megnyomásra a mozgás megáll.
Elfekvés		A gomb megnyomására a háttámla ereszkedik, a lábtartó emelkedik (közben pittyegést lehet hallani). Nyomja meg még egyszer ezt a gombot, és a folyamat megáll.
Lábtartó emelése		Nyomja le és tartsa is lenyomva ezt a gombot (közben pittyegő hangot hallhat), a lábtartó a végpontig emelkedik, ekkor elengedheti a gomb nyomását. Ha a folyamat közben elengedi, a lábtartó nem emelkedik tovább.
Lábtartó süllyesztése		Nyomja le ezt a gombot (közben pittyegő hangot hallhat), a lábtartó a végpontig süllyed. Ha nem nyomja le, a lábtartó nem süllyed tovább.

Zero Gravity	    	Gombnyomásra elindul a funkció, 3 különböző verzióból választhatunk.
--------------	--	--

□ Idő beállítása


Gomb	Leírás	Kijelző
	1 gombnyomásra 5 percet ad hozzá a masszázsidőhöz. 30 perc a maximum, ezután gombnyomásokkal 5 percet von le a masszázsidőből.	

A készülék használata

Gyorsbillentyűk, USB és telefontok

Bal karfán

Jobb karfán

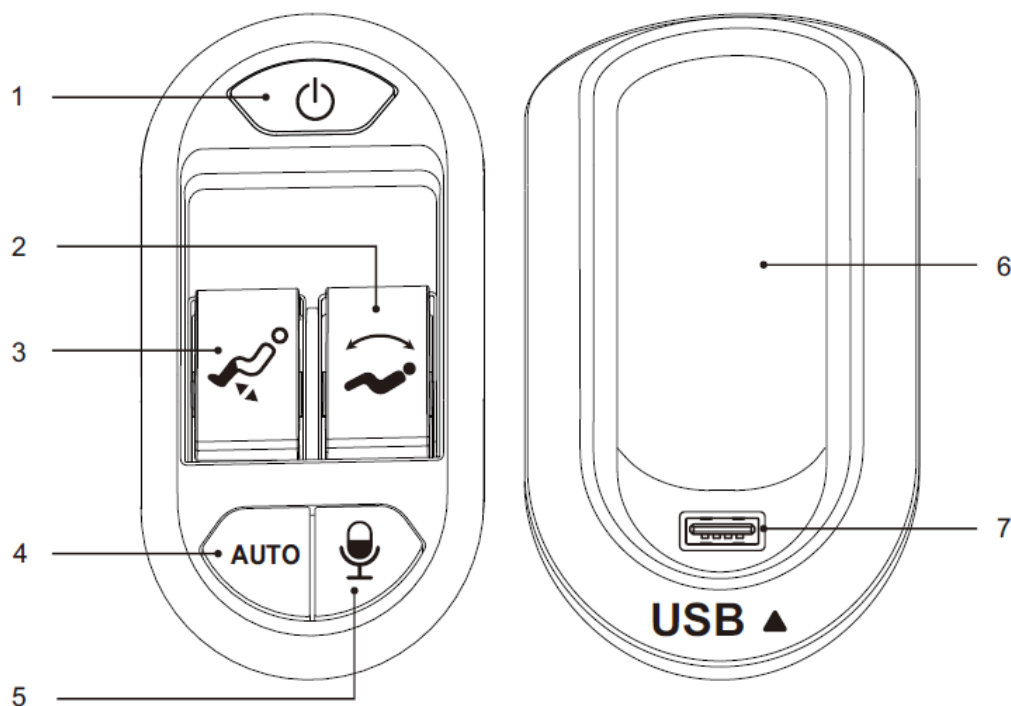

Bal karfa gyorsbillentyűk:

1. Be/kikapcsoló gomb
2. Háttámla mozgató gomb (fel-le)
3. Lábtartó mozgató gomb (fel-le)
4. Automata masszázsmódok indítása
5. Hangvezérlés

Jobb karfa:

6. Telefon/vezérlő tok
7. USB csatlakozó – töltheti masszázs közben okoseszközeit

A készülék használata

Hangvezérlés beállítása (angol nyelven)

1. Nyomja meg a hangvezérlés gombot (vagy mondja: „Hi, Alice!”)
2. Válaszolni fog: „I am here.”
3. 6 másodperc, mire a fotel feldolgozza a neki mondott utasításokat. Ha ezután sem cselekszik, akkor ismételjük meg (a gombot is megnyomhatjuk újra), valószínű, nem mondtuk helyesen, és vagy elég hangosan.

Utasítások

Utasítás

A masszázsfotel válasza

Massage on	Answer: Ok, massage on.
Massage close	Answer: Ok, massage close
Comfort Massage.	Answer: ok, comfort massage
Relax massage.	Answer: ok, relax massage
Full body massage.	Answer: ok,full body massage
Neck and shoulder massage.	Answer: ok,Neck and shoulder massage
Back and waist massage.	Answer: Ok,back and waist massage
Stretch massage.	Answer: ok,stretch massage
Fixed massage.	Answer: ok,fixed massage
Change the other mode.	Answer: Ok, change the other mode
Go little down.	Answer: Ok, go little down
Go little up.	Answer: Ok, go little up
Open the air pressure.	Answer: OK, Open the air pressure
Close the air pressure.	Answer: OK , Close the air pressure
Up the seat position.	Answer: Ok, Up the seat position
Down the seat position.	Answer: Ok, Down the seat position
Stop adjustment.	Answer: Ok, stop adjustment

3. A masszázs leállítása, kikapcsolás

- ☐ Masszázs közben a be/kikapcsoló gomb megnyomásával bármikor leállíthatjuk a készüléket. A fotel visszaáll alappozícióba. Ha a masszázs a beállított időtartam elteltével fejeződik be, a masszázskézek alappozícióba állnak vissza, a fotel viszont marad az aktuális pozíciójában. A be/kikapcsoló gomb megnyomására fog visszaállni alappozícióba.
- ☐ A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.


4. Bluetooth zenelejátszó rendszer

1. Nyissa meg okoseszközén a „Bluetooth” funkciót a beállításokban – a Bluetooth automatikusan keresi, felismeri az új Bluetooth eszközöket.
2. Csatlakozzon a masszázsfotel Bluetooth egységéhez.
3. Nyissa meg zenelejátszóját, és válassza ki a lejátszani kívánt zenészámot.

A készülék használata


5. A fejpárnák és a háttámla párnájának leszerelése és használata

- A háttámlán lévő párnák igénynek megfelelően lágyabbá teszik a görgők általi masszázst.
 - o A háttámla párnarésze a háttámla tetején elhelyezett cipzárral kapcsolódik a fotelhez, a fejpárna pedig tépőzárral kapcsolódik a háttámla párnájához.
 - o Ha erősebb masszázst szeretne a váll és a nyak területén, egyszerűen csatolja le és/vagy cipzározza le a párnákat.

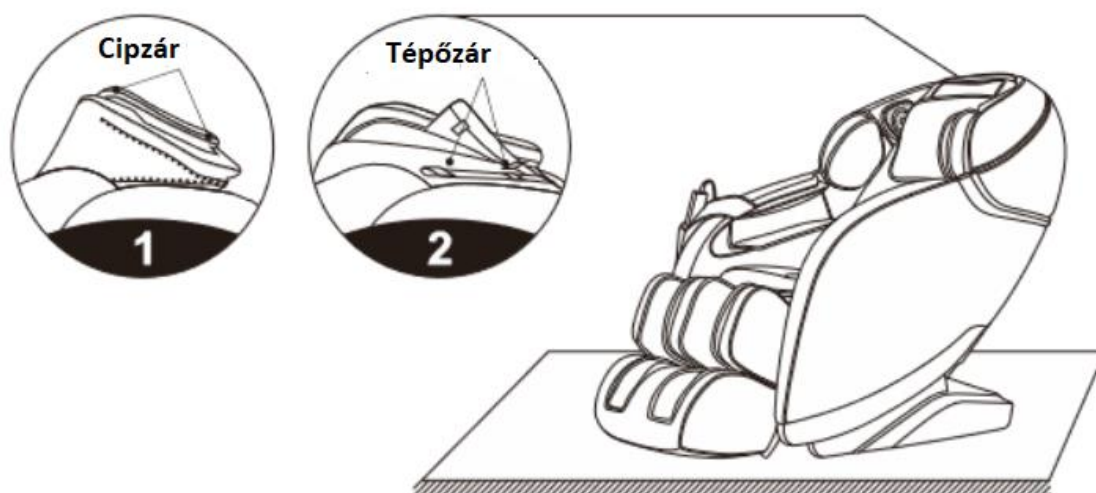


6. Padlóvédelem

- Ha a fotelt fapadlón helyezzük el, idővel károsítani fogja azt. Javasolt szőnyeg használata.
- Figyelem: Ne mozgassa a masszázsfotelt kerekeivel fa padlón, egyenetlen talajon vagy keskeny helyen. A masszázsfotel emeléséhez két emberre van szükség. Az emeléskor a lábtartó zárólemet és a háttámla burkolatának hornyait fogva tudjuk mozgatni a fotelt. Kérjük, ne emelje közvetlenül a karfát.

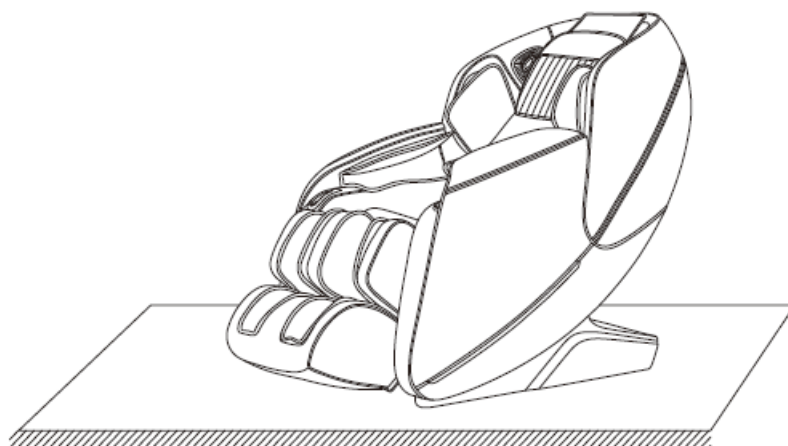

7. A fotel mozgatása

- ☐ Győződjünk meg róla, hogy semmilyen elektromos vezeték, vagy egyéb akadály nincs az útban. A háttámlánál fogva a fotelt hátradöntve, majd a súlypontot a hátsó kerekre helyezve, szépen lassan, a fotelt a kívánt helyre guríthatjuk. Lassú, határozott mozdulattal helyezzük le az újra helyén a földre.
- ☐ Megjegyzés: Mozgatás előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd húzza ki a tápkábelt és a vezérlőkábelt.

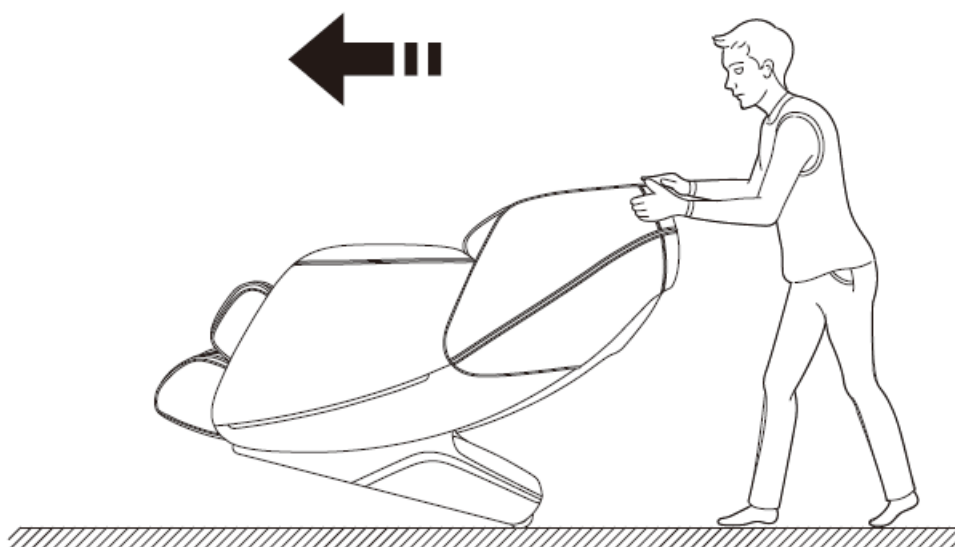

8. Távolság a faltól

A masszázsfotel háttámláját elég 5 cm-re tartani a faltól. Ennél közelebb azonban ne tegye, ha a háttámla túl közel van a falhoz, akkor a fotel leereszkedéskor ütközni fog a fallal, ami károsítja a terméket.

Műszaki adatok

Modell: SL-A309

Név: iRest masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 120W

Alap masszázsidő-tartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA