

SPECIFICATION

Power Supply Voltage
Max Current Consumption
Max Output Power

12~14.4V DC, Negative Ground
15A
4X60W

4" MP5 PLAYER

Car player manual

4" MP5 PLAYER

ENGLISH

ESPAÑOL

Русский




BEFORE INSTALLATION

Thank you very much for purchasing and using our products, when you receive the product, please do not take the product directly to the car for installation, because the product is in the after a long journey, it may affect the product. Please try the machine before installing.

Test method: Take the machine to the battery of the car and test it. This car stereo applies to a power supply voltage at 12V DC. Connect the red and yellow wires of the power cord of the machine together and connect it to the positive pole of the battery. The black wire of the power cord is connected to the negative pole of the battery. Wait for 10 seconds after connecting, press each button of the machine to see if the machine can boot normally. If it can be turned on, it means there is no problem, you can install it. If the test machine can not start normally, please again Confirm that you follow the steps of our test method in strict accordance with the operation. If the problem is still not solved, please contact our work in time.


Thank you for your cooperation.

INSTALLATION STEP DESCRIPTION


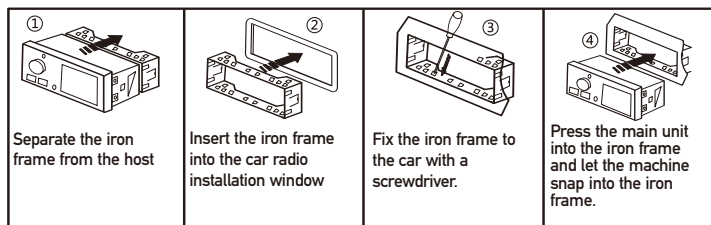


- * When the yellow line B+ and the red line ACC have a 12V positive power at the same time, the unit can be turned on normally.
- * The yellow line B+ keeps the power on and the machine has a memory function.
- * 8 speaker cables, each cable can not be grounded, can not be shared, can not touch the line, otherwise there will be no sound output, output sound distortion, machine fever and so on.

ISO PLUG WIRING INSTRUCTIONS




The B jack has two versions of the plug: B① or B②

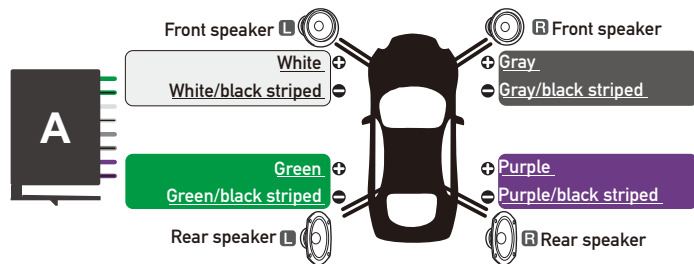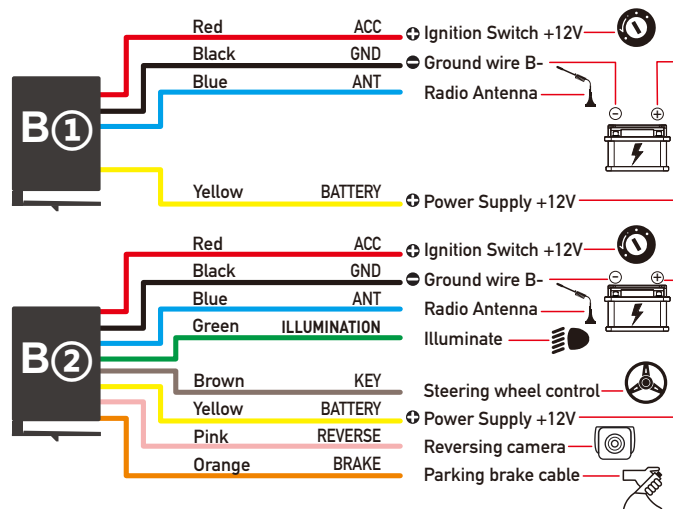


RCA PLUG DESCRIPTION

There are two versions of the heat sink, whichever is actually received.


Version ① (4 hole RCA)

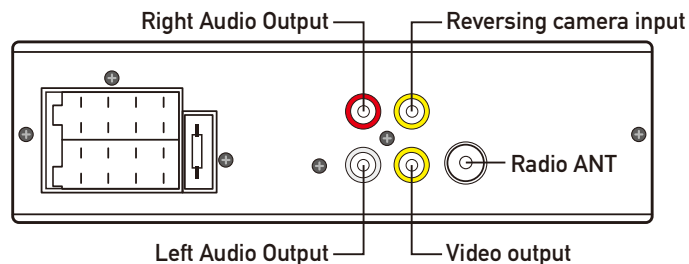


Version ② (6 hole RCA)

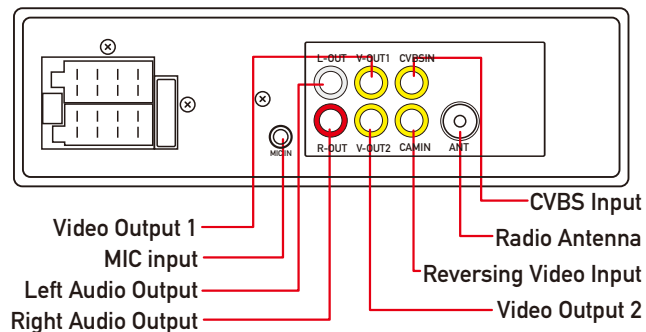


REVERSING CAMERA INSTALLATION METHOD

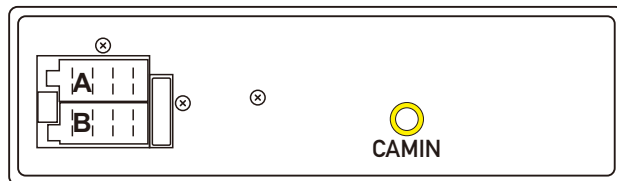

Version ① (4 hole RCA)

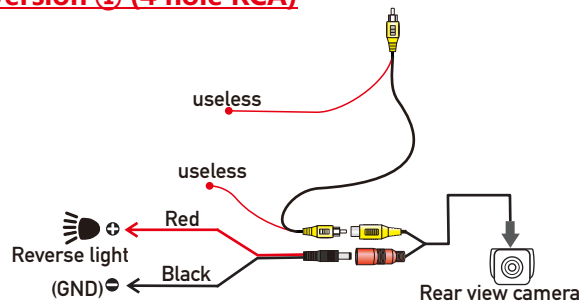

Version ② (6 hole RCA)

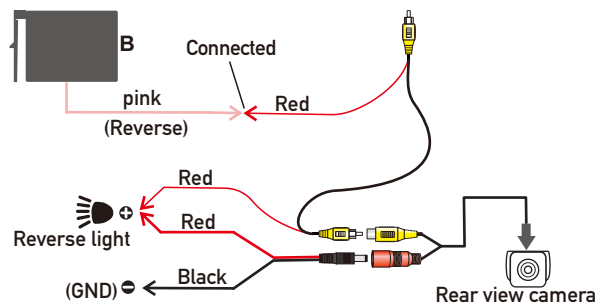

FEATURES

	Power ON/OFF, short press to turn on, long press to turn off.
	Answer calls or make calls.
	End call.
	Switch folder to play.
	Return to home page
	Previous track
	Next track
	Play / Pause
	Previous track, or move up
	Next track, or move down
	Switch the screen to an external monitor
	Switch between music and videos
	Confirm play
	Return button
	USB disk reading and playing
	USB charging
	Remote control signal receiving window
TF	TF card slot


FEATURES

MODE	Switch function mode
BAND	Return to the radio interface; switch the band FM1-FM2-FM3.
AMS/APS	Automatically search and store radio stations.
A.V.	Switch music/video.
MUTE	Mute on/off
CH+	Channel+
CH-	Channel-
VOL/SEL	Volume +/-, sound effect settings.
LIST	Show file list.
RPT	Play repeatedly
RDM	Shuffle Playback
MIC	Microphone pickup hole
RES	Reset button
AUX	Silk screen AUX is the audio input; No silk screen is for external MIC input.
Type-C	Type-C charging interface
-10/+10	tracks -10, tracks +10
1/2/3/4/5/6	Radio 1/ Radio 2/ Radio 3/ Radio 4/ Radio 5/ Radio 6:

REMOTE CONTROL INTRODUCTION


The style of the remote control is subject to the actual product received.

REMOTE CONTROL 1

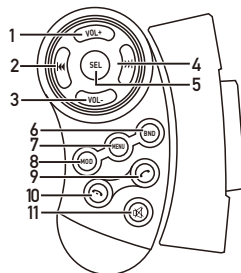


1. Volume +
2. Previous Track
3. Volume -
4. Next Track
5. SEL / Enter
6. Band (FM1-FM2-FM3)
7. Menu (Return to the main interface)
8. Mode: Switch mode
9. Answer Call
10. End Call
11. Mute On/off

REMOTE CONTROL 2

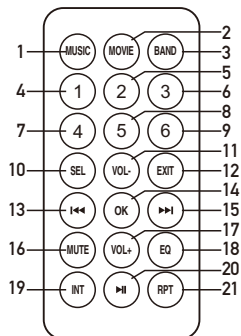


1. Switch to music playback mode.
2. Switch to video playback mode.
3. Band(Switch to FM1-FM2-FM3):
4. Number 1 ;
5. Number 2 ;
6. Number 3 ;
7. Number 4 ;
8. Number 5 ;
9. Number 6 ;
10. Sound effect settings
11. Volume -
12. Return function key
13. Previous track: Rewind track
14. Confirm function key
15. Next track: Fast forward
16. Mute ON/OFF
17. Volume +
18. EQ: USER-CLASSIC-POP-ROCK-JAZZ-BEAT
19. Intro to Music
20. Play / Pause
21. Loop Playback

REMOTE CONTROL 3

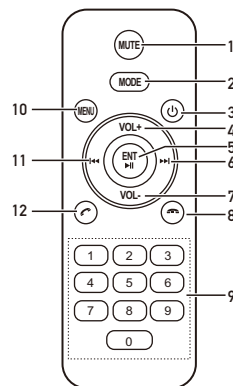

1. Mute On/off
2. Mode Switch
3. Power On/off
4. Volume +
5. Enter; Play / Pause
6. Next Track
7. Volume -
8. End Call
9. Number Button
10. Menu
11. Previous Track
12. Answer Call

REMOTE CONTROL 4

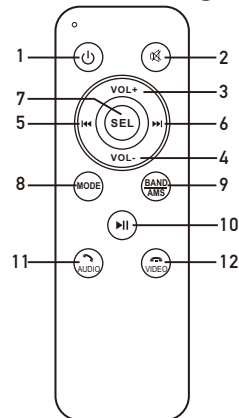

1. Power On/off
2. Mute On/off
3. Volume +
4. Volume -
5. Previous Track
6. Next Track
7. Set/confirm
8. Mode: Switch mode
9. Band/Ams: Switch FM1-FM2-FM3; Automatically Search And Store Radio Stations
10. Play / Pause
11. Jump To The Music Playback Interface; Answer Call
12. Jump To The Video Playback Interface; End Call

COMMON PROBLEMS AND SIMPLE TROUBLESHOOTING

1) Cannot boot normally

1. "Yellow" "Red" "Black" this 3 lines only connected 2 line of them, so it will not start, it should be that the yellow line is connected to the positive pole, red line to the key control line, black to the negative pole, less connection or wrong connection does not boot.
2. The original car line and unit wiring can not be connected to the color, the color of the original car line is not standard, if you connect like that it can not only be turned on but also may burn.
3. The original car plug can't be plugged directly into the new unit, even if it just plugs in, it can't be used, otherwise it won't be turned on or burned.
4. The 3 wires are connected right, but it does not boot. Check if the fuse on the yellow line is broken. If there is no problem with the fuse, twist the yellow and red wires together. Turn on the key and press the unit's power button to see if it can be turned on.
5. Every time you change the fuse, it burns. Please don't change it again The reason is that when you first connect the positive and negative poles, the protection circuit of the unit is short-circuited. The unit can be repaired under the guidance of our master. No basis can only be returned to the after-sales or new unit. If these are no problem, or also don't boot, please make the final step to confirm, find a 12V battery or 12V power supply "yellow" and "red" twist together with the positive, black to the negative pole, press the button check if it can boot or no, if you can boot, it showed that the original car line is not right connect, or there is a problem with the car line. If it can't be boot, the unit is broken. Does not boot unit, check the line carefully, do not blindly suspect the unit problem.

2) Automatic shut-down

1. The cable error connect: If the blue cable (automatic antenna power supply) is connected to the power cable of the unit, an automatic shutdown will occur. Please follow the correct wiring method to solve the problem.
2. The voltage is unstable: please find a 12V-5A which one is the power supply and re-tested to see if it will automatically shut down. If it does not automatically shut down after the test, please replace the power supply. If it will automatically shut down, it is problem with the unit.

3) There is noise

1. The original speaker power is too small. When the volume of the unit is turned up, there will be noise.

Solution: When replacing the speaker or listening to the song, the volume should not be too large.

2. The speaker cable is grounded.

Solution: Take the iron speaker cable. Directly connected to the speaker cable of the unit.

4) Remote control cannot be used

1. Test method: Turn on the camera of the mobile phone and align the light of the remote control, then press the button of the remote control to see if the phone will light up. If it is not lit, there will be no power. Replace the battery; If it is lit, there is electricity, which proves that there is no problem with the remote control.

5) Settings can not be saved (no memory)

1. The yellow line and the red line are connected together (separate yellow to positive, red to key control).
2. Yellow and red are reversed (just change position).

6) Bluetooth not working

Turn on the machine, search for the Bluetooth name of the machine using the Bluetooth of the mobile phone, and then click Connect, after connecting, you can answer calls or play songs via Bluetooth.

7) The product emits smoke

Replace the fuse FUSE, if the problem cannot be solved, the internal circuit has been burned. After-sales service is required.

8) The sound cannot be adjusted

1. Please reset the unit or unplug the power cord and plug it in.
2. The Volume knob is broken, and the knob can be replaced.

9) Reversing camera does not display

1. Wrong wiring or missing wiring.

Camera connection method:

- 1) Find accessories : 1 camera + 1 power cord +1 video cable.

2) Find the port of the wiring.

First find the reverse control line on the power line of the unit. The control line is a pink line. connect this line to the positive pole of 12V and the screen will turn blue.

And then find the back of the unit the CAM video input interface, find the positive and negative of the backup light.

3) There are two sockets on the camera, the red socket is connected to the power cable, the yellow is inserted into the video cable, the red wire of the power cable and the wire of the video cable are screwed together on the positive pole of the reverse lamp, and the black wire of the power cable is not used, connected, the other end of the video cable is connected to the CAM video input interface on the back of the unit. The red line coming out of the video line is connected to the reversing control line of the power line.

2. The camera is broken. If the lamp that is properly wired to the camera is not lit, it will be broken and replaced with a new one.

10) USB devices cannot be played

Format the USB flash disk, and the file system is selected as: FAT32, re-download on or two songs and try again. If it still doesn't work, please replace the USB flash drive.

11) FM does not receive the radio station

1. The antenna plug is not fully inserted, the antenna is disconnect or the line is disconnect.

2. Search station, press AS will automatically search or press before or after button.

Can't solve the above 2 points, Please unplug the antenna plug and find a screwdriver or a metal strip to insert it instead of the antenna.

12) There is no sound right after installation

Dear customers, the unit has been tested before shipment. If there is no sound, it is usually a wiring error or the original car speaker wire is short-circuited with iron. According to the steps to check it:

1. Check if the speaker cable is short-circuited and connected. Please reconnect if you have any short circuit.

2. Check how many speaker cables according to the original speaker cable if there are only 2 speaker cables to prove that the original car line does not match our unit, you need to re-route the original car line. One speaker must lead to 2 speaker wires. 2 speakers must be have 4 speaker cables to available.

13) There is no sound after a while

Disconnect all the speaker cable from the unit (do not remove them), and then find an external speaker to receive the gray and purple of the tail line of the unit. Green any group, and then try to see if there is any sound. If there is a sound, it is proved that the car's speaker line is short-circuited with iron or the speaker is damaged. If there is no sound, the unit is broken.

Tips: If the device is updated, the functions are subject to change without prior notice.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Muchas gracias por comprar y utilizar nuestros productos. Cuando reciba el producto, no lleve el producto directamente al automóvil para su instalación, ya que el producto se encuentra después de un largo viaje, puede afectar el producto. Pruebe la máquina antes de instalarla.


Método de prueba: Lleve la máquina a la batería del automóvil y pruébela. Este estéreo para automóvil se aplica a un voltaje de suministro de energía de 12 V CC. Conecte los cables rojo y amarillo del cable de alimentación de la máquina y conéctelo al polo positivo de la batería. El cable negro del cable de alimentación está conectado al polo negativo de la batería. Espere 10 segundos después de conectarse, presione cada botón de la máquina para ver si la máquina puede iniciarse normalmente. Si se puede encender, significa que no hay problema, puedes instalarlo. Si la máquina de prueba no puede iniciarse normalmente, confirme nuevamente que sigue los pasos de nuestro método de prueba estrictamente de acuerdo con la operación. Si el problema aún no se resuelve, comuníquese con nuestro trabajo a tiempo. Gracias por su cooperación.

DESCRIPCIÓN DEL PASO DE INSTALACIÓN





- * Cuando la línea amarilla B+ y la línea roja ACC tienen una potencia positiva de 12 V al mismo tiempo, la unidad se puede encender normalmente.
- * La línea amarilla B+ mantiene la alimentación y la máquina tiene una función de memoria.
- * 8 cables de altavoz, cada cable no se puede conectar a tierra, no se puede compartir, no se puede tocar la línea, de lo contrario no habrá salida de sonido, distorsión del sonido de salida, fiebre de la máquina, etc.

INSTRUCCIONES DE CABLEADO DEL ENCHUFE ISO

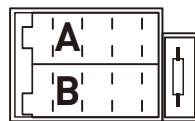


El conector B tiene dos versiones del enchufe: B① o B②

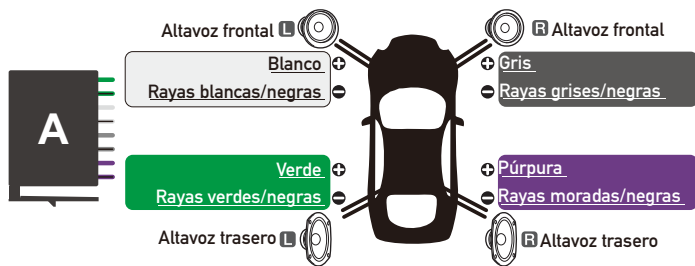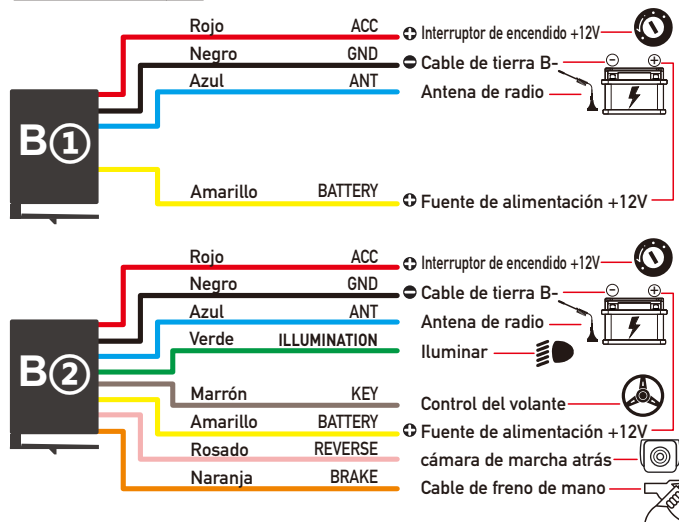


DESCRIPCIÓN DEL ENCHUFE RCA

Hay dos versiones del disipador de calor, cualquiera que se reciba realmente.


Versión ① (RCA de 4 orificios)

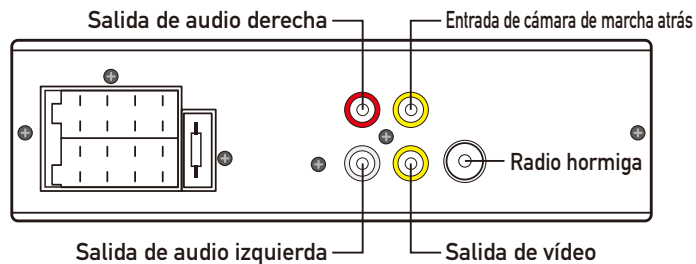


Versión ② (RCA de 6 orificios)

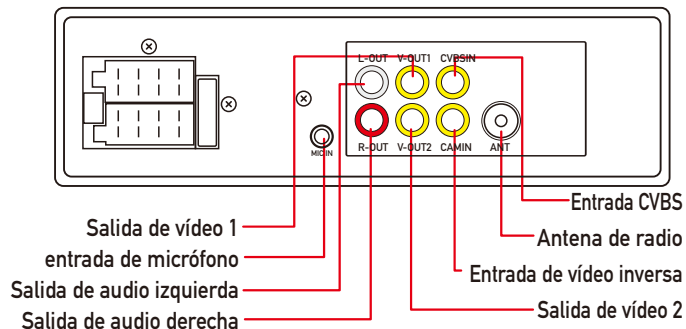


MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LA CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

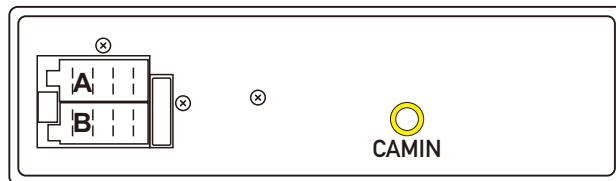

Versión ① (RCA de 4 orificios)

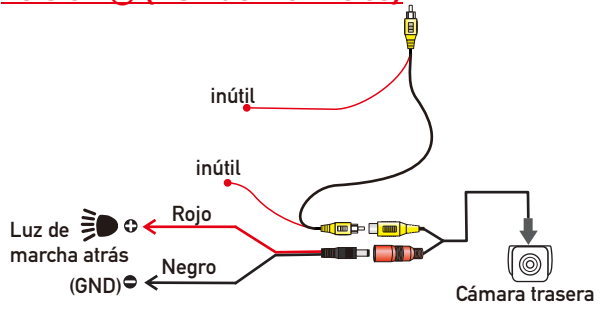

Versión ② (RCA de 6 orificios)

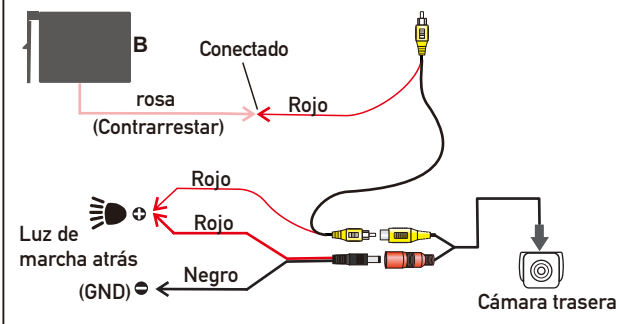

CARACTERÍSTICAS

	Encendido/apagado, presione brevemente para encender, presione prolongadamente para apagar.
	Responder llamadas o realizar llamadas.
	Finalizar llamada.
	Cambiar de carpeta para reproducir.
	Regresar a la página principal
	Pista anterior
	Siguiente pista
	Reproducir pausar
	Pista anterior o subir
	Siguiente pista o bajar
	Cambiar la pantalla a un monitor externo
	Cambiar entre música y vídeos
	Confirmar jugada
	Botón de retorno
	Lectura y reproducción de discos USB
	Carga USB
	Ventana de recepción de señal de control remoto
TF	Ranura para tarjetas TF


CARACTERÍSTICAS

MODE	Cambiar modo de función
BAND	Regrese a la interfaz de radio; cambia la banda FM1-FM2-FM3.
AMS/APS	Busque y almacene automáticamente estaciones de radio.
A.V.	Cambiar música/vídeo.
MUTE	Silencio activado/desactivado
CH+	Canal+
CH-	Canal-
VOL/SEL	Volumen +/-, configuración de efectos de sonido.
LIST	Mostrar lista de archivos.
RPT	Reproducir repetidamente
RDM	reproducción aleatoria
MIC	Orificio para recoger el micrófono
RES	Botón de reinicio
AUX	La pantalla de seda AUX es la entrada de audio; Ninguna pantalla de seda es para entrada de micrófono externo.
Type-C	Interfaz de carga tipo C
-10/+10	pistas -10, pistas +10
1/2/3/4/5/6	Radio 1/ Radio 2/ Radio 3/ Radio 4/ Radio 5/ Radio 6:

INTRODUCCIÓN AL CONTROL REMOTO


El estilo del control remoto está sujeto al producto real recibido.

CONTROL REMOTO 1

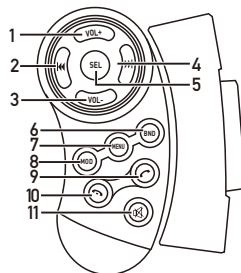


1. Volumen +
2. Pista anterior
3. Volumen -
4. Siguiente pista
5. SEL/Entrar
6. Banda (FM1-FM2-FM3)
7. Menú (Regresar a la interfaz principal)
8. Modo: Modo de cambio
9. Responder llamada
10. Finalizar llamada
11. Silencio activado/desactivado

CONTROL REMOTO 2

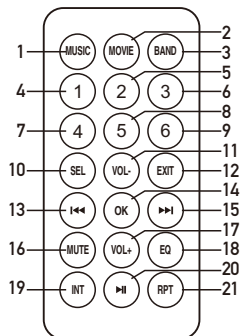


1. Cambie al modo de reproducción de música.
2. Cambie al modo de reproducción de video.
3. Banda (cambiar a FM1-FM2-FM3);
4. Número 1;
5. Número 2;
6. Número 3;
7. Número 4;
8. Número 5;
9. Número 6;
10. Configuración de efectos de sonido
11. Volumen -
12. Tecla de función de retorno
13. Pista anterior; Rebobinar pista
14. Confirmar tecla de función
15. Siguiente pista; Avance rápido
16. Silencio activado/desactivado
17. Volumen +
18. EQ: USUARIO-CLÁSICO-POP-ROCK-JAZZ-BEAT
19. Introducción a la música
20. Reproducir / Pausa
21. Reproducción en bucle

CONTROL REMOTO 3

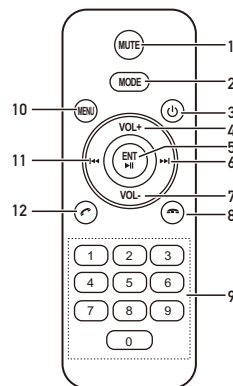

1. Silencio activado/desactivado
2. Cambio de modo
3. Encendido/apagado
4. Volumen +
5. Entrar; Reproducir/pausar
6. Siguiente pista
7. Volumen -
8. Finalizar llamada
9. Botón numérico
10. Menú
11. Pista anterior
12. Responder llamada

CONTROL REMOTO 4

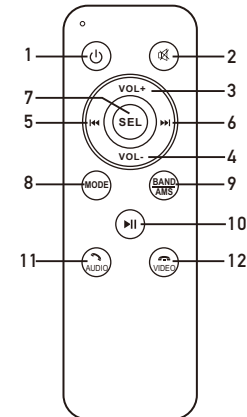

1. Encendido/apagado
2. Silencio activado/desactivado
3. Volumen +
4. Volumen -
5. Pista anterior
6. Siguiente pista
7. Establecer/confirmar
8. Modo: Modo de cambio
9. Banda/Ams: Cambiar FM1-FM2-FM3; Buscar y almacenar estaciones de radio automáticamente
10. Reproducir/Pausar
11. Vaya a la interfaz de reproducción de música; Responder la llamada
12. Vaya a la interfaz de reproducción de vídeo; Finalizar llamada

PROBLEMAS COMUNES Y EJEMPLOS DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1) No se puede iniciar normalmente

1. El estéreo del automóvil tiene 3 líneas: "Amarillo", "Rojo", "Negro", si solo se conectan 2 líneas, no se iniciará. Debe ser que la línea amarilla esté conectada al polo positivo, la línea roja a la línea de control clave, la línea negra al polo negativo. Menos conexión o conexión incorrecta no arranca.
2. La línea original del automóvil y el cableado de la unidad no se pueden conectar de acuerdo con el color; el color de la línea original del automóvil no es estándar. Si lo conecta así, no solo no se encenderá sino que también puede quemarse.
3. El enchufe original del automóvil no se puede enchufar directamente en la nueva unidad, incluso si solo se enchufa, no se puede usar. De lo contrario, no se encenderá o puede quemarse.
4. Los 3 cables están bien conectados, pero no arranca. Compruebe si el fusible de la línea amarilla está roto. Si no hay ningún problema con el fusible, intente unir los cables amarillo y rojo. Encienda la llave y presione el botón de encendido de la unidad para ver si se puede encender.
5. Cada vez que cambia el fusible, se quema. Por favor, no lo cambie de nuevo. La razón es que cuando conecta por primera vez los polos positivo y negativo, el circuito de protección de la unidad se cortocircuita. La unidad se puede reparar bajo la guía de nuestro maestro. Sin base solo se puede devolver al servicio postventa o darte una nueva unidad. Si esto no es un problema, o tampoco arranca, realice el paso final para confirmar, busque una batería de 12 V o una fuente de alimentación de 12 V, las líneas "amarilla" y "roja" se tuercen junto con el polo positivo, la línea negra hacia el negativo, presione el botón para comprobar si puede arrancar o no. Si puede arrancar, mostró que la línea original del automóvil no está bien conectada o que hay un problema con la línea del automóvil. Si no se puede arrancar, entonces la unidad está rota. No arranca la unidad, primero verifique la línea cuidadosamente, no sospeche ciegamente que este es el problema de la unidad.

2) Apagado automático

1. Error de conexión del cable: si el cable azul (fuente de alimentación automática de la antena) está conectado al cable de alimentación de la unidad, se producirá un apagado automático. Siga el método de cableado correcto para resolver el problema.
2. El voltaje es inestable: encuentre un 12V-5A que sea la fuente de alimentación

y vuelva a probar para ver si se apagará automáticamente. Si no se apaga automáticamente después de la prueba, reemplace la fuente de alimentación. Si se apaga automáticamente, es un problema con la unidad.

3) Hay ruido

1. La potencia del altavoz original es demasiado pequeña. Cuando el volumen de la unidad esté ajustado, habrá ruido.
Solución: Al reemplazar el altavoz o escuchar la canción, el volumen no debe ser demasiado alto.
2. El cable del altavoz está conectado a tierra.
Solución: Tome el cable de altavoz de hierro conectado directamente al cable de altavoz de la unidad.

4) No se puede usar el control remoto

1. Método de prueba: encienda la cámara del teléfono móvil y alinee la luz del control remoto, luego presione el botón del control remoto para ver si el teléfono se ilumina. Si no está encendido, no habrá energía, debe reemplazar la batería; si está encendido, hay electricidad, lo que prueba que no hay problema con el control remoto.

5) La configuración no se puede guardar (sin memoria)

1. La línea amarilla y la línea roja están conectadas entre sí (separar amarillo a positivo, rojo a control clave).
2. El amarillo y el rojo están invertidos (simplemente cambie de posición).

6) Bluetooth no funciona

1. Encienda la máquina, busque el nombre de Bluetooth de la máquina usando el Bluetooth del teléfono móvil y luego haga clic en Conectar, después de conectarse, puede responder llamadas o reproducir canciones a través de Bluetooth.

7) El producto emite humo

1. Reemplace el fusible FUSIBLE, si el problema no se puede resolver, el circuito interno se ha quemado. Se requiere servicio postventa.

8) El sonido no se puede ajustar

1. Reinicie la unidad o desconecte el cable de alimentación y conéctelo.
2. La perilla de volumen está rota y se puede reemplazar la perilla.

9) La cámara de marcha atrás no se muestra

1. Cableado incorrecto o cableado faltante.

Método de conexión de la cámara:

- 1) Encuentra accesorios: 1 cámara + 1 cable de alimentación + 1 cable de video.
- 2) Encuentre el puerto del cableado.

Primero busque la línea de control inversa en la línea de alimentación de la unidad. La línea de control es una línea rosa, conecte esta línea al polo positivo de 12V y la pantalla se volverá azul. Y luego encuentre la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad, encuentre el positivo y el negativo de la luz de respaldo.

3) Hay dos enchufes en la cámara, el enchufe rojo está conectado al cable de alimentación, el amarillo se inserta en el cable de video, el cable rojo del cable de alimentación y el cable del cable de video están atornillados juntos en el polo positivo de la lámpara de marcha atrás, y el cable negro del cable de alimentación no se usa, el otro extremo del cable de video está conectado a la interfaz de entrada de video CAM en la parte posterior de la unidad. La línea roja que sale de la línea de video está conectada a la línea de control de marcha atrás de la línea de alimentación.

2. La cámara está rota. Si la lámpara que está conectada correctamente a la cámara no se enciende, se romperá y se reemplazará por una nueva.

10) Los dispositivos USB no se pueden reproducir

1. Formatee el disco flash USB y seleccione el sistema de archivos como: FAT32, vuelva a descargar una o dos canciones e inténtelo de nuevo. Si aún no funciona, reemplace la unidad flash USB.

11) La radio no recibe la emisora de radio

1. El enchufe de la antena no está completamente insertado, la antena está desconectada o la línea está desconectada.
2. Busque la estación, presione AS buscará automáticamente o presione el botón antes o después.
3. No puede resolver los 2 puntos anteriores. Desenchufe el enchufe de la antena y busque un destornillador o una tira de metal para insertarlo en lugar de la antena.

12) No hay sonido justo después de la instalación.

1. Estimados clientes, la unidad ha sido probada antes del envío. Si no hay sonido, generalmente es un error de cableado o el cable original del altavoz del automóvil está cortocircuitado con hierro. Según los pasos para comprobarlo:
2. Compruebe si el cable del altavoz está cortocircuitado y conectado. Vuelva a conectar si tiene algún cortocircuito.
3. Verifique cuántos cables de altavoz hay de acuerdo con el cable de altavoz original si solo hay 2 cables de altavoz para demostrar que la línea original del automóvil no coincide con nuestra unidad, debe redirigir la línea original del automóvil. Un altavoz debe conducir a 2 cables de altavoz. 2 altavoces deben tener 4 cables de altavoz disponibles.

13) No hay sonido después de un rato

1. Desconecte todos los cables de los altavoces de la unidad (no los quite) y luego busque un altavoz externo para recibir el gris y el morado de la línea de cola de la unidad. Haga verde cualquier grupo y luego intente ver si hay algún sonido. Si hay un sonido, se prueba que la línea del altavoz del automóvil está cortocircuitada con hierro o que el altavoz está dañado. Si no hay sonido, la unidad está rota.

Consejos: si se actualiza el dispositivo, las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Большое спасибо за покупку и использование нашей продукции. Когда вы получите продукт, пожалуйста, не несите его непосредственно в автомобиль для установки, так как продукт находится в после долгой поездки, это может повлиять на продукт. Пожалуйста, попробуйте машину перед установкой.

Метод испытания: Поднесите машину к аккумулятору автомобиля и проверьте ее. Эта автомобильная стереосистема рассчитана на напряжение питания 12 В постоянного тока. Соедините красный и желтый провода шнура питания машины вместе и подключите их к положительному полюсу аккумулятора. Черный провод шнура питания подключается к отрицательному полюсу аккумулятора. Подождите 10 секунд после подключения, нажмите каждую кнопку устройства, чтобы проверить, может ли устройство нормально загрузиться. Если его можно включить, значит проблем нет, можно устанавливать. Если испытательная машина не может запуститься нормально, пожалуйста, еще раз подтвердите, что вы следуете шагам нашего метода тестирования в строгом соответствии с работой. Если проблема все еще не решена, пожалуйста, свяжитесь с нашей работой вовремя.


Спасибо за ваше сотрудничество.

ОПИСАНИЕ ЭТАПА УСТАНОВКИ





- * Когда на желтую линию В+ и красную линию АСС одновременно подается положительное напряжение 12 В, устройство можно включить в обычном режиме.
- * Желтая линия В+ поддерживает питание, а машина имеет функцию памяти.
- * 8 акустических кабелей, каждый кабель не может быть заземлен, не может использоваться совместно, не может касаться линии, в противном случае не будет вывода звука, искажения вывода звука, машинной лихорадки и так далее.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ РАЗЪЕМА ISO

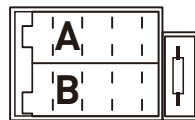


Гнездо В имеет две версии вилки: В① или В②.

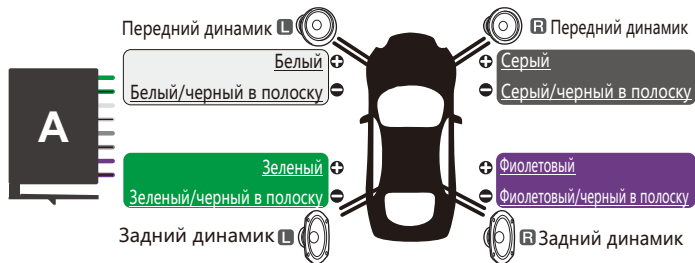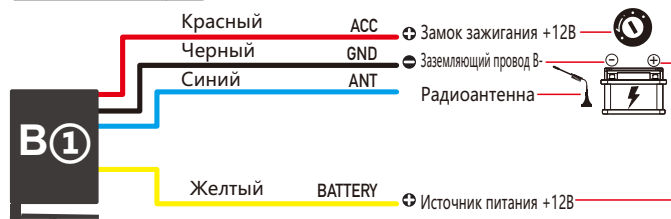


ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМА RCA

Существует две версии радиатора, в зависимости от того, какая из них фактически получена.


Версия ① (4 отверстия RCA)

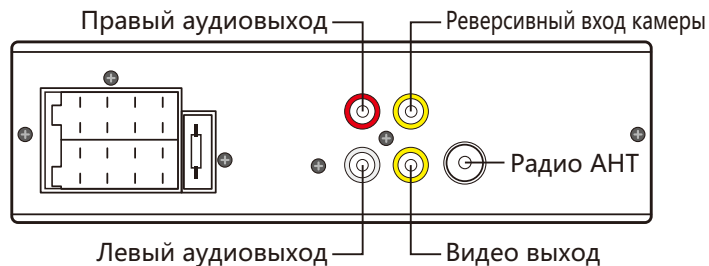

Версия ② (6 отверстий RCA)

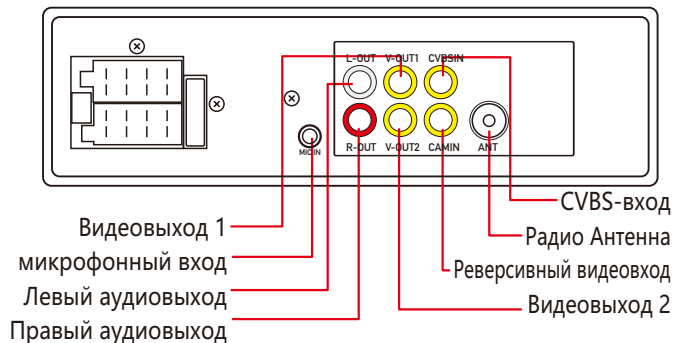


СПОСОБ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ ЗАДНЕГО НАПРАВЛЕНИЯ

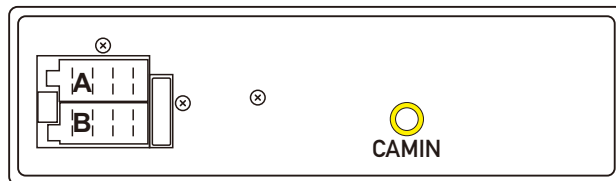

Версия ① (4 отверстия RCA)



Версия ② (6 отверстий RCA)

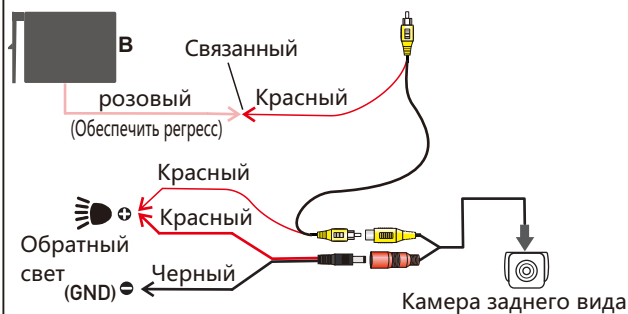

ФУНКЦИИ

	Включение/выключение питания, короткое нажатие для включения, длительное нажатие для выключения.
	Отвечайте на звонки или совершайте звонки.
	Завершить вызов.
	Переключить папку для воспроизведения.
	Вернуться на главную страницу
	Предыдущий трек
	Следующий трек
	Воспроизведение / Пауза
	Предыдущий трек или переход вверх
	Следующий трек или двигаться вниз
	Переключить экран на внешний монитор
	Переключение между музыкой и видео
	Подтвердить игру
	Кнопка возврата
	Чтение и воспроизведение USB-диска
	USB-зарядка
	Окно приема сигнала пульта дистанционного управления
TF	слот для tf-карты


ФУНКЦИИ

MODE	Режим переключения функций
BAND	Вернитесь к радиоинтерфейсу; переключить диапазон FM1-FM2-FM3.
AMS/APS	Автоматический поиск и сохранение радиостанций.
A.V.	Переключение музыки/видео.
MUTE	Отключить звук вкл/выкл
CH+	Канал+
CH-	Канал-
VOL/SEL	Громкость +/-, настройки звуковых эффектов.
LIST	Показать список файлов.
RPT	Играть повторно
RDM	Воспроизведение в случайном порядке
MIC	Отверстие для микрофона
RES	Кнопка сброса
AUX	Шелковый экран AUX — аудиовход; Для внешнего микрофонного входа шелкография не предусмотрена.
Type-C	Интерфейс зарядки Type-C
-10/+10	треки -10, треки +10
1/2/3/4/5/6	Радио 1/ Радио 2/ Радио 3/ Радио 4/ Радио 5/ Радио 6;

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ


Стиль пульта дистанционного управления зависит от фактического полученного продукта.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ①

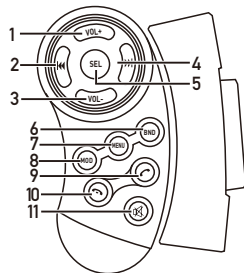


1. Громкость +
2. Предыдущий трек
3. Громкость -
4. Следующий трек
5. ВЫБОР / Ввод
6. Диапазон (FM1-FM2-FM3)
7. Меню (возврат к основному интерфейсу)
8. Режим: режим переключения
9. Ответить на звонок
10. Завершить звонок
11. Отключение звука вкл/выкл

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ②

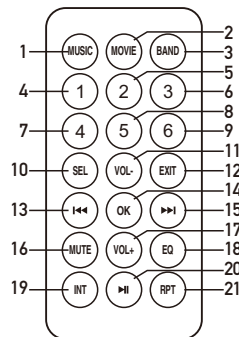


1. Переключитесь в режим воспроизведения музыки.
2. Переключитесь в режим воспроизведения видео.
3. Диапазон (переключение на FM1-FM2-FM3);
4. Номер 1;
5. Номер 2;
6. Номер 3;
7. Номер 4;
8. Номер 5;
9. Номер 6;
10. Настройки звуковых эффектов
11. Том -
12. Функциональная клавиша возврата
13. Предыдущий трек; Перемотка трека
14. Подтвердите функциональную клавишу
15. Следующий трек; Перемотка вперед
16. Отключение звука ВКЛ/ВЫКЛ
17. Громкость +
18. EQ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ-КЛАССИКА-ПОП-РОК-ДЖАЗ-БИТ
19. Введение в музыку
20. Воспроизведение/Пауза
21. Циклическое воспроизведение

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ③

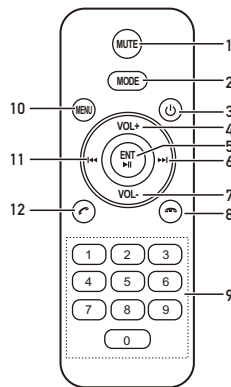

1. Включение/выключение звука
2. Переключатель режима
3. Включение/выключение питания
4. Громкость +
5. Войдите; Воспроизведение / Пауза
6. Следующий трек
7. Громкость -
8. Завершить звонок
9. Цифровая кнопка
10. Меню
11. Предыдущий трек
12. Ответить на звонок

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ④

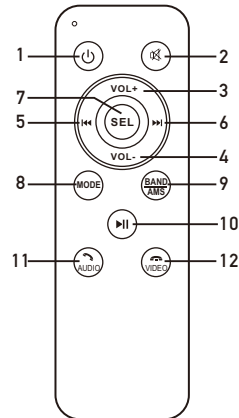

1. Включение/выключение питания
2. Отключение звука вкл/выкл
3. Громкость +
4. Громкость -
5. Предыдущий трек
6. Следующий трек
7. Установите/подтвердите
8. Режим: режим переключения
9. Диапазон/Ams: переключатель FM1-FM2-FM3; Автоматический поиск и сохранение радиостанций
10. Воспроизведение/пауза
11. Перейти к интерфейсу воспроизведения музыки; Ответить на звонок
12. Перейти к интерфейсу воспроизведения видео; Завершить вызов

1) Не могу нормально загрузиться

1. "Желтый" "Красный" "Черный" эти 3 линии соединяют только 2 линии из них, поэтому он не запустится, должно быть так, что желтая линия подключена к положительному полюсу, красная линия к линии управления ключом, черная к отрицательному полюсу, меньшее соединение или неправильное соединение не загружается.
2. Оригинальная автомобильная линия и проводка блока не могут быть подключены к цвету, цвет оригинальной автомобильной линии не является стандартным, при таком подключении он может не только включиться, но и может сгореть.
3. Оригинальная автомобильная вилка не может быть подключена непосредственно к новому устройству, даже если она просто подключена, ее нельзя использовать, иначе она не включится или не горит.
4. 3 провода подключены правильно, но не загружается. Проверьте, не перегорел ли предохранитель на желтой линии. Если с предохранителем проблем нет, скрутите вместе желтый и красный провода. Включите ключ и нажмите кнопку питания устройства, чтобы проверить, можно ли его включить.
5. Каждый раз, когда вы меняете предохранитель, он сгорает. Пожалуйста, не меняйте его снова. Причина в том, что при первом подключении положительного и отрицательного полюсов происходит короткое замыкание в цепи защиты устройства. Агрегат можно отремонтировать под руководством нашего мастера. Никакая основа не может быть возвращена только послепродажное или новому устройству. Если это не проблема или также не загружается, сделайте последний шаг для подтверждения, найдите аккумулятор 12 В или источник питания 12 В «желтый» и «красный» скрутите вместе с положительным, черный к отрицательному полюсу, нажмите кнопку кнопка проверить, может ли он загружаться или нет, если вы можете загрузиться, это показало, что исходная автомобильная линия неправильно подключена, или есть проблема с автомобильной линией. Если он не может быть загружен, устройство сломано. Блок не загружается, внимательно проверьте линию, не подозревайте вслепую о проблеме блока.

2) Автоматическое отключение

1. Ошибка подключения кабеля: Если синий кабель (автоматическое питание антенны) подключен к кабелю питания устройства, произойдет автоматическое отключение. Пожалуйста, следуйте правильному методу подключения, чтобы решить проблему.
2. Напряжение нестабильно: пожалуйста, найдите 12V-5A, который является источником питания, и повторно проверьте, отключится ли он автоматически. Если он не выключается автоматически после проверки, замените блок питания. Если он автоматически выключится, это проблема с устройством.

3) Есть шум

1. Оригинальная мощность динамика слишком мала. При увеличении громкости устройства будет слышен шум.
Решение: При замене динамика или прослушивании песни громкость не должна быть слишком большой.
2. Кабель динамика заземлен.
Решение: возьмите железный кабель динамика. Напрямую подключается к кабелю динамика устройства.

4) Дистанционное управление не может быть использовано

1. Метод проверки: включите камеру мобильного телефона и выровняйте свет пульта дистанционного управления, затем нажмите кнопку пульта дистанционного управления, чтобы увидеть, загорится ли телефон. Если он не горит, то не будет питания. Замените батарею; Если он горит, электричество есть, что доказывает, что с пультом проблем нет.

5) Настройки не сохраняются (нет памяти)

1. Желтая линия и красная линия соединены вместе (отдельная желтая на плюс, красная на ключ управления).
2. Желтый и красный поменялись местами (просто поменяйте местами).

6) Блютуз не работает

Включите машину, найдите имя Bluetooth машины с помощью Bluetooth мобильного телефона, а затем нажмите «Подключить», после подключения вы сможете отвечать на звонки или воспроизводить песни через Bluetooth.

7) Изделие дымит

Замените предохранитель FUSE, если проблема не решается, внутренняя цепь сгорела. Требуется послепродажное обслуживание.

8) Звук не регулируется

1. Перезагрузите устройство или отсоедините шнур питания и снова подключите его.
2. Ручка громкости сломана, ее можно заменить.

9) Камера заднего вида не отображается

1. Неправильная проводка или отсутствие проводки.

Способ подключения камеры:

- 1) Найдите аксессуары: 1 камера + 1 шнур питания + 1 видеокابل.

2) Найдите порт проводки.

Сначала найдите линию обратного управления на линии питания агрегата. Контрольная линия — розовая линия. подключите эту линию к положительному полюсу 12 В, и экран станет синим.

А затем найдите на задней панели устройства интерфейс видеовхода CAM, найдите положительный и отрицательный резервный свет.

3) На камере есть две розетки, красная розетка подключается к кабелю питания, желтая вставляется в видеокабель, красный провод силового кабеля и провод видеокабеля скручиваются на плюсовом полюсе лампы заднего хода, а черный провод силового кабеля не используется, подключен, другой конец видеокабеля подключен к интерфейсу видеовхода CAM на задней панели устройства. Красная линия, выходящая из видеолinii, соединяется с линией реверсивного управления линии электропередач.

2. Камера сломана. Если лампа, правильно подключенная к камере, не горит, она будет сломана и заменена новой.

10) USB-устройства не могут быть воспроизведены

Отформатируйте флешку, и выберите файловую систему как: FAT32, перезагрузите одну или две песни и повторите попытку. Если он по-прежнему не работает, замените флэш-накопитель USB.

11) FM не принимает радиостанцию

1. Штекер антенны вставлен не полностью, антенна отсоединена или линия отсоединена.

2. Найдите станцию, нажмите кнопку AS для автоматического поиска или нажмите кнопку «до» или «после».

Не удастся решить вышеуказанные 2 пункта. Отсоедините штекер антенны и найдите отвертку или металлическую полосу, чтобы вставить ее вместо антенны.

12) Нет звука сразу после установки

Уважаемые покупатели, перед отправкой устройство было протестировано. Если звука нет, обычно это ошибка проводки или провод оригинального автомобильного динамика закорочен железом. В соответствии с шагами, чтобы проверить это:

1. Убедитесь, что кабель динамика не закорочен и не подсоединен. Пожалуйста, переподключите, если у вас есть короткое замыкание.
2. Проверьте, сколько акустических кабелей соответствует оригинальному акустическому кабелю, если есть только 2 акустических кабеля, чтобы доказать, что оригинальная автомобильная линия не соответствует нашему устройству, вам необходимо перенаправить исходную автомобильную линию. Один динамик должен подходить к 2 проводам динамика. 2 динамика должны иметь 4 кабеля.

13) Через некоторое время нет звука

Отсоедините все кабели динамика от устройства (не удаляйте их), а затем найдите внешний динамик, чтобы получить серо-фиолетовый цвет задней линии устройства.

Позелените любую группу, а потом попробуйте посмотреть, есть ли звук. Если звук есть, то доказано, что линия динамика автомобиля закорочена железом или динамик поврежден. Если звука нет, аппарат сломан.

Советы. При обновлении устройства функции могут быть изменены без предварительного уведомления.