


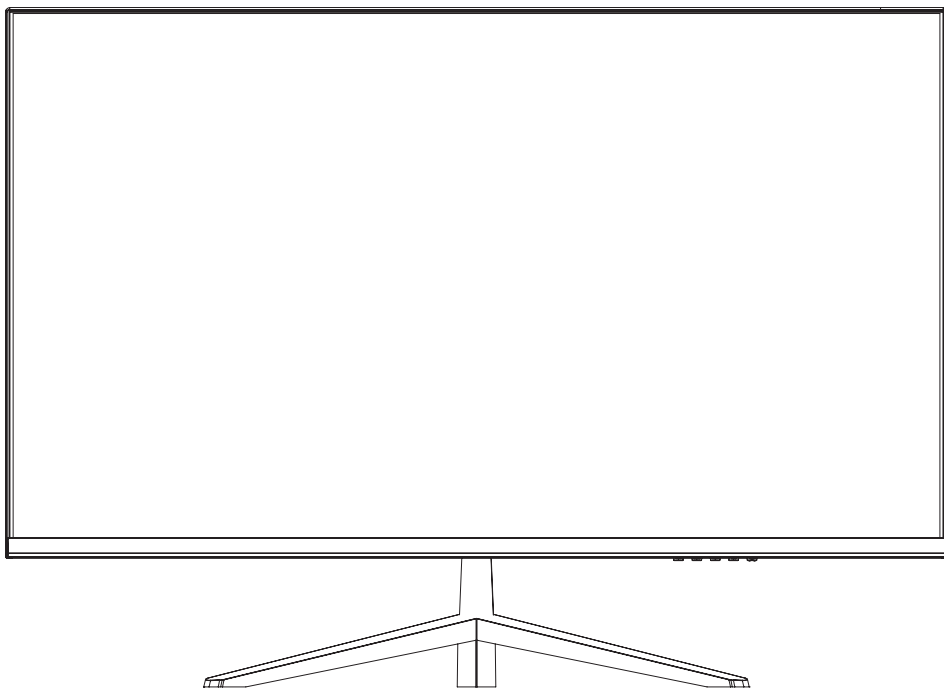

Használati Útmutató

MF2788

Megjegyzés:

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. A termék biztonságos használata érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és a termék használata előtt őrizze meg azt megfelelően.

Fontos biztonsági utasítások

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

1. Az LCD-monitor képernyőjének tisztításához: Győződjön meg arról, hogy a monitor elektromos szempontból alkalmas a helyben rendelkezésre álló váltakozó áramú áramforrással való működésre.

- Kapcsolja ki az LCD-monitort, és húzza ki a tápkábelt.

- Fújjon egy rongyra oldószermentes tisztítószerrel, és óvatosan tisztítsa meg a képernyőt.

- **SOHA NE FÚJJON VAGY ÖNTSÖN SEMMILYEN FOLYADÉKOT KÖZVETLENÜL A KÉPERNYŐRE VAGY A KÉSZÜLEKHÁZRA.**

- **KÉRJÜK, NE HASZNÁLJON AMMÓNIÁT VAGY ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZEREKET AZ LCD-KIJELZŐ KÉPERNYŐJÉN VAGY TOKJÁN.**

- nem vállal felelősséget az ammónia vagy alkohol alapú tisztítószeres használatából eredő károkért.

2. Ne helyezze az LCD-monitort ablak közelébe. Ha a monitort esőnek, nedvességnek vagy napfénynek teszi ki, az súlyosan károsíthatja azt.

3. Ne gyakoroljon nyomást az LCD képernyőre. A túlzott nyomás maradandó károsodást okozhat a kijelzőben.

4. Ne távolítsa el a fedelet, és ne próbálja meg saját maga karbantartani a készüléket. Bármilyen jellegű szervizmunkát csak hivatalos szakember végezhet.

5. Az LCD-monitort -20° és 60°C (-4° és 140°F) közötti hőmérsékletű helyiségben tárolja. Az LCD-monitor ezen tartományon kívüli tárolása maradandó károsodást okozhat.





6. Az alábbi körülmények bármelyikének bekövetkezése esetén azonnal húzza ki a monitort a konnektorból, és hívjon hivatalos szakembert:

- A monitor-PC jelkábel megkopott vagy megsérült.


- Folyadék kerül az LCD-monitorra, vagy a monitort eső éri.

- Az LCD-monitor vagy a készülékház megsérült.

1. Összeszerelés

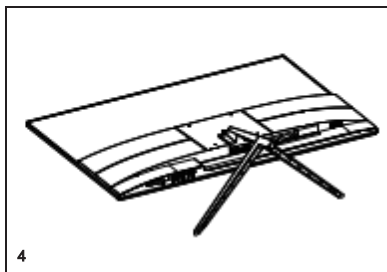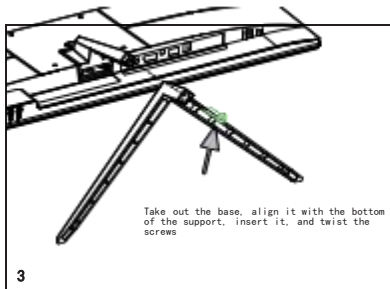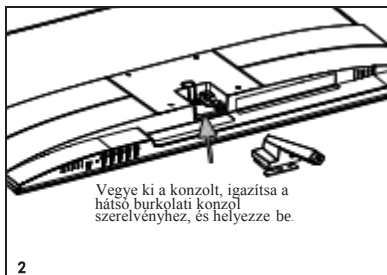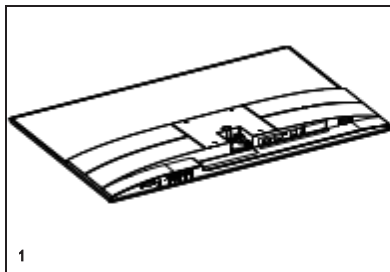

2. Művelet

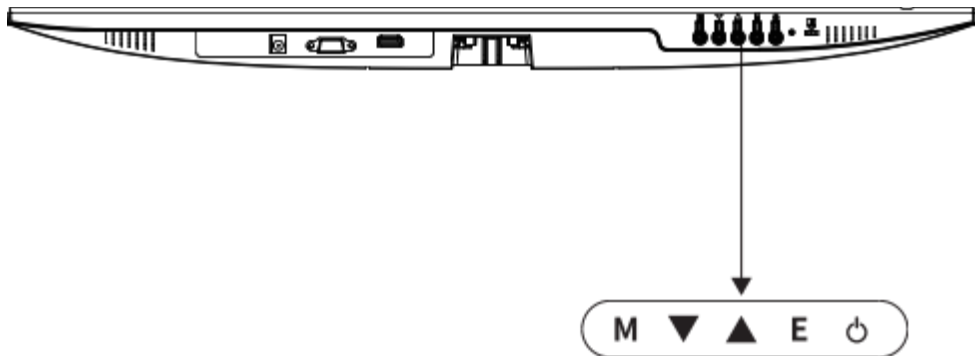

M MENÜ BILLENTYŰ

Ez a billentyű a főmenübe való belépésre és a kiválasztás megerősítésére szolgál.

▼ ECO MODE KULCS

Az OSD menü alatt ez a gomb a lefelé állításra szolgál. Ha NEM az OSD menü alatt használják, ez a gomb az Eco Mode gyors beállítására szolgál.

▲ FÉNYERŐ

Az OSD menü alatt ez a gomb a felfelé állításra szolgál. Ha NEM az OSD menü alatt használják, akkor ez a gomb a fényerő gyors beállítására szolgál.


E AUTO/EXIT BILLENTYŰ

Az OSD menü alatt ez a gomb az OSD-ből való kilépésre szolgál. Ha NEM az OSD menü alatt használják, ez a gomb a kép automatikus beállítására szolgál (csak VGA módban) vagy a Center Aim mód megjelenítésére (csak HDMI módban).

POWER ON

⏻ Ez a gomb a monitor bekapcsolására vagy kikapcsolására szolgál.

3.FUNKCIÓK

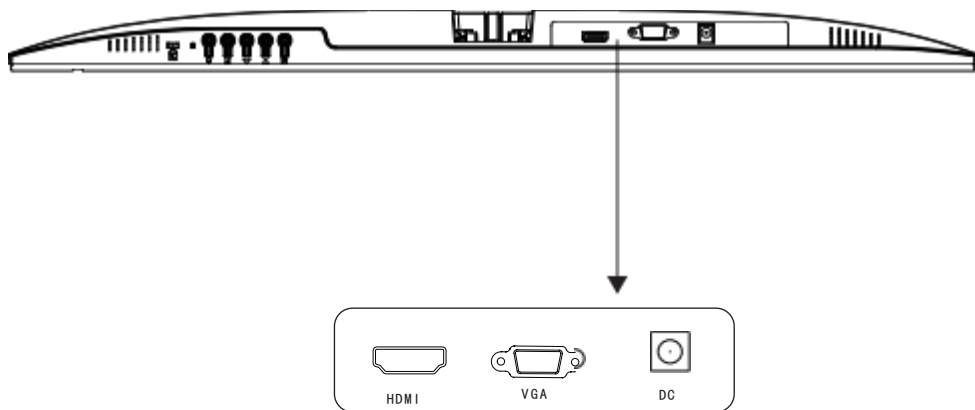

- ① HDMI bemenet: csatlakoztassa a számítógép HDMI kimeneti csatlakozójához (opció HDMI funkcióval rendelkező monitorhoz)
- ② VGA bemenet: csatlakoztassa a számítógép VGA jel kimeneti csatlakozójához.
- ③ DC bemenet: DC12V tápcsatlakozó.

4.Termék tulajdonságok

Méret		27"
Model típusa		MF2788
Felület		VGAx1+HDMIx1+DCx1
Panel Típusa		VA
Panel	Színskála	50.4% NSC
	Panel felület	AG
	Aktív felület	527.04(H)x296.46(V) mm
	Látószög	60/60/55/55
	Felbontás(Typ.)	1920*1080@75Hz
	Pixelosztlás	0.2745(H)x0.2745(V)
	Kijelző szín	16.7M
	Fényerő(Max.)	50cd/m2
	Válaszidő(Typ.)	5ms
	Kontraszt (Typ.)	20:1
Teljesítmény	Típus	Falra szerelhető külső adapter
	Feszültség	12V 3.0A
	Fogyasztás	36w
	Készenlét	0 .5W
Fizikálisan	Kensington zár	igen
	VESA fali tartó	100x100mm(4 db)
	Dőlésszög	-5°~ 15°
	Készülék(Szélesség x Mélység x Magasság) mm	614x41x359 mm
	Készülék állvánnyal(Szélesség x Mélység x Magasság) mm	614x174x443 mm
	Nettó súly (KG)	3.00KG
	Bruttó súly(KG)	4.10KG
Kellékek		Tápegység HDMI kábel 1 .5m Felhasználói kézikönyv Csavarok az állványhoz

5. Hibaelhárítás

Ha a monitor nem működik rendesen, kérjük, tekintse meg a következő módszereket a gyakori problémák gyors megoldására, ha segítségre van szüksége, kérjük, hívja a kereskedőt, ahol a monitort vásárolta.

A. Nincs képernyőkép / LED nem világít Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápkábel biztonságosan csatlakozik-e a monitorhoz és a fali konnektorhoz, és hogy a kijelző energiatakarékos üzemmódban van-e.

B.Nincs Képernyő kép / LED pirosan világít Kérjük, ellenőrizze, hogy a számítógép kijelzőkártyája nem lazult-e meg, és ellenőrizze a jelkábelek és a kijelző közötti kapcsolatot.

C. A kijelző nem tiszta, vagy a kép túl nagy vagy túl kicsi Adja meg az OSD képet beállítási menübe, majd válassza az „Auto Adjust” (Automatikus beállítás) lehetőséget a kijelző automatikus optimális beállításához.

D.A kép túl világos vagy túl sötét

Lépjen be az OSD fényerő-beállítási menüjébe, majd válassza a „Fel/le ”A fényerő és a kontraszt optimálisra állításához.

E. A képernyő túlmelegedett

Tartson legalább 5 cm-t a kijelző körül a szellőzéshez, és ne tegyen semmit a monitorra.

F. Sötét kijelző bekapcsolás / fakó

Ez normális. A hőmérsékleti differencia miatt a háttérvilágítás nem ad ki fényt egyenletesen a bekapcsolás kezdetén, de a háttérvilágítás lámpája normális állapotba fog kerülni

20 perc elteltével, a sötétség és a fakó szín ekkor megszűnik.

G. A kép torzult és remegés

Ellenőrizze a számítógép készletét, és válassza ki a megfelelő felbontást, majd állítsa be újra és újítsa fel a felbontást.

H. A szín rendellenes

Ellenőrizze a jelkábel csatlakoztatását, ha van görbült vagy törött csap, cserélje ki, Lépjen be az OSD színbeállítás menüjébe, hogy a kijelző színét optimálisra állítsa be.