

iRest SL-A365 MASSZÁZSFOTEL



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetés

Alkatrészek neve és funkciója

Funkciók

A készülék használata

Műszaki adatok

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- ☐ Kérjük, az alábbiaknak leírtak szerint használja a fotelt.
- ☐ Minden, a leírtaktól eltérő használati mód tilos és veszélyes.
- ☐ Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- ☐ Használat után és takarítás előtt is mindig húzza ki a konnektorból a fotel csatlakozóját, elkerülve a személyi sérüléseket, vagy a fotel sérülését.
- ☐ Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- ☐ A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- ☐ Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- ☐ Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- ☐ Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- ☐ Zsebében ne tároljon törékeny, robbanékony, éghető anyagokat, tárgyakat a masszázsfotel használata közben. Ilyen lehet egy mobiltelefon is.
- ☐ 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- ☐ 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- ☐ Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- ☐ A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- ☐ A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a hőszugárzó útja nem szabad.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt kültéren.
- ☐ Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- ☐ Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- ☐ Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotelt.
- ☐ Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erőse a masszázst.

2. Környezet

- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában. Az optimális használati páratartalom: 20-80% .
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges. Optimális hőmérséklet a masszázsfotelnek: 0-35 Celsius fok.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- ☐ Ne tegye ki közvetlen napfénynek a masszázsfotelt.
- ☐ Ne használja kültéren a masszázsfotelt.
- ☐ Ne használja a masszázsfotelt vihar, villámlás közepette.
- ☐ Ne használja a masszázsfotelt semmilyen fűtő- vagy hűtőegység közvetlen közelében, vagy olyan közelségben, ami kárt tehet a fotelben.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- ☐ Csontritkulásban szenvedők
- ☐ Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- ☐ Lázas betegek
- ☐ Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők
- ☐ Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- ☐ 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- ☐ Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek
- ☐ Nedves testű személyek
- ☐ Hőérzékeny személyek óvatosan, orvos beleegyezésére használhatják csak a fotelt, ügyelve, hogy a fotel hátfűtési funkciója ne okozzon nekik gondot.
- ☐ Akiknek rosszindulatú daganata van
- ☐ A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.
- ☐ Súlyos gerincbetegségben szenvedők kérjék ki kezelőorvosuk véleményét.

4. Biztonság

- ☐ Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- ☐ Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- ☐ Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- ☐ Ne használjon nedves törlőkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- ☐ Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- ☐ Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- ☐ Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- ☐ Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- ☐ Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

5. Karbantartás

- ☐ A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- ☐ Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- ☐ Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- ☐ Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja, -5 – 35 Celsius fok között, maró gázoktól mentes övezetben, jól szellőző helyiségben.
- ☐ Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- ☐ Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- ☐ A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.

Biztonság és karbantartás


- ☐ A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- ☐ Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgására.
- ☐ Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- ☐ Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

6. Általános üzemzavarok orvoslása

- ☐ Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- ☐ Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- ☐ Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.


Biztonsági figyelmeztetés

A masszázsfotelt a faltól vagy más, mögötte lévő objektumtól legalább 30 cm távolságra kell elhelyezni.

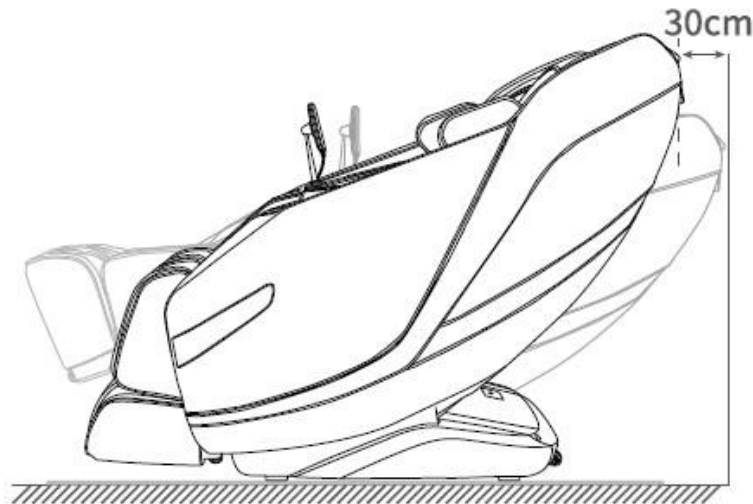


Biztonsági figyelmeztetés

Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezedni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést.

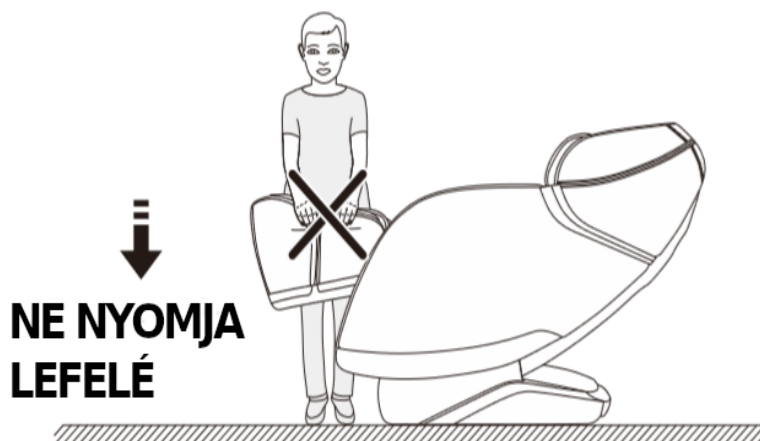


Mielőtt beleülne a masszázsfootelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázsgörgők a háttámla párnái mögött helyezkednek el, hogy elkerülje a diszkomfortérzetet és a masszázskézek sérülését.

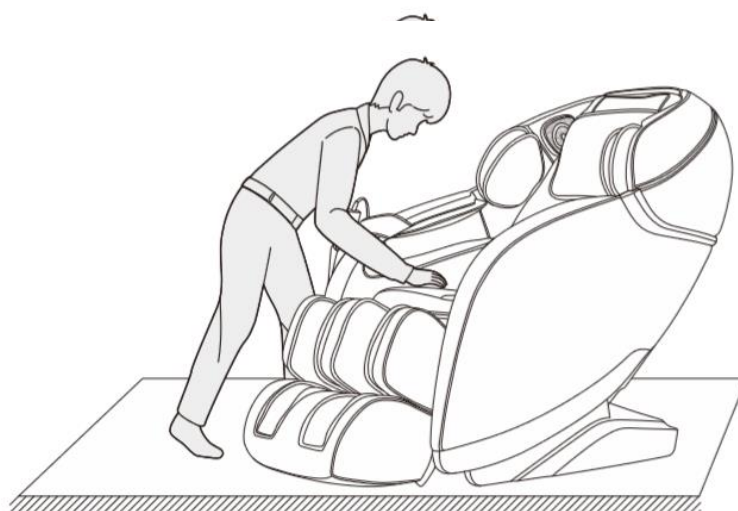


Biztonság és karbantartás

Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel meghibásodását. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.

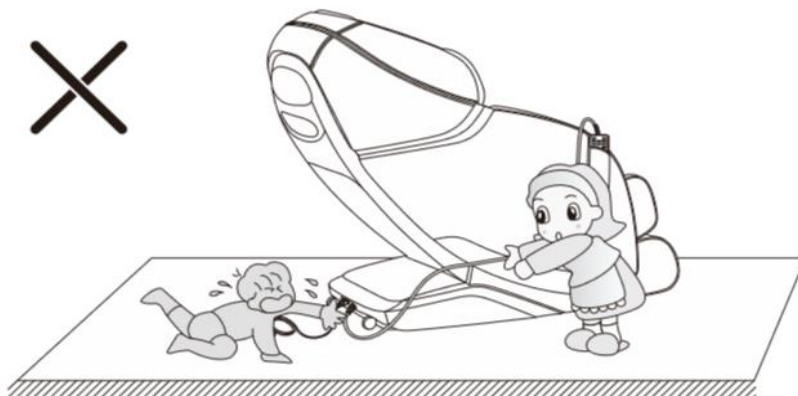


Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsérülhet azt, valamint a masszázsfotelt is.

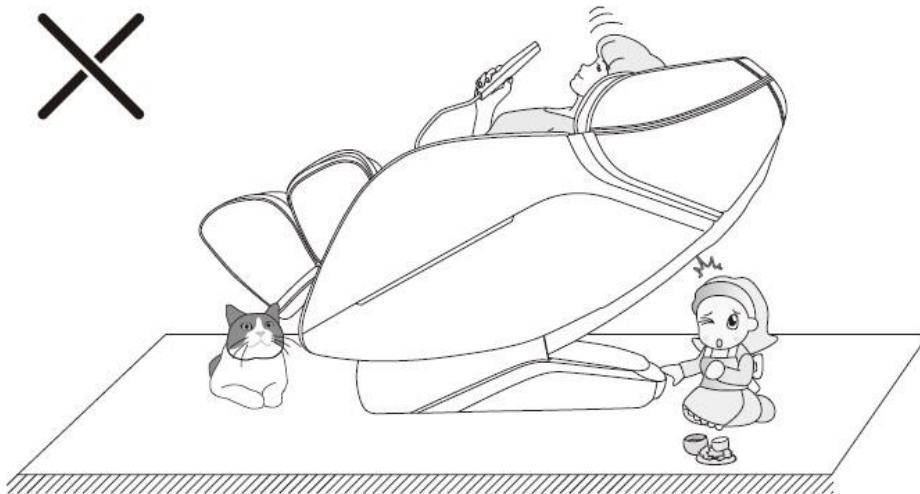


Biztonság és karbantartás


Mielőtt használni kezdjük a masszázsfotelt, a zsebeinket ürítsük ki, az legyen teljesen üres – nehogy a zsebünk tartalma sérülést smagunkban, vagy a masszírozó fotelben.

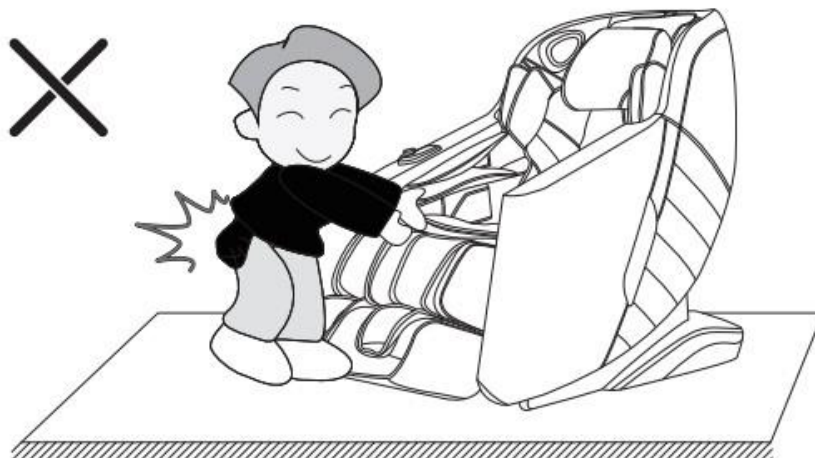

A masszázsfotel működése közben ne húzzuk ki a dugót a konnektorból, de hátul a fotel alsó részén lévő főkapcsoló gombját se nyomjuk le ilyenkor, elkerülve a személyi sérülést, vagy a fotel meghibásodását.

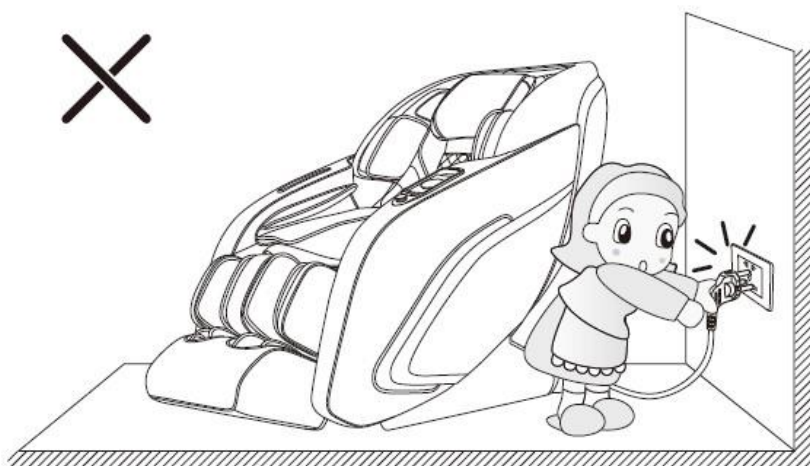


Ne aludjon el masszázs közben a fotelben, elkerülve ezzel a személyi sérülést azáltal, hogy esetleg nem megfelelő helyen masszírozza Önt a fotel.

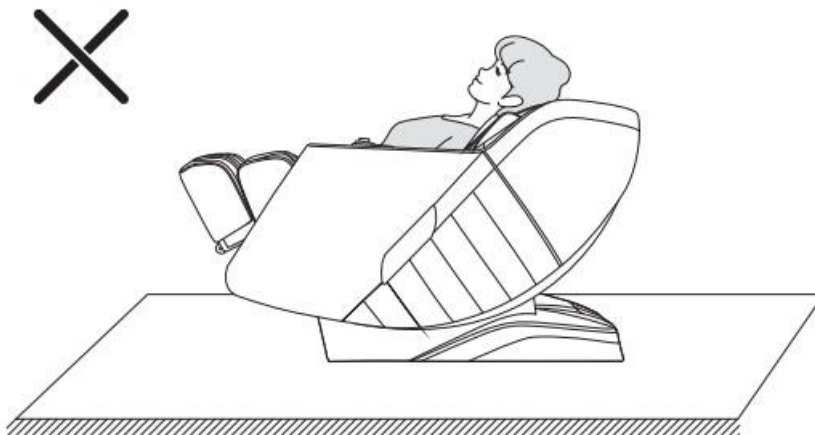


Biztonság és karbantartás


A masszázsfotelt egyszerre csak egy személy használhatja. Gyerekek ne játszanak rajta, és a közvetlen közelében, elkerülve a személyi sérülést, és a fotel sérülését.

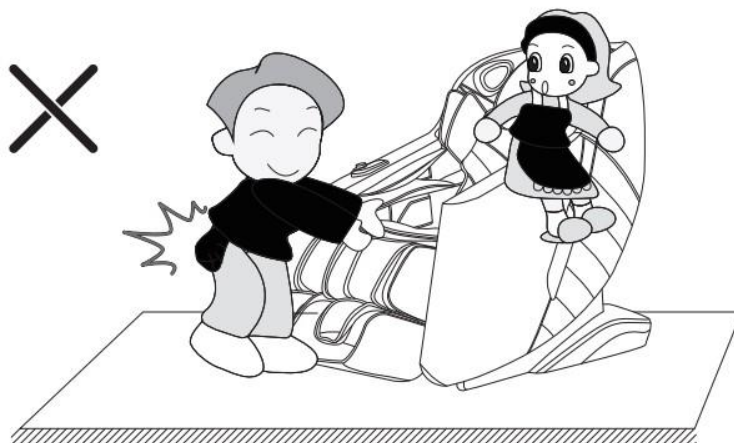


Győződjön meg róla minden indítás előtt, hogy a masszázsfotel különböző réseibe nem esett semmi / nincs bennük semmi.

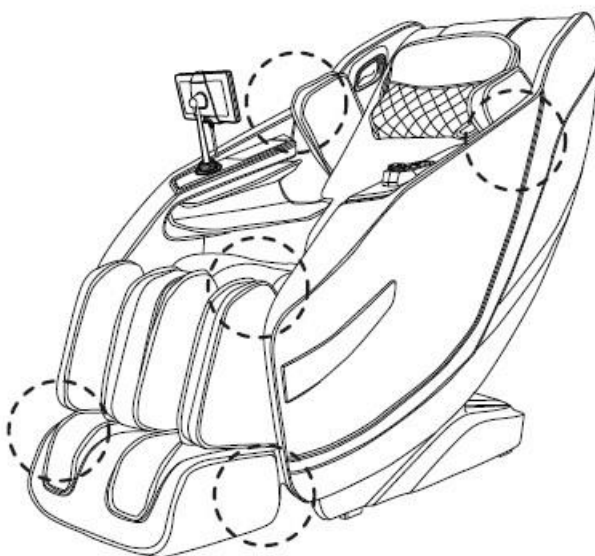

Alkatrészek neve és funkciója

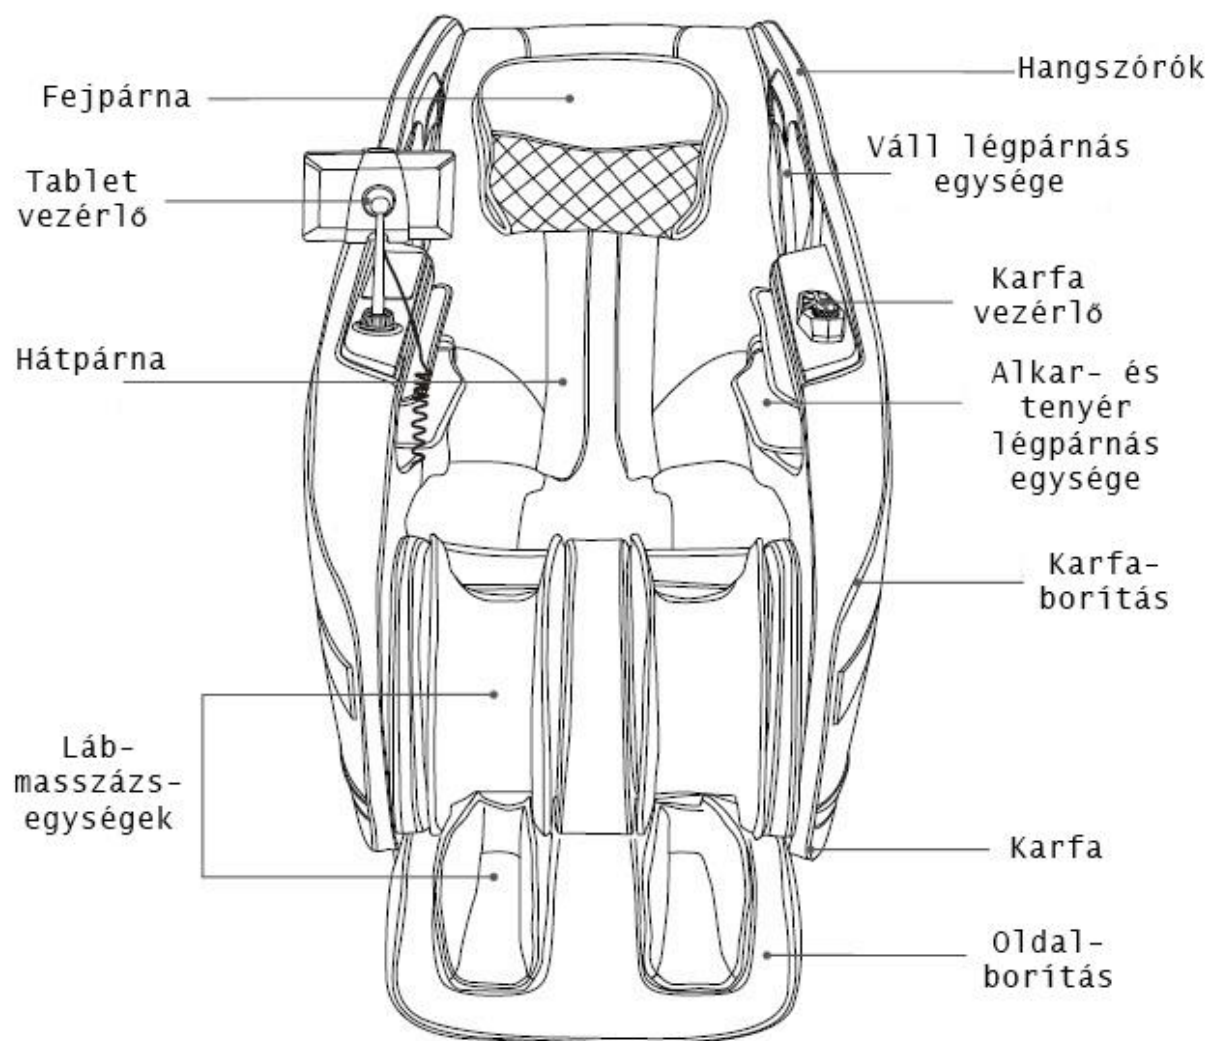


Alkatrészek neve és funkciója

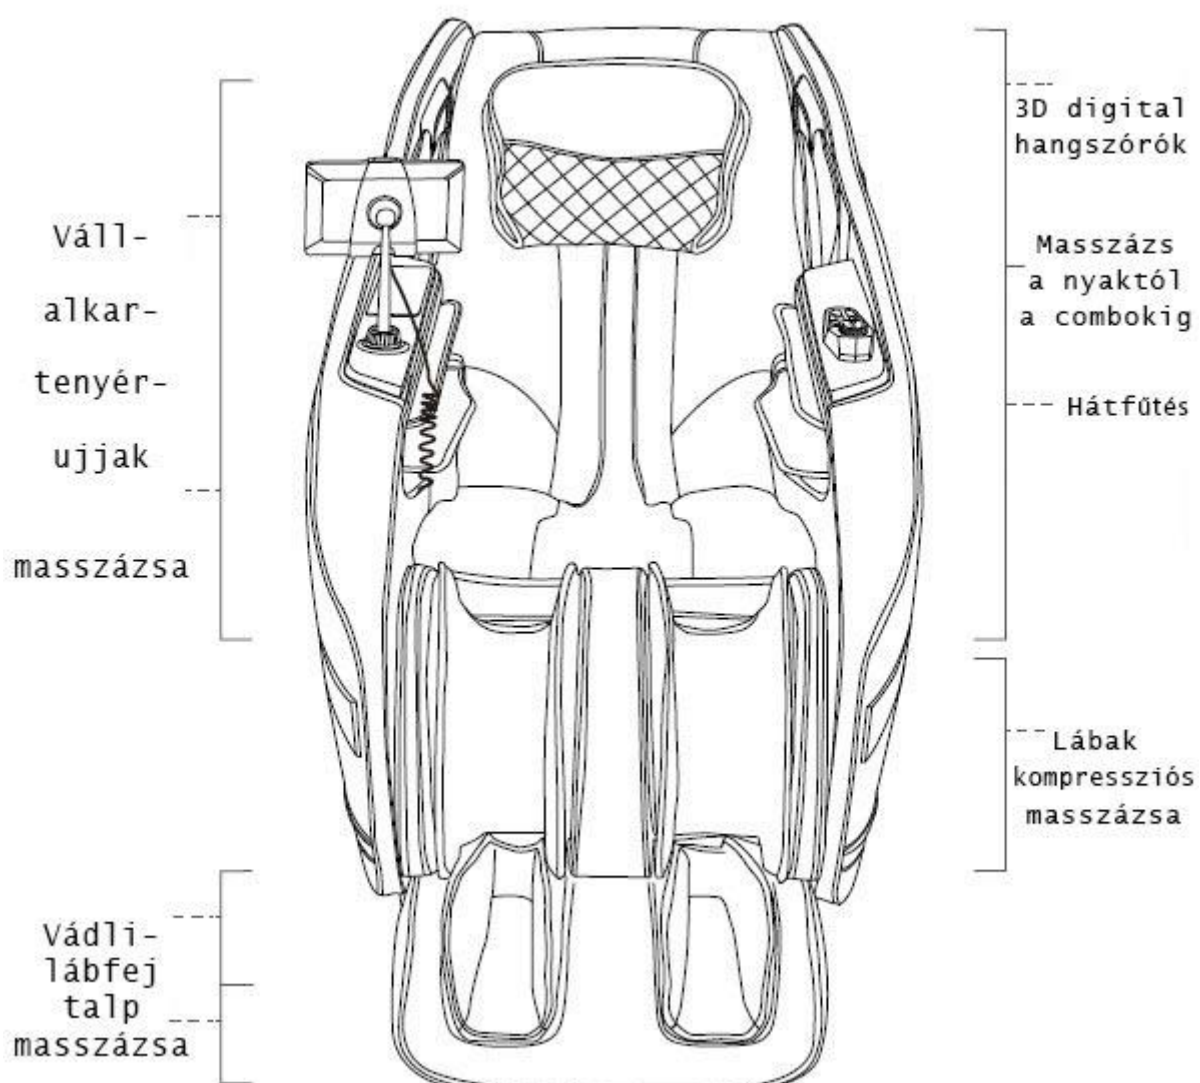


Alkatrészek neve és funkciója

1. LCD kijelzőn megjelenő összes masszázsfunkció és egyéb funkció
2. **Gyári masszázsprogramok** – 20 perces masszázssok (részletesebben később olvashat róluk)
3. **Masszázs-görgők irányítása (fel-le)** – csak manuális masszázsmód „spot” pontmasszázs és „partial” 30 cm sávban dolgozó módban.
4. **Felülés**
5. **Hátradőlés**

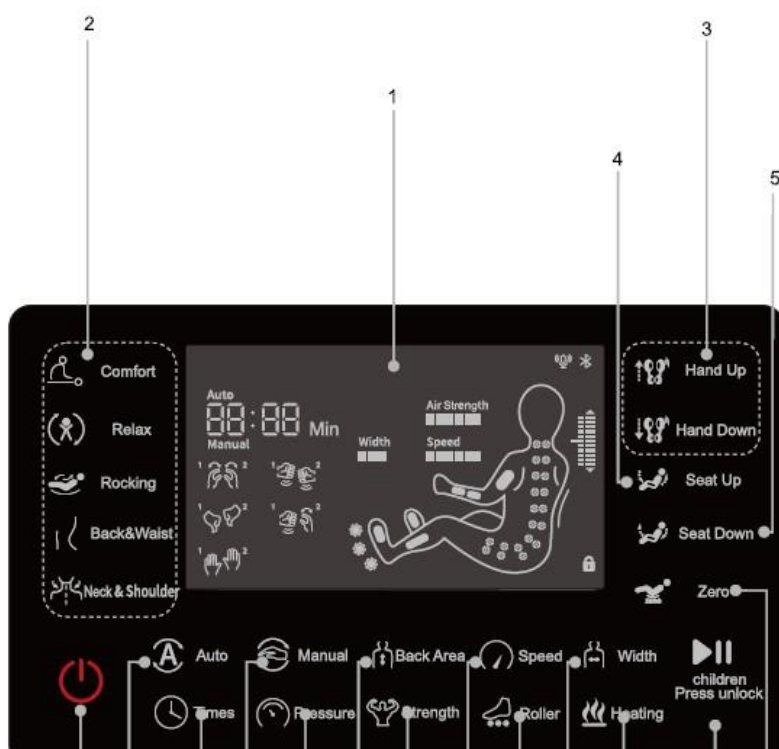

A készülék használata


Tabletvezérlő használata

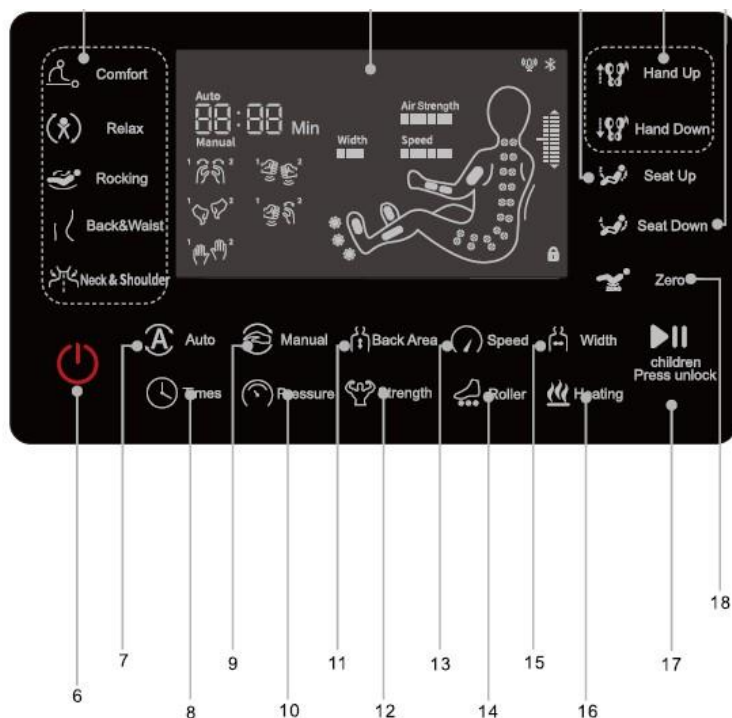

6. Be/kikapcsoló gomb
7. Auto - Váltás a gyári masszázsprogramok között (6-12. között)
8. Times - Idő beállítása - később olvashat róla
9. Manual - Manuális masszázsmód – kézi vezérlés – később olvashat róla
10. Pressure - Kompressziós légnyomásos masszázs helyének beállítása – kiválasztása - később olvashat róla bővebben.
11. Back Area – Manuális masszázsmódban a „Spot” pontmasszázs és a „Partial” helyi masszázások során a masszázsgörgők vezérelhetők fel-le irányban. Erről később olvashat bővebben.
12. Strenght - Kompressziós légnyomásos masszázs erősségének szabályozása - később olvashat róla bővebben.
13. Speed – 5 különböző görgős masszázserősség állítható be.
14. Roller – 3 különböző talpgörgős masszázserősség állítható be.
15. Width – 3 különböző görgős masszázsszélesség állítható be.
16. Heating – Hátfűtés.
17. children Press unlock – Szünet / újraindítás / gyerekzár gomb – később olvashat róla bővebben.
18. Zero – Automata hátradőlés / felülés gomb – 4 db különböző pozíció elérhető

A készülék használata

Karfa gyorsvezérlő használata

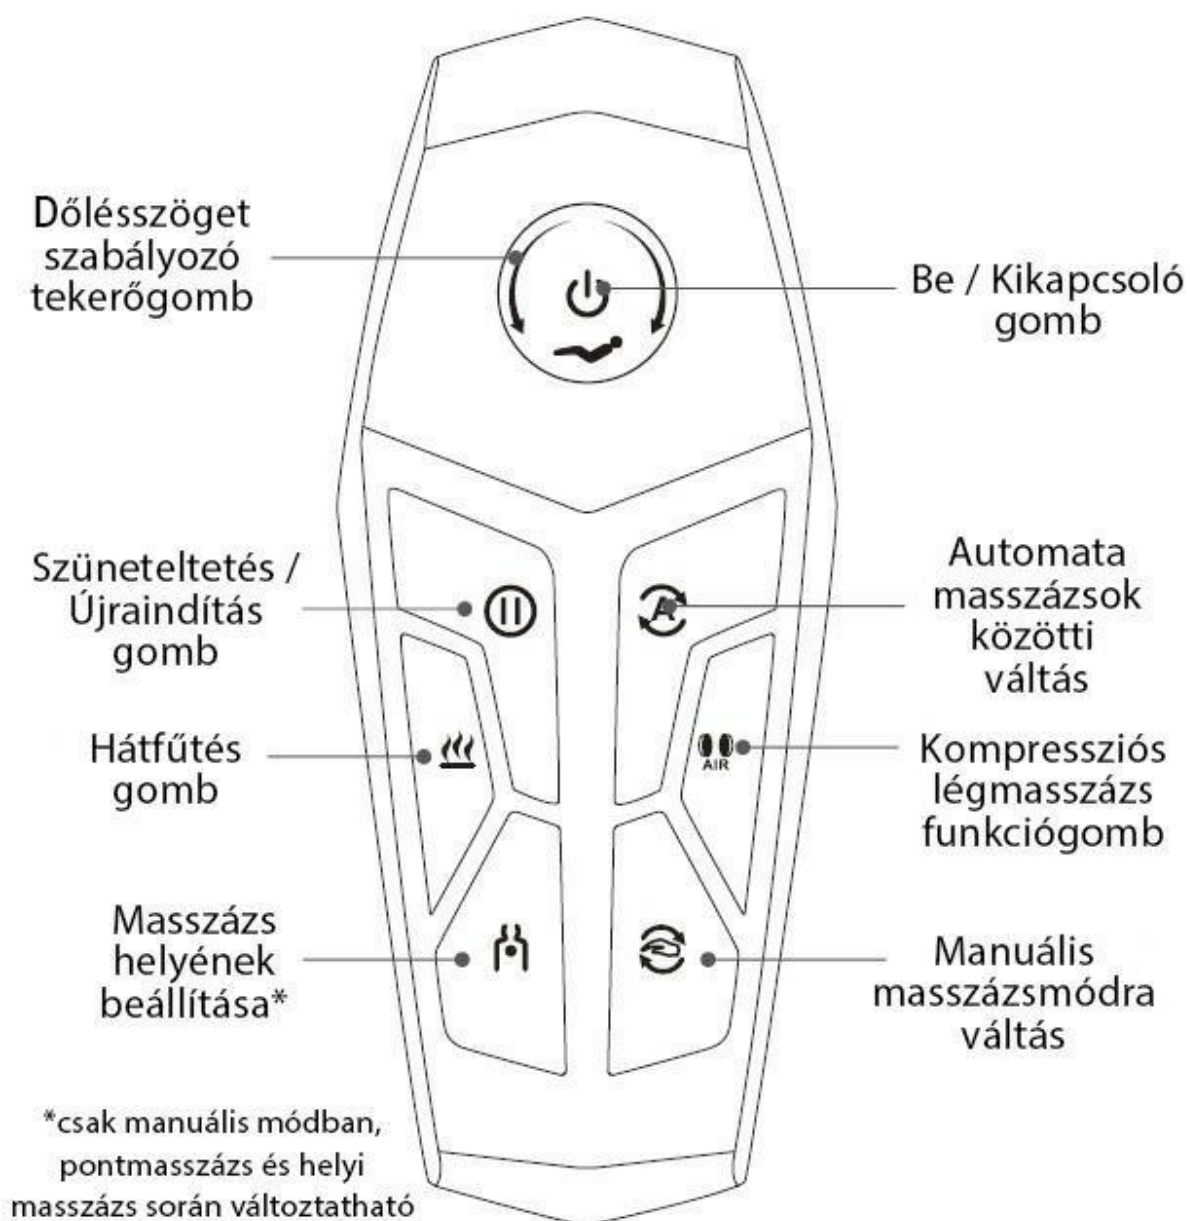

Szüneteltetés gomb: 20 perc szünet / inaktivitás után a masszázsfotel kikapcsol.




Hátfűtés gomb: be / kikapcs.

Légmasszázs gomb: masszázshelyének beállítása több ponton / kikapcsolás

Manuális mód: minden megnyomással a következő masszázstechnikát választhatjuk.

A készülék használata


1. Csatlakoztassuk a fotelt egy megfelelően földelt konnektorba, majd a főkapcsolóval helyezzük áram alá.

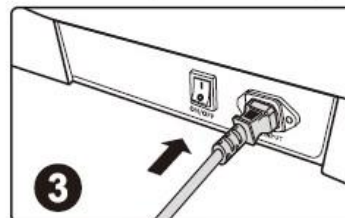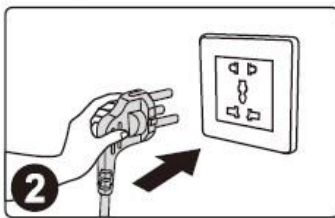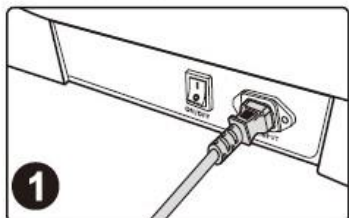

2. A masszázs indítása

- Nyomja meg a be/kikapcsolás gombot a masszázs indításához. A masszáfotel a „Comfort” masszázzsal indul.
- A készülék beáll egy automatikus dőlésszögbe, és felméri a benne ülő személy testét, megkeresi és megtalálja a vállpozíciót, ezek alapján beállítja a masszázspontokat. Várjon mozdulatlanul ezen műveletek befejeztéig. Ha nem szeretné, hogy ez a két funkció végigmenjen, átugorhatja ezeket a funkciókat az (A) automata masszázsok közötti váltás gombokkal a tablet vagy a karfa vezérlőn.
- A felmérés közben a vezérlő kijelzőjén megjelenik a vállpozíció beállítása ikon, és csipogó hangot fogunk hallani, ha befejezni készül a testfelmérést. Ekkor ha nem érezzük megfelelőnek a görgők állását a vállunknál, manuálisan állíthatunk rajtuk, 10 különböző magasságban. Ha 10 másodpercen keresztül nem állítunk a vállpozíción, a masszázs automatikusan elindul. (Ez a lépés kihagyható az OK gomb megnyomásával)

Gomb	Leírás	Kijelző
 Hand Up	Görgők felfelé mozgatása	
 Hand Down	Görgők lefelé mozgatása	

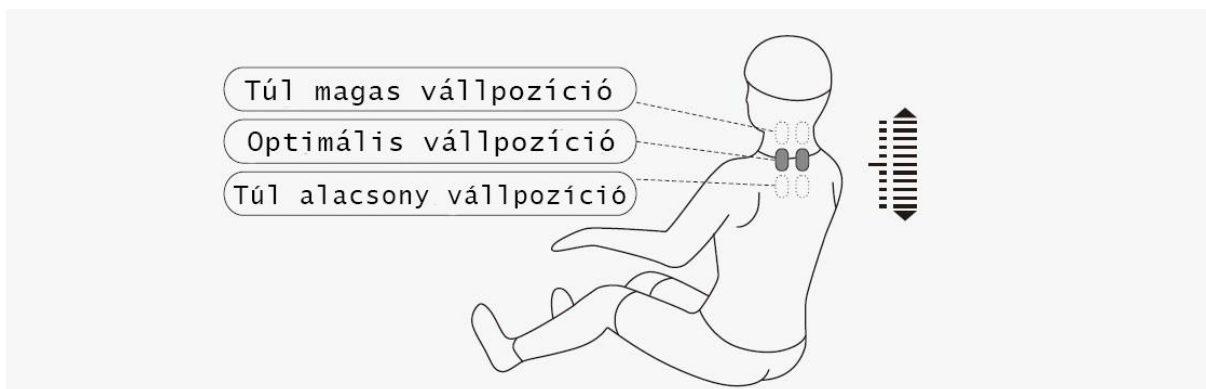

AUTOMATA MASSZÁZSOK

12 db különböző automata masszázsfunkció

- csak 1-1 gombnyomás, és indulnak a programok!

Comfort massage - Komfort masszázsfunkció: Egy igazán komfortos masszázsfunkció.
AUTO 01

Relax massage - Relaxációs masszázsfunkció: Gyengédebb, de mély masszázsfunkció, mely csökkenti a test fáradtságérzetét, és megnyugvást ad. AUTO 02

Rocking massage – Ringató masszázsfunkció: Egyedi masszázsfunkció, mely csökkenti a fáradtságot. AUTO 03

Back & Waist massage - Hát- és derékmasszázsfunkció: Csökkenti az ezeken a területeken fellépő fájdalmakat, és fáradtságérzetet. AUTO 04

Neck & Shoulder massage - Nyak-váll masszázsfunkció: Csökkenti az ezeken a területeken fellépő fájdalmakat, és fáradtságérzetet. AUTO 05

(A) Full body massage - Teljes test masszázsfunkció: Mélymasszázsfunkció, mely serkenti a test vitalitását. AUTO 06

(A) Spinal massage - Gerincmenti masszázsfunkció – Csökkenti a fájdalmat a gerinc környéki izmok megmasszírozása által. AUTO 07

(A) Ache relieve – Fájdalomcsökkentő masszázsfunkció – Különböző akupresszúrás pontokat megmasszírozva csökkenti a fájdalmakat. AUTO 08

(A) Bottom Toning – Serkenti a vérkeringést a teljes test masszázsfunkcióval, serkenti a vitalitást, és fokozza az immunitást. AUTO 09

(A) Beautiful buttocks shaping – Alsótest-fókuszú masszázsfunkció, mely a masszázsfunkció által segít a felgyülemlett felesleges zsír csökkentésében. AUTO 10

(A) Good-night sleep – Alvástámogató masszázsfunkció – Különböző akupontákat masszírozva segít egyensúlyba kerülni, és ezáltal segíthet hamarabb elaludni, illetve a minőségi alvás elérésében. AUTO 12

(A) Leisure Health – Ülőmunkát végzőknek – A sok ülés miatt pangó vérkeringés, és fájdalmak ellensúlyozására lett kifejlesztve ez a masszázsfunkció. AUTO 12

MANUÁLIS – Kézi vezérlésű - MASSZÁZSOK

Manual – feliratú gombbal érhető el



Manual

KIJELZŐ

- KNEAD – Gyúrómasszázs - a sebessége szabályozható;
- BEAT – ütogető masszázs – sebessége és szélessége állítható.
- KNEAD&PAT – Gyúrás és ütogetés szinkronban.
A sebessége szabályozható.
- SHIATSU – Ujjnyomás - a sebesség és a szélesség is beállítható.
- KNOCK – Kopogtatás - a sebesség és a szélesség is beállítható.



GOMB

FUNKCIÓ

KIJELZŐ



Speed

5 sebességi fokozatot választhatunk ki

Speed



Width

3 féle szélességen masszírozthatjuk magunkat.

Width



Back Area

Fix ponton történő masszázs

H0

Testrészenként, helyi masszázs kb. 30 cm távon

H1

Teljes test masszázs

H2

Hát felső részének masszázs

H3

Hát alsó részének masszázs

H4



Hand Up

A fix pontos és a helyi masszázs során a masszázs pozíciója állítható a fel-le gombokkal.



Hand Down

A készülék használata

LÉGPÁRNÁS – kompressziós - SZORÍTÓMASSZÁZS

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
Légnyomásos masszázstípusa		Masszázs a karokon és a lábakon.	
		Masszázs a karokon.	
		Masszázs a lábakon.	
		A légpárnás masszázst kikapcsolása.	
Erősség	 Strength	5 fokozatban állítható.	Air Strength 

EGYÉB MANUÁLIS FUNKCIÓK

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
Hátfűtés	 Heating	Infravörös fűtőfunkció, felmelegedés 3 perc alatt; be-kikapcsolás	
Talpmasszázs	 Roller	Talpmasszázs – 3 erősségi szinten; kikapcsolásért nyomja meg negyedszerre is	
Szünet / Indítás / Gyerekzár	 children Press unlock	Lenyomásával a masszázst megállíthatja és szüneteltetheti, újbóli lenyomásával újraindíthatja.	
		Tartsa lenyomva 3 mp-ig a gombot, megjelenik a kijelzőn a lakat – így bekapcsolta a gyerekzárát. Tartsa lenyomva ismét 3 mp-ig, hogy feloldja a gyerekzárát –ezt az eltűnt lakat jelzi.	

A készülék használata

EGYÉB MANUÁLIS FUNKCIÓK




Gomb	Funkció	Gomb
 Seat Up	A fotel felültetése.	
 Seat Down	A fotel hátradöntése.	
 Zero	Automata hátradöntési és felültető pozíciók.	
 Times	Idő beállítása – 5 percekkel ad hozzá a masszázsidőhöz. Amennyiben eléri a 30 percet, újakezdi a számolást.	20min

Bluetooth zenelejátszó rendszer

1. Telefonján lépjen a „Settings” (Beállítások) menüpontba – Válassza ki a „Bluetooth” opciót – „Bluetooth” megnyitása – a Bluetooth automatikusan keresi, felismeri az új Bluetooth eszközöket.
2. Az okostelefonjával vagy más okoseszközével keresse meg a masszázsfotelt a Bluetooth keresőjében, majd csatlakozzon rá.
3. Nyissa meg okostelefonja vagy más okoseszköze zenelejátszóját, és válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

A masszázs leállítása, kikapcsolás


- Masszázs közben a be/kikapcsoló gomb megnyomásával bármikor leállíthatjuk a készüléket. A fotel visszaáll alappozícióba, de lehet, hogy csak ismételt kikapcsoló gomb megnyomással. Ez nem probléma. Ha a masszázs a beállított időtartam elteltével fejeződik be, a masszázskézek alappozícióba állnak vissza, a fotel viszont marad az aktuális pozíciójában. A be/kikapcsoló gomb megnyomására fog visszaállni alappozícióba.
- A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.

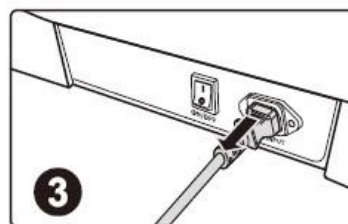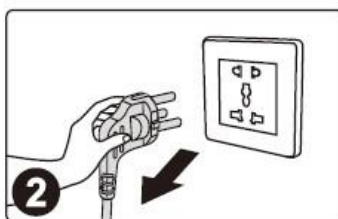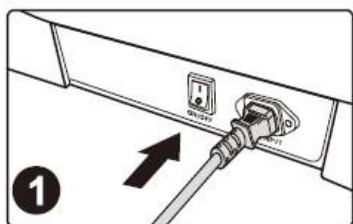

A készülék használata


A fejpárnák és a háttámla párnájának leszerelése és használata

- A háttámlán lévő párnák igénynek megfelelően lágyabbá teszik a görgők általi masszázst.
 - A hátpárna és a háttámla cipzárral kapcsolódik, a fejpárna pedig szintén cipzárral kapcsolódik a háttámlához.
 - Ha erősebb masszázst szeretne a váll és a nyak területén, egyszerűen csatolja le és/vagy cipzározza le a párnákat, vagy hajtsa hátra.

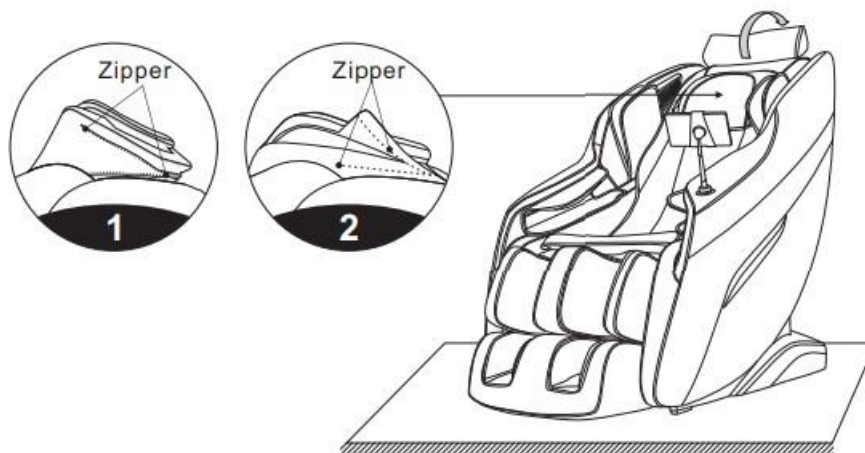

Padlóvédelem


- Ha a fotelt fapadlón helyezzük el, idővel károsítani fogja azt. Javasolt szőnyeg használata.

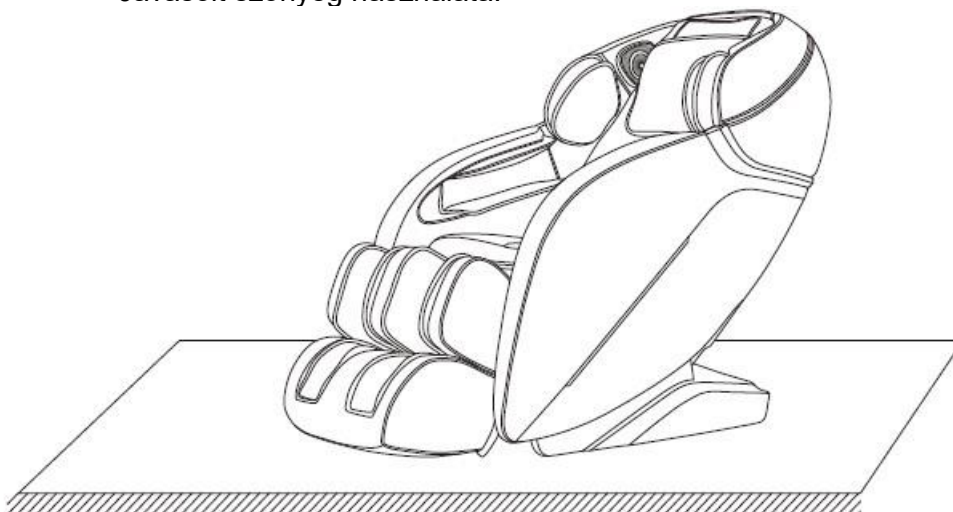


A készülék használata

A fotel mozgatása

- Győződjünk meg róla, hogy semmilyen elektromos vezeték, a kézi vezérlő vezetéke, vagy egyéb akadály nincs az útban. A háttámlánál fogva a fotelt hátra döntve, majd a súlypontot a hátsó kerekre helyezve, szépen lassan, a fotelt a kívánt helyre guríthatjuk.
- Megjegyzés: Mozgatás előtt kapcsolja ki a tápfeszültséget, majd húzza ki a tápkábelt és a vezérlőkábelt.
- A kerek segítségével vagy megemelve csak rövid távokra mozgassuk a masszázsfotelt. Hosszabb távolságokra használjunk más szállítóeszközt.

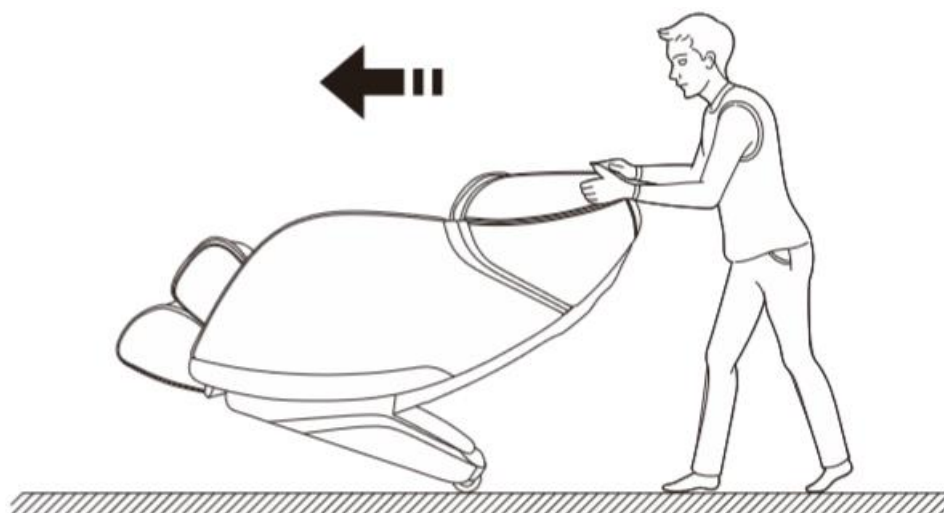

-
- Figyelem: Ne mozgassa a masszázsfotelt kerekével fa padlón, egyenetlen talajon vagy keskeny helyen. A masszázsfotel emeléséhez két emberre van szükség. Az emeléskor a lábtartó zárólemet és a háttámla burkolatának hornyait fogva tudjuk mozgatni a fotelt. Kérjük, ne emelje közvetlenül a karfát.

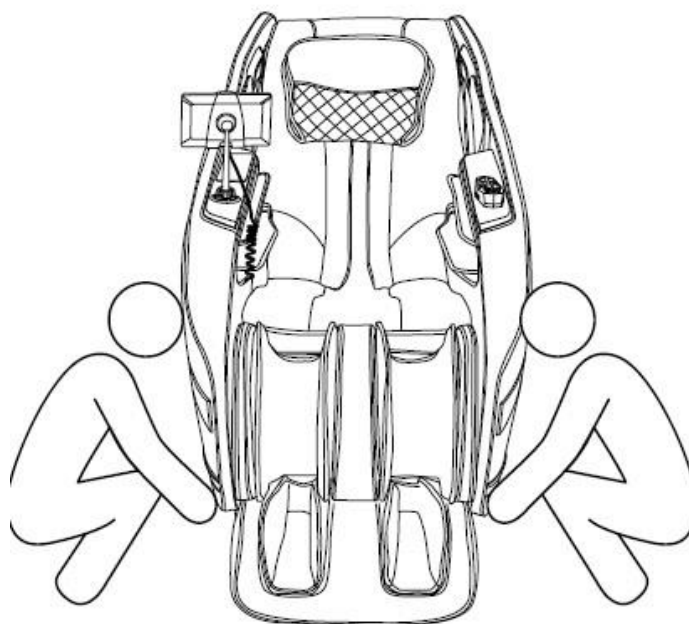

Műszaki adatok

Modell: SL-A365

Név: iRest masszázsfotel

Merőleges feszültség: 110-120V~ 60Hz
220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 80W

Alap masszázsidő-tartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus alkatrészek

ANYAG	PVC	BŐR	TEXTIL	FA