

Aroma diffúzor

Használati útmutató



KARBANTARTÁS

5-6 alkalom vagy 2-3 nap használat után, kérjük, tisztítsa meg a terméket az alábbiak szerint.

- Húzza ki a készüléket a hálózatról és vegye le a fedelet.
- Töltsd ki a maradék vizet a tartály "lefolyóoldaláról".
- Húzza ki a tápkábelt a készülék aljából
- Tegyen 1 evőkanál citromsavat a víztartályba, adjon hozzá alig 100 ml meleg vizet (70 C-ig).
- Hagyja állni 5 percig, majd engedje le az oldatot a tartály DRAIN SIDE-járól.
- Törölje át puha ruhával a Void Ultrahangos rezgőlemez területét, amely lehet kíméletes

soha ne használjon más savakat, enzimeket vagy tisztítószereket, mivel ez mérgező gázok keletkezését vagy meghibásodást okozhat.

A fedél egy belső fedéllel rendelkezik, amely távolról is eltávolítható.

1 Az ábra szerinti fogantyút a kioldáshoz.


2 A belső fedél tisztítása után a fogantyú megtartásával, a belső és a külső fedél lenyomásával helyezze vissza.



Ez az aromadiffúzor ultrahangos hullámok segítségével azonnal elpárologtatja

a vizet és az illóolajat a tartályban, hogy hűvös, száraz, illatos illatpára jöjjön

létre.

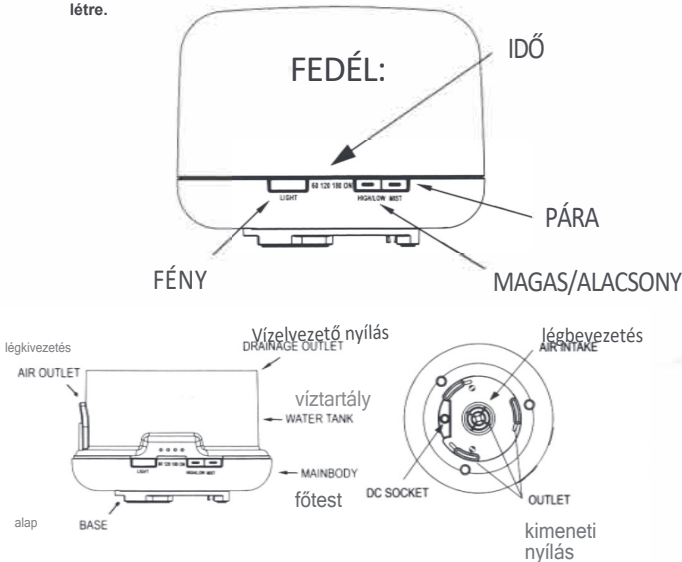


ÓVINTÉZKEDÉSEK

Kérjük, az alábbiakat vegye figyelembe a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében.

- Soha ne töltsön 500ML MAX fölé!
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a tartály üres.
- Ne érintse meg az ultrahangos rezgőlemezt
- Tisztítsa rendszeresen a karbantartási utasításoknak megfelelően, hogy elkerülje a meghibásodást.
- Karbantartás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózatról.
- Higiénia! okokból használat után öntse le a maradék vizet a tartály -száraz oldaláról-, és törölje le tiszta, száraz ruhával.
- Az illóolajok foltot hagyhatnak. érintkezés esetén, kérjük, törölje le puha ruhával.
- Csak a mellékelt mérőpoharat használja a tartályba való víz hozzáadásához Soha ne töltsön közvetlenül a csapból.
- Ne hagyja, hogy a kódot közvetlenül a bútorokra, falakra stb. fújja.
- Tartsa távol a közvetlen napsütéstől hőforrásoktól és légkondicionálóktól vagy ventilátoroktól.
- Mindig stabil, egyenes felületen tartsa, ne tegye szőnyegre, paplagra vagy instabil felületre.
- Tartsa távol az elektronikus berendezésektől, például a TV- és audioberendezésektől.
- Ne borítsa fel a terméket, mert az víz bejutását okozhatja a mechanizmusba, és matt működést okozhat.
- Ne használja 10 óránál hosszabb ideig bármikor
- Várjon 60 percet az újraindítás előtt, hogy elkerülje az ultrahangos lemez károsodását.
- Csak csapvizet használjon, ne használjon ásványvizet, szűzvíz stb.
- A keletkező pára mennyisége és intenzitása változó, de az nem szokatlan, és nem tekinthető hibának.
- Az ezt befolyásoló tényezők közé tartozik a víz típusa, nedvességtartalma, hőmérséklete és az áramlások.
- Soha ne mozgassa a terméket használat közben.
- Ne érintse meg a termék bármely részét nedves kézzel.
- Gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó. Gyermkek felügyelet nélkül ne játszanak a termékkel. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, látási vagy mentális képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek, kivéve, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak.
- A zsinór ne kerüljön az utak közé, és ne húzzon erősen egyetlen ponton sem.
- Ha füstöt vagy bummig szagot érez, azonnal húzza ki a csatlakozót.

ÜZEMELTETÉS

1. Kérjük, helyezze a terméket fejfelé, és távolítsa el a felső részt.
1. ábra
- (24V) Kérjük, csatlakoztassa az AC adapter egyenáramú dugóját az egyenáramú csatlakozóba az AC nyíláson keresztül.
- (5V) Kérem, csatlakoztassa az USB dugót a számítógép USB portjába, a hálózati adapterbe vagy a mobil tápegységbe.
- Kérjük, dugja be a hálózati adapter egyenáramú dugóját a DC csatlakozóba a DC nyíláson keresztül.
- Lásd a 2. ábrát
3. Kérjük, használja a mérőpoharat a vízcsőből történő vízellátáshoz. Kérjük, vigyázzon, ne öntse a víztartályt a mérőpohárral. ÁBRA 3
- Figyeljen a töltött vízszintre; ne lépje túl a víztartályon lévő max. vonalat.
- A magas hőmérsékletű víz és a pára esetleg kioldódhat.
- Kérjük, soha ne töltsön be vizet működés közben.
- Csepegtesse az illóolajat vízbe
- Az adagolás kb. 2-3 csepp (kb. 0,1-0,15ML) 100ML vízenként 3. ábra
- Szerelje fel a főtést fedelét.
6. Csatlakoztassa a hálózati adaptert vagy az USB-dugót az otthoni áramellátó hálózathoz.
7. Ha megnyomja a MIST kapcsolót a termék főtésén, a kód funkció bekapcsol.
- Beállíthatja az időzítőt, minden alkalommal, amikor lenyomja ezt a gombot: 60 perc, 120 perc, 180 perc között. ON és OFF között. 4. ábra
- Ha kevés víz van a víztartályban, akkor a vízellátás bekapcsolt állapotban is azonnal kikapcsol.
- Ha az időzítő üzemmód ki van kapcsolva, a LED fény egyidejűleg kialszik.
8. Nyomja meg a -HIGH/LOW- gombot a permet intenzitásának beállításához. (Erős - Gyenge) ábra 5
- Ha megnyomja a LIGHT on gombot, kiválaszthatja a LED fény ON/OFF állapotát. Ha minden alkalommal megnyomja ezt a gombot, a fény színe és fényereje megváltozik. ábra 6
- Ha hosszabb ideig nem használja, kérjük, engedje ki a vizet a víztartályból, szárítsa meg, majd jól tartsa meg. HA szeretné újra használni, kérjük, használja a semleges tisztítószert a víztartály tisztításához, majd újra használhatja.

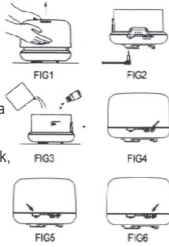


FIGYELMEZTETÉS

- A keletkező pára mennyisége és intenzitása változó, de ez nem szokatlan, és nem tekinthető hibának.
- Az ezt befolyásoló tényezők közé tartozik a víz típusa, a páratartalom, a hőmérséklet, a levegő áramlása.
- Ha nincs víz a tartályban, a MIST gomb megnyomásával a készülék 3 alkalommal „csepog”, hogy emlékeztesse Önt a víz hozzáadására. A készülék víz nélkül nem működik.
- Csak 100%-ban természetes illóolaj használható ebben a termékben Azok, amelyek kémiai illatanyagot tartalmaznak. fűszer vagy szennyeződések hibás működést okoznak. Használjon 3-5 cseppet 100ML vízenként egy alkalommal. A túl sok olaj megkutyázza a rendszert és működési zavarokat okoz. Kérjük, hogy a készüléket a karbantartási utasításoknak megfelelően deanálja, mielőtt új típusú illóolajat használna.

VÉLETLEN SZÍVÁRGÁS

Ha a készüléket használat közben feldöntik vagy felborítják, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket a meghibásodás elkerülése érdekében.

- Húzza ki a készüléket a hálózatról és vegye le a fedelet.
- Öntse ki a víztartályból a maradék vizet.
- Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy a mechanizmusban lévő víz lefolyjon. majd hagyja száradni legalább 24 órán keresztül.

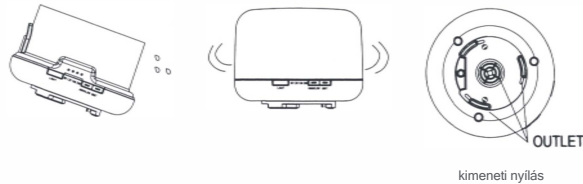

HIBAELHÁRÍTÁS

A termék rendellenes működése esetén kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot.

	Possible Cause	Megoldás
Nem kapcsol be-ki idő előtt	- Van elég víz a tartályban? - A hálózati kábel csatlakoztatva van?	- Adjunk vizet a tartályba - Óvatosan csatlakoztassa, ellenőrizze a kábeleket és az újracsatlakoztatást .
Nincs kód vagy szokatlan kód	- Nincs elég víz? - Túl sok víz? - Szennyeződés az ultrahangos lemezen? - A fedél és a belső fedél nincs megfelelően felszerelve? - Szennyeződés a légszűrő nyíláson az alap alján?	- Adjon megfelelő mennyiségű vizet a tartályba - A vizet soha nem szabad 500ML fölé tölteni. (MAX) vonalat . - Kérjük, olvassa el a Karbantartási utasításokat Távolítsa el és szerelje vissza helyesen, hogy a gőzök szabadon távozhassanak. - Tisztítsa meg a levegő szűrőnyílást minden szennyeződéstől A korlátozott légáramlás befolyásolja a párakepződést.
víz szivárgás a a termékől	- A fedél és a belső burkolat nincs felszerelve? Felborult a készülék? - Alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom?	- Távolítsa el és szerelje vissza helyesen, hogy a gőzök szabadon távozhassanak. - Kövesse a véletlen szivárgásra vonatkozó utasításokat . Ilyen körülmények között a pára gyorsan vízcseppekké kondenzálódhat .

SPECIFIKÁCIÓK

024V

Dimenzió	Kb. 168 x 121 mm	Kb. 168 x 121 mm
Súly (adapter nélkül)	Kb. 610 g	Kb. 570g
Tápfeszültség bemenet / kimenet	AC100-240V 50.60HZ/ DC 24 V 650 MA	AC100.-240V 50.60HZ/ DC 5V 1200MA
Zsinór hossza	Kb. 170 cm	Kb. 80cm
Elektromos fogyasztás	Kb. 12W-14W	Kb. 4W-5W
Időzített üzemmód	60/120/180 percek	60/120/180 perc bekapcsolva
Tartály kapacitása	500ml	400ML
LED fény	7 izzó	7 izzó
Anyagok	Felső részek PP, alsó alap ABS	Felső rész PP alsó alap ABS
Tartozékok	AC adapter és mérőkanecsó	USB wriesand mérőkanecsó
A kód előállításának módja	Ultrahangos rezgés kb. 2,4MH-nál	Ultrahangos rezgés kb. 3MH