


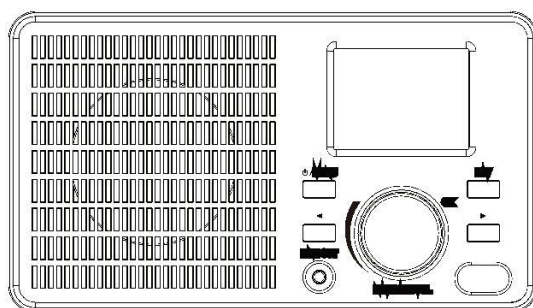

Hordozható Internetes Rádió

Használati útmutató

#77-590




Biztonsági Információk

Kérjük, hogy a termék első használata előtt alaposan olvassa el a biztonsági utasításokat, és őrizze meg azokat későbbi hivatkozás céljából.


1. **Figyelmeztetés:** Ez a termék nem játék. Kérjük, tartsa távol gyermekektől.
2. **Óvintézkedés:** A terméket gyermekektől és háziállatoktól távol kell tartani, hogy elkerülje a rágást és lenyelést.
3. **Hőmérséklet:** A termék működési és tárolási hőmérséklete 0 °C és 40 °C között mozog. E hőmérséklet-tartományon kívüli használat befolyásolhatja a készülék funkcióit.
4. **Belső elemek:** Soha ne nyissa fel a terméket. A belső elektromos elemek megérintése áramütést okozhat. Javítást vagy szervizelést csak szakképzett személyzet végezhet.
5. **Védje a készüléket:** Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek vagy közvetlen napfénynek!
6. **Hallsérülés elleni védelem:** Kérjük, védje fülét a hangos hangerő ellen. A nagy hangerő károsíthatja hallását, és halláskárosodást okozhat.
7. **Bluetooth hatótávolság:** A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter (30 láb) hatótávolságon belül működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberek, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
8. **Mikrohullámok:** A Bluetooth-eszköz által kibocsátott mikrohullámok befolyásolhatják az elektronikus orvosi eszközök működését.
9. **Vízállóság:** A készülék nem vízálló. Ha víz vagy idegen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ilyen esetben azonnal hagyja abba a használatát.
10. **Adapter használat:** A közvetlen dugaszolható adaptert leválasztó eszközként kell használni; a leválasztó eszköznek továbbra is működőképesnek kell lennie. Ügyeljen arra, hogy a konnektor körül legyen szabad hely a könnyű hozzáférés érdekében.
11. **Eredeti tartozékok:** Ne használjon nem eredeti tartozékokat a termékkel együtt, mivel ezek a termék működését rendellenessé tehetik.

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

Előlnézet

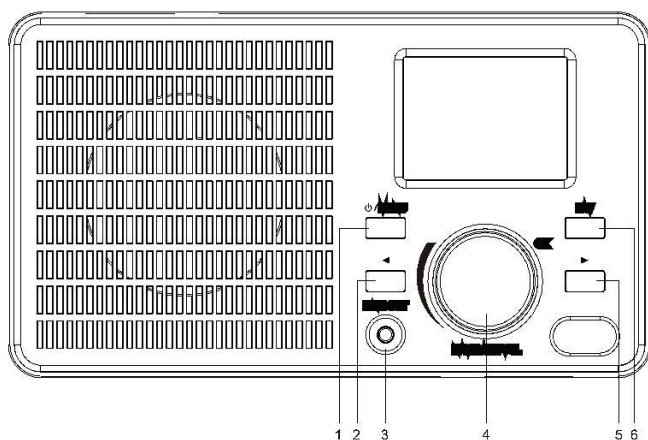

Hátnézet

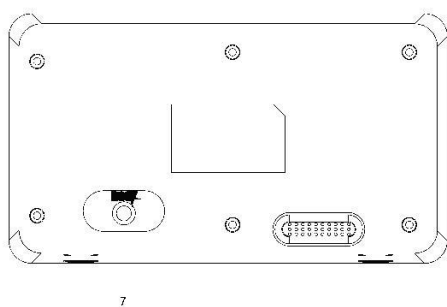

Elöl:

Bekapcsoló/Menü

Vissza

Fejhallgató kimenet

Hangerő/OK/Navigáció

Előre

Kedvencek (FAV)

Hátul: 7. DC 5V tápbemenet 8. Adapter csatlakozó

KEZDETI BEÁLLÍTÁS

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a tápegységen feltüntetett **feszültség** megegyezik-e a helyi elektromos hálózatéval.

Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt hálózati adapter segítségével egy szabványos háztartási konnektorhoz.

Az első bekapcsoláskor a rádió lehetőséget ad a **nyelv kiválasztására** és a **hálózati kapcsolat beállítására**.

A menüben a **Navigátor Gomb** forgatásával válassza ki a kívánt opciót, majd a gomb megnyomásával erősítse meg.

HÁLÓZATI KAPCSOLAT BEÁLLÍTÁSA

1. Hozzáadás/eltávolítás AP:

- Válassza az "Igen" opciót a hálózati beállításokhoz.
- A Navigátor Gombbal válassza ki a „Hozzáadás/eltávolítás” menüpontot.
- Válassza a **„Hozzáadás AP (Beolvasás)”** opciót, és nyomja meg a Navigátor Gombot.
- A megjelenő Wi-Fi hálózatok közül válassza ki a kívántat, majd írja be a jelszót:
 - A Navigátor Gomb forgatásával válassza ki a karaktert.
 - A gomb megnyomásával írja be.
 - A „Vissza” gombbal törölhet.
 - A jelszó beírása után nyomja meg és tartsa lenyomva a Navigátor Gombot a megerősítéshez.

Elfogadott karakterek: Számok (0–9), betűk (A–Z, a–z), valamint egyéb karakterek (pl. !, ", #, \$, &, *, +, (), stb.)

2. Hozzáadás AP (WPS gomb):

- Nyomja meg a WPS gombot a routeren.
- Ezután nyomja meg a Navigátor Gombot a rádión.
- A kapcsolat automatikusan létrejön.

3. Hozzáadás AP (SmartConfig):

- A rendszer automatikusan csatornát keres.
 - A „Készenléti” gomb hosszan nyomva tartásával lépjen készenléti módba.
 - Ha megjelenik a pontos dátum és idő, a hálózati kapcsolat sikeresen létrejött.
-

INTERNET RÁDIÓ

A főmenüben válassza az **Internet rádió** lehetőséget.

Elérhető opciók:

- **Skytune:** Helyi Rádió, Legnépszerűbb, Műfaj szerint, Régió szerint
- **Keresés:** Teljes vagy részleges név alapján, keresési előzmények
- **Előzmények:** Korábban hallgatott állomások

Állomás mentése kedvenként:

- Az állomás lejátszásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a **FAV gombot**.
 - A FAV gomb megnyomásával megnyithatja a kedvencek listáját.
 - A Navigátor Gomb segítségével válasszon és indítson el egy állomást.
 - Az **Előre** gombbal szerkesztheti a kedvencek listáját.
-

MEDIA CENTER (UPnP)

- Csatlakoztassa a számítógépet és a rádiót ugyanahhoz a hálózathoz.
- Nyissa meg a Windows Media Player-t (11-es vagy újabb verzió) vagy más UPnP platformot.
- Engedélyezze a médiamegosztást az IR-122-vel.
- Adja hozzá a megosztani kívánt zenefájlokat.
- A rádióban válassza ki a megosztott tartalmat az UPnP listából.

Elérhető funkciók:

- Saját lejátszási lista
 - Lejátszási lista törlése
-

BLUETOOTH

- A főmenüben válassza ki a **Bluetooth módot**.
 - Kapcsolja be a párosítási módot a telefonon vagy tableten.
 - Keresse meg a **BLOW RI1** nevű eszközt, és válassza ki a párosításhoz.
 - A hangerőt beállíthatja a rádión vagy a csatlakoztatott eszközön.
-

ÉBRESZTŐ

- Válassza az **Ébresztő 1** vagy **Ébresztő 2** opciót.
 - Állítsa be az ébresztési időt, hangforrást (hangjelzés vagy kedvenc rádió), ismétlődést (naponta, egyszer, vagy konkrét napokra), hangerőt és ébresztés időtartamát (15–180 perc).
 - A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a Navigátor Gombot.
-

ALVÁSIDŐZÍTŐ

- Beállítható 15 és 180 perc közötti időtartamra, vagy kikapcsolható.

MŰSZAKI ADATOK

- **Bemeneti feszültség:** 100–240V
- **Frekvencia:** 50–60Hz
- **Kimeneti feszültség:** 5V
- **Kimeneti áram:** 1.0A
- **Teljesítmény:** SW
- **Terhelés nélküli energiafogyasztás:** 0.07W

Kérjük, vegye figyelembe - Minden termék változtatásának jogát fenntartjuk előzetes értesítés nélkül. Fenntartjuk a jogot a kézikönyvben szereplő hibákra és hiányosságokra.