

Páramentesítő

BERDSEN

BR-22A

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS



TULAJDONSÁGOK

A párátlantító Peltier technológiát használ (kompresszor nélkül), ami a következőket teszi lehetővé könnyű és csendes. Tökéletes kis helyiségekben. A rossz szellőzés dohos szagot és gombásodást okoz a szekrényekben, kamrában, szekrényben vagy tárolóhelyiségben stb. A mini párátlantító kiküszöböli ezt a problémát, mivel megszabadítja őket a nem kívánt nedvességtől.

- Az áramütés elkerülése érdekében. Ne nyissa ki.
- A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek.
- A specifikációk előzetes értesítés nélkül, nagymértékben javíthatók.

MŰSZAKI ADATOK

Hatékonyság	Körülbelül 500-700 ml naponta 30 °C-on, 85% relatív páratartalom mellett.
Hűtőelem	Termo-elektromos Peltier modul
Feszültség	AC 220-240V~ 50/60Hz
Energiafogyasztás	90W (Max.)
A víztartály kapacitása	2200 ml
Vízszintérzékelő	Automatikusan leáll, ha a víztartály megtelt
Munkavégzés	15° C felett, 40% relatív páratartalom felett
Méret és nettó súly	240 x 135 x 365 mm / 2,4 kg

A CSOMAG TARTALMAZZA


A csomagolóanyagok eltávolítása után 3 tételnek kell lennie:

1. Mini páramentesítő
2. AC vezeték
3. Vízcső

PÁRATARTALOM-JELZŐ

A VÍZTARTÁLY
MEGTELELÉSÉNEK
JELZŐJE

HŐMÉRSÉKLET-JELZŐ

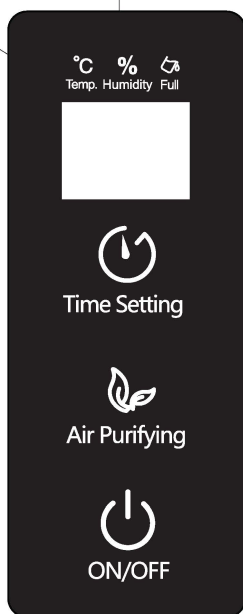

SCREEN

IDŐZÍTÉS BEÁLLÍTÁS GOMB

LÉGTISZTÍTÓ GOMB

BE/KIKAPCSOLÓ GOMB

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A páratlanító használatának megkezdéséhez először helyezze a páratlanítót a sík helyre, csatlakoztassa a váltóáramú kimeneti csatlakozót a páratlanító váltóáramú aljzatához (a páratlanító hátulján), és csatlakoztassa a váltóáramú bemeneti csatlakozót a megfelelő hálózati aljzathoz. Ezután érintse meg a „ON/OFF” gombot a páratlanító előlapján, a „ON/OFF” kék LED világítani fog, és a mini páratlanító működésbe lép. Figyelje és érezze a kétoldali szárazlevegő-kivezető nyílásból fújó levegőt. Érintse meg ismét a „ON/OFF” gombot, a páratlanító leáll.

2. A légtisztító funkció használatához először kapcsolja be a páratlanítót az első lépésben, majd érintse meg a „Air Purifying” gombot, a „Air Purifying” kék LED világít, és a két oldali UV fény bekapcsol, a tisztító funkció elkezd dolgozni. A „Levegőtisztító” gomb ismételt megérintéséhez a tisztító funkció leáll.

3. Az idő beállításához, amikor a párátlanító működik, megérintheti az „Időbeállítás” alját, hogy beállítsa az időt 1 órától 24 óráig. Ha az idő letelt, a párátlanító automatikusan leáll.
4. A párátlanító automatikus leolvasztási funkcióval rendelkezik, nem kell kézzel leolvasztani.
5. A kijelző ablak körkörösén mutatja a „hőmérséklet” „páratartalom” „Ti mer (ha be van állítva)”.

VÍZTARTÁLY


Ha a készülék működése közben kiveszi a víztartályt, vagy ha a készüléket úgy kapcsolja be, hogy a víztartály nincs a helyén, a készülék öt hangjelzést ad.

KIVEHETŐ VÍZTARTÁLY

Ha a víztartály megtelt (a tartályban legfeljebb 2200 ml víz fér el), a készülék ötször csipog, kikapcsol, és a piros „Full” jelzőfény kigyullad. A víztartály eltávolításához először, kapcsolja ki a mini páramentesítő készüléket, majd vegye ki a víztartályt a készülékből és öntse ki a vizet a WC-be vagy a fürdőszobába. Tegye vissza a víztartályt a készülékbe. A párátlanítás folytatásához érintse meg ismét a „ON/ OFF” pozíciót.

FOLYAMATOS LEERESZTÉS A VÍZCSŐVEL

Kapcsolja ki a párátlanítót, és vegye ki a víztartályt. A víztartály nyílásának tetején egy vízleeresztő nyílást fog látni. Csatlakoztassa a vízcsővel ellátott adaptert a vízleeresztő nyíláshoz, és helyezze vissza a víztartályt a párátlanító készülékbe. Dugja a vízcső másik végét például egy mosogatóba vagy vödörbe, majd kapcsolja vissza a párátlanítót. A páramentesítő összegyűjti a vizet, és a víz a csövön keresztül közvetlenül a kiválasztott tartályba folyik.

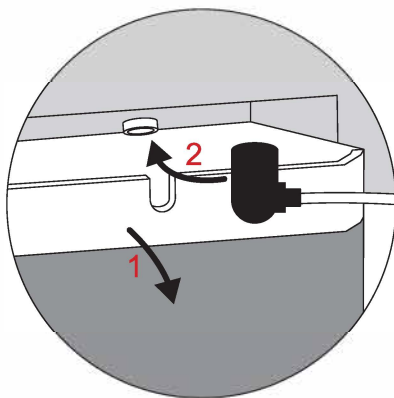

A PÁRÁTLANÍTÓ TISZTÍTÁSA

A készülék tisztítása előtt először kapcsolja ki a mini párátlanítót, és húzza ki a dugót a fő aljzatból. A készülék felületének tisztításához használjon puha ruhát, a levegő be- és kimeneti rácsok porának eltávolításához pedig puha sörtéjű kefé.

A VÍZTARTÁLY BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA

Fontos: A víztartály fedele kizárólag tisztítás céljából levehető. A víztartály eltávolítása előtt először kapcsolja ki a párátlanítót és húzza ki a hálózathoz. Dobja ki a vizet, és tisztítsa meg a tartály belsejét. A tisztítás után helyezze vissza a fedelet és az úszógömböt a párátlanítóba.

A VÍZTARTÁLY FEDELÉNEK VISSZAHELYEZÉSE

A víztartály tisztítása után

1. Fordítsa meg a tartályfedelelet, és helyezze sík felületre.
2. Helyezze be az úszót a fedél nyílásába.
3. Helyezze a víztartályt a fedél fölé, és nyomja be egyenletesen.
4. Helyezze vissza a víztartályt a párátlanítóba.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Miután befejezte a mini párátlanító használatát, a felhasználónak ki kell kapcsolnia a készüléket az „ON/OFF” gomb „OFF” állásba történő megnyomásával.
2. Kerülje a páramentesítő és a hálózati kábel nedves vagy nedves helyen történő használatát, és helyezze olyan helyre, ahol a levegő szellőzése jó.
3. Az oldalsó kimeneti rácsot és a hátsó bemeneti rácsot mindig tartsa szabadon, és ne takarja le ruhával, poliszákkal stb.
4. A vízszivárgás elkerülése érdekében mindig tartsa a készüléket felfelé álló helyzetben.

VESZÉLYES!

1. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és mentse el a jövőbeni használatra.
2. Ne engedjen vizet vagy más folyadékot vagy gyúlékony tisztítószeret a készülékbe, hogy elkerülje az áramütés és/vagy tűzveszélyt.
3. Ne tisztítsa a készüléket vízzel, bármilyen más folyadékkal vagy (gyúlékony) tisztítószerrel az áramütés és/vagy tűzveszély elkerülése érdekében.
4. Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, például rovarölő szereket vagy illatanyagokat a készülék körül.
5. A víztartályban lévő víz nem alkalmas ivásra. Ne igyon ebből a vízből, és ne használja állatok etetésére vagy növények öntözésére. Amikor kiüríti a víztartályt, öntse a vizet a lefolyóba.

FIGYELMEZTETÉS!

1. A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék hátulján lévő alsó jelzett feszültség megfelel-e a helyi hálózati feszültségnek.
2. Ha a tápkábel vagy a készülék sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki szervizközpontban a o szakképzett személyekkel. Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
3. Ne használja a készüléket, ha a dugó, a tápkábel vagy maga a készülék sérült.
4. Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
5. Ne használja a készüléket játékként, ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak vagy másszanak a készülékre.
6. Ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílását, pl. a levegő kimeneti nyílására vagy a levegő beömlőnyílás elé helyezett tárgyakkal.
7. Soha ne döntse meg vagy fordítsa fejjel lefelé a készüléket működés közben.
8. Soha ne húzza ki a hálózati csatlakozót működés közben, ez károsíthatja az elektronikus áramköröket.
9. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek.

FIGYELMEZTETÉS!

1. Ez a készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőzést, a rendszeres porszívózást, illetve a páraelszívó vagy ventilátor használatát főzés közben.
2. Ha a készülék áramellátásához használt konnektor rosszul van csatlakoztatva, a készülék dugója alkalmas lesz. Győződjön meg róla, hogy a készüléket megfelelően csatlakoztatott konnektorba dugja.
3. A készüléket mindig száraz, stabil, vízszintes és vízszintes felületen helyezze el és használja.
4. Hagyon legalább 20 cm szabad helyet a készülék mögött és mindkét oldalán, és hagyon legalább 30 cm szabad helyet a készülék felett.
5. Ne tegyen semmit a készülék tetejére, és ne üljön rá a készülékre.
6. Ne helyezze a készüléket közvetlenül egy légkondicionáló alá, hogy a készülékre ne csöpögjön a kondenzvíz.
7. Kerülje a készülék (különösen a levegő be- és kimeneti nyílás) kemény tárgyakkal történő ütégetését.
8. Ne dugja az ujjait vagy tárgyakat a légkivezető nyílásba vagy a légbevezető nyílásba, hogy elkerülje a fizikai sérüléseket vagy a készülék meghibásodását.
9. Ne használja ezt a készüléket, ha beltéri füst típusú rovarriasztókat használ, vagy olyan helyeken, ahol olajos maradványok, égő füstölők vagy vegyi füstök vannak.
10. Ne használja a készüléket gázkészülékek, fűtőberendezések vagy kandallók közelében.
11. A készüléket használat után és a víz eltávolítása, tisztítás vagy egyéb karbantartási munkálatok elvégzése előtt mindig húzza ki a hálózatról.
12. Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket legalább 2 m távolságra helyezze el olyan elektromos készülékektől, amelyek a levegőben terjedő rádióhullámokat használnak, mint például TV-k, rádiók és rádióvezérlésű órák.
13. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, a szűrőkön baktériumok szaporodhatnak el. Hosszabb használaton kívüli időszak után ellenőrizze a szűrőket.
14. A készüléket csak messzemenően háztartási használatra szánják normál üzemi körülmények között. A készüléket nem szabad ipari felhasználásra használni.
15. A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) vagy a radont (Rn). Nem használható biztonsági berendezésként az égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.
16. A legjobb teljesítmény elérése érdekében zárja be az ajtókat és ablakokat abban a helyiségben, ahol a készüléket működtetni kell.
17. Tisztítsa meg a víztartályt nagyon naponta, hogy hetente egyszer tisztán tartsa.
18. Ne tegyen a víztartályba a vízen kívül más anyagot.
19. Ne tegyen illatanyagot a víztartályba.
20. Ha a készüléket el kell helyezni, először válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ezután ürítse ki a víztartályt.
21. A töltés és a tisztítás ideje alatt húzza ki a készüléket a hálózatról.