


ORION

KÁVÉFŐZŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

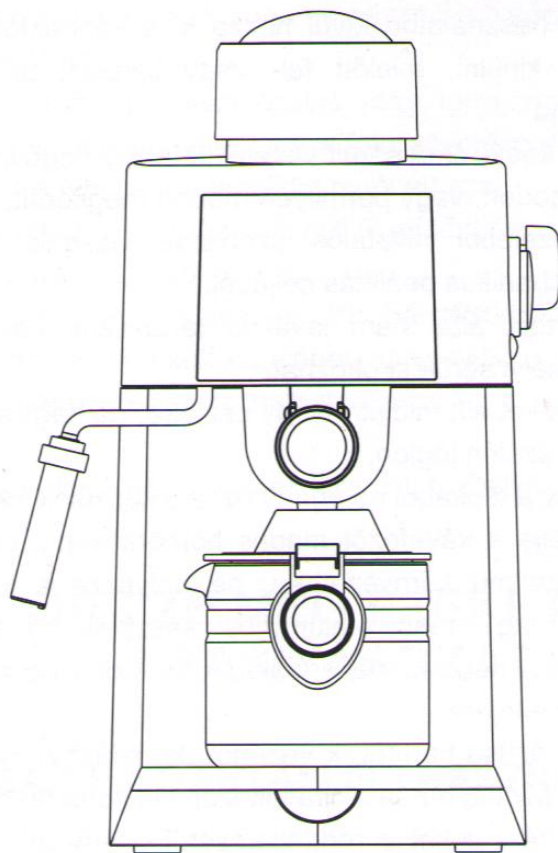

MODELL: OCM-2025B

Kérjük , használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és
őrizze meg későbbi használatra

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az elektromos készülék használata előtt mindig be kell tartani a következő alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Olvassa el az összes utasítást.
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a fali aljzat feszültsége megegyezik-e az adattáblán feltüntetett névleges feszültséggel.
3. Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon fogantyúkat vagy gombokat.
4. A tűz, áramütés és személyi sérülések elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a vezetéket, a csatlakozódugót vagy a főegységet.
5. Tisztítás előtt és használaton kívül húzza ki a konnektorból. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, mielőtt fel- vagy leveszi, az alkatrészeket felhelyezi vagy tisztítja.
6. Ne működtesse a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, vagy miután a készülék meghibásodott, vagy bármilyen módon megsérült, vigye vissza a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe vizsgálat, javítás vagy elektromos vagy mechanikus beállítás céljából.
7. A készülék gyártója által nem javasolt tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
8. Helyezze a készüléket sík felületre vagy asztalra, ne hagyja, hogy a kábel az asztal vagy a pult szélén lógjon.
9. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen hozzá a készülék forró felületéhez.
10. Soha ne használja a kávéfőzőt magas hőmérsékletű, erős mágneses mezőben és páratartalmú környezetben, ne helyezze a kávéfőzőt forró felületre vagy tűz vagy más elektromos készülék mellé, például a hűtőszekrény tetejére, nehogy megsérüljön. És soha ne helyezzen más tárgyakat a kávéfőző tetejére.
11. A leválasztáshoz állítsa bármelyik vezérlőt „ki” állásba, majd húzza ki a dugót a fali aljzatból. Mindig tartsa a csatlakozót. De soha ne húzza a kábelt.
12. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra, és helyezze száraz helyre.
13. A készülék működése közben szoros felügyelet szükséges. Ne hagyja a készüléket hosszú ideig készenléti állapotban. És soha ne engedje, hogy gyerekek vagy személyek tájékoztassák a készüléket.
14. Vigyázzon, nehogy megégjen a gőztől.
15. A készülék egyes részei működés közben forróak (például rozsdamentes díszített lemez, cseptálca polc, felső fedél, gőzcső és habosító fúvóka stb.), ezért ne érintse meg közvetlenül kézzel. Csak a fogantyút vagy a gombot

használja.

16. A kávé minőségének és a készülék élettartamának biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa és karbantartsa a kávéfőzőt a „Tisztítás és karbantartás” fejezet szerint. És rendszeresen töltsön kenőolajat a futó alkatrészekre.

17. Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, először tisztítsa meg az összes leszerelhető alkatrészt, és szárítsa meg őket tároláshoz.

18. Amíg a kávéfőző kávéfőzési, forró víz- és gőzfőzési állapotban van, soha ne nyissa ki az oldalsó ajtót az alkatrész eltávolításához és a tápellátás kikapcsolásához. A részletes művelet a kezelési útmutatóban található.

19. Ha a készülék hibát jelez, soha ne használja a készüléket, ne helyezzen idegen tárgyat a sörfőzőbe.

20. Soha ne használjon tisztítószeret vagy forró vizet a főzési alkatrész tisztításához, mert elkerülheti, hogy a futó alkatrészből hiányzik a kenőolaj, és az alkatrész a magas hőmérséklet miatt eltorzul.

21. Ne hagyja, hogy a kávéfőző víz nélkül működjön.

22. Ne használja a szabadban.

23. Szoros felügyelet szükséges, ha bármilyen készüléket gyermekek használnak, vagy gyermekek közelében használják.

24. A készülékhez nem használható tartozékok használata sérüléseket okozhat.

25. Ne helyezze forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre vagy közelébe, illetve fűtött sütőbe.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

CSAK HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSRA

ISMERJE TERMÉKÉT

Modell: OCM-2025B


Bemeneti feszültség : 220-240V

Frekvencia : 50/60Hz

Teljesítmény: 800W

Úrtartalom: 0,24L

Alkatrészek

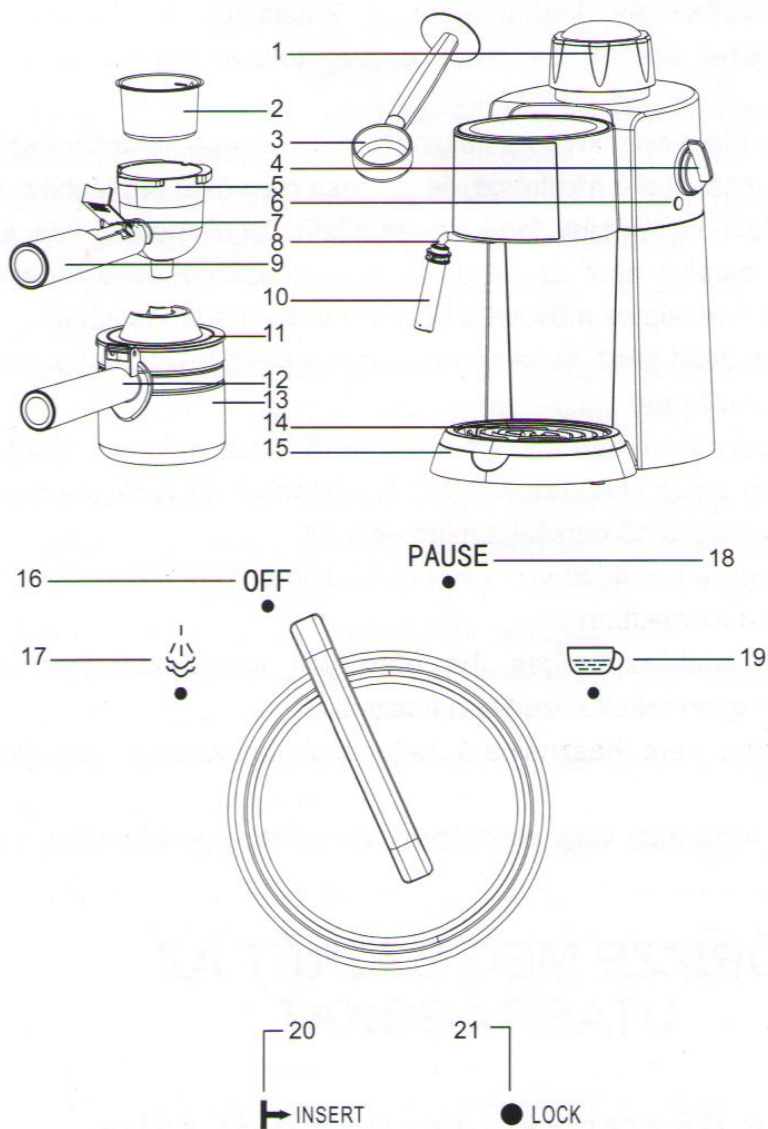

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. Tartályfedél | 2. Acél háló | 3. M mérőpohár |
| 4. Vezérlőgomb | 5. Fém tölcsér | 6. Indikátor |
| 7. Nyomja meg a sávot | 8. Gőzcsatorna | 9. Tölcsér fogantyúja |
| 10. Habosító készülék | 11. Kancsó fedele | 12. Kancsó fogantyú |
| 13. Kancsó | 14. Pohár alátét | 15. Csepptálca |

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A. ELSŐ HASZNÁLATRA

1. Vegye ki a kávéfőzőt a csomagolásból, és ellenőrizze a tartozékokat a lista szerint.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ” következő szakasza szerint . Ezután szerelje össze őket teljesen.

3. Győződjön meg arról, hogy az acélháló a helyén van. Helyezze a kancsót levehető polcra.

4. Működtesse a készüléket a „B” és „C” szakasz szerint (nincs kávépor az acélhálóban). Ismételje meg 2-3 alkalommal.

B. KÉSZÍTS ESZPRESSZÓ KÁVÉT

1. Távolítsa el a tartály fedelét az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva. Öntsön megfelelő vizet a kancsó víztartályába. Ne lépje túl a maximális kapacitást.

Megjegyzés: a. A kancsón pohárjelzések találhatók, amelyek a maximális és minimális tartálykapacitást jelzik.

b. Mielőtt vizet tölt a víztartályba, győződjön meg arról, hogy a tápkábel ki van húzva a konnektorból, és a vezérlógomb OFF állásban van.

2. vissza a tartály fedelét az óramutató járásával megegyező irányba forgatva, amíg a helyére nem pattan. Tegye az acélhálót fémtölcsérbe, adjon kávéport az acélháléhoz mérőkanállal, egy kanál kávéporból körülbelül egy csésze kiváló minőségű kávé készíthető. Ezután nyomja meg szorosan a kávéport a tamperrel.

Megjegyzés: Használja a kívánt kávéport a kívánt csésze kávé elkészítéséhez, az acélhálón 2 csésze és 4 csésze jel található.

3. Helyezze be a tölcsért a „Beszúrás” helyzetből, és rögzítse szilárdan a helyére az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva a „Lock” pozícióba.

VIGYÁZAT: Égési sérülés veszélye! Ha a tölcsér fogantyúja nincs megfelelően egy vonalban a Reteszelt helyzettel, leeshet, amikor a gép kávéét főz.

 INSERT

 LOCK

4. Helyezze a kancsót a kivehető polcra.

6. Dugja be a tápkábelt a konnektorba. Fordítsa el a vezérlőgombot állásba , amikor a jelzőfény világít világít s, várjon kb. 2 percet, kávé fog kifolyni.

7. Miután elkészítette a kívánt kávé, forgassa el a vezérlőgombot állásba OFF pozícióba, a jelzőfény kialszik, és a kávéfőző leáll, a kávé készen áll.

FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja felügyelet nélkül a kávéfőzőt a kávéfőzés közben, mert néha manuálisan kell működtetnie!

8. Mielőtt eltávolítaná az acélhálót vagy kinyitná a tartály fedelét, győződjön meg arról, hogy a tartályban lévő nyomást az alábbiak szerint kell engedni:

A. Helyezzen egy csészét vagy üveget a habosító készülék alá.

B. Forgassa el a vezérlőgombot a maradék gőz helyzetbe  a tartályban kilép a habosító berendezésből.

C. Ha a nyomás megszűnt, fordítsa el a Vezérlő gombot állásba OFF pozíció.

D. kihűlni a gépet, majd acélhálóval eltávolíthatja a tölcsért, vagy kinyithatja a tartály fedelét.

9. A főzés befejezése után a fémtölcsért az óramutató járásával megegyező irányba forgatva kiveheti, majd a nyomórúddal megnyomott acélhálóval

kiöntheti a kávémaradékot. Hagyja teljesen kihűlni, majd öblítse le folyó víz alatt. (Az acélháló ismételt összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy a nyomórúd visszakerüljön az eredeti helyzetébe)

C. TEJHABÍTÁS / CAPPUCCINO KÉSZÍTÉS

Egy csésze cappuccinót kap, ha egy csésze eszpresszót habzó tejjel tölt fel.

Módszer:

1. Először készítsen eszpresszót elég nagy edénnyel a „B. KÉSZÍTS ESZPRESSZÓ KÁVÉT”.
2. Töltsön meg egy kancsót a kívánt mennyiségű tejjel minden elkészítendő cappuccinóhoz. Javasoljuk, hogy teljes tejet használjon hűtőszekrényben (nem forrón!).

Megjegyzés: A kancsó méretének kiválasztásakor azt javasoljuk, hogy az átmérő ne legyen kisebb 70 ± 5 mm-nél, és ne feledje, hogy a tej térfogata növekszik, és ügyeljen arra, hogy a kancsó magassága elegendő legyen.

3. Fordítsa el a vezérlőgombot állásba , a jelzőfény kigyullad.
4. Helyezze be a habosítót a tejbe kb. két centiméterre, kb. 2 perc múlva a gőz kijön a habosítóból. Habosítsa fel a tejet úgy, hogy az edényt felülről lefelé mozgassa.
5. A kívánt cél elérésekor a vezérlőgombot állásba fordíthatja OFF pozíció abbaahagyja a habzást.

Megjegyzés: Tisztítsa meg a gőzpálcát, miután abbahagyta a gőztermelést:

- 1) Óvatosan törölje le a steam védőcsövet és a forgóeszközt egy puha, nedves ruhával, hogy megakadályozza a tej letapadását. NE érintse meg a gőzvezetékét, mert nagyon forró.

2) A tejmaradványok eltávolításához a f öblítőkészülékből tartson egy nagy, vízzel teli csészét a f öblítőkészülék alá, helyezze be a forgókészüléket a vízbe, majd fordítsa el a vezérlőgombot  helyzetbe körülbelül 10 másodpercig, hogy némi gőzt termeljen, majd fordítsa vissza a vezérlőgombot állásba **OFF** pozíció

6. Öntse a felhabosított tejet az elkészített eszpresszóra. Kívánság szerint megszórjuk kakaóporral. A cappuccino tálalásra kész.

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt ismét kávéfőz. Ellenkező esetben égett szag keletkezhet a presszókávéjában.

A gép használata után ne felejtse el engedni a nyomást a víztartályban, mielőtt kinyitná a víztartályt c .

SZÜNET FUNKCIÓ

Ha inkább közvetlenül két csészében szeretne eszpresszót főzni, ideiglenesen elforgathatja a vezérlőgombot a **PAUSE** helyzetbe a főzési folyamat ideiglenes szüneteltetéséhez és a csésze cseréjéhez. Ezután fordítsa el a c vezérlőgombot állásba  helyzetbe a sörfőzés folytatásához.

FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, és ne távolítsa el a víztartály fedelét / acélhálót / tölcserét, amikor a vezérlőgomb a **PAUSE** helyzetbe, mivel a gép továbbra is bekapcsolva marad (Munka üzemmód). A gép folyamatosan melegszik, nyomás lesz benne. Mindig ne felejtse el fordítani a vezérlőgombot  helyzetbe, hogy a készülék használata után engedje el a nyomást, majd fordítsa el **OFF** pozíció áramtalanítani.

TISZTA ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki az áramforrást, és hagyja teljesen lehűlni a kávéfőzőt.

2. Tisztítsa meg gyakran a kávéfőző házát nedvességálló szivaccsal.

Megjegyzés: Ne tisztítsa alkohollal vagy oldószeres tisztítószerrel. Soha ne merítse a házat vízbe tisztítás céljából.

3. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva válassza le a fémtölcsért, távolítsa el a benne lévő kávémaradványokat, majd tisztítószerrel tisztíthatja, de végül tiszta vízzel le kell öblíteni.

4. Tisztítsa meg az összes levehető tartozékot a vízben, és alaposan szárítsa meg.

ÁSVÁNYLEEDÉKEK TISZTÍTÁSA

1. Annak érdekében, hogy a kávéfőző hatékonyan működjön, a belső csővezetékek tiszták legyenek és a kávé csúcsíze legyen, 2-3 havonta el kell távolítani az ásványi lerakódásokat.

2. Töltsen fel a tartályt vízzel és vízkőoldóval a MAX szintig (a víz és a vízkőoldó aránya 4:1, a részletek a vízkőoldó használati utasítására vonatkoznak). Kérjük, használjon „háztartási vízkőoldót”, használhatja a citromsavat (beszerezhető gyógyszertárban vagy drogériában) a vízkőoldó (száz rész víz és három rész citromsav) helyett.

3. Az eszpresszó kávé készítési programjának megfelelően tegye a helyére a fémtölcsért (nincs benne kávépor) és a kancsót (kancsót). Főzővíz a „ **B. ESPRESSÓ KÁVÉT KÉSZÍTÉS** ” szerint.

4. Fordítsa el a vezérlőgombot állásba , a jelzőfény világít, és készítsen

két csésze kávét (kb. 2 Oz) . Ezután forgassa el a c vezérlő gombot pozícióba **OFF** , és várjon 5 másodpercet.

5. Forgassa el a vezérlőgombot helyzetbe  , és készítsen gőzt 2 percig, majd fordítsa el **OFF** a c vezérlőgombot helyzetbe az egység azonnali leállításához, hagyja, hogy a vízköoldó legalább 15 percig lerakódjon az egységben.

6. Indítsa újra az egységet, és ismételje meg a 4-5 lépést legalább 3-szor.

7. Ezután forgassa el a vezérlőgombot állásba  a főzéshez, amíg már nem marad vízköoldó.

8. Ezután főzze le a kávét (kávépor nélkül) csapvízzel a MAX fokozaton, ismételje meg a 4-5 lépést 3-szor (nem szükséges 15 percet várni az 5. lépésben), majd főzze addig, amíg el nem fogy a víz. a tartályban maradt.

9. Ismételje meg a 8. lépést legalább 3-szor, hogy megbizonyosodjon a csövek tisztaságáról.

10. Minden egyéb szervizelést egy felhatalmazott szervizképviselőnek kell elvégeznie.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Tünet	Ok	Helyesbítések
A kancsóból szivárgó víz vagy víz szivárog ki a kancsó fedeléből	A kancsó nincs megfelelően elhelyezve	Hagyja, hogy a kancsó középvonala egy vonalba kerüljön a főzőkosár üregének szivárgó nyílásával.
	A tartályban lévő víz szintje meghaladja a MAX skálát.	A tartályban lévő vízszintnek a MIN és MAX skálán belül kell lennie.
A tartály fém részei rozsdásodtak.	A vízköoldó nem ajánlott típus. Korrodálhatja a tartályban lévő fém alkatrészeket.	Használja a gyártó által javasolt vízköoldót.
Víz szivárog a kávéfőző aljából.	Sok víz van a cseptálcában.	Kérjük, tisztítsa meg a cseptálcát.
	A kávéfőző meghibásodott.	Javításhoz forduljon a hivatalos szervizhez.

Víz szivárog ki a szűrő külső oldalán.	A szűrő szélén kávépor található.	Szabadulj meg tőlük.
Az eszpresszó kávéban savas (ecetes) íz található.	Az ásványi lerakódások tisztítása után nem kell megfelelően tisztítani.	Tisztítsa meg a kávéfőzőt többször az „első használat előtt” tartalom szerint.
	A kávéport hosszú ideig meleg, nedves helyen tároljuk. A kávépor megromlik.	Kérjük, friss kávéport használjon, vagy a fel nem használt kávéport hűvös, száraz helyen tépje fel. Miután kinyitotta a kávéporos csomagot, szorosan zárja vissza, és tárolja hűtőszekrényben, hogy megőrizze frissességét.
A kávéfőző nem tud tovább működni.	A konnektor nincs megfelelően bedugva.	Dugja be megfelelően a tápkábelt a fali aljzatba, ha a készülék továbbra sem működik, javítás céljából forduljon a hivatalos szervizhez.
A gőz nem tud habosodni.	A gőz készenléti jelzőfénye (zöld jelzőfény) nem világít.	A gőz csak akkor használható habosításra, ha a gőz készenléti jelzőfénye (zöld jelzőfény) kigyullad.
	A tartály túl nagy, vagy a forma nem megfelelő.	Használjon magas és keskeny poharat.
	Felözött tejet használt	Használjon teljes tejet vagy félzsíros tejet

Ne szedje szét egyedül a készüléket, ha nem találja a meghibásodás okát, jobb, ha felveszi a kapcsolatot egy minősített szervizközponttal.

KÖRNYEZETBARÁT ÁRTALMATLANÍTÁS



Segíthetsz a környezet védelmében!

Ne felejtse el betartani a helyi előírásokat: adja le a nem működő elektromos berendezést a megfelelő hulladékgyűjtő központba.