

ORION

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



3 IN 1 MULTIFUNKCIÓS KÁVÉFŐZŐ

Model: OCM-693B

220V-240V ~ 50Hz/60Hz 1450W

Kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót és a biztonsági tudnivalókat a készülék használata előtt!

Gratulálunk a vásárláshoz!

Ez a kávékapszula gép a legnagyobb gondossággal készült. Ha megfelelően vigyázol rá, sok évnyi jó szolgáltatással jutalmazod. Mielőtt új gépét használatba venné, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági óvintézkedésekre.

Tartalom

Biztonsági óvintézkedések

Megjegyzések ehhez a kezelési útmutatóhoz

Kicsomagolás

Indítás

A gépalkatrészek és kezelőszervek áttekintése

Az első használat előtt

A víztartály feltöltése/utántöltése

A gép/belső csövek kiöblítése

Kapszula típus használható

Energiatakarékos mód

Vízkötelenítés

Kávéfolyás beállítása

Gyári visszaállítás

Tisztítsa meg a kávéfőzőt

Odafigyelést igénylő ügyek

Hibaelhárítás

Műszaki adatok

Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, szánjon időt arra, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági óvintézkedéseket, mielőtt a készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja. Ezeket és a kezelési utasításokat feltétlenül be kell tartani.

- Először olvassa el ezt a teljes használati útmutatót.
- Áramütés veszélye! Soha ne merítse a gépet vízbe vagy más folyadékba.
- Csak megfelelően földelt tápegységhez csatlakoztassa.
- A gép kikapcsolt állapotának biztosításához húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból pont.
- Mindig húzza ki a hálózati csatlakozót, mielőtt:
 - * A gép áthelyezése.
 - * Tisztítás vagy karbantartás.
 - * Hosszú használaton kívüli időszakok.
- Soha ne szorítsa vagy húzza át a tápkábelt éles sarkokon vagy éleken.
- Áramütés veszélye! A sérült tápkábeleket csak az ügyfélszolgálati központban szabad kicserélni.
- Áramütés veszélye! Soha ne érintse meg a hálózati csatlakozót/aljzatot/kábelt vagy a gépet nedves vagy vizes kézzel. Soha ne húzza ki a tápkábel kihúzásával; mindig húzza ki a dugót.
- Ha hosszabbító kábelre van szüksége, győződjön meg arról, hogy az megfelelő-e a gépéhez (3 pólusú földelt, 1,5 mm² vezeték-keresztmetszet), és fektesse le a kábelt, hogy elkerülje a megbotlást.
- Forrázásveszély! Soha ne mozgassa a gépet működés közben!
- Soha ne működtesse a gépet víz nélkül
- Mindig győződjön meg arról, hogy a víztartályban nem kevesebb, mint a minimális szint.
- Égésveszély! Soha ne érintse meg a gép nagyon forró részeit (pl műveletek).
- Forrázásveszély! Ne érintse meg a gőz- vagy vízsugarat.
- Forrázásveszély! Ne mozgassa a kezelőkart, ha a kávéfőző még nyomás alatt van.
- Ne használja a gépet, ha:
 - * Hibás működés.
 - * Sérült tápkábel.
 - * Leesés vagy egyéb sérülés után.
 - * Ilyen esetekben haladéktalanul ellenőriztesse és szükség esetén javíttassa meg a gépet az ügyfélszolgálati központban.
- A gép elhelyezésének meg kell felelnie a következő követelményeknek:
 - * Válasszon egy száraz, stabil és vízszintes támasztófelületet, ne közvetlenül az alátét alatt teljesítménypont. legalább 60 cm távolságra a mosdótól és a csapoktól.
 - * Soha ne helyezze gyúlékony/olvadó felületekre vagy berendezésekre.
 - * Soha ne helyezze a gépet vagy a tápkábelt forró felületekre vagy nyílt lángra 50 cm-nél közelebb.

- * Soha ne takarja le a gépet működés közben.
- Működés közben tartsa távol a gyerekeket a géptől.
- A gépet csak száraz helyiségekben használja.
- Botlásveszély! Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon.
- Ez a gép csak háztartási használatra készült.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja, hogy a gép teljesen kihűljön tisztítás és/vagy karbantartás.
- A sérülések elkerülése érdekében soha ne használjon cserealkatrészeket vagy nem ajánlott tartozékokat a gyártó által

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és ha megértik az ezzel járó veszélyeket.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelik őket. A készüléket és annak kábelét tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.

A készülékeket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.

A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

Ez a készülék csak háztartási és beltéri használatra szolgál.

A készüléket nem szabad víz alá meríteni.

Vigyázat! A helytelen használatból eredő sérülések lehetségesek.

A fűtőelem felülete használat után maradékhőnek van kitéve.

A kávéfőzőt használat közben nem szabad szekrénybe tenni.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül

Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra tervezték, mint például:

- *A személyzet konyhája üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben;
- *Parasztházak;
- *Ügyfelek által szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyiségekben;
- * Bed and breakfast típusú környezetek.

Tartalom

Ez a kezelési útmutató nem terjed ki minden lehetséges körülményre. További információért, vagy a jelen használati útmutatóban nem megfelelően tárgyalt problémák esetén forduljon a szervíz- és értékesítési központhoz.

Kérjük, őrizze meg ezt a kezelési útmutatót, és adja át a következő felhasználónak.

Kicsomagolás

- Vegye ki az espresso kapszula kávéfőzőt a csomagolásából.
- Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a következő alkatrészeket tartalmazza-e:

1. Víztartály
2. Kávéfőző
3. Kézi

Jegyzet:

- Ellenőrizze, hogy az otthoni tápfeszültség megegyezik-e a jelzettel gép adattáblája
- Semmisítse meg az összes műanyag zacskót, hogy elkerülje a gyermekek veszélyét!


Tipp:

Őrizze meg a csomagolást a gép szállításához (pl. költöztetés, szervizelés stb.)

Jegyzet:


Előfordulhat, hogy kevés víz maradt a gépben.

Alkatrész leírása

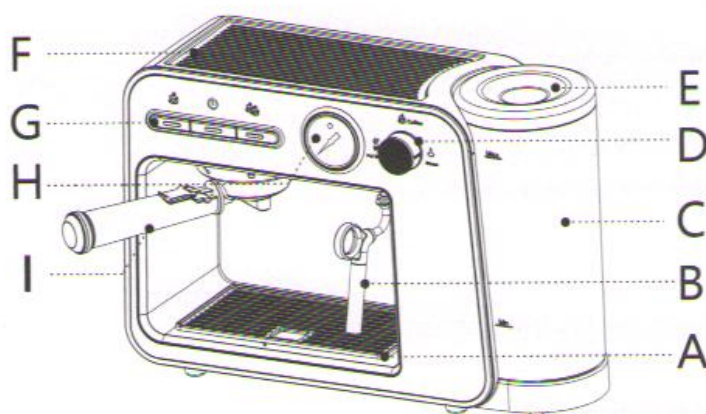


Alkatrész leírása	
A	Szennyvíztálca
B	Gőzcső
C	vízartály
D	Gomb gomb
E	Vízartály fedele
F	Hőmérséklet tábla
G	Kapcsoló gomb
H	Nyomásmérő
I	Kezelem a főzést (örölt kávéhoz)

Funkció leírása

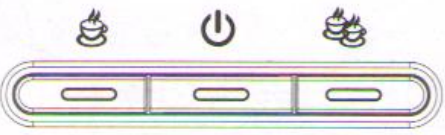Funkció leírása					
Kapcsoló gomb			Gomb gomb		
					
	Kapcsoló gomb	Vezérlő gép kapcsoló funkciója		Kávé funkció felszerelés	Kávéfőzés közben forduljon ide
	Egy csésze funkciógomb	Nyomja meg az egyetlen csésze gombot, a fény lassan villog, a gép elkezd a kávéfőzést, és a gép automatikusan leáll a lefőzés után		Steam funkció felszerelés	Gőzkészítéskor forduljon ide
	Melegvíz jelző	A lámpa gyorsan villog meleg víz készítésekor		Melegvíz funkció felszerelés	Forró víz készítésekor forduljon ide
	Kettős csésze funkciógomb	Nyomja meg a dupla csésze gombot, a fény lassan villog, a gép megkezdi a kávéfőzést, és a gép automatikusan leáll a főzés után			
	Gőzjelző	A lámpa gyorsan villog, amikor gőz készül			

Felkészülés indítás előtt

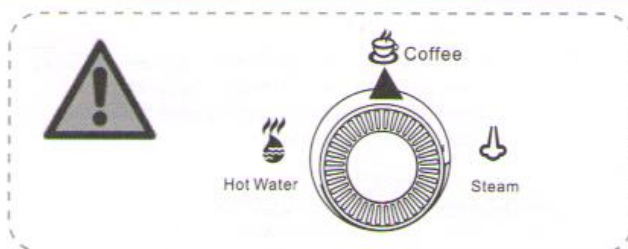

Funkció leírása

A csavarkulcsot ebbe a helyzetbe kell fordítani a gép elindítása előtt



felhasználási mód



A gépet ki kell mosni, ha először használjuk, vagy hosszabb ideig nem használják.

Gőzcsővel legalább 100 ml forró vizet, majd a fogantyús főzőpohárban egy csésze forró vizet kell kimosni.


A speciális mosási módszerek a következők:

1




Győződjön meg arról, hogy a csavarkulcs ebbe a pozícióba van fordítva Coffee

2

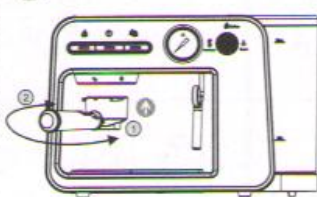

Tegye át a fogantyús főzőpohárba

3

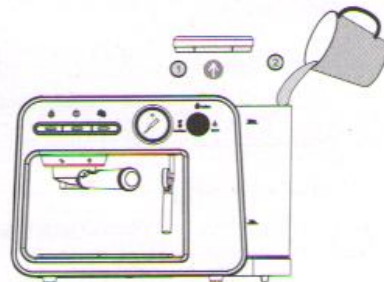


1. Emelje fel a víztartály fedelét.
2. Töltsön legfeljebb 1,1 liter tisztított vizet a víztartályba (a víz hőmérséklete legfeljebb 35 °C)

4



Csatlakoztassa a megfelelő tápegységet

5

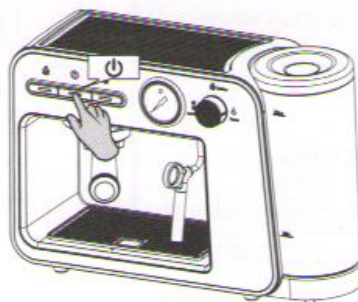


1. Nyomja meg a kapcsoló funkciógombot.
2. Mindegyik funkciójelző villog, és a gép felmelegszik.
3. Előmelegítés után minden jelzés világít.

6

Gőzcső öblítése 1. Helyezze a csészét a gőzcső alá (100 ml feletti űrtartalom)

2. Fordítsa el a kulcsot a transzpozícióból , a gőzcső megkezd a forró vizet, amíg az el nem éri a 100 ml-t.


Megjegyzés: 120 másodpercig folyamatosan készítsen meleg vizet. Ha a forgatógomb nem fordul vissza a kávé állásba, automatikusan leállítja a forró víz készítését. A forgatást vissza kell fordítani a kávé állásba, majd a forró vízre.

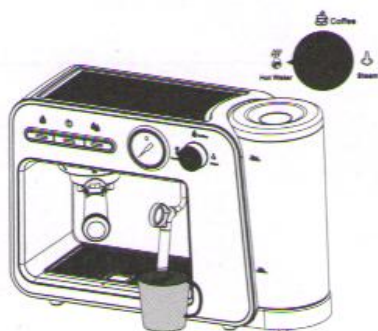

7

Kezelje a főzőpohár mosását


1. Helyezzen fölé egy csészét (több mint 100 ml-t), a szennyvíztálca.
2. Nyomja meg az egy vagy két csésze gombot, és várja meg, amíg a berendezés befejezi az öblítést (győződjön meg arról, hogy több mint 150 ml tisztított víz van a tartályban).
3. Óvintézkedések: a gomb megnyomása előtt győződjön meg arról, hogy a fogantyús főzőpohár be lett-e fordítva a gépbe.

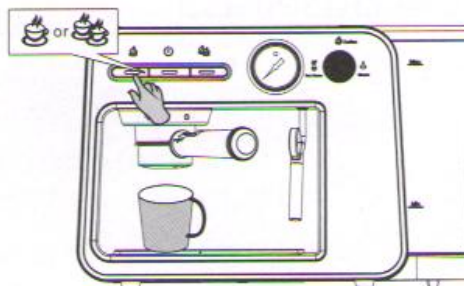


Főzött kávé (őrölt kávéhoz)

1

Győződjön meg arról, hogy a csavarkulcs megfelelő
fordult ebbe a pozícióba 

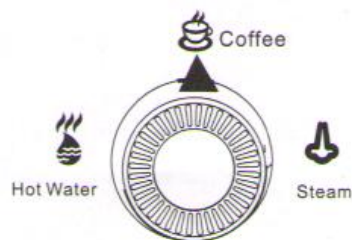

2

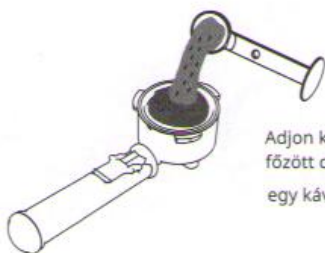


Adjon kávéport a fogantyús
főzött csészéhez
egy kávéskanál segítségével.



Kávéskanállal nyomjuk
meg a kávéport

3

Tegye át a fogantyús főzőpohárba

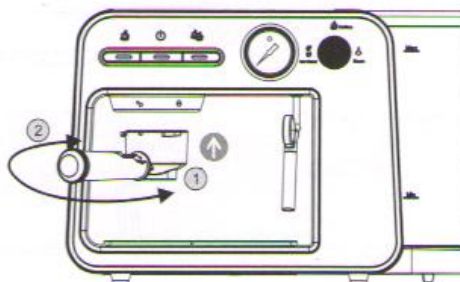


4

Főzött kávé

1. Helyezze a csészét a szennyvíztál fölé
(győződjön meg arról, hogy 150 ml-nél több tiszta víz van a
víz tartályban).
2. Nyomja meg a kívánt kávé mennyiség gombot
(egyszeres vagy dupla), amíg a főzés be nem
fejeződik. (győződjön meg arról, hogy 150 ml-nél több
tisztított víz van a tartályban).

Tipp: a gomb megnyomásakor a gomb jelzőfénye néhány
másodpercig villog a főzés előtt. A flash folyamat a gép
felmelegedésének állapotában van, ami normális.

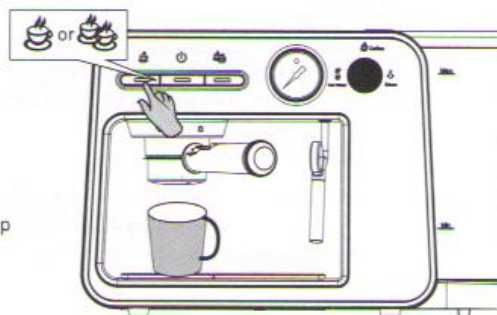

Főzött kávé (Nespresso kapszulához)


1

Győződjön meg arról, hogy a


csavarkulcs ebbe a pozícióba van fordítva



2

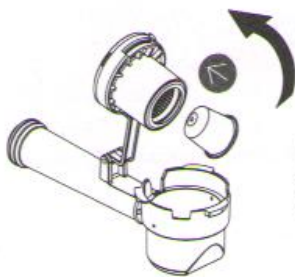


Nyissa ki a fogantyú fedelét,
helyezze be a Nespresso
kapszulát.

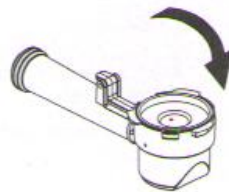

Zárja le a fogantyú
fedelét.

3

Tegye át a fogantyús főzőpohárba

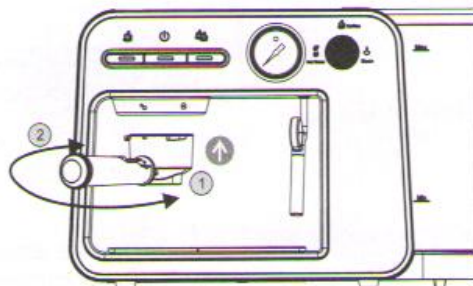


4

Főzött kávé

1. Helyezze a csészét a szennyvíztál fölé
(győződjön meg arról, hogy 150 ml-nél több tiszta víz van a
vízartályban).
2. Nyomja meg a kívánt kávémenyiség gombot
(egyszeres vagy dupla), amíg a főzés be nem
fejeződik. (győződjön meg arról, hogy 150 ml-nél több
tisztított víz van a tartályban).

Tipp: a gomb megnyomásakor a gomb jelzőfénye néhány
másodpercig villog a főzés előtt. A flash folyamat a gép
felmelegedésének állapotában van, ami normális.

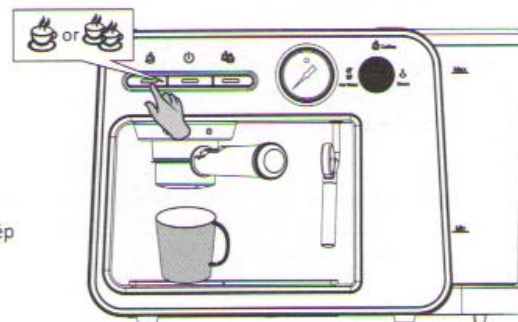

Főzött kávé (Dolce Gusto kapszulához)

1

Győződjön meg arról, hogy a

csavarkulcs ebbe a pozícióba van fordítva



Hot Water



Steam

2




lyissa ki a fogantyú
fedelét, helyezze be a Dolce
Gusto kapszulát.



Zárja le a fogantyú
fedelét.

3

Tegye át a fogantyús főzőpohárba

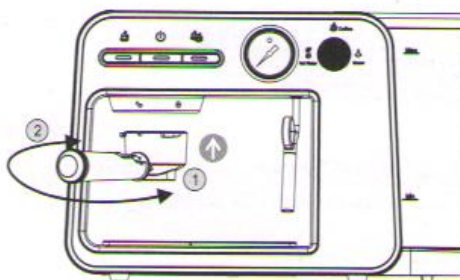


4

Főzött kávé

1. Helyezze a csészét a szennyvíztál fölé
(győződjön meg arról, hogy 150 ml-nél több tiszta víz van a
víz tartályban).
2. Nyomja meg a kívánt kávé mennyiség gombot
(egyszeres vagy dupla), amíg a főzés be nem
fejeződik. (győződjön meg arról, hogy 150 ml-nél több
tisztított víz van a tartályban).

Tipp: a gomb megnyomásakor a gomb jelzőfénye néhány
másodpercig villog a főzés előtt. A flash folyamat a gép
felmelegedésének állapotában van, ami normális.

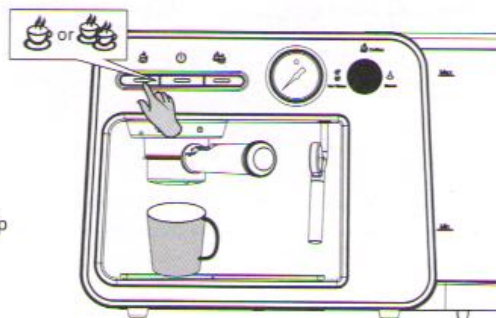


Tejbuborék készítés

1



Öntsön legalább 50 ml tiszta tejet a csészébe.

2

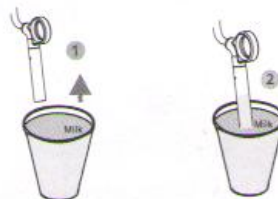


Helyezze a tejes poharat a gőzcsőbe, ügyelve arra, hogy a gőzcső belemerüljön a tejbe

3

Fordítsa el a kulcsot Bit-ről Ilyenkor a gőzjelző lámpa gyorsan villog, és a gép gőz üzemmódba lép.

Kezdetben bizonyos ideig várni kell, amíg a gép felmelegszik. Ez normális jelenség.

Melegítés után a gőz automatikusan habzó tejet bocsát ki.

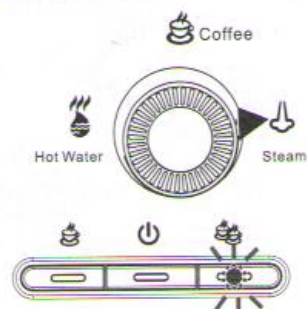

4

Befejezés után Tejbuborékra van szüksége, fordítsa el a kulcsot -tól fordulj vissza , Teljes tejbuborék elkészítése (győződjön meg arról, hogy 150 ml-nél több tisztított víz van a tartályban).

Megjegyzés: 120 másodperces folyamatos gőzfúvás után, ha a forgatógomb nem tér vissza a kávé állásba, automatikusan leállítja a gőzfúvást.

A forgórészt vissza kell forgatni kávé állásba, majd gőzhelyzetbe kell forgatni a gőzölés újraindításához.



REMINDER

Mivel a gép éppen most fejezte be a tejbuborékok készítését, a gép belsejében lévő fűtőtest magas hőmérsékletű állapotban van

A kávé hatásának és ízének biztosítása érdekében ne indítsa el azonnal a kávé üzemmódot a kávé főzéséhez

Kezelés

Egyszer forró vízzel készíthető Amikor a gép fűtőteste lehűl, a gőzcső nyílásából kezdetben bizonyos mennyiségű gőz távozik. Amikor a fűtőtest hőmérséklete csökken, a gőz eltűnik, és csak forró víz távozik. Ekkor a melegvíz funkció kikapcsol, és a kávé főzhető

Melegvíz előállítás


1

Helyezze a csészét a gőzcsőbe.



2

Fordítsa el a kulcsot innen  Coffee Kicsit hozzá  Hot Water
Ekkor a melegvíz jelző
gyorsan villog, és a gép
melegvíz üzemmódba lép és elindul

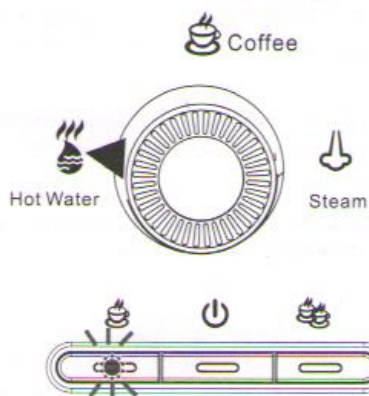

3

A Melegvíz szükséges befejezése után

Kulcskulcs a  fordulj vissza  Coffee ,
teljes melegvíz termelésből. (győződjön meg arról,
hogy 150 ml-nél több tisztított víz van a tartályban) .

Megjegyzés: 120 másodpercig folyamatosan
készítsen meleg vizet. Ha a forgatógomb nem
fordul vissza a kávé állásba, akkor automatikusan
leállítja a forró víz készítését.

A forgatást vissza kell forgatni a kávé állásba, majd a
forró víz állásba kell fordítani a forró víz
újraindításához.




Energiatakarékos mód

Energiatakarékos mód



>15 perc

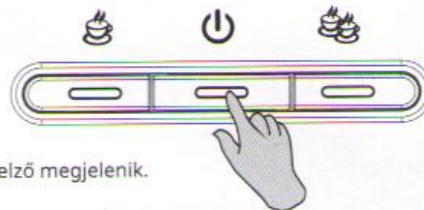

1. A gép energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik.

A gép 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol, és az összes funkciójelző megjelenik.



2. Ha a gép ki van kapcsolva, nyomja meg újra a be gombot, és indítsa újra a gépet.

Energiatakarékos üzemmód beállítása

Ugyanakkor nyomja meg és tartsa lenyomva az egypohár és a dupla csésze gombokat, csatlakoztassa a tápegységet, és a be-ki gomb világít.

- Nyomja meg az egy csésze gombot, az egy csésze gombot fény kialszik. Az energiatakarékos üzemmód törlődik.

- Nyomja meg az egypohár gombot, az egypohár gomb jelzőfénye világít. Az energiatakarékos mód engedélyezve van.

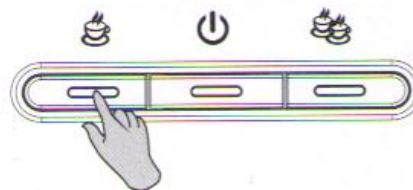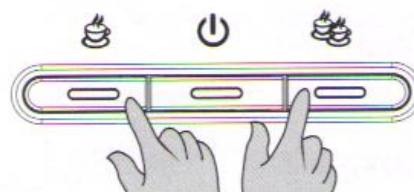

Vízkőmentesítési mód

Vízkőmentesítés üzemmód funkció

1. helyezzen egy csészét a vízkimenethez a gép előtt.


2. Helyezzen megfelelő mennyiségű vízkőoldót a víztartályba.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az egy csésze gombot, és csatlakoztassa a tápegységet.

4. Amikor a bekapcsoló gomb és az egypohár gomb jelzőfénye világít, az indításhoz nyomja meg az egypohár gombot a vízkőmentesítés funkciót, és a munkakezdési idő 120 mp. Nyomja meg a kis csésze gombot a leállításhoz.

figyelmet igénylő ügyek:

Ha a gép legfeljebb 400 csésze kávé készírt, rendszeresen el kell távolítani a mérleget a fenti funkcióknak megfelelően

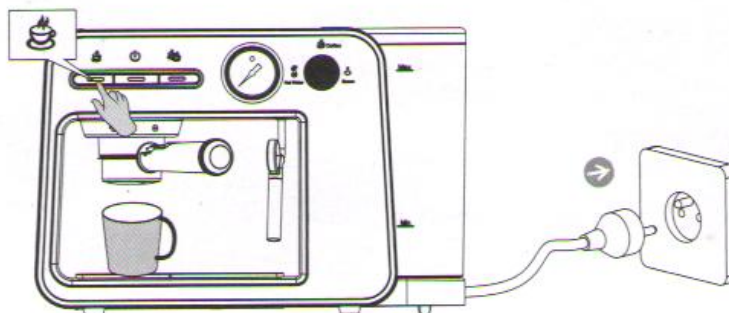


Kávéadag beállítása

Egy csésze idő funkció beállítása 1. helyezzen

egy csészét a gép előtti vízkimenethez.


2. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva az egy csésze gombot és a gép elkezd dolgozni. A gép elkezd kávé főzni. Amikor lejár a Főzési időre van szükség, engedje fel a gombot. Egy csésze idő beállítása kész (minimum 10 mp, maximum 90 mp).

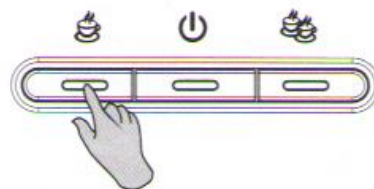

Dupla csésze idő funkció beállítása

1. helyezzen egy csészét a vízkimenethez a gép előtt.


2. Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a dupla csésze gombot, és a gép elkezd dolgozni. A gép elkezd kávé főzni. Amikor lejár a Főzési időre van szükség, engedje fel a gombot. A dupla csésze idő beállítása befejeződött (minimum 10 mp, maximum 90 mp).

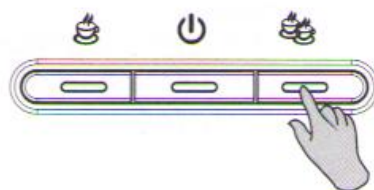

Gyári beállítások visszaállítása

Beállítások visszaállítása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a dupla csészét gombot, csatlakoztassa a tápegységet, és a bekapcsolásjelző kétszer felvillan a gyári beállítások visszaállításához.

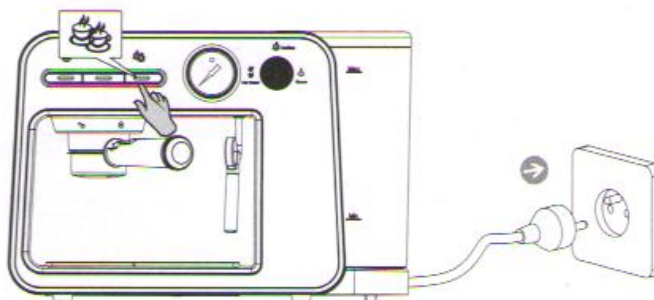

A gép kezelési módja


1. kérdés

A kávéfőzés során a víztartályban lévő víz hiánya és a víz ismételt adagolása miatt levegő jut be a belső vízútba, így nem jön ki víz a kávéfőzési folyamatból.

feldolgozási módszer


1

1. Először állítsa le a gépet, és ellenőrizze, hogy nincs-e kihúzva a tápfeszültség.

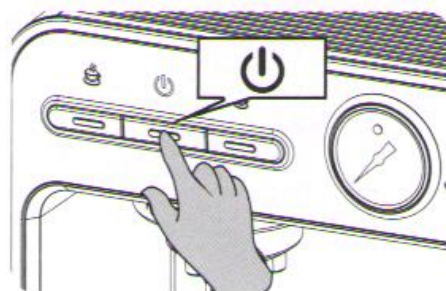

2

2. Fordítsa el a csavarkulcsot  Győződjön meg arról, hogy több mint 150 ml tiszta víz van a tartályban.

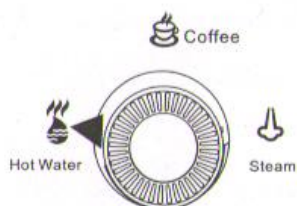

3

3. Tegyen le egy 100 ml-nél nagyobb űrtartalmú csészét a gőzcső alá. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsoló gombot, amikor a gép ki van kapcsolva, és a gőzcső tiszta víz lesz, amíg víz nem lesz a csészében.




2. kérdés

Amikor az új gépet első alkalommal, vagy hosszabb ideig nem használják, a vízszivattyú belső szárítása miatt a gép nem engedi ki a vizet.

Megoldás: a gép tartozékai a "kézi légszivattyúban" a gépvízhez.

feldolgozási módszer


1

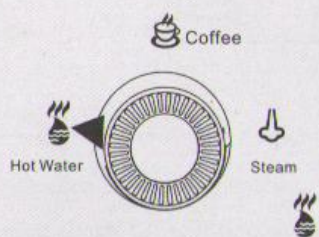

1. Fordítsa el a csavarkulcsot állásba Hot Water

2

Helyezze be a légszivattyút a víztartály vízbevezető nyílásába, majd adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet.

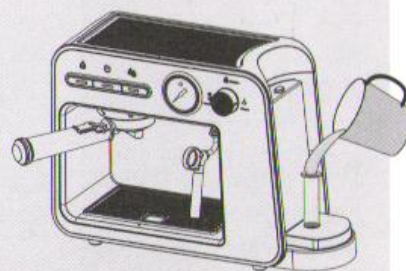

3

Szívórúddal pumpáljon vizet a gépbe.



tiszta


figyelmet igénylő ügyek:



1. Ne merítse vízbe a kávéfőzőt.
2. A gép tisztítása előtt feltétlenül húzza ki a tápkábelt
3. Ne használjon erős tisztítószer, éles tárgyakat, keféket és egyéb tárgyakat tisztítsa meg a kávéfőzőt



Gépi tisztítás

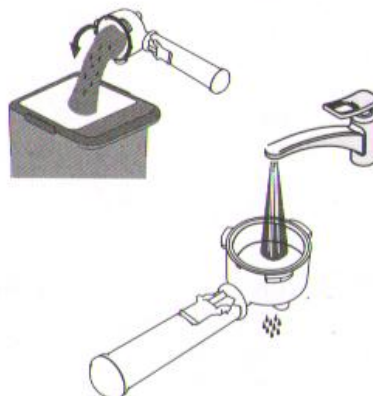

Kezelje a főzőpohár tisztítását

Gőzcső tisztítás


Amikor a gőzcső víz és gőz jelentősen csökkent, kérjük, telepítse a következő lépést, hogy időben megtisztítsa

1



1. Vegye ki a gőzcső hüvelyét


2

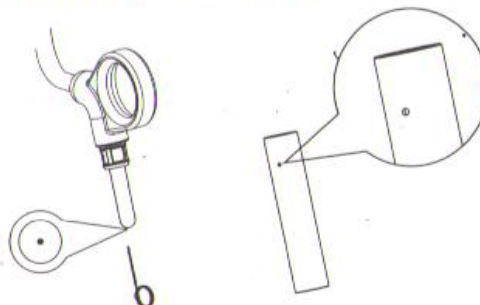

2. Tisztítsa meg a gőzcsövet tisztítótűvel

figyelmet igénylő ügyek


Ne öntsön vizet közvetlenül a gépre

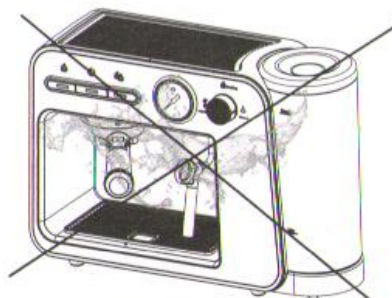



figyelmet igénylő ügyek

Ha a gép legfeljebb 400 csésze kávéét készítette,
a rendszeres vízkömentesítéshez a vízkömentesítési
üzemmód funkciót kell használni.

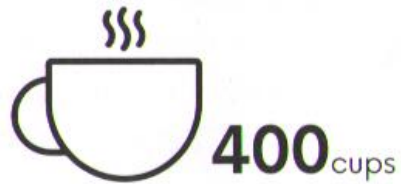


Ügyeljen a magas hőmérsékletre


A gőzcső magas hőmérsékletű és hőveszteséggel rendelkezik,
amikor forró vizet és tejbuborékot készít




Az első használat előtt vagy hosszú szünetek (pl. ünnepnapok) után a gép nehezen tudja szivattyúzni a vizet, ez a rövid eljárás segíthet az önfelszívásban azáltal, hogy a cső segítségével kézzel tölti be a vizet a körbe, mielőtt bekapcsolná a gépet az első utántöltéshez.

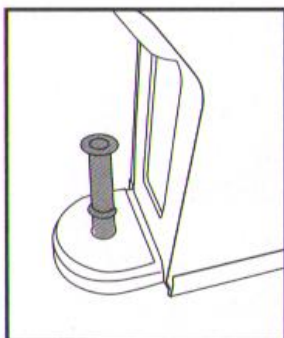

1. Távolítsa el a víztartályt, és dugja be a tömlőt a víztartály alján lévő vízbemenetbe.

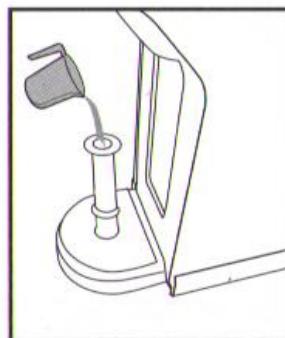

2. Fecskendezzen be egy kis mennyiségű vizet a tömlőbe.

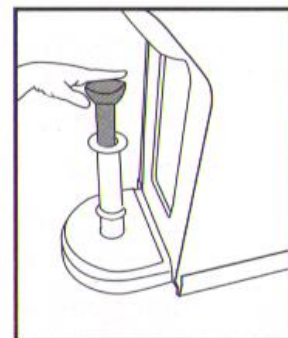

3. Nyomja le a szivattyút, hogy a víz bejusson a kávéfőzőbe, és kényszerítse ki a levegőt a csőből, hogy a cső tiszta legyen.

A fenti lépések után a gép képes lesz normálisan kiszivattyúzni a vizet.

* Ha szükséges, ismételje meg a lépéseket 2 vagy 3 alkalommal.

gyakori probléma

Hibajelenség	Lehetséges okok	Kizárási módszer
A jelzőlámpa nem működik	1. A tápegység nincs csatlakoztatva 2. A funkció nincs megnyomva	1. Ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozó megfelelően van-e bedugva 2. A kapcsoló gomb nincs megnyomva, 3. Győződjön meg arról, hogy a teljesítmény a tápegység megfelelően van bedugva, és a tápegység megfelelően van csatlakoztatva. Ha ez a jelenség továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez a karbantartáshoz
Nincs kávé, vagy túl lassan csöpög	1. Nincs víz a víztartályban 2. A kávéport bele a fogantyús főzőpohár túl erősen össze van szorítva, és a kávépor túl kicsi vagy túl sok	1. Töltsön vizet a víztartályba 2. Válassza ki a megfelelő kávéport és tegye a középső fogantyúval ellátott főzőpohárba
Vízszivárgás vagy szivárgás	1. A víztartály szivárog 2. A fogantyús főzőpohár szivárog	1. Ellenőrizze, hogy a víztartály a helyére van-e szerelve, vagy nem sérült-e 2. A fogantyús főzőpohárban lévő kávépor nincs jól benyomva
A gép nem tud normálisan működni, minden jelzés ég, de megnyomva nem világít	A tápegység nincs csatlakoztatva	Ellenőrizze, hogy a konnektor megfelelően van-e bedugva. Ha nem működik, forduljon szakemberhez karbantartásért

Termékbiztonsági index

Termékmodell	OCM-693B
Névleges feszültség	220V-240V~
Névleges teljesítmény	1450W
Névleges frekvencia	50Hz/60Hz



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad megsemmisíteni egyéb háztartási hulladékok EU-szerte. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból adódó esetleges környezeti vagy emberi egészségi károk elkerülése érdekében, felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagok fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében erőforrás. A használt készülék visszaküldéséhez használja a visszaküldést és a gyűjtőrendszerekbe, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahol a termék volt vásárolt. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosítás céljából átvehetik.