

EARTHWISE HENGERKÉSES FÚNYÍRÓ

BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A fűnyíró használata előtt olvassa el a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ellenőrizze, hogy a gyepen nincsenek-e hulladékok vagy idegen tárgyak, és távolítsa el azokat a fűnyírás előtt.
- Soha ne tegye a kezét, ujjait vagy lábát a tekercsbe/pengékhez. Bár nem motor hajtja, amikor a kerekek forognak, a penge vág.
- Soha ne nyírjon fűnyíróval, ha a fű annyira nedves, hogy csúszós.
- Ne tegye a kezét vagy a lábát a fűnyíró mozgó részei közelébe.
- Ne használja a fűnyírót mezítláb vagy szandálban.
- Lassan járjon, soha ne fusson. A fűnyíró használata közben mindig ügyeljen a lábtartására.
- Soha ne ütközzön szándékosan fáknak, kerítéseknek, stb. Ez sérüléseket okozhat vagy súlyosan megrongálhatja a fűnyírót.
- Ne feledje, hogy ez a fűnyíró precíziós kerti gép. Kezelje is úgy, azaz használatakor legyen óvatos.
- Győződjön meg arról, hogy a fűnyíró biztonságos üzemállapotban van. Ne próbálja meg üzemeltetni a fűnyírót, ha sérült; először javíttassa meg.

Csomagolási lista

1. Hengeres fűnyíró
2. 4 darab fogantyú (lásd 1. ábra)
3. Használati utasítás
4. Fogantyú szerelési alkatrészek csomagja
5. Fogantyú szerelvény csomag



6 M6x35 négyzetes szárú csavar



6 szárnyas anya



6 alátét




L alakú csatlakozócső

Fogantyú

A kartondobozban találhatóak: a fűnyíró fogantyú alkatrészei (1 felső fogantyúelem habszivacsos markolattal, 2 középső fogantyúelem és 1 alsó fogantyúelem) és a szerelvénycsomag.

Rendezze el a fogantyú alkatrészeit az 1. ábrán látható módon.


- Helyezze be a 2 középső fogantyúdarabot a felső fogantyú darab bal és jobb oldalába. A középső fogantyúk felcserélhetőek. A lyuk körüli bemélyedés nem jelzi, hogy a csövet melyik oldalra kell helyezni. Rögzítse a középső fogantyúkat a felső fogantyúhoz a mellékelt 2 M6x35 csavarral és szárnyas anyával. Javasoljuk, hogy csavarokat előlről hátrafelé, a szárnyas anyákat pedig a fogantyú hátulja felé helyezze be.

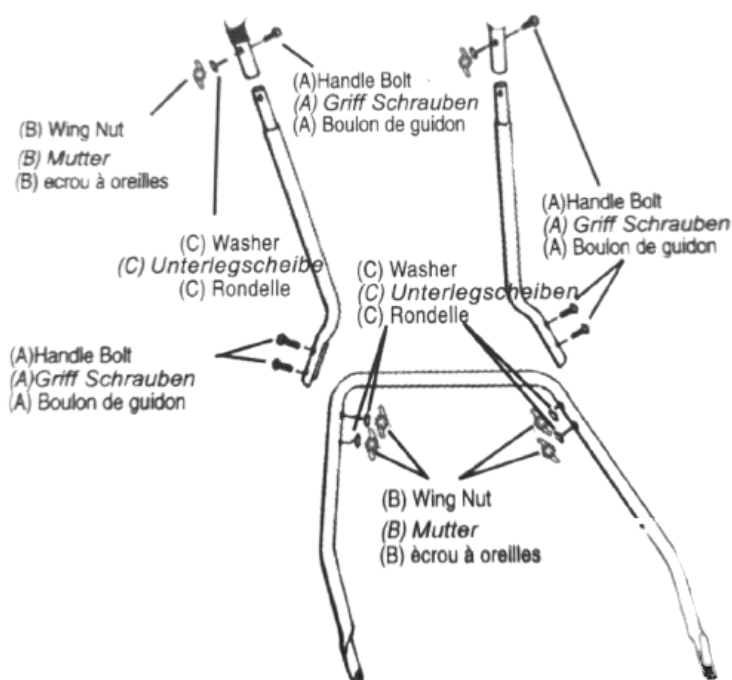

A: fogantyúcsavar

B: szárnyas anya

C: alátét

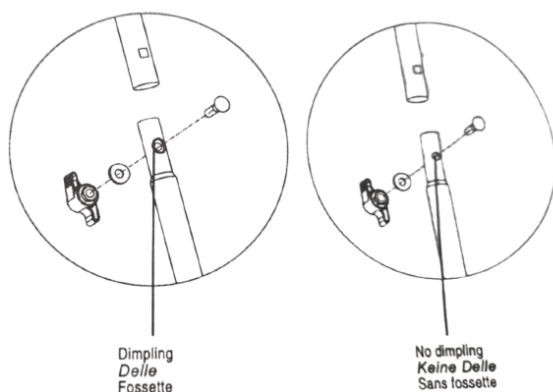

Bemélyedés

Nincs bemélyedés

Hátulról való megjelenés

Összeszerelés

Rögzítse az előző lépésben összeszerelt felső fogantyút a fogantyúhoz 4 db M6x35 csavarral és szárnyas anyával.


Ügyeljen arra, hogy a fogantyú illesztésein lévő összes szárnyas anyát meghúzza úgy, hogy a fogantyú egyik darabja se legyen laza.

A fogantyú rögzítése


NE próbálja meg a fogantyút a fűnyíró hátulján található görgőegység csavarjaihoz rögzíteni. Ez helytelen (ld. 3. ábra). Az alábbi utasítások követése közben további információkért nézze meg a 2. ábrát.

A fogantyú összeszerelése után illessze a fogantyú alsó részének bal és jobb oldalán lévő furatokat az oldalsó lemezekből kiálló rövid oszlopokra.

2. ábra HELYES összeszerelés

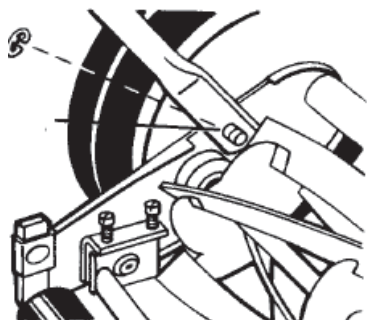

3. ábra HELYTELEN összeszerelés






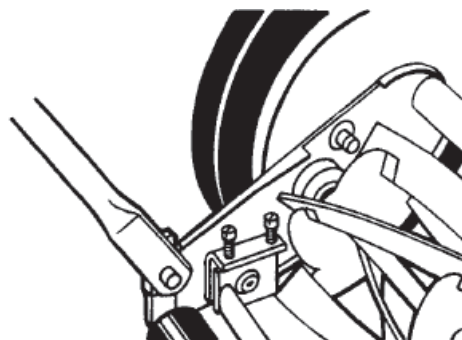


Alkatrész rendelés

Alkatrész rendelés esetén adja meg a következő információkat:

1. Teljes modellszám (a termék hátulján található matricán található)
2. A készülék vágási szélessége
3. A szükséges készlet száma

Alkatrész lista

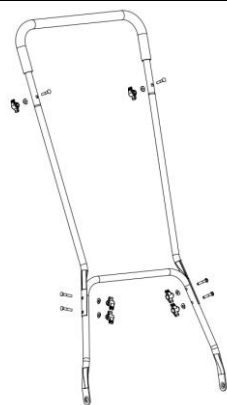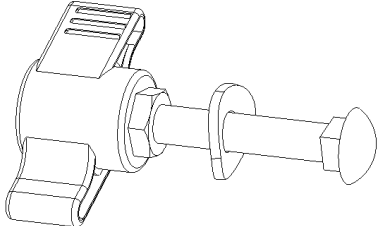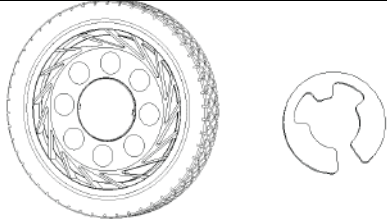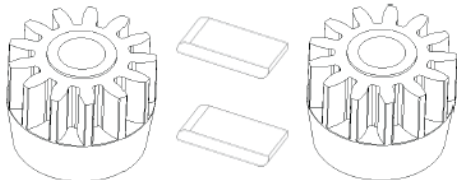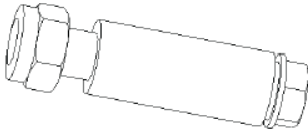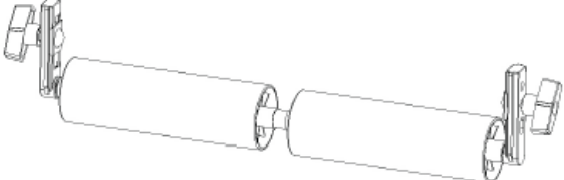	kód	leírás	illusztráció
1	RM18-HK-1	18"-as (46 cm) fűnyíró nyélkészlet, U alakú, fekete, fekete szárnyas anyákkal	
2	RM-UHP-1	U alakú nyél szerelő csomag	
3	RM-WK10A-1	10"-as (25,4 cm) világosszürke kerekek (2 db)	
4	RM-GPK-1	Fogaskerék és retesz készlet	
5	RM-APK-1	Tengelycsap készlet	
6	RM18-RAK-1	18"-as (46 cm) görgő készlet, fekete szárnyas anyákkal	

Használat és ápolás

Általános karbantartás

A fűnyíró zökkenőmentes működésének biztosításához minimális karbantartás szükséges.

A fűnyíró vagy a vágókések károsodásának elkerülése érdekében tartsa a kaszálásra szánt területet tisztán, mindenféle hulladéktól.

A kések felesleges kopásának elkerülése érdekében a fűnyírót ne tolja, hanem húzza, amikor betonon vagy burkolt felületen mozgatja.

A legjobb teljesítmény érdekében minden használat után vigyen fel egy vékony réteg olajat vagy WD40-et a pengékre.

Kisebb vágási magasság beállítások

Ezek az egységek úgy állíthatók be, hogy vágási magasságuk 18,6 mm és 58 mm között legyen, egyszerűen a görgőszerelvény beállításával. Ne felejtse el, hogy ugyanazt a beállítást kell elvégezni a fűnyíró mindkét oldalán. Az alábbi utasítások végrehajtása során további információkért lásd a 4. ábrát.

- A legalacsonyabb vágási pozíció eléréséhez lazítsa meg és távolítsa el a görgőszerelvény mindkét oldalán található anyákat.
- Helyezze a csavart a műanyag görgőtartó alsó lyukán és a fűnyíró oldalsó lemeze felső lyukán keresztül. Húzza meg újra az anyákat mindkét oldalon.
- A legmagasabb vágási pozíció eléréséhez lazítsa meg és távolítsa el a görgőszerelvény mindkét oldalán található anyákat.
- Helyezze a csavart a műanyag görgőtartó felső furatán és a fűnyíró oldalsó lemeze alsó furatán keresztül. Húzza meg újra az anyákat mindkét oldalon.

Más vágási magasságok is elérhetők, ha a csavarokat más furatokon keresztül helyezi el.


Pontos vágási magasság beállítás

A kerék/porvédő szerelvényt az oldalsó lemez 3 pozíciójának egyikébe lehet mozgatni. Ne feledje, hogy ugyanazt a beállítást kell elvégezni a fűnyíró mindkét oldalán.


Az alábbi utasításokat követve tekintse meg az 5. ábrát.

- Távolítsa el a fűnyíró belsejében található tengelyanyát úgy, hogy a tengelycsapot egy 1/2" (1,27 cm) csavarkulccsal vagy lapos csavarhúzóval rögzíti (modelltípustól függően, a kerékagy-sapkás modellek esetén először vegye le a kerékagy-sapkát), majd a csavarkulccsal vagy a villáskulccsal rögzítse az anyát.
- Óvatosan húzza ki a kereket, a porvédő burkolatot és a tengelycsapot egy egységként, amíg a tengelycsap ki nem jön az oldalsó lemezből. Ezután helyezze vissza a kívánt lyukba, majd cserélje ki és húzza meg az anyákat. A pozíció = 1/2" (1,27 cm) vágási magasság, B pozíció = 2" (5,08 cm), C pozíció = 2 3/4" (6,98 cm).

4. ábra

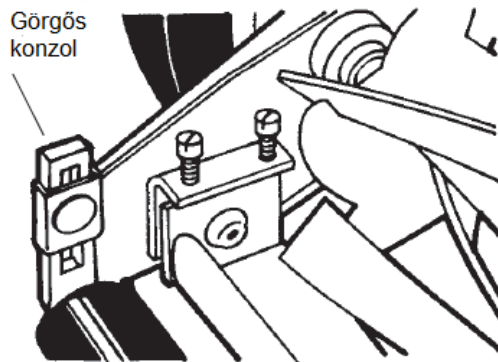

5. ábra

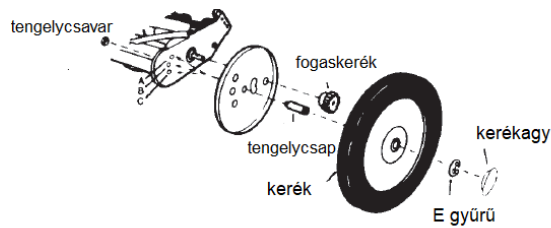

A = legalacsonyabb beállítás
B = középső beállítás
C = legmagasabb beállítás

Fűnyíró kés beállítása

A kések beállítása gyárilag megtörtént.

Ne állítsa be őket, hacsak az nem feltétlenül szükséges. A beállítás elhibázása a kések túl laza vagy túl szoros beállítását eredményezheti. Ha ez megtörténik, akkor a fűnyíró durva, egyenetlen vágást végez, vagy nehezen tolható. Minden beállítás a fűnyíró hátuljáról történik (a logóval ellátott rúddal ellentétes oldalon).

A vágószár mindkét vége külön-külön is beállítható.

Az alábbi utasításokat követve további információkért lásd a 6. ábrát.

- A vágórúd pengéje (a tárcsa alatt található) forog. Az előlő csavarok a vágórúdat távolítják el a pengéktől, míg a hátsó csavarok a vágórúdat a pengék felé mozzatják.
- A csavarok beállítása nagyon kényes eljárás. Az 1/16-as fordulat jelentős beállításnak számít.
- Mielőtt meghúzná az egyik beállító csavart, győződjön meg arról, hogy a szemközti csavart ugyanannyira meglazította.
- Mielőtt az egyik állítócsavart elengedné, ügyeljen arra, hogy az ellenkező csavart is azonos mértékben lazítsa meg.

A pengék meglazítása

A vágószár pengéjét távolabb kell mozzatni a vágóhengertől.

- Lazítsa meg egyformán mindkét hátsó csavart az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.
- Húzza meg egyformán mindkét előlő csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

A pengék meghúzása

A vágószár pengéjét közelebb kell mozzatni a vágóhengertől.

- Lazítsa meg egyformán mindkét előlő csavart az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva.


- Húzza meg egyformán mindkét hátsó csavart az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.

Beállítások ellenőrzése

- Fordítsa fejjel lefelé a fűnyírót.
- Helyezzen egy papírdarabot (pl. kartont vagy újságot) a vágószerkezet és a tekercs pengéi közé, és óvatosan forgassa el a tekercs pengéit kézzel.
- Minden pengének egyenletesen kell vágnia a papírt a teljes hosszában, miközben a tekercs simán forog.

Ha a fűnyíró szakaszosan nyír, a megfelelő vágási teljesítmény eléréséhez a pengék megfelelő oldalára kell állítani.

6.ábra

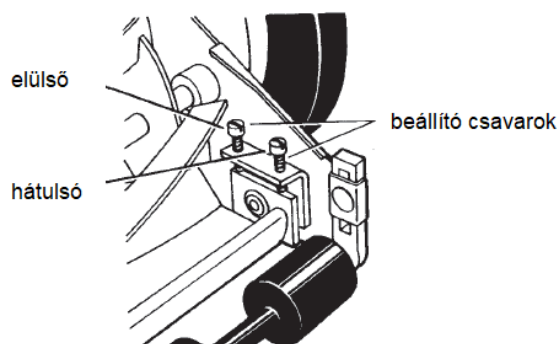

Használat és ápolás

A vágópengék élezése


Ha a fűnyíró megfelelően van kenve és beállítva, az élezésre több évig nem lesz szükség. A következő lépések azonban lehetővé teszik, hogy viszonylag kis költséggel saját maga is elvégezze az eljárást.

- Távolítsa el az "E" gyűrűket, a kerekeket és a fogaskereket a fűnyíró mindkét oldaláról (lásd a 7. ábrát).
- Távolítsa el mindkét pecket a tekercstengely téglalap alakú nyílásaiból, és fordítsa meg a helyzetüket (lásd a 8. ábrát).
- Fordítsa meg a fogaskerekek elhelyezkedését.
- Helyezze a bal oldali fogaskereket a tekercstengely jobb végére, a jobb oldali fogaskereket pedig a tekercstengely bal végére. Cserélje ki a kerekeket és az "E" gyűrűket.
- Kenjen vékony réteg élező pasztát a tekercskések elülső szélére.
- Állítsa be a vágószerkezetet úgy, hogy a vágószerkezet pengéje teljes szélességében érintkezzen a pengékkel (ld. 9. ábra). FIGYELEM: Ne húzza túl az állítócsavarokat, mert ez károsíthatja a vágószerkezetet. Mindkét csavarnak szorosnak kell lennie a végső beállításkor.
- Tolja hátra a fűnyírót egy sima felületen (például járdán vagy burkolt kocsifelhajtón). Folytassa ezt addig, amíg a tekercskések viszonylag szabadon nem forognak, és a vágószerkezetek első szélé le nem polírozódik.


- Vegye le a kerekeket; fordítsa meg a fogaskerekeket és a peceket úgy, hogy a pecek ferde szélé jobbra legyen. FIGYELEM: Tisztítsa meg a vágószerkezet pengéjét, a tekercskéseit, a fogaskerekeket és a peceket a csiszolóanyagtól vagy a törmeléktől. Kenje meg a tengelyt és a fogaskereket egy vékony réteg kerékcsapágyzsírral, és cserélje ki a kerekeket és az "E" gyűrűket.

Megjegyzés: 100-240 szemcseméretű ipari vagy szelepcsiszoló paszta ajánlott. Ez általában ipari vagy autószerelő kellékeket árusító üzletekben kapható vagy a forgalmazónál.


7.ábra

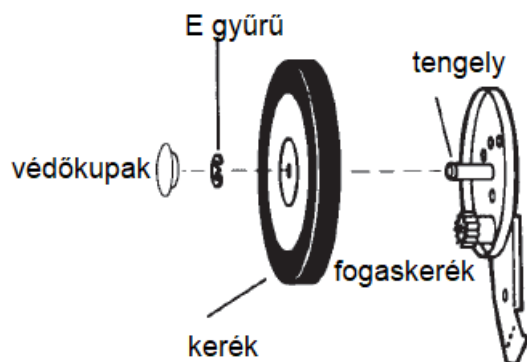

8.ábra

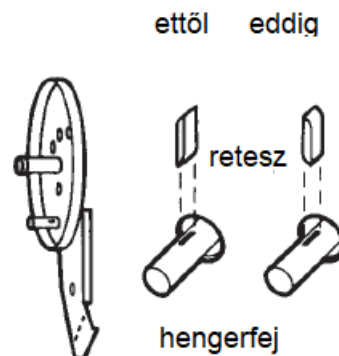

9.ábra

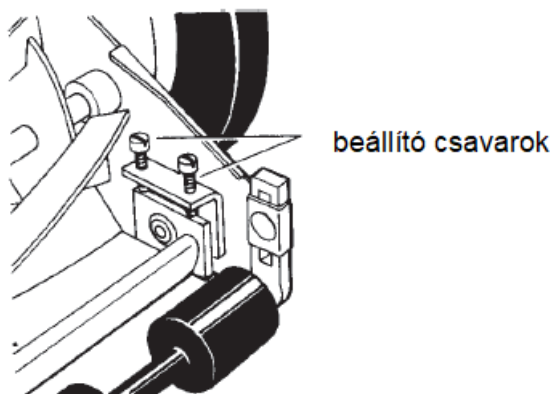


Fűgyújtó összeszerelési útmutató

Összeszerelési utasítások

1. lépés: Helyezze be az L alakú acélcső hosszú végét lefelé az elülső gyújtókeretbe; ismételje meg a másik oldalon.
2. lépés: Csatlakoztassa az L alakú acélcső rövid oldalát az oldalsó gyújtókerethez.
3. lépés: Pattintsa a kialakított műanyag hornyot a csatlakoztatott gyújtókeretre.
4. lépés: Nyomja át a dróttalpat a tálca aljába varrt hurkon. Ez fogja megtámasztani a felső sínt.

Most már készen áll arra, hogy a gyújtót a fűnyíróhoz rögzítse.

Két különböző változat létezik. A megfelelő a fűnyíró stílusától és típusától függ.

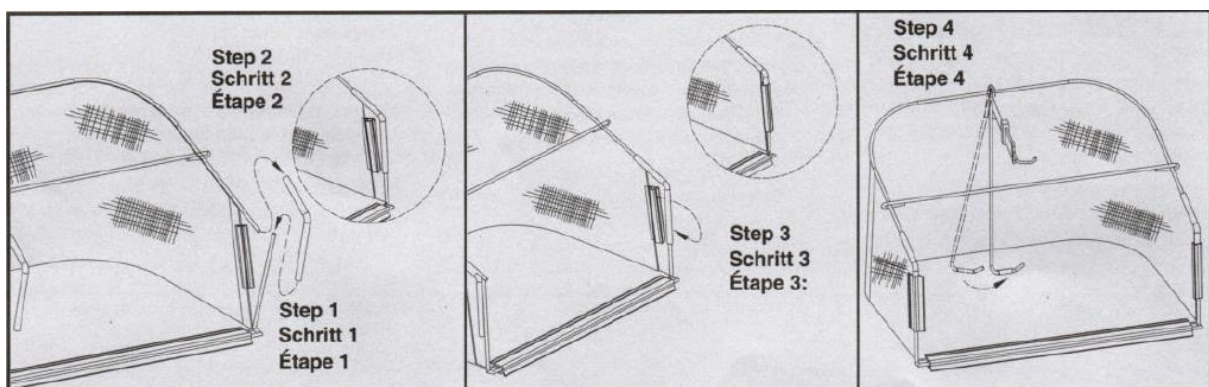

„A” rögzítési lehetőség hátsó görgős szerelvényű fűnyíróhoz (36 cm, 41 cm, 46 cm). Ehhez a verzióhoz ld. 1. ábra.

1. lépés: Távolítsa el a görgőkonzolt a fűnyíróhoz rögzítő szárnyas anyákat.
2. lépés: A konzolt a helyén tartva távolítsa el a csavart, és csúsztassa a csavart a forgóhorog nyílásába. Helyezze vissza a csavart a konzol és az oldalsó lemez kívánt furatába.
3. lépés: Helyezze vissza és húzza meg újra a szárnyas anyákat, közben a forgóhorgot a lehető legegyenesebbre igazítva.
4. lépés: Ismételje meg az ellenkező oldalon.

Megjegyzés: Az 1., 2., 3., 4., lépés kihagyható, ha a fűnyíró új, beépített horoggal ellátott görgőkonzollal van felszerelve.

5. lépés: Rögzítse a megfelelő méretű fűgyújtókat a fűnyíró görgőkonzoljainak mindkét oldalán lévő kampókra a különböző vágási szélességeknek megfelelően.

6. lépés: Tekerje a heveder egyik végét a horoggal a T-nyél (2. 1. ábra) vagy a huroknyél (2. 2. ábra) közepe felé, és rögzítse a horgot az öt bordázott

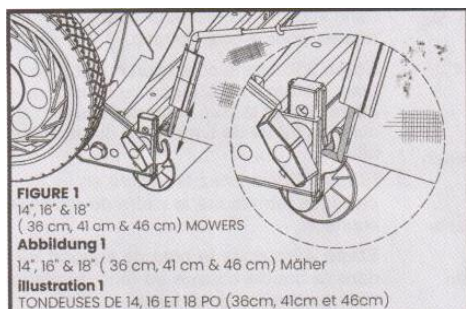


FIGURE 2-1
Abbildung 2-1
Illustration 2-1


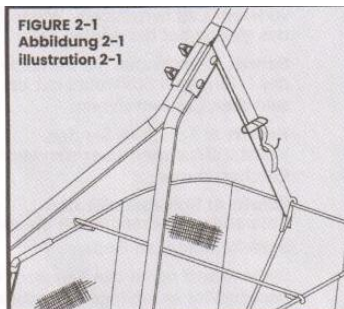


FIGURE 2-2
Abbildung 2-2
Illustration 2-2

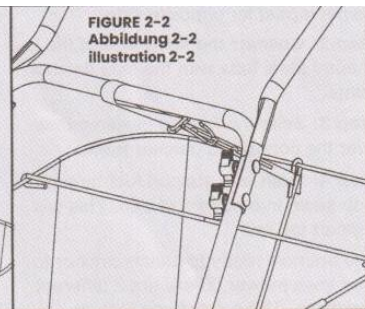

„B” rögzítési lehetőség hátsó vonókerekkel és hátsó tartócsővel rendelkező fűnyírókhoz (41 cm, 46 cm, 51 cm)

1.lépés: A fűgyűjtő elülső alsó részén két kialakított műanyag horony található. Pattintsa a kialakított részt a tartócsőre, a fűnyíró vonókerekei közé.

2.lépés: Állítsa be a hevedert a megfelelő hosszúságúra, majd rögzítse a horgot a fogantyúhoz a magasságának és a technikájának megfelelően.

