


iRest SL-A520-32 4D+ MASSZÁZSFOTEL

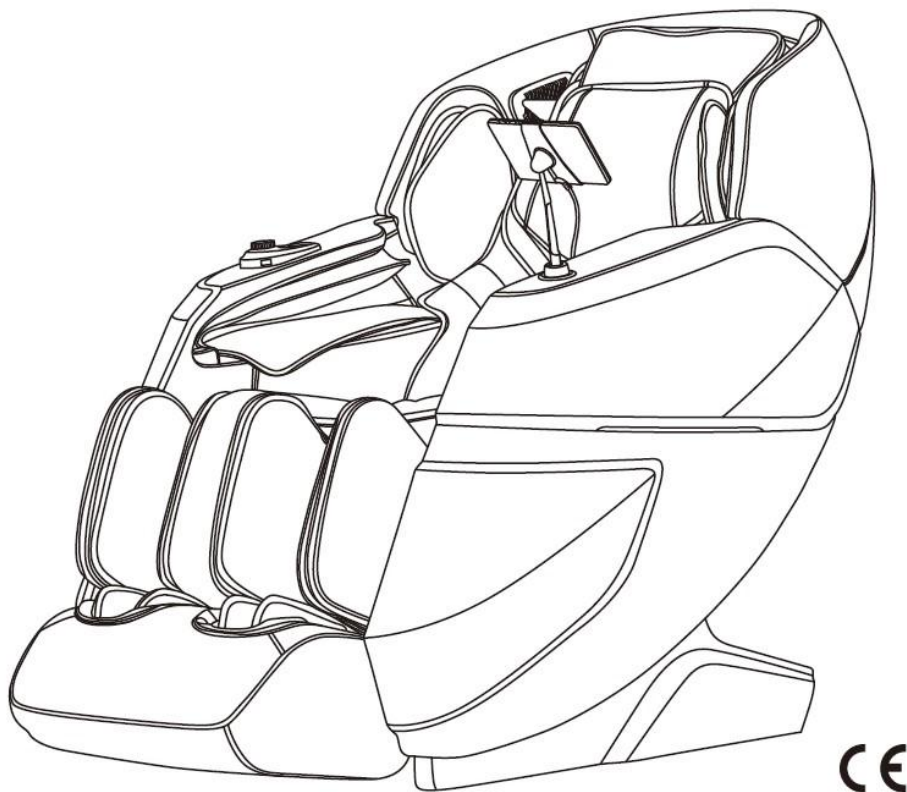

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót. Fokozott figyelemmel kövesse végig a biztonsági utasításokat, és kérjük, őrizze meg az útmutatót a későbbiekre is. Megjegyzés: cégünk fenntartja a jogot a fotel konstrukciójának és leírásának megváltoztatására minden további figyelmeztetés nélkül. Kérjük, hivatkozzon a fotel aktuális színére.

Tartalom

Biztonság és karbantartás

Biztonsági figyelmeztetés

Alkatrészek neve és funkciója

Funkciók

A készülék használata

Műszaki adatok

1. FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS



- ☐ Kérjük, az alábbiaknak leírtak szerint használja a fotelt.
- ☐ Minden, a leírtaktól eltérő használati mód tilos és veszélyes.
- ☐ Gyerekeknek tilos a mozgó alkatrészekhez nyúlni.
- ☐ Használat után és takarítás előtt is mindig húzza ki a konnektorból a fotel csatlakozóját, elkerülve a személyi sérüléseket, vagy a fotel sérülését.
- ☐ Kizárólag jól szigetelt, megfelelően földelt elektromos forráshoz csatlakoztassa.
- ☐ A fotelt azonnal kapcsolja ki, ha nem érzi jól magát.
- ☐ Ne viseljen ékszereket a masszázsfotel használata közben.
- ☐ Ha a fotel nem a megszokott módon működik, kapcsolja ki, és áramtalanítsa, majd keresse fel forgalmazóját. Szakember jelenléte nélkül a fotelt ne szerelje szét!
- ☐ Amennyiben haja, fejbőre bármilyen kezelés alatt áll, vagy mielőtt beülne a fotelbe, haja esetleg nedves, kérjük, tegyen törölközőt feje alá a felületek megóvásának érdekében.
- ☐ Zsebében ne tároljon törékeny, robbanékony, éghető anyagokat, tárgyakat a masszázsfotel használata közben. Ilyen lehet egy mobiltelefon is.
- ☐ 16 éven aluliaknak nem ajánlott használni a masszázsfotelt.
- ☐ 130 kg feletti felhasználók esetében a fotel meghibásodására nem tudunk garanciát vállalni.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy a konnektor, amelyhez csatlakoztatja a készüléket, ne legyen meglazulva.
- ☐ Használat után, és tisztítás előtt mindenképpen áramtalanítsa a készüléket.
- ☐ A készüléket egyhuzamban használni 20 percig ajánlott.
- ☐ A készüléket a használati útmutatónak megfelelően működtesse.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a bőrfelület sérült.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha más fedőréteg sérült.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt, ha a hőszugárzó útja nem szabad.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt kültéren.
- ☐ Ne ejtsen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- ☐ Ne aludjon el a masszázsfotel használata közben.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt ittas állapotban, vagy rossz közérzet esetén.
- ☐ Kérjük, evés után legalább 1 óra teljen el, mielőtt használja a masszázsfotelt.
- ☐ Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében ne állítsa tartósan túl erőse a masszázst.

2. Környezet

- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt magas hőmérsékletű, ill. nyirkos helyiségben, pl. fürdőszobában. Az optimális használati páratartalom: 20-80% .
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt olyan helyen, ahol hirtelen hőmérsékletingadozás lehetséges. Optimális hőmérséklet a masszázsfotelnek: 0-35 Celsius fok.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túlzottan poros környezetben.
- ☐ Kérjük, ne használja a masszázsfotelt túl kicsi helyiségben, vagy olyan helyen, ahol nincs megfelelő szellőzés.
- ☐ Ne tegye ki közvetlen napfénynek a masszázsfotelt.
- ☐ Ne használja kültéren a masszázsfotelt.
- ☐ Ne használja a masszázsfotelt vihar, villámlás közepette.
- ☐ Ne használja a masszázsfotelt semmilyen fűtő- vagy hűtőegység közvetlen közelében, vagy olyan közelségben, ami kárt tehet a fotelben.

3. Akik nem használhatják a masszázsfotelt

- ☐ Csontritkulásban szenvedők
- ☐ Szívbetegségben szenvedők, vagy olyanok, akik elektronikus egészségügyi eszköz (pl. pacemaker) használatára szorulnak
- ☐ Lázas betegek
- ☐ Terhes, vagy menzesz periódusban lévő nők
- ☐ Balesetet szenvedett, vagy bőrbetegségben szenvedő személyek
- ☐ 14 év alatti gyerekek, ill. szellemileg labilis állapotban lévő személyek
- ☐ Orvosuk által pihenésre intett, vagy magukat rosszul érző személyek
- ☐ Nedves testű személyek
- ☐ Hőérzékeny személyek óvatosan, orvos beleegyezésére használhatják csak a fotelt, ügyelve, hogy a fotel hátfűtési funkciója ne okozzon nekik gondot.
- ☐ Akiknek rosszindulatú daganata van
- ☐ A készüléknek fűtött felülete van, így aki a hőre érzéketlen, fokozott óvatossággal használja a masszázsfotelt.
- ☐ Súlyos gerincbetegségben szenvedők kérjék ki kezelőorvosuk véleményét.

Biztonság és karbantartás

4. Biztonság

- ☐ Ellenőrizze a feszültséget, hogy megfelel-e a készülék előírásainak.
- ☐ Nedves kézzel ne húzza ki a tápvezetékét.
- ☐ Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a készülékbe, az áramütést, ill. a készülékben keletkező kár elkerülése érdekében.
- ☐ Ne sértse fel a vezetékeket, és ne változtasson az áramkörön.
- ☐ Ne használjon nedves törölkendőt az elektromos részek, pl. főkapcsoló, vagy tápvezeték megtisztítására.
- ☐ Esetleges áramszünet ideje alatt maradjon távol a készüléktől a baleset elkerülése érdekében, ha az áram hirtelen visszajönne.
- ☐ Rendellenes működés esetén azonnal állítsa le a készüléket, és konzultáljon a kereskedővel/közvetítővel.
- ☐ Rosszullét esetén állítsa le a készüléket, és keresse fel orvosát.
- ☐ Nem ajánlott a készülék használata olyan személyeknek (beleértve a gyerekeket), akik fizikailag, szellemileg, vagy érzékelés szempontjából korlátozottak, kivéve, ha az ő egészségükért felelős személy jóváhagyta nekik a fotel használatát.
- ☐ Ha a tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.

5. Karbantartás

- ☐ A készüléken csak szakember végezhet karbantartást, a felhasználónak tilos a fotel szétszerelése és önálló karbantartása.
- ☐ Kérjük, mindig áramtalanítsa a fotelt használat után.
- ☐ Ne használja a készüléket, ha meglazult a konnektor.
- ☐ Ha a készülék hosszú ideig használaton kívül van, tekerje fel a vezetéket, a fotelt pedig száraz és pormentes helyiségben tárolja, -5 – 35 Celsius fok között, maró gázoktól mentes övezetben, jól szellőző helyiségben.
- ☐ Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig magas hőmérsékletű helyiségben, tűz mellett, és ne tegye ki tartósan közvetlen napsugárzásnak.
- ☐ Ha a lecsavarható vezeték / tápvezeték sérült, sürgősen ki kell cseréltetni a gyártó, a helyi szervizes, vagy hasonlóan szakképzett személy segítségével, elkerülendő a baleset kockázatát.
- ☐ A készüléket mindig száraz ruhával tisztítsa meg. Ne használjon higítót, benzint, vagy alkoholt.


- ☐ A készülék mechanikus alkatrészei speciálisan lettek megtervezve és legyártva, nem igényel különleges karbantartást.
- ☐ Ne használjon éles tárgyat a fotel mozgására.
- ☐ Ne húzza, vagy gurítsa a fotelt egyenetlen talajon. Ilyenkor mindenképpen emeléssel mozgassa.
- ☐ Szakaszosan használja a készüléket; túl sokat egy huzamban ne működtesse.

6. Általános üzemzavarok orvoslása


- ☐ Használat közben a motor hangja teljesen természetes.
- ☐ Ha az irányító nem működik megfelelően, ellenőrizze, hogy a tápvezeték megfelelően csatlakozik-e a konnektorhoz, valamint győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva.
- ☐ Ha egy masszázsprogram beállított működési ideje lejár, a készülék automatikusan megáll. Ha a fotel túl sokáig van egyhuzamban működésben, a hőmérséklet-érzékelő berendezés automatikusan leállítja azt. Ilyenkor kérjük, várjon fél órát, és csak utána használja újra a készüléket.

Biztonsági figyelmeztetés

Győződjön meg róla, hogy a masszázsfotel legalább 10 cm-re helyezkedik el a mögötte lévő tárgytól, vagy a faltól. Ha a háttámla túl közel van a falhoz, akkor a fotel leereszkedéskor ütközni fog a fallal, ami károsítja a terméket.

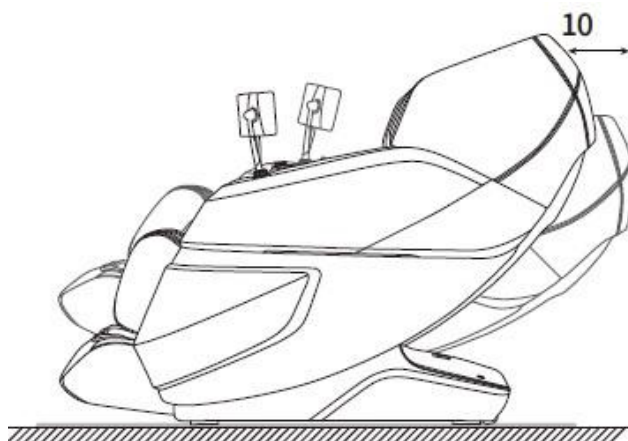

Mielőtt beleülne a masszázsfotelbe, minden esetben győződjön meg róla, hogy a masszázsfotel részeibe nem került-e idegen tárgy.

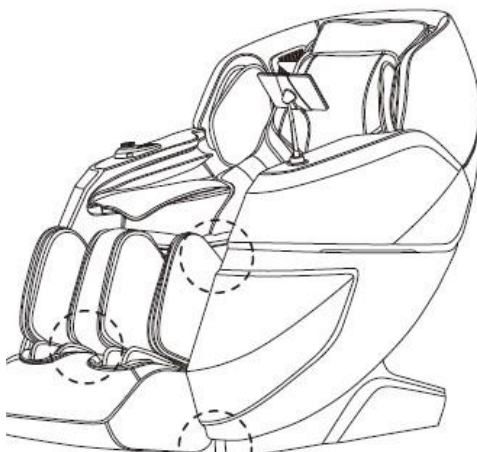


Biztonsági figyelmeztetés

Mielőtt beleülne a masszázsfotelbe, győződjön meg róla, hogy a masszázskézek a háttámla párnái mögött helyezkednek el, hogy elkerülje a diszkomfortérzetet és a masszázskézek sérülését.




Működés közben ne húzza ki (és ügyeljen rá, hogy gyermekei vagy unokái se tegyék) a masszázsfotelből a csatlakozót, és a hosszabbítót se nyomja le, hogy megelőzze az elektromos áramütést vagy a masszázsfotel meghibásodását. Használat után húzza ki a vezérlő csatlakozóját és a tápkábelt, rakja is el őket, ez a legbiztonságosabb megoldás.

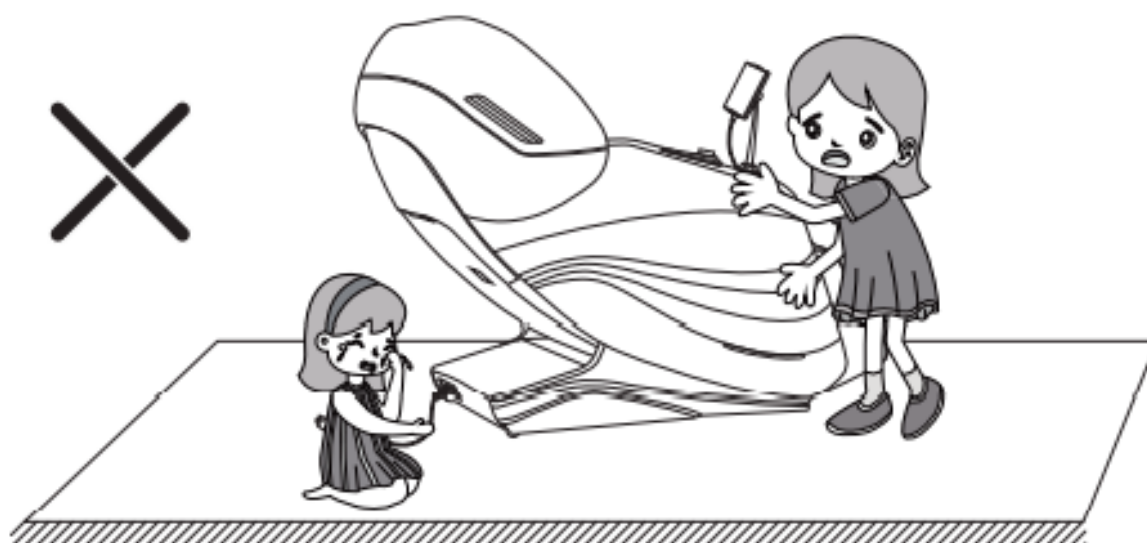

Biztonsági figyelmeztetés

Mielőtt elindítaná, működésbe hozná a fotelt, győződjön meg róla, hogy a lábtartó alatt, illetve a háttámla alatt és mögött nem tartózkodik senki és semmi. A zero gravity pozícióban ugyanis a fotel hátra dől, lejjebb ereszkedik, ami személyi sérülést okozhat annak, aki az előbb említett helyeken tartózkodik, ha tárgyról van szó, megsértheti azt, valamint a masszázsfotelt is.

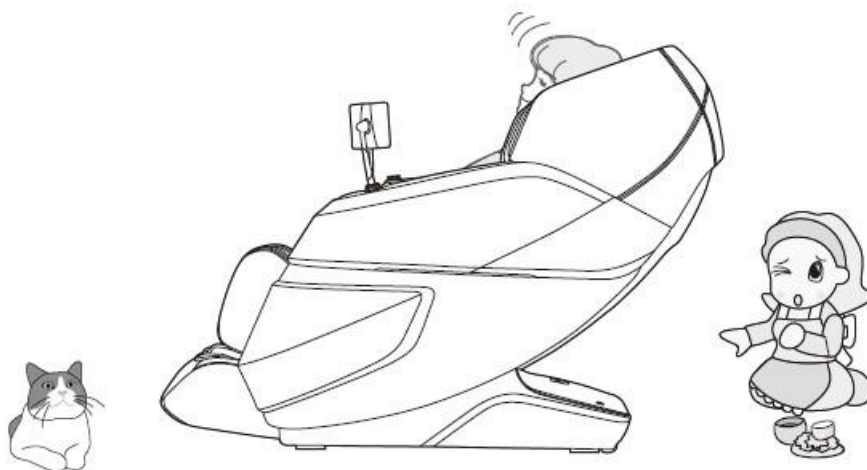

Minden használat előtt ürítse ki a zsebeit, és vegye le az ékszereit, óráját. hogy elkerülje a személyi sérülést, vagy a fotel sérülését.




Biztonsági figyelmeztetés

Ne aludjon el a masszázsfotelben, amíg az masszíroz, hogy elkerülje a személyi sérülést.




Egyszerre csak egy személy használhatja a fotelt. Gyerekek ne játszanak rajta, ne ugráljanak rajta, ne másznak fel rá. Így elkerülhetjük a személyi sérülést és a fotel sérülését.

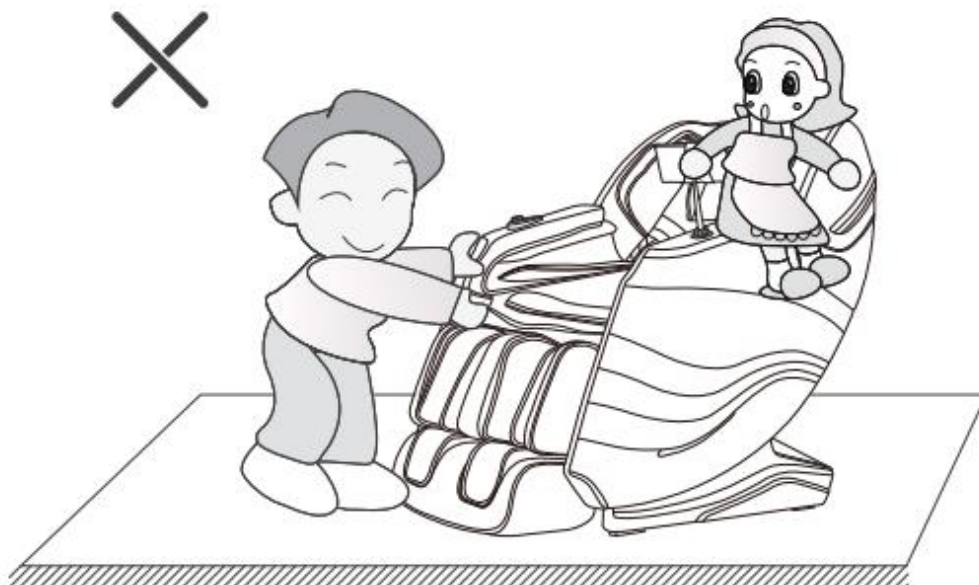


Biztonsági figyelmeztetés


Amikor a fotel lábtartója mozgásban van, mozog, ügyeljen rá, hogy nehegy becsípje a kezét, ne tegye a lábtartó és a háttámla közötti részbe a kezét, se más keményebb tárgyat (pl. mobiltelefon, kulcs, stb.). Így elkerülheti a személyi sérülést és a fotel sérülését. Amikor a lábtartó emelkedik, vagy felemelt állapotban van, nem szabad ránehezedni, hogy elkerüljük annak sérülését, vagy a személyi sérülést!

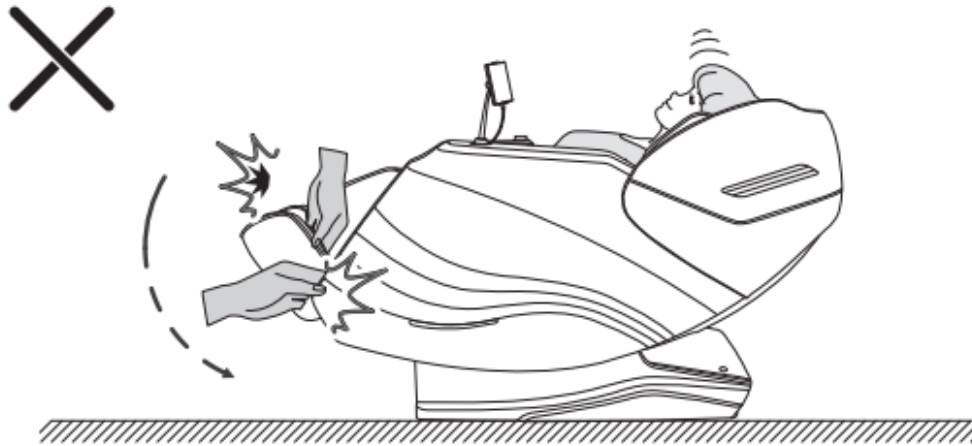

Használat előtt győződjön meg róla, hogy nincs a fotel útjában (hátról alatta, vagy elől a lábtartó alatt) semmilyen kemény tárgy, állat, vagy személy, legyen az gyermek, vagy felnőtt. Így elkerülheti a személyi és a tárgyi sérüléseket, illetve a fotel sérülését.

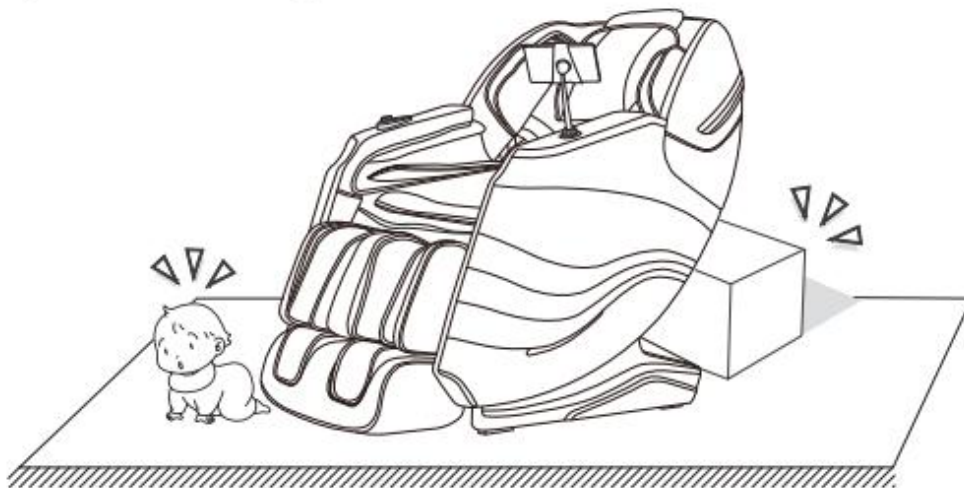


Alkatrészek neve és funkciója

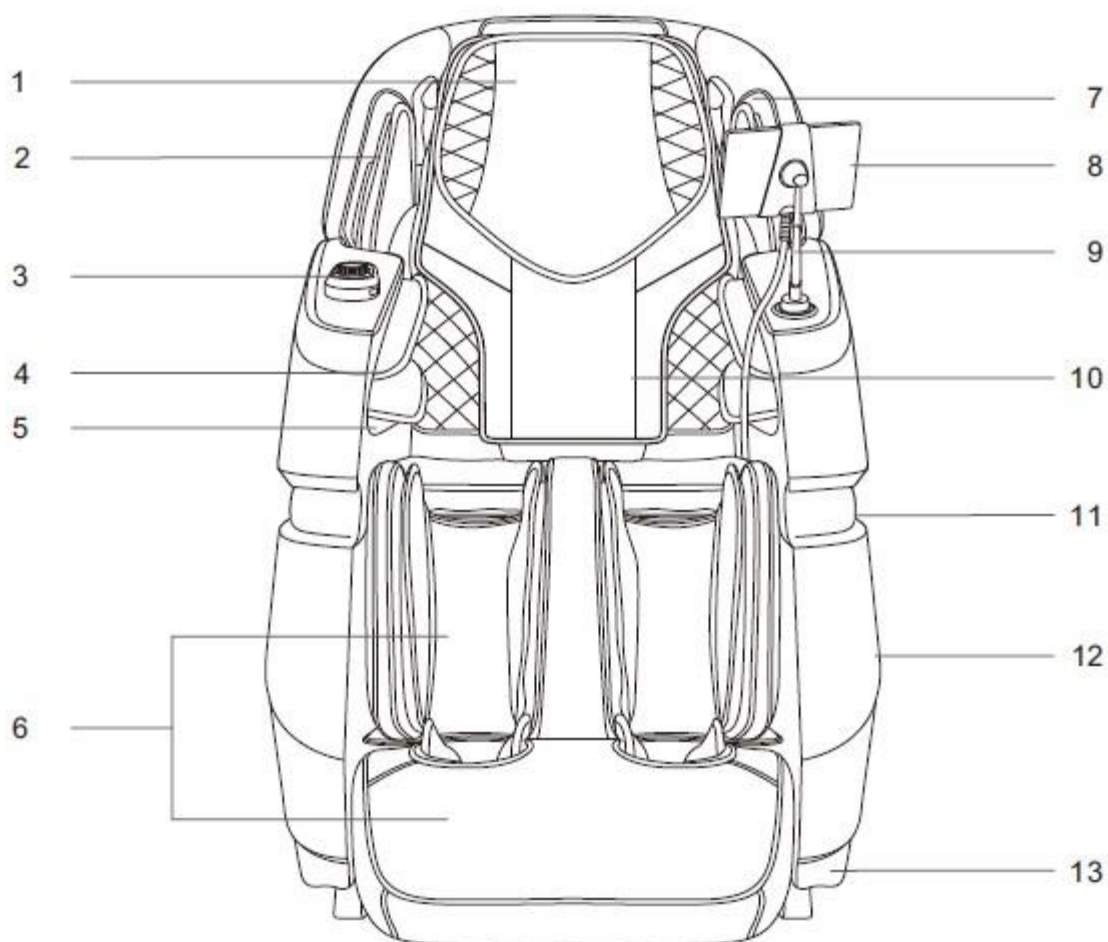

1. Fejpárna 2. Váll légpárnák 3. Karfa vezérlő 4. Alkar légpárnák 5. Egészségmérő műszer 6. Lábmasszázs-egység 7. Hangszórók 8. Tablet-vezérlő 9. Tablet-konzol 10. Hátpárna Vezérlő-tartó 11. LED díszvilágítás 12. Karfa 13. Oldalborítás


Alkatrészek neve és funkciója

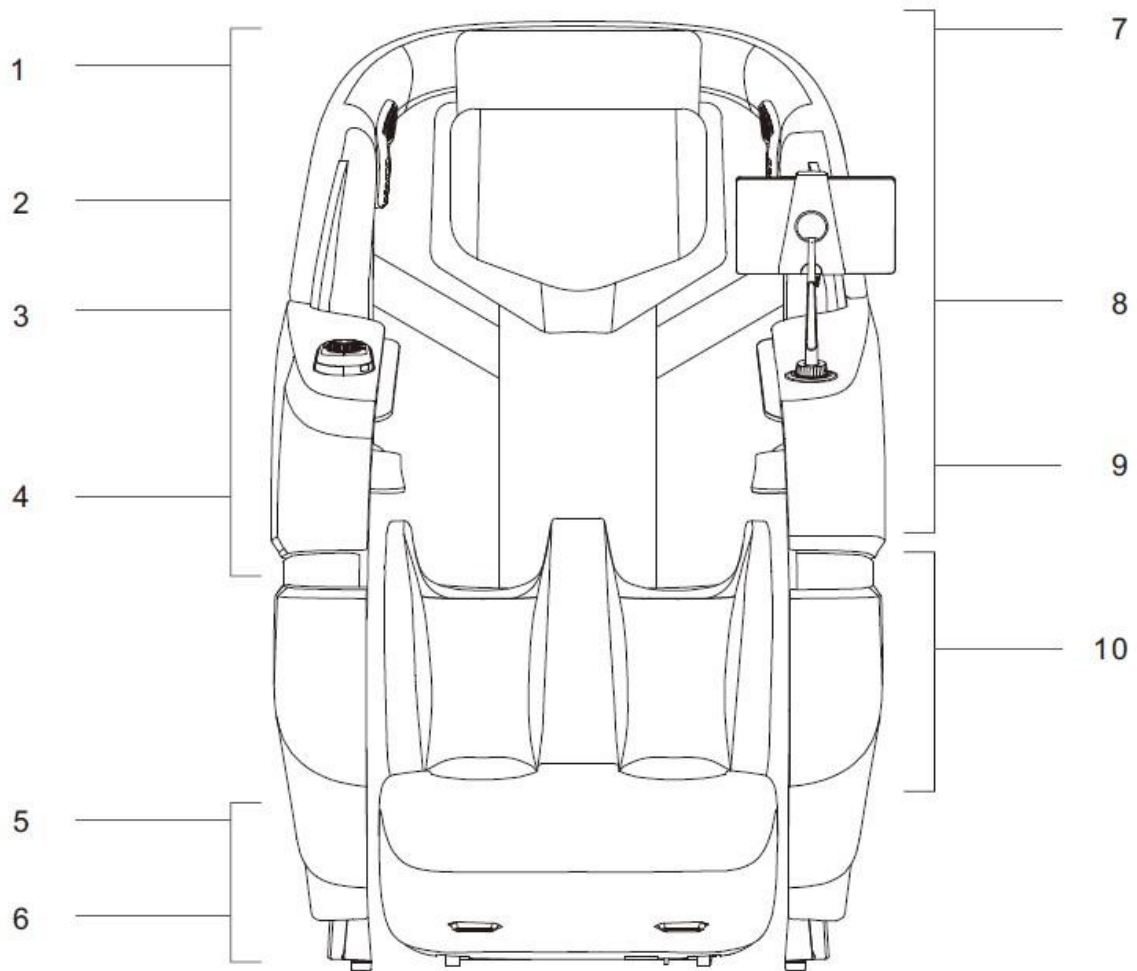

1. A masszázsfotel jobb felső része – hangvezérlés funkció és az ehhez tartozó mikrofon
2. Vállrész – légpárnás masszázs
3. Kar rész – USB töltési lehetőség; légpárnás masszázs
4. Alkar rész – légpárnás masszázs; USB bemenet
5. Lábfej – légpárnás masszázs
6. Talp rész – Görgős és légpárnás masszázs; motorikusan működő lábrész, mely automatikusan beállítja a testmagasságot.
7. A fej mindkét oldalán – hangszórók (3D digital audio)
8. Dupla masszázsmechanizmus – nyaktól a combokig
9. Derékmelegítés; légpárnás masszázs
10. Vádli – légpárnás masszázs; gyúrómasszázs légpárnákkal; vádli mögötti gyúró masszázs egysége

A készülék használata


Tabletvezérlő

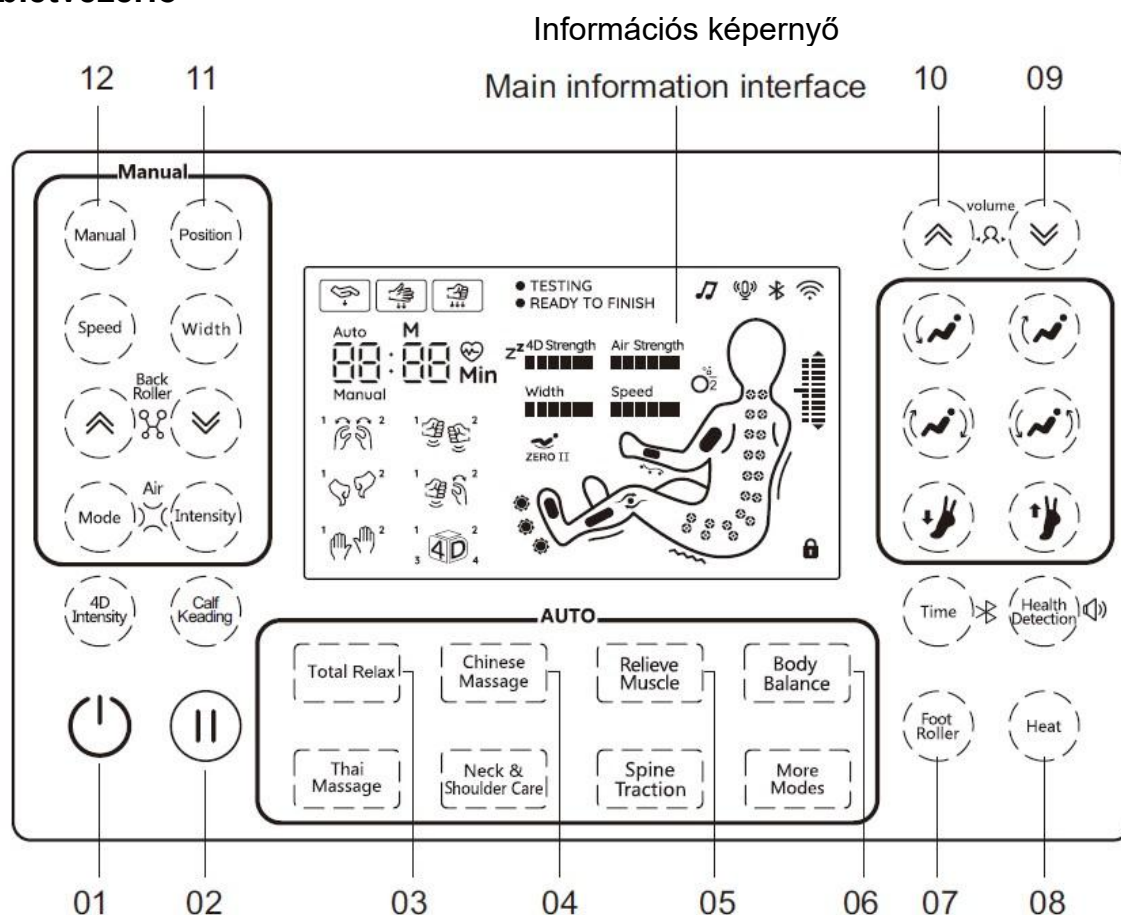

1. Masszázsfofel be/kikapcsolása
2. Masszázs szüneteltetése/újraindítása
3. Total Relax - Relaxációs masszázsprogram indítása
4. Chinese massage – kínai masszázsprogram indítása
5. Relieve muscle – Izomlazító program indítása
6. Body Balance – Kerüljön egyensúlyba- program indítása
7. Foot Roller – talpgörgők be/kikapcsolása – 3 erősségi szint
- 8.Heat - Hátífűtés – be/kikapcsolás
9. Vállpozíció alacsonyabbra helyezése
10. Vállpozíció magasabbra helyezése
11. Position - Különbözö masszázssterületeken való masszázs kiválasztása

A készülék használata


Tabletvezérlő

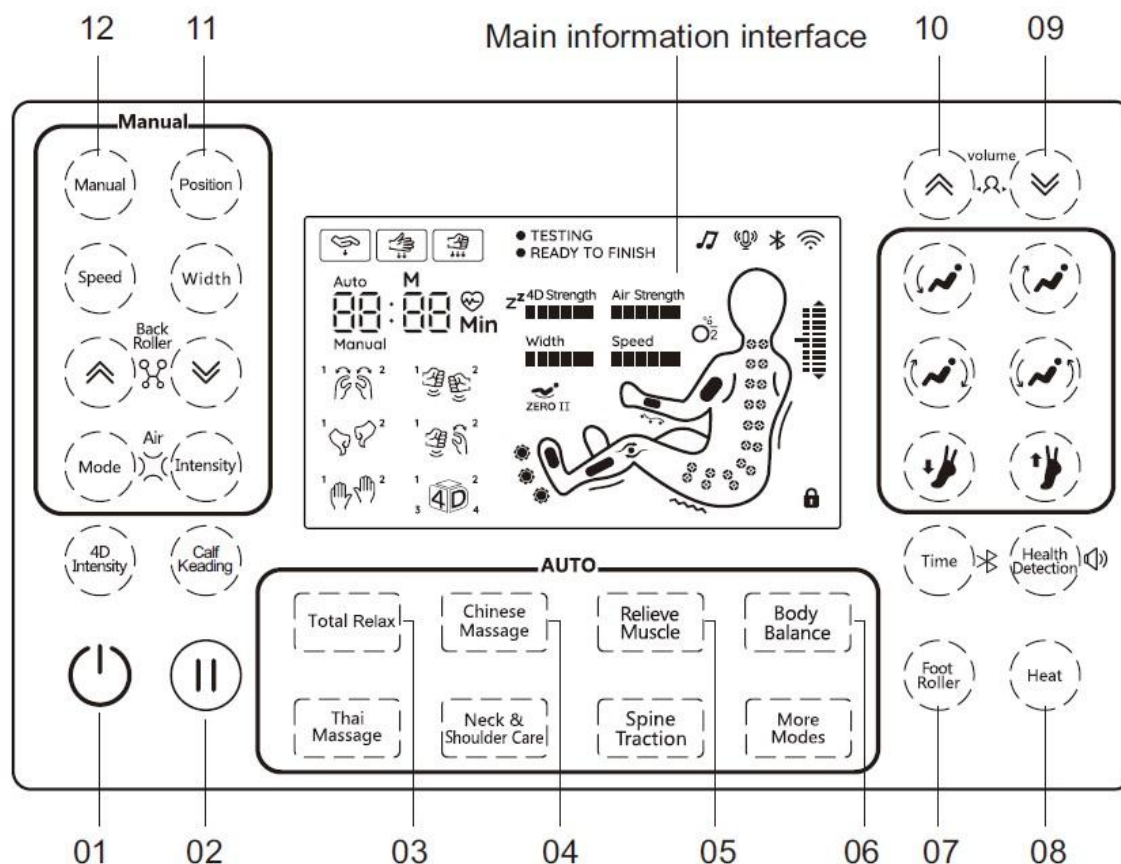

12. Manual – Megnyomásával elkezdődik a kézi vezérlésű masszáz. 11 különböző masszázstechnika választható ki. Hosszú lenyomásával a 2 görgőmechanika külön-külön vezérelhető. Alapbeállítás (a gomb hosszú lenyomása nélkül) az, hogy a felső mechanikát tudjuk vezérelni (de csak fix pozícióban /spot/ történő masszázs és masszázs egy adott területen /partial/ módban) - a *Back Roller* „Fel” és a „Le” gombokkal (29. és 30. gombok.)

A készülék használata

Tabletvezérlő

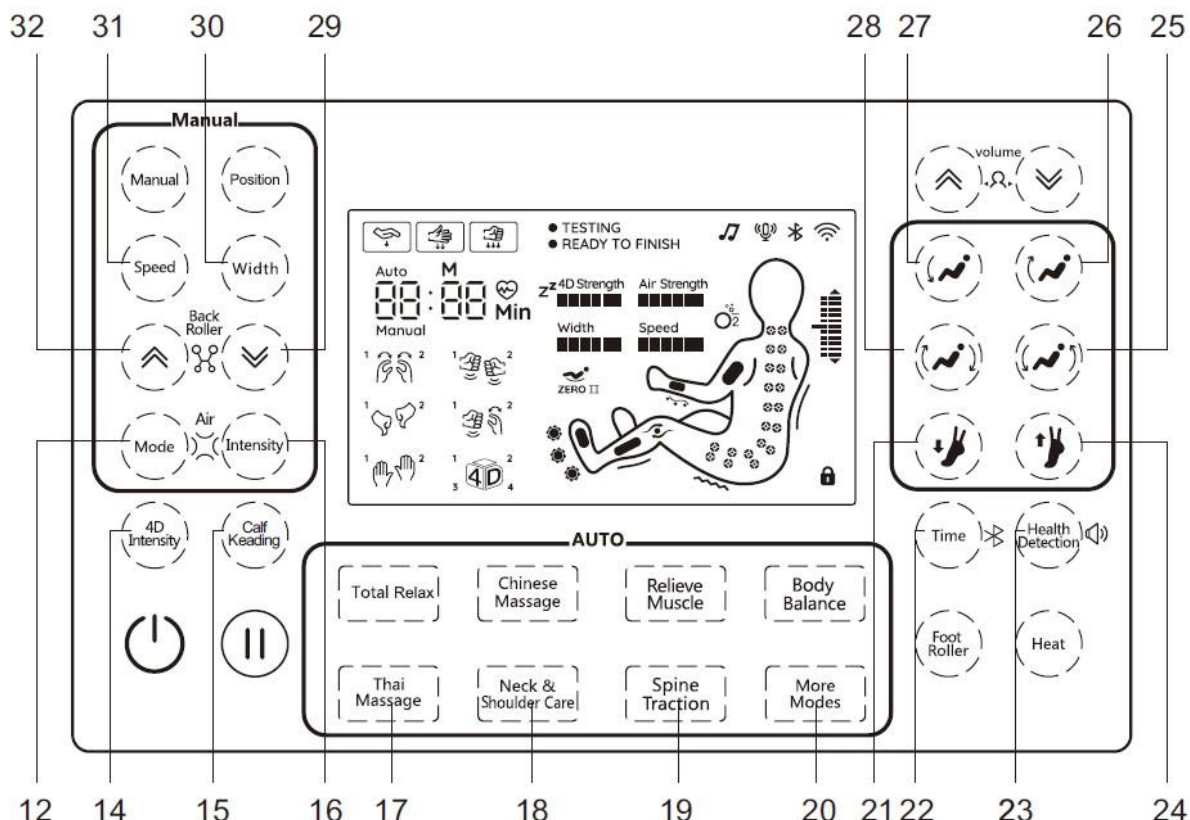

13. (12 elírva) Mode Air – Légpárnás masszások típusai közül állíthatunk be kedvűnkre valót. Figyeljük a képernyőn látható módosulásokat.

14. 4D intensity – Masszázserősség beállítása

15. Calf kneading – Vádli gyúrómasszázs ki/bekapcs.

16. Air Intensity – Légpárnás szorítás erősségének beállítása

17. Thai massage – Thai masszázis indítása

18. Neck & Shoulder Care – Nyak-váll program indítása

19. Spine Traction – Derék fókuszú masszázsprogram indítása


20. More Modes – Megnyomva, és újra meg újra megnyomva (/nyomogatva) a sorrendben következő automata masszázsmódokat indítja el – lejjebb olvashat az automata masszázsmódokról, sorrendben.

21. Lábrész kinyújtása motorikusan

22. Időbeállítás – hozzáadhat 5 percek a masszázsidőhöz (40 perc után újraindul a számláló) + Bluetooth funkció: a gomb hosszú lenyomásával ki/be kapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

A készülék használata

Tabletvezérlő

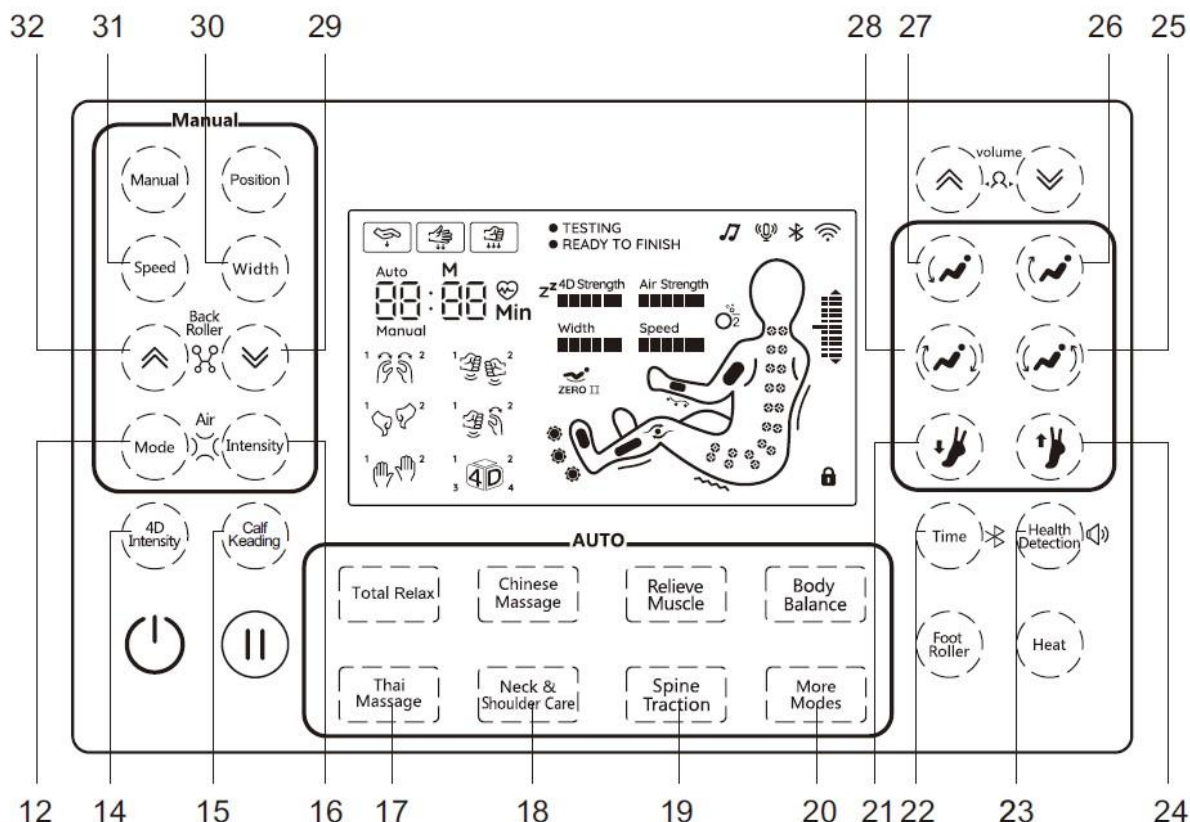

23. Health detection – Egészségfelmérés be/kikapcsolás + Parancs/funkció-kommentálás: hosszan nyomva a gombot ki/be kapcsolható a funkció.

24. A lábtartó motorikus visszahúzása.

25. Felülés

26. Lábtartó emelése

27. Lábtartó süllyesztése

28. Hátradőlés

29. A 12-es pontban már említettek szerint, a felső vagy az alsó mechanikát felfele tudjuk vezérelni ezzel a gombbal (de csak fix pozícióban /spot/ történő masszáz és masszáz egy adott területen /partial/ módban)

30. Width – Szélesség – 5 féle szélességen masszírozthatjuk magunkat egyes masszázsmódokban (pl. shiatsu, ütögető)

31. Speed – Sebesség – A masszáz sok sebessége 5 szinten állítható.

32. A 12-es pontban már említettek szerint, a felső vagy az alsó mechanikát lefele tudjuk vezérelni ezzel a gombbal (de csak fix pozícióban /spot/ történő masszáz és masszáz egy adott területen /partial/ módban)

A készülék használata

Karfa vezérlőgombok

1. Masszázsfofel
ki/be kapcsolása

2. USB bemenet – telefon-töltési lehetőség

3. Tekerőgomb: a görgős
masszázs erősségét 2
szabályozhatja vele

4. Pause gomb –
minden funkció
szüneteltetése –
újra lenyomva a
funkciók újraindítása

5. Hátfűtés
be/kikapcsolása

6. Légpárnás masszázs
ki/bekapcsolása

7. Lábtartó felemelése

8. Lábtartó süllyesztése⁷

9. Következő automata
masszázmódra váltás


10. Hangvezérlés – lenyomva
tartva ki/be kapcsolhatja.
Rövid lenyomással
„felébresztheti” a funkciót
masszázs közben
hosszabb ideig való
inaktivitás (nem használat) után.

11. Háttámla emelése

12. Háttámla süllyesztése


13. Döntött pozíció II.

14. Döntött pozíció I.

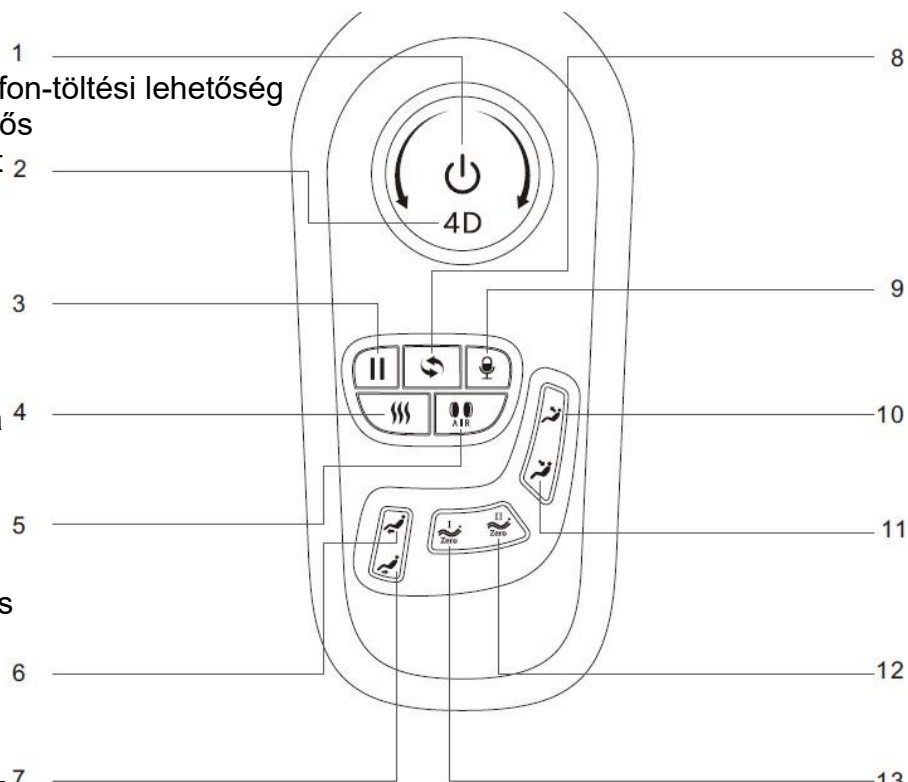

A készülék használata

1. Dugjuk be a tápkábelt (a masszázsfotel hátulján alul), a másik végét csatlakoztassuk egy megfelelően földelt konnektorba, majd a fotel a főkapcsolóval helyezzük áram alá.

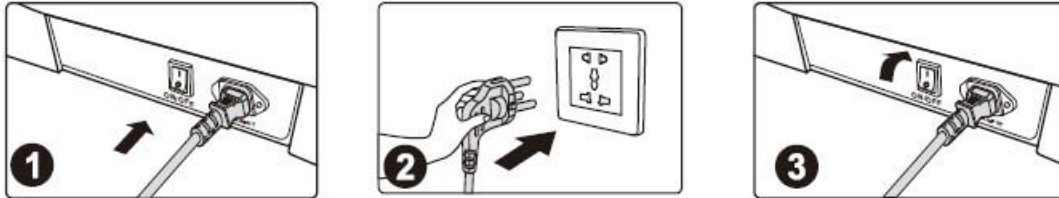


FIGYELEM !!

- csak a kereskedő által biztosított tápkábelt használja
- csak az esetben használja, amennyiben az ép, sérüléstől mentes
- csak a masszázsfotel működési feszültségének megfelelő konnektorba dugja be a masszázsfotel

2. A masszázs indítása

- Nyomja meg a be/kikapcsolás gombot (tablet vezérlőn vagy karfa vezérlőn) a masszázs indításához.
- A készülék először egy döntött pozíciót vesz fel. Az 1. számú automata masszázs fog elkezdődni.

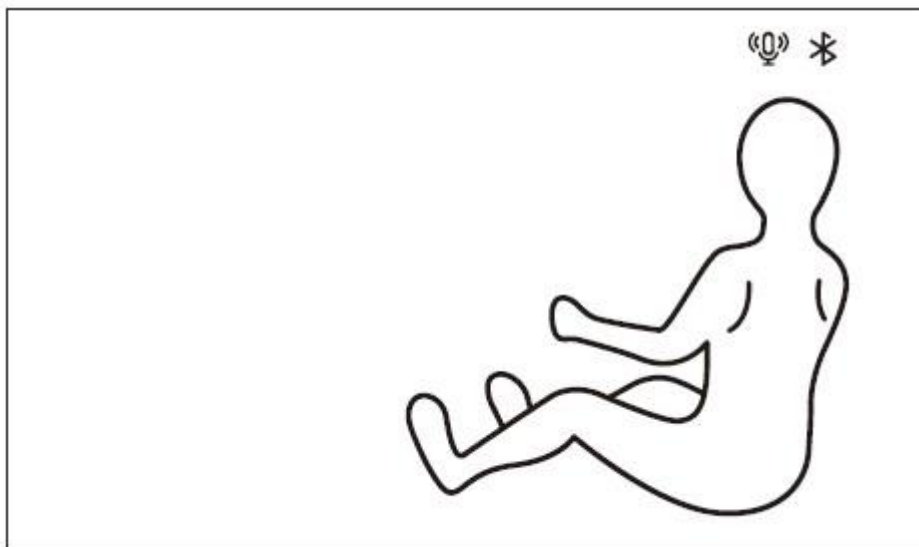


- Felméri a benne ülő személy testét, megkeresi és megtalálja a vállpozíciót, ezek alapján beállítja a masszázspontokat. Várjon ülve, mozdulatlanul, a fotelbe simulva, ezen műveletek befejeztéig.


A készülék használata



A felmérés befejeztével a vezérlő kijelzőjén megjelenik a vállpozíció beállítása ikon, illetve csipogó hangot fogunk hallani. Ezután, ha nem érezzük megfelelőnek a görgők állását a vállunknál, manuálisan állíthatunk rajtuk, különböző magasságokban. (Ha 20 másodpercen keresztül nem állítunk a vállpozíción, a masszázs automatikusan elindul. Ha pedig kiválasztunk egy automata masszázsmódot, akkor a masszázs szintén elindul a felmért vállpozíció módosítása nélkül.) A felmérés funkció kihagyható – de nem ajánlott.

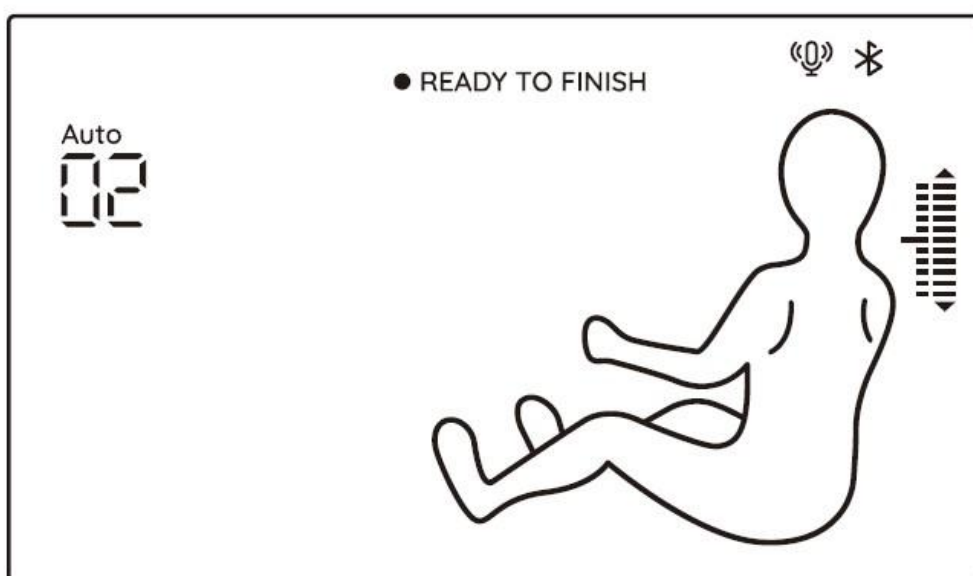

Gomb	Leírás	Kijelző
⌞	Görgők felfelé mozgatása	↑
⌝	Görgők lefelé mozgatása	↓

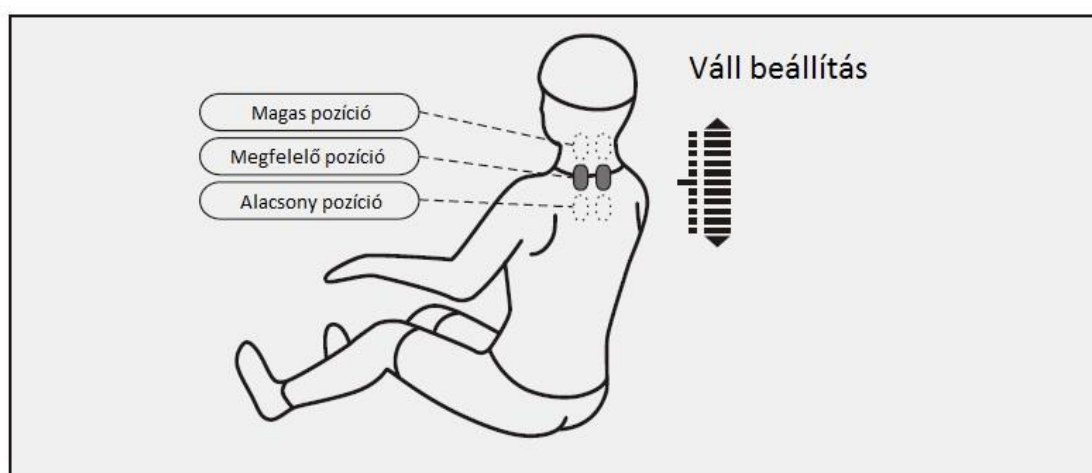

A készülék használata

□ Automata masszázsek (18 db)

- o **Relaxációs program** (Total relax): Erős nyomómasszázs a nyak-váll-hát-derék-láb területén gyúró-nyomkodó-shiatsu ujjnyomásos masszázsmódokkal. Csökkenti a fáradtságérzetet, könnyebb ellazulás érhető el általa. AUTO 01
- o **Kínai masszázs (hát-derék) program** (Chinese massage): Tradicionális kínai masszázs, érintve a derekat, a hátat, serkentve a vérkeringést ezeken a területeken. Az izomcsomók, blokkok oldódnak. AUTO 02
- o **Izomlazító program** (Relieve Muscle): Erős gyúrómasszázs a nyak-váll-hát-derék-láb területén gyúró-nyomkodó-shiatsu ujjnyomásos masszázsmódokkal. Csökkenti a fáradtságérzetet, oldja az izomcsomókat. AUTO 03
- o **„Kerüljön egyensúlyba” program** (Body Balance): Légpárnás masszázskombináció a test ellazítására. A vérkeringés fokozódik. Az izmok fáradtsága csökken. AUTO 04
- o **Thai masszázs program** (Thai massage): Légpárnák szorítják le a karokat, a vállat és a lábat, a görgők pedig a háttámlából kinyomják a hátat - nyújtják azt. AUTO 05
- o **Nyak-váll fókuszú masszázs** (Neck & shoulder care): Nyújtó és gyúró technikákkal csökkenti a váll- a csuklyásizom, a nyak és a hát felső részének merevségét, fájdalmát. AUTO 06
- o **Derék program** (Spine Traction): Gyúró, nyomó masszázs a derék területén, hőterápiával támogatva. Csökkentheti a derék fájdalmát. AUTO 07
- o **„Teljes élvezet” masszázs** (Superior Enjoyable): Légpárnás masszázs – görgős talpmasszázzsal és vádligyúrással. AUTO 08
- o **Testnyújtó masszázs** (Full-bdy stretch): Nyomó- és gyúró masszázs, shiatsu ujjnyomásos masszázs. Légpárnák szorítják le a karokat, a vállat és a lábat, a görgők pedig a háttámlából kinyomják a hátat - nyújtják azt. Vérkeringést serkentő masszázs. Oldja a blokkokat a testben. AUTO 09
- o **Láb fókuszú masszázs** (Leg&Foot Relieve): Masszázs vállak és a derék környékén közben a talp, és a vádli masszázással. AUTO 10
- o **„Elnöki ügy” program** (President Cosy): Nyak-váll-hát-derék mély masszázsa – stresszcsökkentő, fájdalomcsökkentő masszázs, mely serkenti a vérkeringést. AUTO 11
- o **„Maradjon fit! ” program** (Keep Fit): Nyak-váll-derék és csípő körüli masszázs gyúró és ujjnyomásos technikákkal. Hölgyeknek tervezve. AUTO 12

A készülék használata

Automata masszázsek (18 db)

- o **Masszázs (nem csak) ülőmunkát végzőknek** (Office Regimen): Nyak-váll-derék fókuszú mélymasszázs. Csökkenti a területek fájdalmát, oldja a kötött izmokat. AUTO 13
- o **Töltődjön fel! – program** (Health Recharge): A test átgyúrása, megnyomkodása. Serkenti a vérkeringést. Ajánlott azoknak, akik keveset mozognak. AUTO 14
- o **Energizáló program** (Energy Boost): Nyak-váll-derék fókuszú erős mélymasszázs – ezen területek vannak fókuszban és átgyúrva, megnyomkodva. AUTO 15
- o **„Ebédszünet” program** (Lunch Break): Hát-derék fókuszú masszázis – ezen területek vannak fókuszban és átgyúrva, megnyomkodva. A cél: energikusabban visszatérni délutánra. AUTO 16
- o **Hát- és derékmasszázs** (Back Spa): Erős masszázis gyúró és nyomkodó technikákkal – hőterápiával kiegészítve. AUTO 17
- o **„Aludjon jól” program** (Sweet dream): Nyak-váll-hát-derék fókuszú alacsony erősségű gyúrómasszázs, mely több akupontot is átmasszírozva segíthet egyensúlyba hozni a testet, így könnyebben és jobban aludni. AUTO 18

Manuális masszázs

Nyomja meg a „Manual” gombot a tabletvezérlőn röviden, és manuális módba lép. Az aktiválás abból látszik, hogy a „Manual” szöveg a kijelzőn folyamatosan világít.

1. Felső mechanika vezérlése és manuális módban való használata

- Ezzel egyidejűleg a felső mechanika vezérlése kezdődik el; melyet a „Manual” gomb melletti „Position” gomb 1., illetve 2. megnyomásával végezhet – ezek a fix ponton, és az adott területen történő masszázslehetőségek; lejjebb olvashat róluk. 11. különböző masszázsmódszer közül választhat:

Masszázstechnikák

Funkció	Gomb	Állítható paraméterek	Kijelző
Masszázs-mód	Manual	Gyúrás (knead): sebesség (Speed)	
		Ütögetés I. és II. (Flap I. és II.): sebesség, szélesség (Speed, Width)	
		Gyúrás&Ütögetés (Knead&Tap): sebesség (Speed)	
		Shiatsu I. és II. (Ujjnyomás I. és II.): sebesség, szélesség (Speed, Width)	
		Csuklályizom masszázs (Grasp): szélesség (width)	
		4D – 1 és 2 – sebesség (speed)	
		4D – 3 és 4 – sebesség (speed) és szélesség (width)	
Sebesség	Speed	5 fokozaton állítható	Speed
Szélesség	Width	5 fokozaton állítható	Width

Manuális masszázs

2. Alsó mechanika vezérlése és manuális módban való használata

- Az alsó mechanika vezérlése: a „Manual” hosszabb megnyomásával érhető el. Ezután a „Position” gomb 1., illetve 2. megnyomásával vezérelhető az alsó mechanika – ezek a fix ponton, és az adott területen történő masszázslehetőségek; lejjebb olvashat róluk. 5 különböző masszázsmódszer közül választhat:

Funkció	Gomb	Állítható paraméterek	Kijelző
Masszázs-módszer	Manual	STOP – nem masszíroz a masszázsfotel. Kijelzőn nem jelenik meg semmi.	
		Gyúrás (knead): erősség és sebesség (Speed)	
		Ütögetés I. és II. (Flap I. és II.): erősség, sebesség, szélesség (Speed, Width)	
		Gyúrás&Ütögetés (Knead&Tap): erősség és sebesség (Speed)	
		Shiatsu I. és II. (Ujjnyomás I. és II.): erősség, sebesség, szélesség (Speed, Width)	
Sebesség	Speed	5 fokozaton állítható	Speed 
Szélesség	Width	5 fokozaton állítható	Width 

A készülék használata

Manuális masszáz

3. Masszázs helye

Felső mechanika

Gomb	Leírás
POSITION (Masszázs- terület)	Fix point: Masszázs fix pozícióban (HO – spot)
	Partial: Masszázs egy adott területen (fel-le) (H1 – partial)
	Upper back: Hát és vállmasszázs (fel-le) (H2 – Upper)
	Lower back: Hát és derékmasszázs (fel-le) (H3 – Lower)
	Teljes felsőtest masszázsa (fel-le) (H4 Full)
BACK 	Masszázsgörgők pozíciójának állítása (partial, és fix point masszázsmódban használható; felső- és alsó mechanika esetében is)
ROLLER 	

Az alsó mechanika esetében csak „fix point” és „partial” masszázis lehetősége adott. Fix pozícióban vezérelhetjük a görgőket fel-le irányban; adott területen történő masszázsnál pedig lentől felfele mozog folyamatosan a mechanika az ülőfelülettől a derékig.

A készülék használata

Manuális masszáz

4. Légnyomásos masszáz helye „Mode (Air)” gomb


Masszázs a karokon	Masszázs a lábakon	Masszázs a karokon és a lábakon
		

A készülék használata

Manuális masszázs

5. Légnyomásos masszázs erőssége - 5 szinten állítható –
„Intensity (Air)” gomb


Kijelzőn való megjelenése:

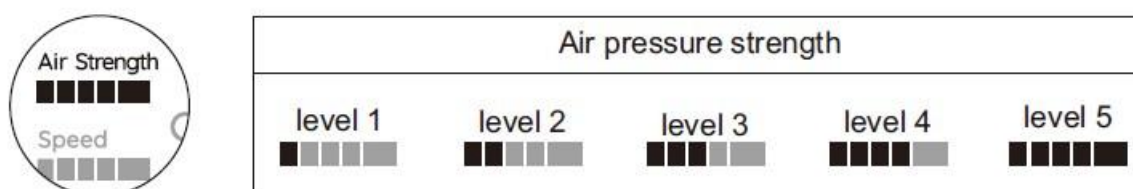

Egyéb manuális funkciók

5. **Masszázsörgők erősségének beállítása**
- 5 szinten lehetséges a „4D intensity” gomb nyomogatásával.

Kijelzőn így jelenik meg:

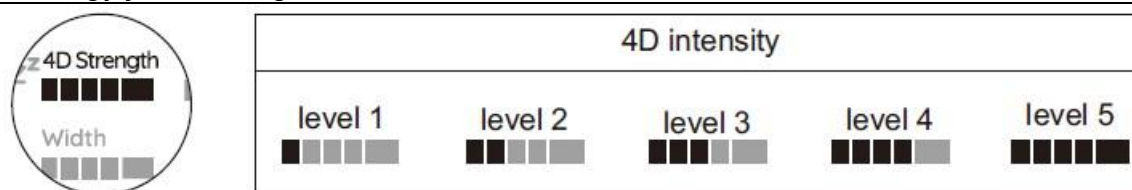

6. és 7. Hátfűtés és Talpmasszázs

Funkció	Gomb	Leírás	Kijelző
6. Hátfűtés használata	Heat	Be/kikapcsoláshoz nyomja meg a gombot	
7. Talpmasszázs	Foot Roller	Talpmasszázs – 3 fokozatban – nyomja meg többször a változtatáshoz; és a kikapcsoláshoz	

Manuális masszázs

Egyéb manuális funkciók

8. Health Detection - **Egészségfelmérés**


1. Nyomja meg a „Health Detection” gombot.
2.  - ez az ikon fog megjelenni a képernyőn.
3. Dugja be az ujját a szkennerbe. Néhány másodperc múlva elkezdődik a detektálás.

A teljes felmérés 40-60 mp-et vesz igénybe. Befejezéskor a  ikon még mindig látszik. A felmérés a véroxigénszint (blood oxygen) , a fáradtság-index , és a vérnyomás  értékeit mutatja meg a képernyőn.

Fáradtság-index:  - Good state „Kipihent” – Mild Fatigue „Közepesen fáradt” – Moderate fatigue „Fáradt” – Severe Fatigue „Nagyfokú fáradtság”

A felmérés után 10 mp-en belül elindul az Ön aktuális állapotának megfelelő automata masszázs. Amennyiben kihagyná a programváltást, nyomja meg ismételten a „Health Detection” gombot 10 mp-en belül (a felmérési folyamat közben is megnyomhatja a gombot, ha megszakítaná a folyamatot).

Amennyiben 120 mp alatt sem sikerül felmérni az aktuális egészségi állapotot a masszázsfotelnek, visszatér az előzőekben futtatott masszázsprogramhoz.

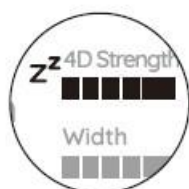


Fatigue Level			
Good state	Mild fatigue	Moderate fatigue	Severe fatigue
			

A készülék használata

Manuális masszázs

Egyéb manuális funkciók

9. Hangutasítások: A masszázsfotel egyedülálló módon kommentálja, hogy éppen mi történik. A funkció ki is kapcsolható, ehhez hosszan (legalább 3 mp-en) keresztül kell lenyomva tartani "Health Detection" gombot a tabletvezérlőn. Hangerő: 15 hangerőszint elérhető. Hosszan nyomja le a „Shoulder position” fel-le gombokat hosszan nyomva.

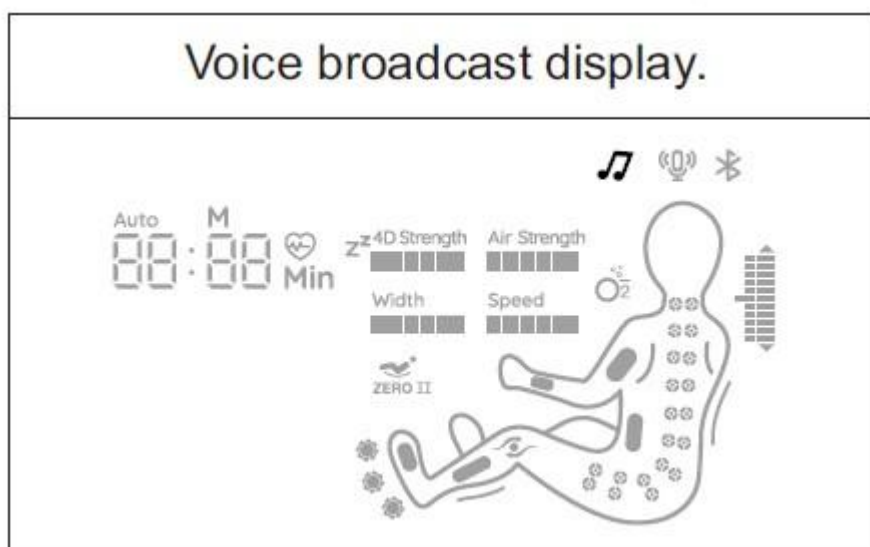

A készülék használata

Manuális masszázs

Egyéb manuális funkciók

Hangvezérlés

- Hangvezérlés angol nyelven - Be/kikapcsolható a karfa vezérlő „mikrofon” gombjának megnyomásával.
- 1. Mondja, „Hi, Alice” (vagy ha ki van kapcsolva a funkció, az érintőképernyős vezérlőn nyomja hosszan (3mp) az automata elfekvés (zero gravity) gombot; illetve a bekapcsoláshoz ugyanezt megteheti a gyorsgombsoron a 9. gomb 3 mp-ig tartó lenyomásával)
- 2. Ha sikeres volt a művelet, a masszázsfotel válaszol: „I am here.” A következő 6 mp-ben utasítást kell neki adni, különben a funkció kikapcsol. Csak angolul beszéljen, miközben a funkció be van kapcsolva, különben a fotel esetleg olyan funkciókat indít el, amelyeket Ön nem szeretne (a magyar nyelvből angol szavakra következtetve)

A készülék használata

Manuális masszázs

Egyéb manuális funkciók

Hangvezérlés - parancsok

Voice Control Entry		
Entry: "Hi Alice" or "Hey Alice". Answer: I am here.		
No.	Voice control entry	Answer entry
1	Massage on	Answer: Ok, Massage on
2	Massage close	Answer: Ok, Massage close
3	Total Relax	Answer: Ok, Total Relax
4	Energy Boost	Answer: Ok, Energy Boost
5	Sweet Dream	Answer: Ok, Sweet Dream
6	Neck & Shoulder Care	Answer: Ok, Neck & Shoulder Care
7	Lunch Break	Answer: Ok, Lunch Break
8	Thai Massage	Answer: Ok, Thai Massage
9	Open the air pressure	Answer: Ok, Open the air pressure
10	Close the air pressure	Answer: Ok, Close the air pressure
11	Up the seat position	Answer: Ok, Up the seat position
12	Down the seat position	Answer: Ok, Down the seat position
13	Change the other mode	Answer: Ok, Change the other mode
14	Go little down	Answer: Ok, Go little down
15	Go little up	Answer: Ok, Go little up

A 14. és a 15. parancs csak a 13. parancs utasítása után használható.

A készülék használata

□ Háttámla és lábtartó beállítása

Funkció	Gomb	Leírás
Felülés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla emelkedik, a lábtartó ereszkedik. Újbóli megnyomásra a mozgás megáll. Amint eléri az ülőszintet, a fotel csipogó hangot ad.
Elfekvés		A gomb folyamatos nyomására a háttámla ereszkedik, a lábtartó emelkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri a fekvőszintet, a fotel csipogó hangot ad.
Lábtartó emelése		A gomb folyamatos nyomására a lábtartó emelkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri a legfelső szintet, a fotel csipogó hangot ad.
Lábtartó süllyesztése		A gomb folyamatos nyomására a lábtartó ereszkedik. Elengedésre megáll. Amint eléri a legalsó szintet, a fotel csipogó hangot ad.
Fekvő mód		Fekvő mód – 3 különböző dőlésszögben – csak a karfa vezérlőn elérhető ez a gomb!
Lábtartó nyújtása		Nyomja le, és tartsa lenyomva a lábtartó nyújtásához.
Lábtartó visszahúzása		Nyomja le és tartsa lenyomva a lábtartó visszahúzásához.

A készülék használata

Időtartam beállítása („Time” gomb)

A „Time” gombot nyomogatva állíthatjuk át az aktuális masszázsidőt. 5 percekett adhatunk hozzá, maximum 40 percig adhatunk hozzá, ezután az idő újratekzdődik.




Bluetooth zenelejátszó rendszer („Time gomb)

1. A „Time” gombot hosszan nyomva kapcsolhatja ki/be a Bluetooth funkciót. Figyelje a kijelzöt. Ha megjelenik a Bluetooth jel, akkor bekapcsolta.
2. Az okostelefonjával vagy más okoseszközével keresse meg a masszázsfotelt a Bluetooth keresőjében, majd csatlakozzon rá. (IMCM-XXXX)
3. Nyissa meg okostelefonja vagy más okoseszköze zenelejátszóját, és válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot. Élvezze a zenét masszázs közben.

A készülék használata

A masszázs leállítása, kikapcsolás


- Ha a masszázs a beállított időtartam elteltével fejeződik be, akkor a fotel marad aktuális pozíciójában, de a masszázskézek visszaállnak alappozícióba. Itt még ha szeretnénk, pihenhetünk a sok esetben fekvő pozícióban. Megnyomva a be/kikapcsolás gombot, a fotel visszaáll az alappozícióba.
- Masszázs közben a be/kikapcsoló gomb megnyomásával bármikor leállíthatjuk masszázst. A fotel marad aktuális pozíciójában. Még egyszer megnyomva a be/kikapcsolás gombot, a fotel és a masszázsgörgök is visszaállnak alappozícióba.
- A főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból.

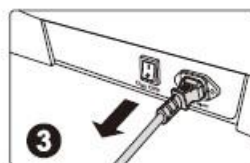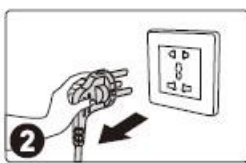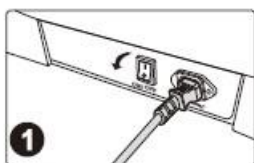

A készülék használata

A fejpárnák és a háttámla párnájának leszerelése és használata

- A háttámlán lévő párnák igénynek megfelelően lágyabbá teszik a görgők általi masszázst.
 - A háttámla párnarésze a háttámla tetején elhelyezett cipzárral kapcsolódik a fotelhez, a fejpárna pedig szintén cipzárral kapcsolódik a háttámla párnájához.
 - Ha erősebb masszázst szeretne, egyszerűen hajtsa fel, vagy cipzározza le a párnákat.

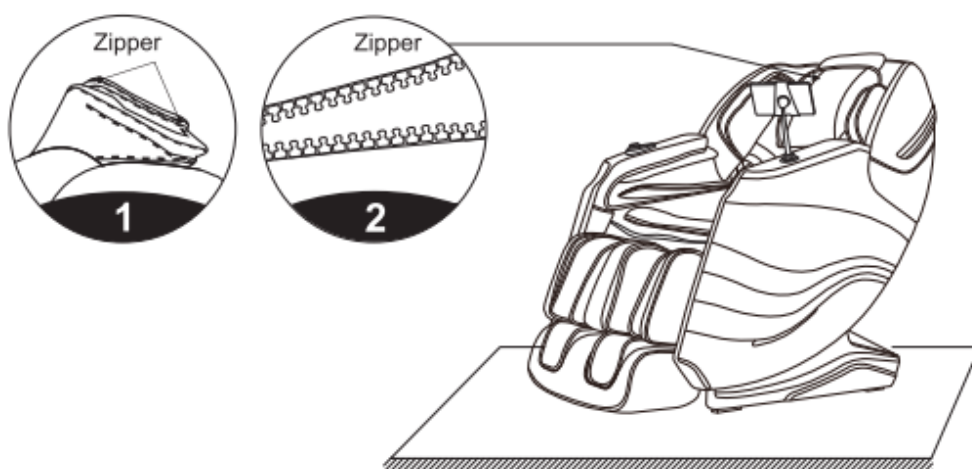

Padlóvédelem

- Ha a fotelt fapadlón, vagy kényes padlófelületen helyezzük el, idővel károsíthatja azt. Javasolt szőnyeg használata.




A fotel mozgatása

- Mozgatás előtt a főkapcsoló segítségével áramtalanítsuk a fotelt, majd húzzuk ki a dugót a konnektorból, és az érintőképernyős vezérlő kábeljét is húzzuk ki, vegyük le a vezérlőt is a fotelről.
- Győződjünk meg róla, hogy semmilyen elektromos vezeték, vagy egyéb akadály nincs az útban. A háttámlánál fogva a fotelt hátra döntve, majd a súlypontot a hátsó kerekre helyezve, szépen lassan, a fotelt a kívánt helyre guríthatjuk. Finoman, óvatosan helyezzük le a kívánt helyre.
- A kerek segítségével csak rövid távokra mozgassuk a masszázsfotelt. Hosszabb távolságokra használjunk más szállítóeszközt.



- Figyelem: Ne mozgassa a masszázsfotelt kerekével fa- vagy kényes padlón, egyenetlen talajon vagy keskeny helyen. A masszázsfotel emeléséhez két emberre van szükség. Az emeléskor a lábtartó zárólemet és a háttámla burkolatának hornyait fogva tudjuk mozgatni a fotelt. Ne emelje közvetlenül a karfát!

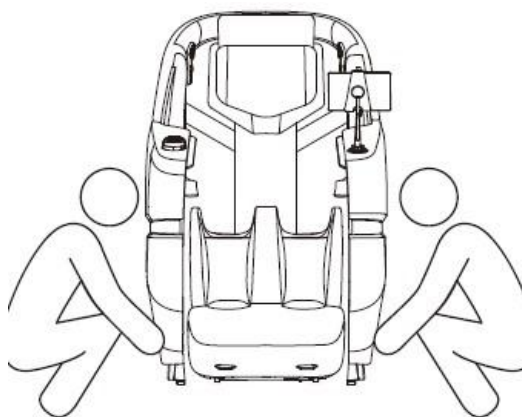

A készülék használata

A masszázsfotel tisztítása


- Ne használjon kemikáliákat a fotel tisztításához!
- Ne használjon gázolajat a fotel tisztításához!
- Ne használjon higítót a fotel tisztításához!
- Ne használjon alkoholt a fotel tisztításához!

0. lépés – Áramtalanítsa a masszázsfotelt! Húzza ki a konnektorból, kapcsolja le a kapcsolóját!

1. lépés - Száraz, puha ronggyal törölje át a fotelt.
2. lépés - Áttörölheti tiszta vízbe áztatott ronggyal, ruhával is, melyből kellően ki lett csavarva a víz – tehát csak minimálisan nedves az anyag, amivel letörli.
3. lépés - Ismétlje meg az 1. lépést.
4. A fotel megszárad a levegőn. (Ne szárítsa hajszárítóval, vagy hasonló!)

Ha a fotel koszos lett, használhat 3-5% vizes oldatú bőrsemleges mosószert a fotel tisztításához. Esetleg, ha foltos, akkor használhat kereskedelmi forgalomban lévő melamin-habszivacsot.

Óvatosan tisztítsa a masszázsfotelt, nehogy megsérüljön az anyag, vagy a színei foltosak kezdjenek! Ha hajfesték van a haján, ne használja a fotelt, mert kioldhatja a fotel színét!

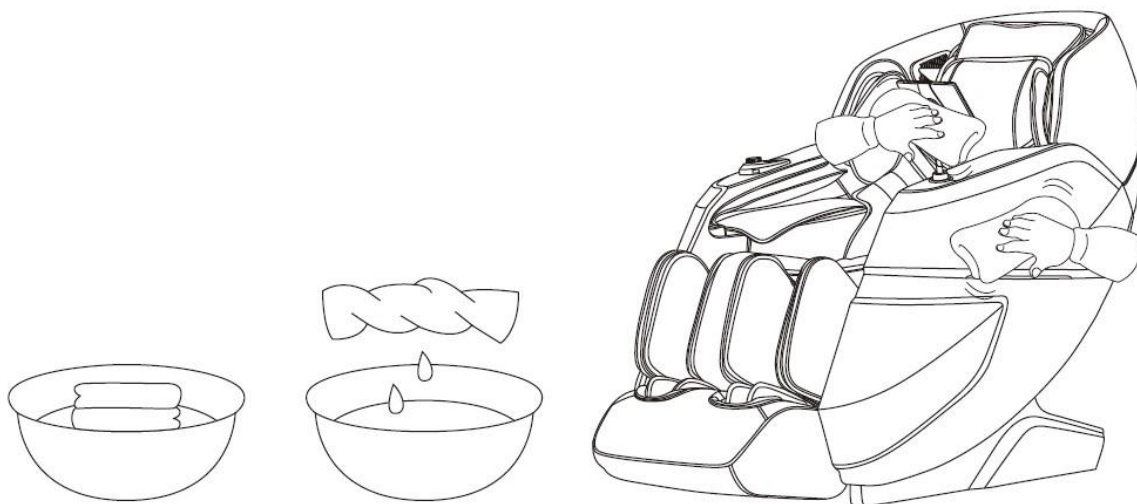

Műszaki adatok

Modell: SL-A520-32

Név: iRest SL-A520-32 (4D+) masszázsfotel

Merőleges feszültség: 220-240V~ 50Hz/60Hz

Teljesítmény: 150W

Alap masszázs-időtartam: 20 perc

Biztonsági struktúra: I. osztály

Felhasznált anyagok: PVC, PA, acél és elektronikus, valamint elektromos alkatrészec

ANYAG	PU	BŐR	TEXTIL	FA