

Tippek

A száraz ruhahuzatok szétszerelésének és mosásának módszerei

1. Nyomja le a tárolódoboz felső fedelét, óvatosan húzza kifelé a száraz ruhahuzatot, és vegye le a száraz ruhahuzatot.

2. A száraz ruhahuzat deformálódásának elkerülése érdekében ne mosson mosógépben a száraz ruhahuzatot. Kézi mosás ajánlott.

Tippek egy vagy több ruhadarab használatához

1. A jobb szárítási hatás érdekében a következő akasztási módszert javasoljuk a ruhák felakasztásához.

Al-M-mal Al-M-mal Al-M-mal Al-M-mal Al-M-mal

Egyrészes
felfüggesztés

Kétrészes
felfüggesztés

Háromrészes
felfüggesztés

Négyrészes
felfüggesztés


Ötrészes
felfüggesztés

2. Hosszu ujjú ruhák esetén próbálja meg a lehető legjobban kirázni és kiegyenesíteni az ujjakat a jobb szárítási hatás érdekében.

3. A hosszú nadrágokat, ruhákat és más hosszabb ruhadarabokat ajánlott félbehajítani és felakasztani.

Övintézkedések a felfüggesztés használatához

Ne akassza a falra, mert elzárhatja a levegőbemenetet, befolyásolhatja a szárítási hatékonyságot és károsíthatja a gépet.

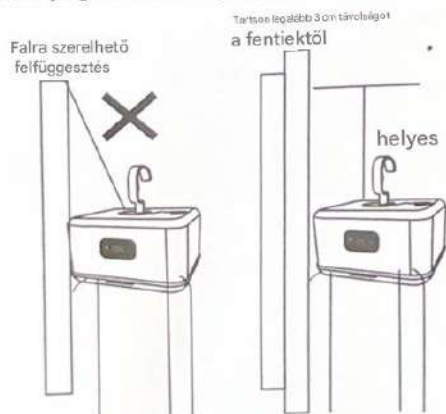

Figyelmet érdemlő dolgok

1. A termék munkakörnyezetének távol kell lennie a vízforrásoktól, és nem könnyen leeső tárgyakra kell felakasztani. A főegység nem kerülhet vízbe. Ruhák felakasztása előtt tartsa szárazon a termék hálózati csatlakozóját. A termék áramellátáshoz való csatlakoztatása előtt tartsa szárazon a kezét a használat előtt, hogy elkerülje az áramütés okozta baleseteket

2. A termék üzembe helyezése előtt meg kell győződni arról, hogy semmilyen idegen tárgy nem takarja el vagy blokkolja a levegőbemenetet. Ha a ruhadarab falusi ing vagy póló, meg kell győződni arról, hogy a gallérrész nem takarja el a felette lévő levegőbemenetet. A terméket tilos szekrényekben vagy nagy ruhasűrűségű környezetben használni, hogy elkerülje a termék működésének befolyásolását, illetve a túlmelegedés elleni védelem és leállítás kiváltását. Jó légáramlási körülmények között, a ruhaakasztási folyamat során, a ruha felakasztása után bekapcsolható a készülék, és a termék készenléti üzemmódba lép. Ekkor a művelet a használati utasításnak megfelelően végezhető el.

3. Többcélú ruhaápolás: dzsekik, ingek, pólók, rövidnadrágok, mellények, babafelsők, női alsóneműk, fehérneműk, zoknik és egyéb ruházat. (Nagyméretű lakástextil termékek felakasztása tilos)

4. A terméket ne tegye ki hosszú ideig közvetlen napfénynek, hogy elkerülje a termék anyagának gyorsított öregedését és élettartamának befolyásolását

5. Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártó, a szervízrészleg vagy hasonló részleg szakembereinek kell kicserélniük, azonos típusú tápkábelrel.

6. Ha a szárítógép rendellenes helyzetbe kerül, és nem működik megfelelően, kérjük, azonnal kapcsolja ki a szárítógépet, és küldje el a kijelölt szervizpontba szakszerű ellenőrzés és javítás céljából. Az alkatrészek engedély nélküli szétszerelése és cseréje tilos.

7. Több funkció használata tilos. Ez a termék gyors szárításra és ruhaápolási funkciókra készült, így nem helyettesítheti a fűtőtesteket, hajszárítókat, tisztítókat, és más termékeket a gép meghibásodásának elkerülése érdekében.

8. Gyermekek (8 év alattiak), idősek vagy olyan betegek, akik elvesztették az önellátás képességét, kérjük, felnőtt felügyelete mellett használják a terméket.

Elektromos készülékek a balesetek megelőzésére:

Összecsukható ruhaszárító

Használati utasítás



Ez a termék csak háztartásokban vagy hasonló helyeken használható. A helytelen használat ellenőrzés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg biztonságos helyen!

Köszönjük, hogy márkás, összecsatolható, száraz ruhaszáritó termékünket választotta: Ez a termék normál ápolási funkciókkal és szárítási funkcióval is rendelkezik egy vagy több ruhadarab mosása után, megoldva az otthoni és utazási ápolási igényeket, szárítva és ápolva a ruhaszáritást, valamint javítva a felhasználók életminőségét utazás és otthon során. A helytelen használat okozta károk elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és szigorúan kövesse az utasításokat a termék használatát előtt. Eközben vigyázzon a gyermekekre, és kerülje a termékek (beleértve a tartozékokat is) játékszerként való használatát.

Megjegyzés


A helytelen használat okozta károk elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a termék használatát előtt, és szigorúan kövesse az utasításokat. Eközben vigyázzon a gyermekekre, és kerülje a termékek (beleértve a tartozékokat is) játékszerként való használatát.

Termékleírás

Praktikus összecsatolható szárítógép	
Termék neve	110V/60Hz 220V/50Hz
Névleges feszültség	600W
Névleges teljesítmény	
Csomagolási lista	1 db szárítógép ruhatakarón X Használati útmutató X1

Funkcionális jellemzők

- 1. Ez a termék kompakt és könnyen hordozható. Speciális összecsatolható és zárható szerkezettel rendelkezik, amely lehetővé teszi több ruhadarab egyidejű szárítását és kezelését, így kényelmes, gyors és hatékony. Levehető kapucnival rendelkezik a könnyű tisztítás érdekében.
- 2. Két forró levegős szárítási mód időzített funkcióval.
- 3. A termék PTC fűtőelemet és kefe nélküli motoros ventilátort használ.
- 4. Hőmérséklet-szabályozás védelem, biztonságos és megbízható.
- 5. Nélkülözhetetlen utazáshoz és otthoni használatra, rendszeres ruhaápolással, több ruhadarab szárításával és terítésével.

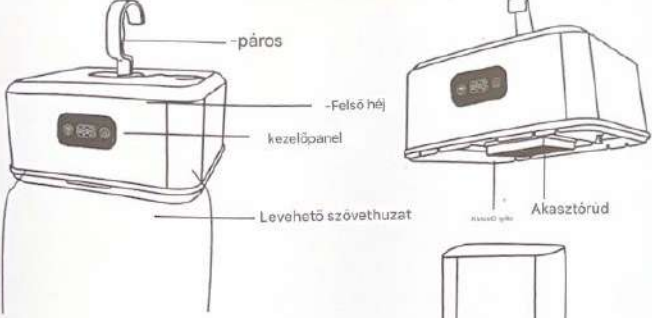

páros
-Felső héj
kezelőpanel
Levehető szövethuzat
Akasztórúd


Működési mód




d Fordítsa a házat úgy, hogy a levegőkimenet felfelé nézzen.



Állítsa a ruhaakasztó rudat függőleges helyzetbe.

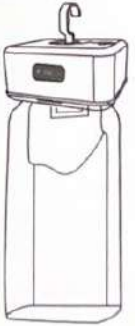

g Nyissa ki a horgot, és rendezze el a huzatot.

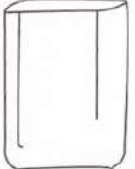

h Szerelje fel a szövethuzatot
A szövethuzat cipzáras felülete ugyanabba az irányba nézzon, mint az ezerruhás gép kezelőpanelje, és a szövethuzat cipzáras felülete. Helyezze az acélgyűrűt a műanyag középső rétegében található nagy kör alakú horonyba, és helyezze rá az acélgyűrűt. Nyomja a 4 félkör alakú csatot a megfelelő 4 nyílásba és lyukba



h Akassza fel a ruhákat az akasztó rúdjára, cipzározza be, és akassza fel őket megfelelően. Akassza be a tápkábelt, és a ruhaszáritó bekapcsolható.

Tárolási módszer

- h Húzza ki a tápkábelt, és húzza vissza az akasztó rudat.
- h Lazítsa ki a ruhaakasztót, rendezze el a huzatot és a tápkábelt, majd helyezze őket a tárolórekeszbe.
- h Vegye fel a horgot, cipzározza be a cipzárt.

Működési módszer

- 1. Az alapértelmezett indítási idő 4 óra, a beállítható idő 1-12 óra. 2. Az alapértelmezett indítási idő 30 perc, a beállítható idő 30 perc és 6 óra között van.
- 3. Hőmérséklet-szabályozás 68-70 fok között.
- 4. A munka befejezése után a ventilátor 15 másodperces késleltetéssel kikapcsol

