

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetések és Biztonsági előírások.....	2
Műszaki adatok.....	7
Csomag tartalma.....	8
Pezsgőfürdő telepítés.....	9
Pezsgőfürdő használat.....	11
Karbantartás.....	13
Hibaelhárítás.....	15
Hibakódok.....	16



PEZSGŐFÜRDŐ – AV001, AV002, AV003

Telepítési és használati útmutató

Figyelmesen olvassa át, és őrizze meg a kézikönyvet!

A medence telepítése és használata előtt gondosan olvassa el, értelmezze és kövesse a felhasználói kézikönyvben található összetájékoztatót. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági irányelvek a vízi rekreáció néhány gyakori kockázatával foglalkoznak, de nem fednek le minden kockázatot és veszélyt. A vízi tevékenységek során mindig körültekintően és megfelelő ítéletképességgel járjon el. Kérjük, figyelmesen olvassa át, és őrizze meg a kézikönyvet!



Biztonsági szabályok úszni nem tudóknak

1. A gyenge úszók és a nem úszók folyamatos, aktív és éber felügyelete szükséges egy kompetens felnőtt részéről (ne feledje, hogy a fulladás veszélye az öt év alatti gyermekek esetében a legnagyobb);
2. Egy felnőtt minden használat alkalmával legyen jelen, aki a medencét felügyeli;
3. A gyenge úszóknak vagy a nem úszóknak egyéni védőfelszerelést kell viselniük a használat során.
4. Amennyiben nem használják vagy nem felügyelik, távolítsa el minden játékot az úszómedencéből és annak környékéről, hogy a gyerekek figyelme ne irányuljon a medencére.

Biztonsági eszközök

1. A fürdőhöz való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében ajánlott egy biztonsági korlát felszerelése (és minden ajtó és ablak rögzítése, ha van ilyen);
2. A korlátok, a medencefedők, a medence riasztói vagy hasonló biztonsági eszközök hasznos segédeszközök, de nem helyettesítik a felnőttek folyamatos és hozzáértő felügyeletét.

Biztonsági berendezés

1. Javasolt mentőeszközöket (pl. úszógumi, mentőmellény) tartani a medence mellett;
2. Tartson egy működő telefont és a segélyhívó telefonszámok listáját a medence közelében.

A fürdő biztonságos használata

1. Ösztönözze az összes felhasználót, különösen a gyermekeket, hogy tanuljanak meg úszni;
2. Tanulja meg az újraélesztést (Cardio Pulmonalis Resuscitatio - CPR), és rendszeresen frissítse ezeket az ismereteket. Vészhelyzet esetén ez életmentő lehet;
3. Tájékoztassa a felhasználókat, beleértve a gyermekeket is, hogy vészhelyzet esetén mit kell tenniük;
4. Soha ne ugorjon sekély vízbe. Ez súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet;
5. Ne használja a medencét, ha alkoholt fogyasztott vagy olyan erős gyógyszert szed, amely a medence biztonságos használatát veszélyezteti;
6. A medencefedőt teljesen távolítsa el a víz felszínéről, mielőtt belépne a fürdőbe;
7. Óvja a medencében tartózkodókat a vízzel kapcsolatos betegségektől azáltal, hogy a medence vizét kezeli és a megfelelő higiéniai feltételeknek eleget tesz. Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvben a vízkezelési irányelveket;
8. A vegyszereket (pl. víztisztító, tisztító vagy fertőtlenítő termékeket) gyermekektől elzárva tárolja;
9. A kivehető létrákat csak vízszintes felületre lehet helyezni.
10. Az alábbiak szerint használja a feliratokat:

FIGYELEM: A szabadban leeresztett medence ismeretlen veszélyeket okozhat.

FIGYELEM: A telepítést és az összeszerelést felnőttnek kell végezni.

FIGYELEM: A termék biztonságos használatának biztosítása érdekében olvassa el és kövesse a használati és karbantartási utasításokat.

Az utasítások be nem tartása súlyos egészségügyi veszélyeket okozhat, különösen gyermekek számára.

FIGYELEM: Csak lakossági kültéri használatra.

FIGYELEM: Fulladásveszély. Gyermekek fulladtak már meg hordozható fürdőkben.

FIGYELEM: Űrítse ki a medencét, ha nincs használatban, és ne hagyja a szabadban.



FIGYELEM: Vízi környezetben mindig tartsa a gyermekeket felügyelet alatt.



FIGYELEM: Tilos beleugrani.

Ezen elektromos berendezés használatakor mindig be kell tartani az alapvető biztonsági előírásokat, ideértve a következőket:

(a) Egy zöld színű vezeték vagy egy Földelés vezeték vagy a szimbólum jelzés található a tápellátás dobozában vagy rekeszében. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ezt a vezetékot a biztosítékdobozban elhelyezett biztosíték csatlakozóhoz olyan folyamatos rézhuzalal kell csatlakoztatni, amely azonos méretű a készüléket ellátó áramkörvezetékkel.

*IEC 417. publikáció, 5019 szimbólum.

(b) Legalább két "RÖGZÍTŐ FÜL" felirattal ellátott fül van elrendezve a biztosítékdoboz vagy rekesz külső felületén vagy belsejében. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében csatlakoztassa a pezsgőfürdő vagy a fürdő területén található helyi közös rácsot ezekhez a csatlakozókhoz egy szigetelt vagy csupasz rézvezetékekkel, amely nem kisebb, mint 4 mm átmérőjű.

(c) Minden, a helyszínen telepített fém alkatrészt, például síneket, létrákat, lefolyókat vagy más hasonló hardvert a pezsgőfürdőtől 3 m-en belül, a berendezés földelő buszához legalább 4 mm-es rézvezetékekkel kell rögzíteni.

A sérülések elkerülése érdekében gyermekek csak akkor használhatják a terméket, ha mindig folyamatos felügyelet alatt állnak.

A készüléken egy vezetékcsatlakozó található, amely legalább 8,4 mm² vagy 13,3 mm² szilárd rézvezetéket csatlakoztat az egység és bármilyen fém berendezés, elektromos készülékház, fémvízcső vagy vezeték közé, az egységtől 1,5 m-re.

OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉST

A kézikönyvben szereplő figyelmeztetések és utasítások be nem tartása súlyos sérülést, fulladást vagy áramütést okozhat.


Gyermekei biztonsága öntől függ! A kockázat az 5 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a legmagasabb. Legyen mindig nagyon figyelmes.

Mindig tartsa be az alábbi utasításokat:

- A gyermekeket folyamatos és állandó felügyelet alatt kell tartani;
- Jelöljön ki egy személyt a felügyeletre;
- Mindig jelöljön ki egy felelős személyt a medence és a medence területének kezelésére;
- A felelős személy mindig vegye számításba a medencét használók számát;
- Nedvesítse meg a tarkóját, a mellkasát és a lábát, mielőtt a vízbe lépne;
- Ismerje meg a biztonsági gesztusokat és sajátosságokat;
- Tiltssa meg a merülést és az ugrást;
- Tiltssa meg a medence körüli futkározást, fröcskölős játékokat;
- Ne engedje, hogy egy úszni nem tudó, felügyelet nélküli gyermek használja a medencét, ha nincs rajta mentőmellény;
- Ne hagyjon felügyelet nélkül egyetlen medence használót sem;
- A vízkezelő termékeket mindig tartsa gyermekek elől elzárt helyen.

Baleset esetén vigye el a sérült személyt a medence területéről. Sürgős esetben hívja a segélyhívót (tel: 112), hogy tanácsot és útmutatást kapjon a sérült személy vagy gyermek ellátásáról.

A Spa elektromos csatlakozásait az 1, 2 elektromos biztonsági zónákban vagy az összes biztonsági zónán kívül kell elhelyezni. A mért zónákat korlátozzák a falak és a rögzített válaszfalak.

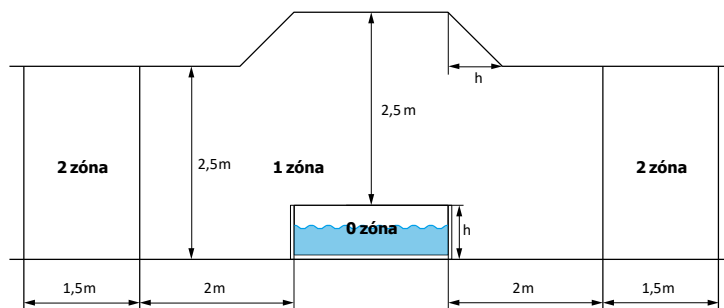

Saját és terméke biztonsága érdekében tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. Az utasítás be nem tartása súlyos sérülést, anyagi kárt vagy halált okozhat. A nem megfelelő telepítés vagy üzemeltetés érvényteleníti a garanciát.

Olvassa el és kövesse az utasításokat:

VESZÉLY

- **Fulladásveszély:**
 - Rendkívül óvatosan kell eljárni gyermekek illetéktelen hozzáféréseinek megakadályozása érdekében.
 - Rendszeresen ellenőrizze a burkolatot szivárgás, idő előtti elhasználódás, sérülés jelei szempontjából. Soha ne használja kopott vagy sérült burkolattal: ez nem biztosítja a szükséges védelmi szintet ahhoz, hogy megakadályozza egy gyermek felügyelet nélküli belépését a pezsgőfürdőbe
 - Használat után mindig zárja le a tetőt a tetőzárral.
- **Sérülésveszély:**
 - Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártóval, a szervizképvisletével vagy egy hasonlóan képzett személlyel kell azt kicseréltetni.
- **Áramütés veszélye:**
 - Ne használjon elektromos eszközöket, például világítást, telefont, rádiót vagy televíziót a pezsgőfürdőtől 1,5 méterre.
 - Ne használja a pezsgőfürdőt esőben, mennydörgéskor vagy villámláskor.

FIGYELMEZTETÉS

- Az áramütés elkerülése érdekében ne használjon hosszabbító kábelt, időzítőt, elosztót vagy átalakítót az egység áramellátáshoz való csatlakoztatásához; gondoskodjon megfelelő dugaljzatról.
- Ezt a beépített fűtélemekkel ellátott készüléket földelt hálózatra kell csatlakoztatni, dugóval és PRCD-vel ellátott tápkábelrel, 10mA kioldási árammal.
- Feszültség alatt álló alkatrészhez, a 12 V-ot meg nem haladó, kisfeszültségű alkatrészek kivételével, a fürdőben tartózkodóknak nem szabad hozzáférniük.
- Elektromos alkatrészeket tartalmazó kiegészítőket, a távirányító kivételével, úgy kell elhelyezni vagy rögzíteni, hogy ne essenek a fürdőbe.
- Lakossági elektromos csatlakozó dugaljat kell biztonságosan elhelyezni a fürdőtől legalább 2m távolságra.
- Elektromos vezetéket a helyi szabványoknak megfelelően kell telepíteni.
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező vagy tapasztalat és ismeretek hiányával élő személy is használhatja, amennyiben felvilágosítást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélküli tisztítást és karbantartást.
- Kockázat vagy sérülés elkerülése érdekében ezt a terméket gyermekek csak folyamatos felügyelet mellett használhatják.
- A gyermekek fulladásának megelőzése érdekében tartsa őket folyamatos felügyelet alatt. Minden használat után rögzítse és zárja le a fürdő fedelét.
- Ellenőrizze, hogy a padló elbírja-e a várható terhelést ($\geq 500\text{kg/m}^2$).
- Megfelelő vízelvezető rendszert kell biztosítani a fürdő körül a túlfolyó víz kezelésére.
- A termék rongálódásának megelőzése érdekében a fürdőt ne hagyja hosszabb ideig üresen állni.
- A szivattyú károsodásának elkerülése érdekében ne kapcsolja be a fürdőt, kivéve, ha a minimális vízszintig feltöltötte vízzel.
- Azonnal szálljon ki, ha kényelmetlenül érzi magát, szédül vagy álmos.
- A sérülés elkerülése érdekében:
 - Alacsonyabb víz hőmérséklet ajánlott kisgyermekek számára, és ha a fürdőhasználat meghaladja a 10 percet.

A hő-stressz elkerülése érdekében ajánlott, hogy a pezsgőfürdő vízének átlagos hőmérséklete ne haladja meg a 40°C-ot:

-mivel a magas víz hőmérséklet nagy valószínűséggel okoz magzati károsodást a terhesség első hónapjaiban, a terhes vagy esetleg terhes nőknek a fürdővíz hőmérsékletét 38°C-ra kell korlátozniuk;

-a pezsgőfürdőbe való belépés előtt a felhasználónak pontos hőmérővel meg kell mérnie a víz hőmérsékletét, mivel a víz hőmérséklet-szabályozó készülékek toleranciája változó;

-alkohol, drog vagy gyógyszer használata fürdőzés előtt vagy alatt ájuláshoz vezethet;

-alkohol, drogok vagy gyógyszerek használata nagymértékben növelheti a halálos hő-stressz kockázatát

- a hő-stressz okai és tünetei a következőképpen írhatók le:

a)hő-stressz akkor következik be, amikor a test belső hőmérséklete néhány fokkal meghaladja a normál (37°C) testhőmérsékletet. A hő-stressz tünetei közé tartozik a test belső hőmérsékletének emelkedése, szédülés, levertség, álomosság és ájulás. A vérbőség hatása magában foglalja a hő észlelésének elmulasztását; a fürdőből való kilépés szükségességének fel nem ismerését; a közelgő veszély fel nem ismerését; magzati károsodást terhes nőknél; fizikai képtelenséget a fürdőből való kilépéshez; és a megfulladás veszélyét eredményező öntudatvesztést.

- elhízott személyeknek vagy szívbetegségben, alacsony vagy magas vérnyomásban, illetve keringési problémával vagy cukorbetegségben szenvedőknek a fürdő használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal;

-a gyógyszert használók a fürdő használata előtt konzultáljanak orvosukkal, mivel egyes gyógyszerek álomosságot válthatnak ki, míg más gyógyszerek befolyásolhatják a pulzusszámot, a vérnyomást és a keringést.

- Konzultáljon orvosával, ha terhes, cukorbeteg vagy orvosi ellátás alatt áll.
- Fertőző betegségben szenvedők nem használhatják a pezsgőfürdőt.
- A fürdőbe történő figyelmen kívül hagyás sérülést okozhat.
- A 40°C-ot meghaladó víz hőmérséklet káros lehet az egészségre. Soha ne öntsön 40°C-nál magasabb hőmérsékletű vizet közvetlenül a pezsgőfürdőbe.
- Ne használja egyedül a spát, és ne engedje, hogy mások egyedül használják.
- Ne használjon pezsgőfürdőt közvetlenül sportolás után.
- Ha még van víz a medencében, ne tegye ki a fürdőt 0°C alá a fagyás elkerülése érdekében.
- Ha a víz megfagyott, ne kapcsolja be a fürdőt.
- A termék eltávolítása, tisztítása, karbantartása vagy bármilyen módosítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- Soha ne ugorjon egy pezsgőfürdőbe vagy bármilyen sekély víztömegbe.
- Ne ássa el az elektromos vezetéket! Helyezze el ott a kábelt, ahol a fűnyíró, a sövénynyíró és egyéb berendezések nem károsíthatják meg.
- Ne próbálja a terméket bedugni az aljzatba vagy kihúzni, ha vízben áll, vagy ha a keze nedves.
- Ne használja a fürdőt, ha szállítás közben megsérült és/vagy hibásan működik.
- Tartsa távol a háziállatokat a fürdőtől.
- A pezsgőfürdőbe tilos fürdősót vagy fürdőolajat tenni!
- A fürdőt ne hagyja kint hosszabb ideig üresen állni.
- A hőkapcsoló véletlen alaphelyzetbe állításából eredő veszélyek elkerülése érdekében ezt a készüléket nem szabad külső elosztón, például időzítőn keresztül működtetni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kapcsol.

1.1. Műszaki adatok

	3 személyes	4 személyes	6 személyes
Modell	17612XX / 17623XX	17283XX	17286XX
Kapacitás	3 személyes	4 személyes	6 személyes
Méret (külső)	Ø165cm x 70cm	Ø 175 x 70 cm	Ø 204 x 70 cm
Méret (belső)	Ø 125 x 70 cm / Ø 135 x 70 cm	Ø 135 x 70 cm	Ø 160 x 70 cm
Víz kapacitás	686 L (181 gal)	800 L (211 gal)	1200 L (317 gal)
Működési paraméter	220-240 V, 50 Hz, 1540W	220-240 V, 50 Hz, 1540W	220-240 V, 50 Hz, 1540W
Maximum hőmérséklet	40°C	40°C	40°C
Tanúsítvány	CE/GS	CE/GS	CE/GS
Hő leadó érték Környezeti hőmérséklet 20°C	1.5 - 2.5°C/h	1.5 - 2.5°C/h	1.5 - 2.5°C/h



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a megvásárolt termék nem képezheti háztartási hulladék részét. Az ellenőrzetlen hulladékkezelés következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges károk elkerülése érdekében felelősségteljesen döntson az ártalmatlanításról. Az újrahasznosításra vonatkozó tanácsok tekintetében tájékozódjon az önkormányzatnál vagy a forgalmazónál.



A CE jelzés alkalmazásának feltételeit a 93/68 1993. július 22-i Európai Bizottsági direktíva tartalmazza. A jelölés 2014/35/CE (alacsony feszültség), 2014/30/CE azt hivatott jelezni, hogy a termék a rá vonatkozó előírásoknak megfelel és szabadon forgalmazható az EGT belső piacán. 2011/65/UE, 2009/125/CE (Ecodesign direktíva).

2. CSOMAG TARTALMA

2.1. Csomagtartalma

Ellenőrizze, hogy minden tartozék a dobozban van-e:



Bélés



Szivattyú egység



Felső védőtakaró
(opcionális)



Hővédő takaró
(opcionális)



RCDkapcsoló



Légszelep



Felfújó tömlő



Szivattyú egység
összekötők



Tetőcsavar



Javító készlet



Szűrőpatron



Szűrőpatron ház

3. TELEPÍTÉS

FIGYELEM: A nem megfelelő, sík felületekre telepített fürdő szivárgásnak van kitéve. Szabálytalan formát vagy anyagkárosodást eredményezhet, ami anyagi kárt vagy súlyos sérüléseket okozhat a fürdő területén vagy az annak környékén tartózkodók számára!

FONTOS: Kérjük, gondosan válassza ki a telepítési területet, mivel a gyeppel és egyéb növényzet a hővédő takaró alatt (opcionális) elpusztulhat. Továbbá, próbálja elkerülni a hővédő takaró elhelyezését agresszív növény- és gyomfajokra hajlamos területeken, mivel ezek átszúrhatják a takarót.

3.1. Terület kiválasztása

FIGYELEM: A fürdő telepítése előtt ellenőrizze, hogy a terület megfelel-e az alábbi feltételeknek:

- Vízsintes hely az anyaghibák vagy szivárgások elkerülése érdekében.
- Legyen elég hely a medencének és a szivattyúnak is.
- Elbírjon több mint 500 kg/m² súlyt.
- Legyen védett a naptól és a rossz időjárástól.
- A terület legyen tiszta és éles, hegyes tárgyaktól, illetve agresszív növényzettől mentes.

Anyagi kárt vagy súlyos sérüléseket okozhat ezen szabályok be nem tartása.



Árnyékos hely kiválasztása



Tiszta legyen a terület



Válasszon sík felületet

3.2. RCD teszt

FIGYELEM: Az RCD-t minden használat előtt ellenőrizni kell. Ne használja, ha a teszt sikertelen, olvassa el a 6.1. részt.



1. Csatlakoztassa a konnektort az áramforráshoz.



2. Nyomja meg a «RESET» gombot, a jelzőfény pirosan világít.




3. Nyomja meg a «TEST» gombot, a jelzőfény kikapcsol.



4. A «RESET» gombot újra megnyomva a jelzőfény pirosra vált. Az RCD működik.

Földelés

Javasoljuk, hogy szakképzett villanszerelő szolgáltatásait vegye igénybe annak biztosítására, hogy a fürdő megfelelően legyen földelve, legalább 2,5 mm² keresztmetszetű rézvezetékekkel.

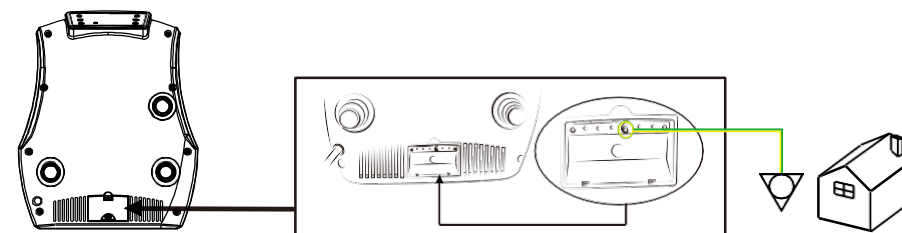

4. HASZNÁLAT

A telepítéshez legalább egy felnőtt személyszükséges;
10 perc a terület előkészítéséhez, majd vízzel történő feltöltéséhez.

3.3. Összeállítás



1) Hajtsa ki a felfújható pezsgőfürdőt a hővédő takaróra. (opcionális)



2) Vigye a szivattyú egységet a fürdőhöz



3) Csatlakoztassa a felfújó tömlő a szivattyú aljzatához




4) Helyezze a felfújó tömlőt a pezsgőfürdő nyílásába.



5) Csatlakoztassa a szivattyú egységet, majd nyomja meg a masszázsgombot a fürdő felfújásához. A szelep megakadályozza a fürdő túlzott felfújását.



6) A pezsgőfürdőt kb. 10 percig fújja fel levegővel. Győződjön meg arról, hogy a fürdő tömörlett.

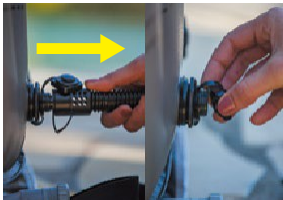

7) Távolítsa el a felfújó tömlőt, és szorosan csavarja rá a szelep tetejét.



8) Csatlakoztassa a szivattyú egységet a medencéhez a 3 csavarható csatlakozó segítségével. Figyelje, hogy a szivattyú és a medence ikonjai egyezzenek.




9) A szűrő és a szűrőtartó helye a képen látható.



10) Helyezze a szűrőt a szűrőtartóba, majd csavarja rá a medence alsó szívóegységére.



11) Vízfeltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a leeresztő sapkák megfelelően le vannak-e lezárva.

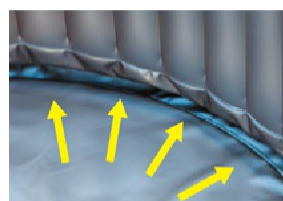

12) Simítsa ki a fürdő alján lévő gyűrődéseket, majd töltsé fel vízzel a jelzett szintig. A pezsgőfürdő használható.

FIGYELEM: Vízfeltöltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a fürdőt. Győződjön meg arról, hogy a lefolyó csatlakozó szorosan be van dugva és a teteje a helyén van. Kezdje meg a vízfeltöltést. Miután kb. 3 cm víz van az alján, hagyja abba a folyamatot, és simítsa ki a fürdő alján lévő gyűrődéseket. Húzza ki a külső falat a felső szélétől, a fürdő alján úgy, hogy a víz egyenletesen tölthesse ki. Folytassa a fürdő feltöltését a jelölt vízszintig.

4.1. Kezelőpanel



4.2. Funkciók

Bekapcsolás után a LED-kijelző automatikusan mutatja a jelenlegi víz hőmérsékletet.



A hőmérséklet egység választó a hőmérsékleti egységeket Celsius-ról Fahrenheit-re változtatja.



Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombokat, ekkor a képernyő villogni kezd. Amikor villog, beállíthatja a kívánt hőmérsékletet. Az érték egyszerre 1 fokkal nő vagy csökken. A hőmérséklet 30°C és 40°C (86°F és 104°F) között állítható be.



Kezelőpanel zárolásához és feloldásához tartsa lenyomva 3 másodpercig a Zár gombot. Távollétében zárja le a kezelőpanelt ezzel megakadályozza, hogy mások változtassanak a beállításokon.



Nyomja meg a masszázsgombot a buborékmasszázs rendszer aktiválásához, a zöld jelzőfény világít. Újbóli megnyomásával kikapcsolható.

Megjegyzés:

A masszázrendszer 30 perc működés után automatikusan leáll. A masszázsgomb ismételt megnyomásával aktiválhatja újra a masszázsfunkciót.

Ha a szűrő gomb be van kapcsolva, a masszázsgomb megnyomásával a szűrő módja masszázsmóddra vált: a szűrő jelzőfénye kialszik és a masszázsgomb jelzőfénye kigyullad. A masszázsgomb ismételt megnyomásával, a masszázsmód visszaáll szűrő módra.



Nyomja meg a szűrő gombot a vízszűrés aktiválásához. A zöld jelzőfény kigyullad, amikor a szűrőrendszert aktiválják.

Megjegyzés:

- A masszázs-funkció használata közben a szűrő nem használható.



Nyomja meg a fűtés gombot a vízmelegítés és a szűrőrendszer egyidejű aktiválásához. A szűrő zöld és a fűtés piros jelzőfénye egyszerre gyullad ki.

A szivattyú nem hagyja abba a fűtést, amíg az aktuális víz hőmérséklet el nem éri a beállított értéket; a fűtés pedig akkor indul újra, miután az aktuális víz hőmérséklet automatikusan 2°C-kal csökken a beállított hőmérséklet alá. Maximális fűtési hőmérséklet: 40°C (104°F).

FONTOS: 150 órás összesített szűrési művelet után hangjelzés figyelmeztet, és az LCD-kijelzőn a CHG, majd FIL betűk jelennek meg (CHG= Csere; FIL=Szűrő), emlékeztetve a szűrő cseréjére vagy tisztítására. A szűrő gomb 5 másodpercig tartó megnyomásával a hangjelzés kikapcsolható. A szűrőrendszer kikapcsol, a gomb ismételt megnyomásával újra bekapcsolhatja a szűrőrendszert.

Megjegyzés:

- A fűtés bekapcsolásával a szűrőrendszer is működni kezd.
- A fűtés kikapcsolását követően a szűrőrendszer továbbra is működni fog.
- Ha a masszázs funkció aktív, a szűrési és fűtési funkciókat nem lehet aktiválni.

4.3. Védőtakaró és biztonság(opcionális)

Minden használat után le kell zárni a kezelőpanelt, a medencét be kell fedni a felső védőtakaróval, majd a biztonsági csatokkal a hővédő takaróval együtt rögzíteni kell.

Minden biztonsági csatnak van egy zárrendszere; zárt csat, a retesz felfelé rögzíti a csatot, a retesz lefelé kinyitja a csatot.

A felső védőtakaró megtartja a víz hőjét és biztonságossá teszi a fürdőt.



5.1. Vízelkezelés

FIGYELEM: A helytelenül kezelt víz megbetegedést okozhat.

A használat gyakoriságától és körülményeitől függően:

- A szűrőpatront rendszeresen tisztítani kell (max. 150 óra);
- A szűrőpatront 1-2 havonta cserélni kell;
- A medence vizét 15-30 naponta kell cserélni.

Használjon vízteszt-készletet a víz paramétereinek ellenőrzésére a fürdő használataelőtt, vagy legalább hetente egyszer.

A termékek kezdeti és rendszeres karbantartása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVm együttes rendeletben leírtaknak). A vízkezelő termékek nem megfelelő használatából eredő károkra nem vonatkozik a garancia (túladagolás, sokkezelés, stb.).

1. Vízegyensúly

A vízegyensúlyt 7 és 7,4 (pH) között kell tartani.

2. Vízfertőtlenítés

A medence vizének megtisztításához javasoljuk az aktív oxigén alapú kezelést vagy egy lebegő adagolóba helyezett bróm alkalmazását (lebegő adagoló külön kapható).



5.2. Tisztítás és a vízszűrőcseréje

Az elkoszolódott szűrőpatront beszennyezheti a medence vizét, és károsíthatja a fűtési funkciót.

1. Az óramutató járásával ellentétes irányba forgassa el a szűrőházat. Vegye ki a szűrőpatront a házból.
2. Öblítse át a szűrőpatront locsolócsővel. Ha a szűrőpatron piszkos és elszíneződött, akkor ki kell cserélni.
3. Tegye vissza a tiszta vagy lecserélt szűrőt a házába, és csavarja a medencéhez.



Fertőtlenítés

Víz higiénia:

A medence vizének megtisztításához javasoljuk az aktív oxigén alapú kezelést vagy egy lebegő adagolóba helyezett bróm alkalmazását (lebegő adagoló külön kapható). Ha a víz erősen szennyezett, akkor a medence nem használható. Tisztítsa meg a fürdőt speciális UV-lámpa berendezéssel. Ehhez kérjen szakmai tanácsot és útmutatást.

FIGYELEM: Fürdőruhák és vegyszerek mosószert-maradványai és oldott szilárd anyagai a fürdő falán felhalmozódhatnak. Szappannal és vízzel tisztítsa meg a falakat, és alaposan öblítse át locsolóömlővel, közvetlen, erős vízperemmel.

5.3. Vízeeresztés és tárolás

Vízeeresztés

- 1 Ellenőrizze a medence alján található dugót és a leeresztősapkát.
- 2 Csavarja ki a leeresztősapkát.
- 3 Távolítsa el a medence alján lévő dugót. Engedje le az összes vizet a pezsgőfürdőből. Miután kiürült, a fürdőt szappannal és vízzel ki lehet takarítani.



Tárolás

- 5 Nyomja meg a masszázs gombot, ami kifújja a vizet a furatokon át. Húzza ki a szivattyút, a medence belső faláról távolítsa el a szűrőházat.
 - 6 Törölközővel törölje át a medencét, szárítsa 24 órán keresztül.
 - 7 A medence leeresztéséhez csavarja le a szelepeket.
 - 8 Hajtsa össze a medencét.
- Javasoljuk, hogy a fürdőt eredeti csomagolásában, száraz, meleg helyen tárolja.



5.4. Javító készlet

Kisebb lyukat vagy defektet a mellékelt javítókészlettel és a medencebéléshez fenntartott ragasztóval lehet megjavítani.

1. Találja meg a szivárgást.
2. Alaposan tisztítsa meg a szivárgás körüli területet.
3. Vágjon egy darab, kerek alakú javítóanyagot, amelynek nagyobbak kell lennie, mint a sérült terület.
4. Vigyen fel ragasztót a tapasz alá és a javítandó terület köré.
5. Helyezze a tapaszt a sérült területre, és erősen nyomja rá. Hagyja 12 órát száradni. A teljes lezárás érdekében a tapasz megszáradása után tegyen ragasztót befedve a tapasz széleit (hagyja száradni 4 órán át).

6.1. Hibaelhárítás

Íme néhány hasznos tipp, amelyek segítenek diagnosztizálni és orvosolni a gyakori problémaforrásokat.

Probléma	Hibajelenség	Megoldás
A kezelőpanel kijelzője nem működik	Ellenőrizze az áramellátást	Áramkimaradás, áramellátás hiba Állítsa vissza az RCD csatlakozót / Ellenőrizze, hogy a vezetérendszer a szivattyú egység (1540 W) teljesítményéhez igazodik-e. Hívja a szervizközpontot, ha nem sikerül visszaállítani.
SPA szivattyú nem megfelelően működik	A hőmérséklet alacsonyra van állítva	Állítsa magasabb hőmérsékletre
	A szűrőpatron elkoszolódott	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt (Lásd: 5.2 rész)
	A vízszint túl alacsony	Töltse fel vízzel a minimum jelzésig
	Hibás a fűtőelem	Hívja a szervizközpontot
A masszázs funkció nem működik	Túlfűt a szivattyú	Kapcsolja ki a berendezést és várja meg, amíg lehűl
	Automata lekapcsoló funkció (30 perc) aktiválódott	Nyomja meg ismét a masszázs gombot
	A szivattyúegység meghibásodott	Hívja a szervizközpontot, ha nem sikerül visszaállítani.
A vízszűrő nem működik	A szűrőpatron elkoszolódott	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt (Lásd: 5.2 rész)
	Eltömődött a bemenő és kimenő szelep	Tisztítsa meg a bemenő és kimenő szelepet
	Levegős a szivattyú	Töltse fel vízzel a minimum jelzésig
	A szivattyúegység meghibásodott	Hívja a szervizközpontot, ha nem sikerül visszaállítani.
A szivattyú eresztí a vizet	Az adapter tömítése nem megfelelő	Helyezze vissza a tömítést a megfelelő helyzetbe
	A szivattyútestből víz folyik	Ellenőrizze a szivattyútestet / Hívja a szervizközpontot
A pezsgőfürdő eresztí a vizet	A pezsgőfürdő elszakadt vagy kilyukadt	Használja a javítókészletet (Lásd: 5.4 rész)
A víz nem tiszta	Elégtelen szűrési idő	Növelje a szűrési időt
	A szűrőpatron elkoszolódott	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt (Lásd: 5.2 rész)
	A medencébe töltött víz minősége nem megfelelő	Cserélje le teljesen a vizet
	Helytelen vízkezelés	Olvassa el a vegyszer gyártójának utasításait

E3, E4, E5, E6 hibakódok

Kapcsolja le 5 percre az áramellátást a fürdőhöz, majd csatlakoztassa újra.

Ha a hibakód továbbra is megjelenik a kezelőpanelen, kérjük, tegye a következőket:

- 1 - Ellenőrizze, hogy a vízszint a felső és az alsó határ között van-e.
 - 2 - Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt (Lásd: 5.2 rész)
 - 3 - Csavarja le és tisztítsa meg a fürdő belsejében lévő 2 fűvókát (a víz be- és kimenete), és szükség esetén távolítsa el a szennyeződések (levél, szőrszálak, szőr, bőr)
 - 4 - Ellenőrizze, hogy a szivattyú ventilátora ne tartalmazzon idegen tárgyat.
- Kapcsolja le ismét 5 percre az áramellátást a fürdőhöz, majd csatlakoztassa újra, ha a hibakód továbbra is megjelenik a vezérlődobozon, forduljon a szervizközpontoz.

7. HIBAKÓKOK

7.1. Hibakód

Ha a képernyőn egy „Ex” hibakód jelenik meg, kérjük, az alábbi táblázatban ellenőrizze a hibakódokat.

Kód	Hibajelenség	Probléma	Hiba okai	Megoldások
E1	A fűtés nem megfelelően működik.	A hőmérséklet-érzékelő hibás.	A hőmérséklet-szabályozó érzékelő rövidzárlata vagy szakadása.	Hívja a szervizközpontot.
E3	A fűtés nem megfelelően működik	A vízhőmérséklet jelző magas.	A betöltött víz hőmérséklete több mint 45°C	Kapcsolja ki a berendezést, a víz hőmérséklete legyen.
			A szűrőpatron nem megfelelő helyre lett téve (magasabb szívószerelvény).	Ha ez nem oldja meg a problémát, nézze meg a következő javaslatot. Tegye a szűrőt az alsó szívószerelvényre.
E4	Egyik funkció sem működik, hangot ad ki a berendezés.	A vízhőmérséklet jelző alacsony.	A betöltött víz hőmérséklete alacsonyabb 2°C-nál.	Kapcsolja ki a berendezést, a víz hőmérséklete legyen 2°C-40°C között.
				Ha ez nem oldja meg a problémát, nézze meg a következő javaslatot.
E5	Egyik funkció sem működik, hangot ad ki a berendezés.	A vízhőmérséklet jelző magas.	A betöltött víz hőmérséklete több, mint (50°C).	Kapcsolja ki a berendezést, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a következő bekezdésekben leírt hőkapcsoló alaphelyzetbe állításához.
E6	A fűtés és a szűrő sem működik rendesen. Hangot ad ki a berendezés.	A víznyomás nem elég a fűtés működéséhez.	A belső falon található vízbevezető vagy -kivezető eldugult.	Tisztítsa meg a ki- és bementeti részt.
			A szűrő elkoszolódott.	Tisztítsa meg vagy cseréljen szűrőt.
			A fürdő vízszintje nem megfelelő.	Növelje a vízszintet a minimális vízszintig.
			A szivattyú nem pumpál levegőt. A szivattyú meghibásodott.	Engedje ki a medence levegőjét ismét.