

G20121 TÉSZTAKÉSZÍTŐ

VÉDELMI OSZTÁLYOK FIGYELMEZTETÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK



Ez a szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszerben lévő, nem szigetelt veszélyes feszültség áramütést OKOZHAT. NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKHÁZAT.



Class II Appliance szimbólum. A kettős szigetelésű elektromos készülék olyan készülék, amelyet úgy terveztek, hogy nem igényel biztonsági csatlakozást az elektromos földeléshez/földeléshez.



Vigyázat: ez a szimbólum arra emlékezteti a felhasználót, hogy figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatóban található fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokat.

MAGYAR: BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az alábbiakban a telepítéssel, használatával és karbantartással kapcsolatos fontos tudnivalók következnek. Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. A berendezést csak a jelen útmutatóban meghatározottak szerint használja. Minden más használat helytelennek és veszélyesnek minősül, ezért a gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, indokolatlan vagy ésszerűtlen használatból eredő károk esetén. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés sértetlen. Ha kétségei vannak, ne próbálja meg használni, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz. Ne hagyja a csomagolóanyagokat (pl. műanyag zacskók, polisztirolhab, szögek, kapcsok stb.) gyermekek számára elérhető közelségben, mivel ezek potenciális veszélyforrást jelentenek. Mindig gondoljon arra, hogy ezeket szelektíven gyűjtse.

Győződjön meg arról, hogy a műszaki címkén feltüntetett teljesítményadatok megfelelnek a helyi elektromos hálózattal. A készülék üzembe helyezését a gyártó utasításai szerint kell elvégezni, figyelembe véve a készülék címkén feltüntetett maximális teljesítményét. A helytelen üzemeltetés kárt okozhat a készülék közelében lévő emberekben, állatokban vagy tárgyakkban, amiért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ha adapterek, többszörös csatlakozójzatok vagy elektromos hosszabbítók használata szükséges, csak olyanokat használjon, amelyek megfelelnek a hatályos biztonsági előírásoknak. Semmiképpen ne lépje túl az elektromos adapteren és/vagy a hosszabbítókon feltüntetett energiafogyasztási határértékeket, valamint a többszörös adapteren feltüntetett maximális teljesítményt.

Ne hagyja a készüléket bedugva. Jobb, ha kihúzza a dugót a hálózatról, amikor a készülék nincs használatban. Mindig válassza le a készüléket a hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja.

A tisztítási műveleteket a készülék kihúzása után szabad elvégezni.

Ha a készülék elromlott, és nem kívánja megjavíttatni, akkor a tápkábel elvágásával működésképtelenné kell tenni.

- Ne engedje a tápkábelt éles tárgyakhoz közel, illetve ne érintkezzen forró felületekkel. Ne húzza a kábelnél fogva, ha ki akarja húzni a konnektorból.

- Ne használja a készüléket a tápkábel, a dugó sérülése vagy rövidzárlat esetén. A termék javításához csak hivatalos szervizközponthoz forduljon.

- Ne kezelje vagy érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy mezítláb. Ne tegye ki a készüléket káros időjárási körülményeknek, például esőnek, nedvességnek, fagynak stb. Mindig száraz helyen tárolja a készüléket.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Ezt a készüléket gyermekek nem használhatják, még akkor sem, ha elmúltak 8 évesek.

- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek csak akkor használhatják, ha felügyelnek rájuk vagy tájékoztatást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket.

- Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évnél fiatalabb gyermekek számára elérhetetlen helyen.

Ha a tápkábel megsérült, vagy meghibásodás és/vagy üzemzavar esetén ne kísérelje meg a készülék javítását. A javítást a gyártónak vagy a gyártó által felhatalmazott szervizközpontnak kell elvégeznie a kockázatok elkerülése érdekében. A fentiek be nem tartása veszélyeztetheti a készülék biztonságát és érvénytelenítheti a garanciát.

- Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánták, mint például: üzletek, irodák és más munkakörnyezetek személyzeti konyhái; szállodák, motelek és más lakóhelyi jellegű környezetek; tanyák, panziók és reggelizőhelyek.

- A készüléket nem külső időzítővel vagy külön távvezérlő rendszerrel történő működtetésre szánták.

- Minden használat előtt tekerje ki a tápkábelt.

- Csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

- Ne tegye ki a terméket erős ütéseknek, mert súlyos károkat okozhat.

- Ne használja gyúlékony anyagokat (például függönyök), hő, hideg helyek és gőz közelében vagy alatt.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Rendeltetésszerű használat: Ez a készülék házi készítésű lapos tészták készítésére és 4 tésztaformátumra való feldarabolására szolgál.

FIGYELEM: ne mossa mosogatógépben, mert az agresszív tisztítás tönkreteszi az alumíniumot, és sötétre színezi.

- Az első használat előtt gondosan mossa el az összes alkatrészt, mivel azok érintkezni fognak az élelmiszerekkel.
- A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében ne használja a készüléket folyamatosan 60 percnél hosszabb ideig. Ebben az esetben legalább 30 perc szünetet kell tartani.

- A készülék működése közben ne tegye az ujjait a tekercsek belsejébe. Ne helyezzen bele kemény tárgyakat.

Tartsa a haját és a ruházatot a mozgó alkatrészekről.

- Helyezze a készüléket sima, stabil és nem csúszós felületre.

- Helyezze a gombot "0" (OFF) állásba, mielőtt a dugót a konnektorba dugja.

- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy az alkatrészek helyesen vannak-e összeszerelve. A dugó csatlakoztatása előtt szerelje fel a megfelelő tartozékot. A tartozékok eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket. Minden használat után tisztítsa meg a tartozékokat.

- A nem eredeti tartozékok használata károsíthatja a készüléket és érvénytelenítheti a garanciát.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket működés közben.

- Használat után és bármely tartozék beszerelése vagy eltávolítása előtt húzza ki a dugót a konnektorból.

- Ne merítse a főegységet vízbe vagy más folyadékba; nedves ruhával tisztítsa meg.

G20121

1. Tekercs spagettihez és tagliatelle-hez

2. Tekercs a fettuccine-hez és a reginette-hez

3. Tartozékszár

4. Gomb a vastagság beállításához

5. Szerkezet lapos tésztakészítővel

6. Rögzítő bilincs

7. Motor támasz

8. Kurbli fogantyú


9. Motortengely

10. Impulzus gomb

11. Kapcsoló

12. Motorház

13. Lyuk a tekercsek mozgathatóságához

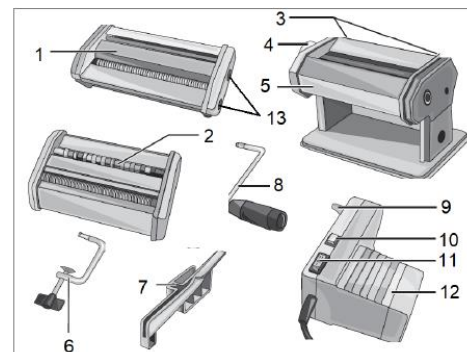

MŰKÖDÉS

Az első használat során a 3 tekercs minden részébe juttasson egy kis tésztát, hogy összegyűjtse az esetleges szennyeződések.

KÉZI HASZNÁLAT

- Helyezze a lapos tésztakészítőt (5) egy stabil és sík felületre.
- Helyezze a bilincset (6) a szerkezet (5) oldalán lévő lyukba, és a bilincs meghúzásával rögzítse a készüléket (lásd az ábrát).
- Helyezze a fogantyút (8) a kiválasztott tekercs jobb oldalán lévő furatba (13).

AUTOMATIKUS HASZNÁLAT

- Helyezze a lapos tésztakészítőt (5) egy stabil és sík felületre.
- Helyezze be a motor támaszt (7) a szerkezet (5) jobb oldalára (lásd az ábrát).
- Fogja a motort (12), és a gombokat a felső oldalon tartva illessze be a motor tengelyét (9) a kiválasztott tekercs jobb oldalán lévő furatba (13). Forgassa el a motort, hogy megtalálja a megfelelő illeszkedést a lyukban lévő fogaskerékkel.
- Nyomja a motort a szerkezethez, hogy jól rögzítse.
- Engedje le a motort úgy, hogy az a tartóba (7) kerüljön.
- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló (11) OFF állásban van-e, és csatlakoztassa a tápegységhez.
- A készülék a kapcsolóval (11) 2 fokozatban kapcsolható be ("I" a nagy sebesség, "II" alacsony sebesség fokozat), vagy a Pulse gombbal (10) (csak akkor, ha a kapcsoló (11) "0" állásban van).

FIGYELMEZTETÉS: A motor túlmelegedésének elkerülése érdekében ne használja a készüléket folyamatosan 60 percnél hosszabb ideig. Ebben az esetben legalább 30 perc szünetet kell tartani.

- A művelet befejeztével állítsa le a készüléket a kapcsolóval (11).
- A művelet befejezése után szerelje le a motort a tartóról, vegye ki a tartót a szerkezetből (a leválasztáshoz nyissa szét a nyitott oldalt, és húzza vissza a tartót). Kézi működtetés esetén oldja ki a bilincset és vegye le a fogantyút. Tisztítsa meg a "Tisztítás" bekezdésben leírtak szerint.

HASZNÁLAT

LAPOS TÉSZTAKÉSZÍTŐ

A lapos tésztakészítővel (5) lapos tésztát készíthet, 9 lehetséges vastagságban. A lapos tésztából lasagne készíthető, vagy bármilyen formátumú tésztát vághat belőle (az egyik tekercssel vagy késsel), vagy töltött tésztát készíthet belőle.

- Helyezze a szabályozógombot (4) az "I" (legnagyobb vastagság) állásba. Helyezze a tekercsekbe, miközben kézi vagy automatikus működtetéssel forognak, az előzőleg elkészített tésztagolyt.
- Kísérje mindkét kezével (az egyiket a tekercs fölött, a másikat alatta) a tészta áthaladását a tekercsben, a jobb eredmény elérése érdekében. Hajtsa ketté a tésztát, és tegyen rá lisztet. Ismét passzírozzuk át a tésztát a tekercsekben, és ismételjük meg a műveletet akár többször is, amíg homogén lapot nem kapunk.
- A lap vékonyabbá tételéhez állítsa a gombot (4) a következő pozíciókba (az 1 a legvastagabb, a 9 a legvékonyabb).
- Ismételje meg a fenti műveleteket a gomb különböző állásaiban, a vastagtól a vékonyig, amíg el nem éri a kívánt vastagságot. A tekercseken minden egyes átmenetel előtt tegyen rájuk lisztet.

DUPLA TEKERCSEK

Miután a "Lapos tésztakészítő" bekezdésben leírtak szerint megkaptuk a tésztalapot, ezt a lapot fel lehet vágni, hogy a mellékelt tekercsek egyikébe kerüljön. Mielőtt a lapot a vágóhengerbe helyezné, tanácsos 10 percet várni, hogy a tésztalap megszáradjon és jobban vágható legyen.

4 formátumot kaphat: Spagetti, tagliatelle, fettuccine és reginette.

- Húzza ki a motortengelyt (9) vagy a fogantyút (8) a lapos tésztakészítő furatából.
- Szerelje fel a szükséges dupla tekercset a kiegészítő zárakba helyezve (3).
- Helyezze a motortengelyt (9) vagy a fogantyút (8) a kiválasztott tekercs furatába. Kapcsolja be a motort.
- Helyezze a tésztalapot a tekercsbe.

TISZTÍTÁS - Húzza ki a készüléket.

FIGYELEM: ne mossa mosogatógépben, mert az agresszív tisztítás tönkreteszi az alumíniumot, és sötétre színezi. Ne mossa vízzel vagy mosószerekkel.

Ne merítse a főtestet (12) vízbe, csak nedves ruhával és nem súrolószeres mosószerezrel mossa. Kerülje a víz beszivárgását a motorház belsejébe.

A lapos tésztakészítő és a dupla tekercsek nem moshatók mosogatógépben. A beragadt nagyobb maradékok eltávolításához ne használjon kemény tárgyakat, hanem puha kefét. A puha maradékok és liszt eltávolításához használjon puha kefét vagy nedves ruhát.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Tápellátás: AC 230V~50/60Hz. Teljesítmény 90W
- 2 sebesség - Impulzus
- Tartozékok: lapos tésztakészítő, 2 dupla tekercs, motor, támasz, bilincs, kurbli.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAI

A termék biológiailag nem lebomló és potenciálisan szennyező anyagokból készült, ha nem megfelelően ártalmatlanítják. A többi rész újrahasznosítható. Kötelességünk, hogy a megfelelő ártalmatlanítási eljárásokat követve hozzájáruljunk a környezet ökológiai egészségéhez. Az áthúzott kereskedelmi-címke az azt jelzi, hogy a termék megfelel a környezetvédelem érdekében bevezetett új irányelvek (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC, 2012/19/EC) követelményeinek, és élettartama végén megfelelően ártalmatlanítani kell. Ha további információra van szüksége, kérje a lakóhelyén található hulladékartalmatlanítási területeket. Aki nem rendelkezik az ebben a szakaszban meghatározott módon a termékkel, a törvény szerint felelős.



A legközelebbi szervizközpont megtalálásához kérjük, hívja a 0541 694246 telefonszámot, faxszám 0541 756430 vagy lépjen kapcsolatba velünk az assistenza@q3ferrari.net a szervizközpontok vezetőjét keresve.

A TREVIDEA S.r.l. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül ELEKTRONIKAI, TECHNIKAI és ESZTÉTIKAI változtatásokat hajtson végre a készülékeken és/vagy kicserélje az alkatrészeket, hogy mindig megbízhatóbb, tartósabb és fejlettebb technológiát kínáljon. A TREVIDEA S.r.l. ezúton is elnézést kér az esetleges nyomtatási hibáért.

A készülék megfelel a vonatkozó európai szabályozásnak, ezért CE-jelöléssel van ellátva.