

Reklám és Logó Kivetítő LED Projektor

Felhasználói Útmutató



Kérjük olvassa el használat előtt

I.

Bekapcsolás:

Csatlakoztassa hálózati áramforrásra a logo projektort és próbálja ki. A projektor bekapcsolható hátulján található kapcsolóval. A kapcsolót a projektor alján fogja megtalálni.

Élesség beállítása:

A kivetített logó élességét a LED projektor elején található lencse tekerésével kézzel beállíthatja. Minél közelebb van a logó a kivetítőhöz, annál hosszabbra kell állítani a lencsetávolságot és minél távolabb van a logó a kivetítőhöz, annál rövidebbre kell állítani a lencsetávolságot. 1-30 méter távolságig látható a kivetített logó.






II.

Projektor felszerelése:

1. A falba fúrjon egy Ø10mm-es lyukat.
2. Helyezze be a tiplit és a csavart a fúrt lyukba.

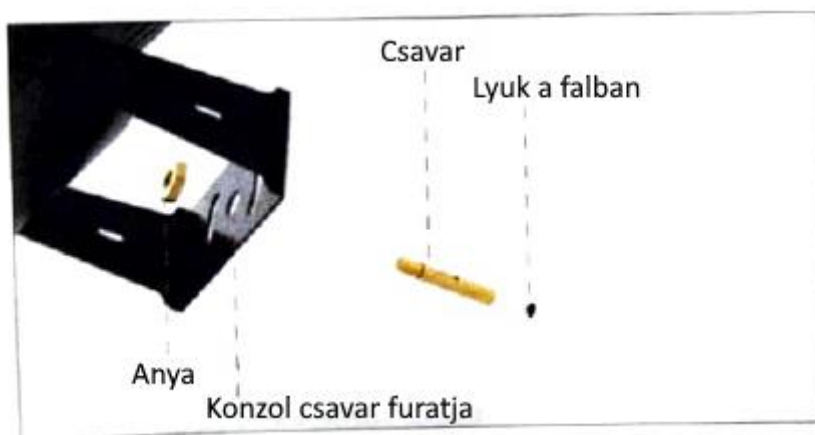

3. Helyezze fel a konzolt és csavarja rá az anyát.



4. Végül csatlakoztassa egy hálózati áramforráshoz.
(AC 90V-265V)

III.

LED izzó cseréje:

1.)



2.)



- 1.) Csavarja le a projektor fedőlapját.
- 2.) Vegye ki a bepattanó gyűrűt, figyelje meg a GOBO LED izzó irányát a lámpatestben és vegye ki a GOBO izzót.

3.)



4.)



- 3.) Helyezze be az új GOBO LED izzót a lámpatestbe és pattintsa vissza a gyűrűt. Az izzót fordítva kell behelyezni. A hátuljával felfelé nézve helyezze be a foglalatba.
- 4.) Csavarja vissza a projektor fedőlapját. Ezzel sikeresen kicserélte az izzót.

Támogatott GOBO LED izzók teljesítményei:

15W/25W/35W/50W/80W

Projektor felhasználási területei:

Bárok, internet kávézók, éttermek, kávézók,
kiálló termek és sok egyéb területen is használható.

IV.

Biztonsági előírások:

- 1.) Ügyeljen rá, hogy szerelés vagy izzócsere előtt húzza ki a logó projektort a hálózati aljzatból. Ezzel megelőzve a baleseteket.
- 2.) A projektort kezelő személy ismerje a kézikönyvben leírt tudnivalókat a használatról és üzemelésről.
Hibák általában helytelen használatból erednek.
- 3.) Ne nézzon huzamosabb ideig a projektor fényébe.