



USER MANUAL

Planetary food processor with blender 2200W

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Robot kuchenny planetarny z blenderem 2200W

BETRIEBSANLEITUNG

Planeten-Küchenmaschine mit Mixer 2200 W

NÁVOD K OBSLUZE

Planetární kuchyňský robot s mixérem 2200W

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Robot culinaire planétaire avec blender 2200W

ISTRUCCIONES DE OPERACION

Robot de cocina planetario con batidora 2200W

ISTRUZIONI OPERATIVE

Robot da cucina planetario con frullatore 2200W

MANUAL DE UTILIZARE

Robot de bucatarie planetar cu blender 2200W

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bolygós konyhai robotgép turmixgéppel 2200W

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Planetárny kuchynský robot s mixérom 2200W

KASUTUSJUHEND

Planetaarne köögikombain blenderiga 2200W

VARTOTOJO VADOVAS

Planetinis virtuvinis kombainas su trintuvu 2200W

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Planētu virtuves kombains ar blenderi 2200W

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Планетарний кухонний комбайн з блендером 2200W

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Планетарен кухненски робот с блендер 2200W

KORISNIČKI PRIRUČNIK

Planetarni procesor hrane s blenderom 2200W

ANVÄNDARMANUAL

Planetarisk matberedare med mixer 2200W

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πλανητική κουζίνομηχανή με μπλέντερ 2200W


M: 00016747 (SM-1504BM)

Importer / Importer / Einführer / Dovoze / Importateur / Importador / Importatore / Importator / Importör / Dovoza /
Maaletooja / Importuotojas / Importētājs / Импортёр / Вносите́л / Uvoznik / Importör / Εισαγωγέας

ISO TRADE Sp. z o. o.
Ul. Hangarowa 15
59-220 Legnica

WEEE-Reg.-Nr. - DE 12589110

00016747 (SM-1504BM)

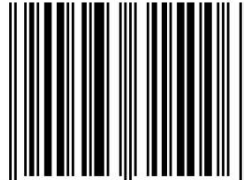

5 904463 315006 >

EN

Ladies and Gentlemen, thank you for purchasing our product!
Before starting to use, please read the following instructions
for the correct use of the product. Please keep these instructions on
future and to follow its recommendations, as non-compliance may endanger life or health.

Important: KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

- Please read it completely before use and follow all instructions in the manual.
- Do not use the product if any part is missing or damaged.
- Please keep this manual for future reference.

SPECIFICATION:

- Black colour
- Bowl capacity: 6.2L
- Speed levels: 6 gears + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM drive: planetary, metal
- Control: mechanical knob with red LED backlight
- Safety lock against accidental opening
- Power: 2200W
- Current frequency: 50-60Hz
- Body material: ABS plastic housing
- Power supply: 220-240V
- Length of the power cord: 100cm
- Dimensions of the device: 33/37/24cm
- Weight of the device: 5.20 kg

CHARACTERISTIC:

The 3-in-1 food processor (robot, blender, meat grinder) is a useful device in every kitchen. Three devices in one is possible. The first one is a blender - the robot has a separate glass 1.5l cup, the next device is a meat grinder with 3 different mesh sizes and a planetary robot. The machine has a bowl with a capacity of 6.2 liters, which is equipped with a solid handle. It is made of stainless steel and has an anti-splash cover, thanks to which it allows you to keep it clean even when mixing at the highest speed. The set includes 3 attachments for preparing dishes. The stirrer with silicone ribbing is used to perfectly combine the dough ingredients. The hook has been designed to knead the dough well, e.g. yeast dough, and the whisk, which is used to whip light ingredients such as whipped cream or egg whites. The device has been equipped with 6 levels of speed, additionally it has the PULSE function.

INCLUDED:

- Robot
- Bowl
- Hook
- Stick
- Flexible stirrer
- Splash guard
- Blender (1.5l glass cup)
- Meat Grinder
- Tray for serving meat
- Meat pusher
- 3 strainers
- FREE pastry bag + 24 decorative tips in the organizer

ASSEMBLY OF THE MEAT GRINDER:

All you have to do is remove the cover on the front of the robot and screw in the mincer, put on the meat feeding tray and the mincer is ready to use.

BLENDER ASSEMBLY:

Installation is trivially simple. We chase the overlay on the upper rear part of the body and screw the cup. After mounting the blender, it is ready to use.

SERVICE:

1. Connect the plug to the socket
2. To raise the arm, turn the safety knob clockwise. The arm will automatically go up
3. Place the bowl in its body and turn it according to the indicator shown on the robot (until it clicks)
4. Put the splash cover on the place where the drive shaft is located
5. Assemble the required attachment (hook/whisk/stirrer) by inserting the upper part into the output shaft and turning counterclockwise until it clicks into place
6. Add ingredients (max. 1.5 kg)
7. Lower the arm using the safety knob
8. Start work by turning the knob to a specific power
9. For pulse operation, set the switch to the PULSE position. The switch must be held in this position according to the desired interval length. When released, the switch returns automatically to the 0 position
10. After finishing work, turn off the robot and remove the bowl, unplug it and clean it

CLEANING:

- Unplug the power cord from the socket before cleaning.
- Never immerse the motor housing in water!
- Do not use sharp or abrasive cleaning agents.
- Only use a damp cloth to clean the outer surface of the housing rinsing cloths.
- Components are not dishwasher safe. Under the influence of heat or corrosive cleaning agents may become distorted or discolored.
- Items that have been in contact with food can be cleaned with soapy water.
- Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the device.

WARNING:

- Check that the voltage indicated on the device matches the voltage in your mains socket which you plan to connect the device.
- Do not use the device if the plug, power cord or other parts are damaged.
- Do not turn to unauthorized persons for replacement or repair damaged power cord. Please contact the importer.
- Keep the device out of the reach of children.
- Keep the power cord away from hot surfaces.
- Always make sure that the plug is properly inserted into the wall socket.
- Do not connect the device to an external timer switch.
- Do not place the device on or near flammable and combustible materials.
- Do not place the device close to a wall or on top of another device. Leave at least 10 cm free space on the back and sides and 10 cm of free space above the device.
- Please do not put anything on the device.
- Do not use the device for purposes other than those described in this manual.
- Do not let the device run unattended.
- When the device is operating, do not cover the air inlets and protect the device against suction of impurities
- The device is intended for private use only and for the intended purpose. This the device is not suitable for commercial use. Destination device they are for use internal.
- Keep it away from heat sources, direct sunlight, moisture (never submerge it in any liquid) and sharp edges. Do not use the device with wet hands.
- If the device is damp or wet, unplug it immediately.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:

- Always disconnect the appliance from the power supply when it is left unattended and before assembly, disassembly or cleaning.
- Switch off and disconnect the device from the power supply before changing accessories or approaching parts that move to use.
- Do not use the device contrary to its intended use.
- Do not insert anything into the rotating parts of the device while it is in operation.
- Place the machine on a smooth, flat and stable work surface.
- Do not insert the mains plug of the device into the mains socket without installing it all necessary accessories.

ATTENTION:

Make sure the blender is turned off before removing it from the stand.
Be careful when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.

Information for consumers on the handling of waste electrical and electronic equipment:

Waste electrical and electronic equipment must not be placed with other household waste. Such equipment must be collected separately, as indicated by the attached marking - a crossed-out wheeled waste container. Failure to follow this rule when disposing of waste equipment in an inappropriate manner may pose a threat to the environment and human health, due to the presence of hazardous components in the equipment, such as: electrical wiring, plastic, switches, etc. To avoid these risks, these components should be collected and properly processed by specialised companies. Disassembling waste equipment yourself is not acceptable. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling of waste equipment. This is done in particular through active participation in a waste equipment collection system



PL

Szanowni Państwo, dziękujemy za zakup naszego produktu!
Przed przystąpieniem do używania, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją
w celu prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji na
przyszłość oraz o zastosowanie się do jej zaleceń, ponieważ jej nieprzestrzeganie może zagrażać życiu lub zdrowiu.

Ważne : ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ !

- Proszę przeczytać w całości przed rozpoczęciem użytkowania i przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji.
- Nie używać produktu jeżeli jakiegokolwiek części brakuje bądź jest uszkodzona.
- Proszę zachować instrukcję na przyszłość.

SPECYFIKACJA:

- Kolor: czarny
- Pojemność misy: 6,2l
- Poziomy prędkości: 6 biegów + PULSE
- Napęd METAL GEAR SYSTEM: planetarny, metalowy
- Sterowanie: pokrętko mechaniczne z podświetleniem czerwonym LED
- Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym otwarciem
- Moc: 2200W
- Częstotliwość prądu: 50-60Hz
- Materiał korpusu: obudowa z tworzywa ABS
- Zasilanie: 220-240V
- Długość przewodu zasilającego: 100cm
- Wymiary urządzenia: 33/37/24cm
- Waga urządzenia: 5,20kg

CHARAKTERYSTYKA:

Robot kuchenny 3w1 (robot, blender, maszynka do mielenia mięsa) to przydatne urządzenie w każdej kuchni. Trzy urządzenia w jednym to jest możliwe. Pierwszym z nich jest blender - robot posiada osobny szklany 1,5l kielich, kolejnym urządzeniem jest maszynka do mielenia mięsa o 3 różnych grubościach oczek oraz robot planetarny. Maszyna posiada misę o pojemności 6,2 litra, która została wyposażona w solidny uchwyt. Wykonana jest ze stali nierdzewnej oraz posiada osłonę antybryzgową, dzięki temu pozwala na utrzymanie czystości nawet podczas miksowania na najwyższych obrotach. Do zestawu zostały dołączone 3 końcówki do przygotowania potraw. Mieszadło z silikonowymi ściągaczami służy do idealnego połączenia składników ciasta. Hak został zaprojektowany tak by dobrze wyrobić ciasto np. drożdżowe oraz trzepaczka, która służy do ubijania lekkich składników takich jak bita śmietana czy białka z jajek. Urządzenie zostało wyposażone w 6 poziomów prędkości pracy, dodatkowo posiada funkcję PULSE.

W ZESTAWIE:

- Robot
- Misa
- Hak
- Rózga
- Mieszadło elastyczne
- Osłona przeciwbryzgową
- Blender (kielich szklany poj. 1,5l)
- Maszynka do mielenia mięsa
- Tacka do podawania mięsa
- Popychacz do mięsa
- 3 sitka
- GRATIS rękaw cukierniczy + 24 końcówek dekoracyjnych w organizerze

MONTAŻ MASZYNKI DO MIELENIA MIĘSA:

Wystarczy tylko ściągnąć osłonę na przedniej części robota i wkręcić maszynkę, nałożyć tackę do podawania mięsa i maszynka gotowa do użycia.

MONTAŻ BLENDERA:

Montaż jest banalnie prosty. Ściągamy nakładkę na górnej tylnej części korpusu i wkręcamy kielich. Po zamontowaniu blendera gotowy do użycia.

OBSŁUGA:

1. Podłącz wtyczkę do kontaktu
2. Aby podnieść ramię, obróć zgodnie ze wskazówkami zegara pokrętło zabezpieczające. Ramię automatycznie podniesie się do góry
3. Umieść misę w jej korpusie i obróć ją zgodnie ze wskaźnikiem pokazanym na robocie (do momentu dźwięku zatrzaśnięcia)
4. Nałóż pokrywę antybakteryjną w miejscu gdzie znajduje się wał napędowy
5. Zamontuj wymaganą końcówkę (hak/trzepaczkę/mieszadło) wkładając górną część do wału wyjściowego i obróć w lewo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu
6. Dodaj składniki (max. 1,5kg)
7. Opuść ramię za pomocą pokrętła zabezpieczającego
8. Rozpocznij pracę poprzez przekręcenie pokrętła na konkretną moc
9. W przypadku pracy impulsowej należy ustawić przełącznik w pozycję PULSE. Przełącznik musi być przytrzymywany w tej pozycji zgodnie z pożądaną długością interwału. Po zwolnieniu, przełącznik powraca automatycznie do pozycji 0
10. Po skończonej pracy należy wyłączyć robota i wyjąć misę, odłączyć od prądu i wyczyścić

CZYSZCZENIE:

- Przed czyszczeniem wyjąć przewód zasilający z gniazdka.
- Nigdy nie zanurzać obudowy z silnikiem w wodzie!
- Nie używaj ostrych ani ściernych środków czyszczących.
- Do czyszczenia zewnętrznej powierzchni obudowy należy używać wyłącznie wilgotnej szmatki do płukania.
- Komponenty nie nadają się do mycia w zmywarce. Pod wpływem ciepła lub żrących środków czyszczących mogą się zniekształcić lub odbarwić.
- Elementy, które miały kontakt z żywnością, można czyścić wodą z mydłem.
- Poczekaj, aż części dokładnie wyschną przed ponownym montażem urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

- Sprawdź, czy napięcie wskazane na urządzeniu pasuje do napięcia w gniazdku sieciowym do którego planujesz podłączyć urządzenie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wtyczka, przewód zasilający lub inne części są uszkodzone.
- Nie należy zwracać się do osób nieupoważnionych w celu wymiany lub naprawy uszkodzonego przewodu zasilającego. Należy skontaktować się z Importerem.
- Przechowuj urządzenie miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od gorących powierzchni.
- Zawsze upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego.
- Nie podłączać urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego.
- Nie umieszczaj urządzenia na lub w pobliżu materiałów łatwo palnych i palnych.
- Nie stawiaj urządzenia blisko ściany lub na innym urządzeniu. Zostaw przynajmniej 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i po bokach oraz 10 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem.
- Nie kładź proszę niczego na urządzeniu.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie pozwól, aby urządzenie pracowało bez nadzoru.
- Podczas pracy urządzenia nie zasłaniaj wlotów powietrza i chroń urządzenie przed zassaniem zanieczyszczeń
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego i przewidzianego celu. To urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Trzymaj go z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła słonecznego, wilgoci (nigdy nie zanurzaj go w żadnym płynie) i ostrych krawędzi. Nie używaj urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli urządzenie jest wilgotne lub mokre, natychmiast odłącz je od zasilania.

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, jeśli jest pozostawione bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do części, które poruszać się w użyciu.
- Nie używać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wkładać niczego do obracających elementów urządzenia podczas jego pracy.
- Ustawić maszynę na gładkiej, płaskiej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Nie wkładaj wtyczki sieciowej urządzenia do gniazdka sieciowego bez zainstalowania wszystkich niezbędnych akcesoriów.

UWAGA:

Upewnij się, że blender jest wyłączony przed zdjęciem go ze stojaka.
Należy zachować ostrożność podczas obsługi ostrych ostrzy tnących, opróżniania miski i podczas czyszczenia.

Informacja dla konsumenta o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Sprzęt taki należy zbierać selektywnie, o czym informuje załączone oznakowanie — przekreślony kołowy kontener na odpady. Nie przestrzeganie powyższej zasady, przy nieprawidłowej utylizacji zużytego sprzętu może stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, wynikające z obecności w sprzęcie składników niebezpiecznych takich jak np.: okablowanie elektryczne, tworzywo sztuczne, wyłączniki itp. Aby uniknąć powyższego zagrożenia, składniki te powinny zostać zebrane i w odpowiedni sposób przetworzone przez wyspecjalizowane firmy. Samodzielne demontowanie zużytego sprzętu jest niedopuszczalne. Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Odbyna się to w szczególności poprzez aktywne uczestnictwo w systemie zbierania zużytych urządzeń



DE

**Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!
Bevor Sie mit der Verwendung beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen
für die korrekte Verwendung des Produkts. Bitte halten Sie diese Anweisungen auf
Zukunft und seine Empfehlungen zu befolgen, da Nichteinhaltung Leben oder Gesundheit gefährden kann.**

Wichtig: BEHALTEN SIE FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN!

- Bitte lesen Sie es vor Gebrauch vollständig durch und befolgen Sie alle Anweisungen im Handbuch.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

SPEZIFIKATION:

- Schwarze Farbe
- Schüsselkapazität: 6,2 l
- Geschwindigkeitsstufen: 6 Gänge + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM Antrieb: Planetengetriebe, Metall
- Steuerung: mechanischer Knopf mit roter LED-Hintergrundbeleuchtung
- Sicherheitsverriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Leistung: 2200 W
- Aktuelle Frequenz: 50–60 Hz
- Gehäusematerial: ABS-Kunststoffgehäuse
- Stromversorgung: 220–240 V
- Länge des Netzkabels: 100 cm
- Abmessungen des Geräts: 33/37/24 cm
- Gewicht des Gerätes: 5,20 kg

CHARAKTERISTISCH:

Die 3-in-1-Küchenmaschine (Roboter, Mixer, Fleischwolf) ist ein nützliches Gerät in jeder Küche. Drei Geräte in einem sind möglich. Das erste Gerät ist ein Mixer – der Roboter verfügt über einen separaten 1,5-l-Glasbecher, das nächste Gerät ist ein Fleischwolf mit 3 verschiedenen Maschenweiten und einem Planetenroboter. Die Maschine verfügt über eine Schüssel mit einem Fassungsvermögen von 6,2 Litern, die mit einem soliden Griff ausgestattet ist. Er ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über eine Spritzschutzabdeckung, sodass Sie ihn auch beim Mischen mit höchster Geschwindigkeit sauber halten können. Im Set sind 3 Aufsätze zum Zubereiten von Gerichten enthalten. Der Rührer mit Silikonrippen dient zum perfekten Vermischen der Teigzutaten. Der Haken dient zum guten Kneten des Teigs, z. B. Hefeteig, und der Schneebesen, mit dem leichte Zutaten wie Schlagsahne oder Eiweiß geschlagen werden. Das Gerät ist mit 6 Geschwindigkeitsstufen ausgestattet, zusätzlich verfügt es über die PULSE-Funktion.

INBEGRIFFEN:

- Roboter
- Schüssel
- Haken
- Stock
- Flexibler Rührer
- Spritzschutz
- Mixer (1,5 l Glasbecher)
- Fleischwolf
- Tablett zum Servieren von Fleisch
- Fleischschieber
- 3 Siebe
- KOSTENLOSER Spritzbeutel + 24 Deko-Spitzen im Organizer

MONTAGE DES FLEISCHWOLFES:

Sie müssen lediglich die Abdeckung an der Vorderseite des Roboters entfernen, den Fleischwolf einschrauben, die Fleischzuführschale aufsetzen und schon ist der Fleischwolf betriebsbereit.

MONTAGE DES MIXERS:

Die Installation ist trivial einfach. Wir jagen die Auflage am oberen hinteren Teil des Körpers und schrauben den Becher fest. Nach der Montage ist der Mixer betriebsbereit.

SERVICE:

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose
2. Um den Arm anzuheben, drehen Sie den Sicherheitsknopf im Uhrzeigersinn. Der Arm fährt automatisch nach oben
3. Setzen Sie die Schüssel in ihren Körper ein und drehen Sie sie entsprechend der auf dem Roboter angezeigten Anzeige (bis es klickt).
4. Bringen Sie den Spritzschutz an der Stelle an, an der sich die Antriebswelle befindet
5. Montieren Sie den erforderlichen Aufsatz (Haken/Schneebesen/Rührer), indem Sie den oberen Teil in die Abtriebswelle einführen und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet
6. Zutaten hinzufügen (max. 1,5 kg)
7. Senken Sie den Arm mit dem Sicherheitsknopf ab
8. Beginnen Sie mit der Arbeit, indem Sie den Knopf auf eine bestimmte Leistung drehen
9. Für den Impulsbetrieb stellen Sie den Schalter auf die Position PULSE. Der Schalter muss entsprechend der gewünschten Intervalllänge in dieser Position gehalten werden. Beim Loslassen kehrt der Schalter automatisch in die 0-Position zurück
10. Schalten Sie nach Abschluss der Arbeit den Roboter aus, entfernen Sie die Schüssel, ziehen Sie den Netzstecker und reinigen Sie sie

REINIGUNG:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Motorgehäuse niemals in Wasser!
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Gehäuses nur mit einem feuchten Tuch Spültücher.
- Komponenten sind nicht spülmaschinenfest. Unter Einfluss von Hitze oder Korrosion Reinigungsmittel können sich verformen oder verfärben.
- Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Berührung gekommen sind, können mit Seifenwasser gereinigt werden.
- Lassen Sie die Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen.

WARNUNG:

- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung in Ihrer Netzsteckdose übereinstimmt an die Sie das Gerät anschließen möchten.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder andere Teile beschädigt sind.
- Wenden Sie sich für den Austausch oder die Reparatur nicht an Unbefugte beschädigtes Netzkabel. Bitte wenden Sie sich an den Importeur.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Stellen Sie immer sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr an.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von brennbaren und brennbaren Materialien auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wand oder auf einem anderen Gerät auf. Lassen Sie mindestens 10 cm frei Freiraum auf der Rückseite und an den Seiten sowie 10 cm Freiraum über dem Gerät.
- Bitte legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Decken Sie bei laufendem Gerät die Lufteinlässe nicht ab und schützen Sie das Gerät vor Stößen Absaugen von Verunreinigungen
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und den vorgesehenen Zweck bestimmt. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Zielgerät sie sind zum Gebrauch bestimmt intern.
- Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit fern (niemals).
- Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten) und scharfe Kanten. Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät feucht oder nass ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE:

- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und vorher Montage, Demontage oder Reinigung.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehör wechseln oder sich dem Gerät nähern Teile, die sich bewegen, um verwendet zu werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß.
- Stecken Sie während des Betriebs keine Gegenstände in die rotierenden Teile des Gerätes.
- Stellen Sie die Maschine auf eine glatte, ebene und stabile Arbeitsfläche.
- Stecken Sie den Netzstecker des Gerätes nicht in die Steckdose, ohne es zu installieren alle notwendigen Zubehöerteile.

AUFMERKSAMKEIT:

Stellen Sie sicher, dass der Mixer ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn vom Ständer nehmen.
Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Entleeren der Schüssel usw während der Reinigung.

Informationen für Verbraucher über den Umgang mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten:

Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte müssen getrennt gesammelt werden, was durch die beigefügte Kennzeichnung - einen durchgestrichenen Abfallbehälter auf Rädern - angezeigt wird. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift bei der Entsorgung von Altgeräten kann zu einer Gefährdung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit führen, da die Geräte gefährliche Bestandteile enthalten, wie z. B. elektrische Leitungen, Kunststoff, Schalter usw. Um diese Risiken zu vermeiden, sollten diese Bestandteile von spezialisierten Unternehmen gesammelt und ordnungsgemäß verarbeitet werden. Es ist nicht akzeptabel, Altgeräte selbst zu demontieren. Die privaten Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings von Altgeräten. Dies geschieht insbesondere durch die aktive Beteiligung an einem Altgerätesammlersystem



CS

Dámy a pánové, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu!
Před zahájením používání si přečtěte následující pokyny
pro správné použití produktu. Tyto pokyny si prosím ponechejte
dodržovat její doporučení, protože nedodržení může ohrozit život nebo zdraví.

Důležité: UCHOVÁVEJTE BUDOUCNOST!

- Před použitím si jej prosím pečlivě přečtěte a postupujte podle pokynů v příručce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí nebo je poškozena.
- Tuto příručku si prosím uschovejte pro budoucí použití.

SPECIFIKACE:

- Černá barva
- Objem nádoby: 6,2 l
- Rychlostní stupně: 6 rychlostních stupňů + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM pohon: planetový, kovový
- Ovládání: mechanický knoflík s červeným LED podsvícením
- Bezpečnostní pojistka proti náhodnému otevření
- Výkon: 2200W
- Aktuální frekvence: 50-60Hz
- Materiál těla: pouzdro z plastu ABS
- Napájení: 220-240V
- Délka napájecího kabelu: 100 cm
- Rozměry zařízení: 33/37/24cm
- Hmotnost zařízení: 5,20 kg

CHARAKTERISTICKÝ:

Kuchyňský robot 3 v 1 (robot, mixér, mlýnek na maso) je užitečným zařízením v každé kuchyni. Jsou možná tři zařízení v jednom. Prvním je mixér - robot má samostatný skleněný 1,5l hrnek, dalším zařízením je mlýnek na maso se 3 různými velikostmi ok a planetární robot. Stroj má mísu o objemu 6,2 litru, která je vybavena masivní rukojetí. Je vyroben z nerezové oceli a má kryt proti stříkající vodě, díky čemuž vám umožní udržet jej čistý i při mixování na nejvyšší otáčky. Sada obsahuje 3 nástavce pro přípravu pokrmů. Míchadlo se silikonovým žebrováním slouží k dokonalému spojení ingrediencí těsta. Hák byl navržen tak, aby dobře hnětl těsto, například kynuté těsto, a šlehací metla, která se používá ke šlehání lehkých surovin, jako je šlehačka nebo bílky. Zařízení je vybaveno 6 úrovněmi rychlosti, navíc má funkci PULSE.

ZAHRNUTA:

- Robot
- Mísa
- Háček
- Lepit
- Flexibilní míchadlo
- Ochrana proti stříkající vodě
- Mixér (1,5l skleněný hrnek
- Mlýnek na maso
- Podnos pro podávání masa
- Posunovač masa
- 3 sítko
- ZDARMA cukrářský sáček + 24 ozdobných hrotů v organizéru

MONTÁŽ MLÝNKU NA MASO:

Jediné, co musíte udělat, je sejmout kryt na přední straně robota a zašroubovat mlýnek na maso, nasadit táč na krmení masa a mlýnek je připraven k použití.

MONTÁŽ MIXÉRU:

Instalace je triviálně jednoduchá. Na horní zadní část korpusu naženeme překrytí a kalíšek přišroubujeme. Po montáži je mixér připraven k použití.

SERVIS:

1. Zapojte zástrčku do zásuvky
2. Chcete-li zvednout rameno, otočte bezpečnostním knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Rameno se automaticky zvedne
3. Umístěte misku do jejího těla a otáčejte s ní podle indikátoru zobrazeného na robotu (dokud nezaklapne)
4. Nasad'te ochranný kryt na místo, kde se nachází hnací hřídel
5. Sestavte požadovaný nástavec (hák/šlehací metla/míchadlo) vložení horní části do výstupního hřídele a otáčením proti směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo
6. Přidejte přísady (max. 1,5 kg)
7. Spust'te rameno pomocí bezpečnostního knoflíku
8. Zahajte práci otočením knoflíku na určitý výkon
9. Pro pulzní provoz nastavte přepínač do polohy PULSE. Přepínač musí být držen v této poloze podle požadované délky intervalu. Po uvolnění se spínač automaticky vrátí do polohy 0
10. Po skončení práce robot vypněte a vyjměte misku, odpojte ji a vyčist'te

ČIŠTĚNÍ:

- Před čištěním odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Nikdy neponořujte kryt motoru do vody!
- Nepoužívejte ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.
- K čištění vnějšího povrchu krytu používejte pouze vlhký hadřík oplachovací utěrky.
- Součásti nejsou vhodné do myčky nádobí. Pod vlivem tepla nebo korozivní čisticí prostředky se mohou zdeformovat nebo změnit barvu.
- Předměty, které byly v kontaktu s potravinami, lze čistit mýdlovou vodou.
- Před opětovnou montáží zařízení nechte díly důkladně oschnout.

VAROVÁNÍ:

- Zkontrolujte, zda se napětí uvedené na zařízení shoduje s napětím ve vaší síťové zásuvce ke kterému plánujete zařízení připojit.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozená zástrčka, napájecí kabel nebo jiné části.
- Pro výměnu nebo opravu se neobracejte na neoprávněné osoby poškozený napájecí kabel. Kontaktujte prosím dovozce.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.
- Vždy se ujistěte, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky.
- Nepřipojujte zařízení k externímu časovému spínači.
- Neumísťujte zařízení na hořlavé a hořlavé materiály nebo do jejich blízkosti.
- Neumísťujte zařízení blízko stěny nebo na jiné zařízení. Nechte alespoň 10 cm volný prostor na zadní straně a bocích a 10 cm volného prostoru nad zařízením.
- Na zařízení prosím nic nepokládejte.
- Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než které jsou popsány v tomto návodu.
- Nenechávejte zařízení běžet bez dozoru.
- Když je zařízení v provozu, nezakrývejte přívody vzduchu a chraňte zařízení před odsávání nečistot
- Zařízení je určeno pouze pro soukromé použití a pro zamýšlený účel. Tento zařízení není vhodné pro komerční použití. Cílové zařízení jsou k použití vnitřní.
- Chraňte jej před zdroji tepla, přímým slunečním zářením, vlhkostí (nikdy ponořte jej do jakékoli tekutiny) a ostré hrany. Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama.
- Pokud je zařízení vlhké nebo mokré, okamžitě jej odpojte.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

- Vždy odpojte spotřebič od zdroje napájení, když je ponechán bez dozoru a předtím montáž, demontáž nebo čištění.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením zařízení vypněte a odpojte od napájení části, které se přesunou k použití.
- Nepoužívejte zařízení v rozporu s jeho určením.
- Nevkládejte nic do rotujících částí zařízení, pokud je v provozu.
- Umístěte stroj na hladký, rovný a stabilní pracovní povrch.
- Nezasunujte síťovou zástrčku přístroje do síťové zásuvky, aniž byste ji nainstalovali veškeré potřebné příslušenství.

POZORNOST:

Ujistěte se, že je mixér vypnutý, než jej sejmete ze stojanu.
Buďte opatrní při manipulaci s ostrými řeznými noži, vyprazdňování misky a během čištění.

Informace pro spotřebitele o tom, jak nakládat s odpadem z elektrických a elektronických zařízení:

Odpadní elektrická a elektronická zařízení nesmí být likvidována s ostatním domovním odpadem. Tato zařízení je nutné sbírat odděleně, na což upozorňuje připojené označení - přeškrtnutá popelnice na kolečkách. Nedodržení tohoto nařízení při likvidaci starých přístrojů může ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, protože přístroje obsahují nebezpečné součásti jako např. B. elektrické vodiče, plasty, spínače atd. Aby se předešlo těmto rizikům, měly by tyto součásti shromažďovat a řádně zpracovávat specializované společnosti. Není přijatelné demontovat staré zařízení sami. Soukromé domácnosti hrají důležitou roli při opětovném použití a využití, včetně recyklace starých spotřebičů. To se děje zejména aktivní účastí na systému sběru odpadních zařízení



FR

Mesdames et Messieurs, merci d'avoir acheté notre produit!
Avant d'utiliser, veuillez lire les instructions suivantes
pour une utilisation correcte du produit. Veuillez garder ces instructions sur
l'avenir et de suivre ses recommandations, car le non-respect peut mettre la vie ou la santé en danger.

Important: GARDER POUR L'AVENIR!

- Veuillez le lire complètement avant utilisation et suivez toutes les instructions du manuel.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est manquante ou endommagée.
- S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

SPÉCIFICATION:

- Couleur noire
- Capacité du bol : 6,2 L
- Niveaux de vitesse : 6 vitesses + PULSE
- Entraînement METAL GEAR SYSTEM : planétaire, métal
- Contrôle : bouton mécanique avec rétroéclairage LED rouge
- Verrouillage de sécurité contre l'ouverture accidentelle
- Puissance : 2200W
- Fréquence actuelle : 50-60Hz
- Matériau du corps : boîtier en plastique ABS
- Alimentation : 220-240V
- Longueur du cordon d'alimentation : 100cm
- Dimensions de l'appareil : 33/37/24cm
- Poids de l'appareil : 5,20 kg

CARACTÉRISTIQUE:

Le robot culinaire 3 en 1 (robot, mixeur, hachoir à viande) est un appareil utile dans toutes les cuisines. Trois appareils en un sont possibles. Le premier est un mélangeur - le robot a une tasse en verre séparée de 1,5 l, le prochain appareil est un hachoir à viande avec 3 tailles de mailles différentes et un robot planétaire. La machine a un bol d'une capacité de 6,2 litres, qui est équipé d'une poignée solide. Il est fabriqué en acier inoxydable et possède un couvercle anti-éclaboussures, grâce auquel il vous permet de le garder propre même lorsque vous mélangez à la vitesse la plus élevée. L'ensemble comprend 3 accessoires pour préparer des plats. L'agitateur avec nervures en silicone permet de mélanger parfaitement les ingrédients de la pâte. Le crochet est conçu pour bien pétrir la pâte, par exemple la pâte à levure, et le fouet, qui sert à fouetter des ingrédients légers comme la crème fouettée ou les blancs d'œufs. L'appareil a été équipé de 6 niveaux de vitesse, en plus il a la fonction PULSE.

INCLUS:

- Robot
- Bol
- Accrocher
- Bâton
- Agitateur souple
- Pare-éclaboussures
- Blender (tasse en verre de 1,5 l)
- Hachoir à viande
- Plateau pour servir la viande
- Poussoir à viande
- 3 passoires
- Poche à pâtisserie OFFERTE + 24 douilles déco dans l'organisateur

MONTAGE DU HACHOIR À VIANDE :

Il vous suffit de retirer le couvercle à l'avant du robot et de visser le hachoir, de mettre le plateau d'alimentation en viande et le hachoir est prêt à l'emploi.

ASSEMBLAGE DU MÉLANGEUR :

L'installation est trivialement simple. Nous chassons la superposition sur la partie arrière supérieure du corps et vissons la coupelle. Après avoir monté le mélangeur, il est prêt à l'emploi.

SERVICE:

1. Branchez la fiche à la prise
2. Pour lever le bras, tournez le bouton de sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre. Le bras montera automatiquement
3. Placez le bol dans son corps et tournez-le selon l'indicateur indiqué sur le robot (jusqu'au déclic)
4. Placez le couvercle anti-éclaboussures à l'endroit où se trouve l'arbre d'entraînement
5. Assemblez l'accessoire requis (crochet/fouet/agitateur) en insérant la partie supérieure dans l'arbre de sortie et en tournant dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Ajouter les ingrédients (max. 1,5 kg)
7. Abaissez le bras à l'aide du bouton de sécurité
8. Commencez à travailler en tournant le bouton sur une puissance spécifique
9. Pour un fonctionnement par impulsions, réglez le commutateur sur la position PULSE. Le commutateur doit être maintenu dans cette position en fonction de la longueur d'intervalle souhaitée. Lorsqu'il est relâché, le commutateur revient automatiquement en position 0
10. Une fois le travail terminé, éteignez le robot et retirez le bol, débranchez-le et nettoyez-le

NETTOYAGE:

- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant de le nettoyer.
- Ne plongez jamais le carter du moteur dans l'eau !
- N'utilisez pas de produits de nettoyage tranchants ou abrasifs.
- Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer la surface extérieure du boîtier
chiffons de rinçage.
- Les composants ne vont pas au lave-vaisselle. Sous l'influence de la chaleur ou de substances corrosives les agents de nettoyage peuvent se déformer ou se décolorer.
- Les articles qui ont été en contact avec des aliments peuvent être nettoyés à l'eau savonneuse.
- Laissez bien sécher les pièces avant de remonter l'appareil.

AVERTISSEMENT:

- Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre prise secteur auquel vous prévoyez de connecter l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres pièces sont endommagés.
- Ne vous adressez pas à des personnes non autorisées pour le remplacement ou la réparation
cordon d'alimentation endommagé. Veuillez contacter l'importateur.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- Assurez-vous toujours que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.
- Ne connectez pas l'appareil à une minuterie externe.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux inflammables et combustibles.
- Ne placez pas l'appareil près d'un mur ou au-dessus d'un autre appareil. Laisser au moins 10 cm
espace libre à l'arrière et sur les côtés et 10 cm d'espace libre au-dessus de l'appareil.
- Veuillez ne rien poser sur l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Lorsque l'appareil est en marche, ne pas obstruer les entrées d'air et protéger l'appareil contre
aspiration des impuretés
- L'appareil est destiné à un usage privé uniquement et aux fins prévues. Ce
l'appareil n'est pas adapté à un usage commercial. Appareil destinataire ils sont à usage
interne.
- Tenez-le à l'écart des sources de chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité (jamais
plongez-le dans n'importe quel liquide) et des arêtes vives. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
- Si l'appareil est humide ou mouillé, débranchez-le immédiatement.

CONSIGNES PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ :

- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il est laissé sans surveillance et avant
montage, démontage ou nettoyage.
- Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de changer d'accessoire ou de vous approcher
pièces qui bougent à l'usage.
- N'utilisez pas l'appareil contrairement à l'usage auquel il est destiné.
- N'insérez rien dans les pièces rotatives de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Placer la machine sur une surface de travail lisse, plane et stable.
- N'insérez pas la fiche secteur de l'appareil dans la prise secteur sans l'avoir installé
tous les accessoires nécessaires.

ATTENTION:

Assurez-vous que le mélangeur est éteint avant de le retirer du support.
Soyez prudent lorsque vous manipulez les lames tranchantes, videz le bol et
pendant le nettoyage.

Informations destinées aux consommateurs sur la manière d'éliminer les déchets d'équipements électriques et électroniques:

Les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. Ces appareils doivent être collectés séparément, ce qui est indiqué par le signe ci-joint - une poubelle barrée. Le non-respect de cette réglementation lors de l'élimination d'anciens appareils peut mettre en danger l'environnement et la santé humaine, car les appareils contiennent des composants dangereux tels que des fils électriques, des plastiques, des interrupteurs, etc. Pour éviter ces risques, ces composants doivent être collectés et correctement traités par des sociétés spécialisées. Il n'est pas acceptable de démonter soi-même l'ancien équipement. Les ménages privés jouent un rôle important dans la réutilisation et la récupération, y compris le recyclage des vieux appareils. Cela passe principalement par une participation active au système de collecte des déchets



ES

Señoras y señores, ¡gracias por adquirir nuestro producto!
Antes de usar, lea las siguientes instrucciones
para el correcto uso del producto. Mantenga estas instrucciones en
futuro y seguir sus recomendaciones, ya que su incumplimiento puede poner en peligro la vida o la salud.

Importante: ¡GUARDE PARA EL FUTURO!

- Léalo completamente antes de usarlo y siga todas las instrucciones del manual.
- No utilice el producto si alguna pieza falta o está dañada.
- Por favor conserve este manual para referencias futuras.

ESPECIFICACIÓN:

- De color negro
- Capacidad del recipiente: 6,2 L
- Niveles de velocidad: 6 marchas + PULSO
- Accionamiento METAL GEAR SYSTEM: planetario, metal
- Control: perilla mecánica con retroiluminación LED roja
- Cierre de seguridad contra apertura accidental
- Potencia: 2200W
- Frecuencia actual: 50-60Hz
- Material del cuerpo: carcasa de plástico ABS
- Alimentación: 220-240V
- Longitud del cable de alimentación: 100cm
- Dimensiones del dispositivo: 33/37/24cm
- Peso del dispositivo: 5,20 kg

CARACTERÍSTICA:

El procesador de alimentos 3 en 1 (robot, licuadora, picadora de carne) es un dispositivo útil en todas las cocinas. Tres dispositivos en uno es posible. El primero es una licuadora: el robot tiene una taza de vidrio separada de 1,5 l, el siguiente dispositivo es una picadora de carne con 3 tamaños de malla diferentes y un robot planetario. La máquina tiene un recipiente con una capacidad de 6,2 litros, que está equipado con un mango sólido. Está fabricado en acero inoxidable y cuenta con una tapa antisalpicaduras, gracias a la cual te permite mantenerlo limpio incluso cuando mezcles a la máxima velocidad. El juego incluye 3 accesorios para preparar platos. El agitador con nervaduras de silicona se utiliza para combinar perfectamente los ingredientes de la masa. El gancho se ha diseñado para amasar bien la masa, por ejemplo, la masa de levadura, y el batidor, que se utiliza para batir ingredientes ligeros como la nata montada o las claras de huevo. El dispositivo ha sido equipado con 6 niveles de velocidad, adicionalmente tiene la función PULSO.

INCLUIDO:

- robot
- Bol
- Gancho
- Palo
- Agitador flexible
- Protector contra salpicaduras
- Batidora (vaso de vidrio de 1.5l)
- Picadora de carne
- Bandeja para servir carne
- Empujador de carne
- 3 coladores
- Manga pastelera GRATIS + 24 puntas decorativas en el organizador

MONTAJE DE LA PICADORA DE CARNE:

Todo lo que tiene que hacer es quitar la cubierta en la parte delantera del robot y enroscar la picadora, colocar la bandeja de alimentación de carne y la picadora está lista para usar.

MONTAJE DE LA LICUADORA:

La instalación es trivialmente simple. Perseguimos la superposición en la parte superior trasera del cuerpo y atornillamos la copa. Después de montar la licuadora, está lista para usar.

SERVICIO:

1. Conecte el enchufe a la toma
2. Para levantar el brazo, gire la perilla de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. El brazo subirá automáticamente.
3. Coloque el recipiente en su cuerpo y gírelo de acuerdo con el indicador que se muestra en el robot (hasta que haga clic)
4. Coloque la cubierta contra salpicaduras en el lugar donde se encuentra el eje de transmisión
5. Monte el accesorio necesario (gancho/batidor/agitador) insertando la parte superior en el eje de salida y girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.
6. Añadir ingredientes (máx. 1,5 kg)
7. Baje el brazo usando la perilla de seguridad
8. Comience a trabajar girando la perilla a una potencia específica

9. Para la operación de pulso, ajuste el interruptor a la posición de PULSO. El interruptor debe mantenerse en esta posición de acuerdo con la duración del intervalo deseado. Cuando se suelta, el interruptor vuelve automáticamente a la posición 0
10. Después de terminar el trabajo, apague el robot y retire el recipiente, desenchúfelo y límpielo.

LIMPIEZA:

- Desenchufe el cable de alimentación del enchufe antes de limpiarlo.
- ¡Nunca sumerja la carcasa del motor en agua!
- No utilice productos de limpieza afilados o abrasivos.
- Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la superficie exterior de la carcasa paños de enjuague.
- Los componentes no son aptos para lavavajillas. Bajo la influencia del calor o corrosivo los agentes de limpieza pueden distorsionarse o decolorarse.
- Los artículos que han estado en contacto con alimentos se pueden limpiar con agua jabonosa.
- Deje que las piezas se sequen completamente antes de volver a montar el dispositivo.

ADVERTENCIA:

- Verifique que el voltaje indicado en el dispositivo coincida con el voltaje en su toma de corriente que planea conectar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañadas.
- No recurra a personas no autorizadas para su reemplazo o reparación.
- cable de alimentación dañado. Póngase en contacto con el importador.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
- Asegúrese siempre de que el enchufe esté correctamente insertado en la toma de pared.
- No conecte el dispositivo a un temporizador externo.
- No coloque el dispositivo sobre o cerca de materiales inflamables o combustibles.
- No coloque el dispositivo cerca de una pared o encima de otro dispositivo. Dejar al menos 10 cm. espacio libre en la parte posterior y los lados y 10 cm de espacio libre por encima del dispositivo.
- Por favor, no ponga nada en el dispositivo.
- No utilice el dispositivo para fines distintos a los descritos en este manual.
- No permita que el dispositivo funcione sin supervisión.
- Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, no cubra las entradas de aire y proteja el dispositivo contra succión de impurezas
- El dispositivo está destinado únicamente para uso privado y para el propósito previsto. Este el dispositivo no es adecuado para uso comercial. Dispositivo de destino son para uso interno.
- Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca sumergirlo en cualquier líquido) y bordes afilados. No utilice el dispositivo con las manos mojadas.
- Si el dispositivo está húmedo o mojado, desenchúfelo inmediatamente.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD:

- Siempre desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando se deja desatendido y antes montaje, desmontaje o limpieza.
- Apague y desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse Piezas que se mueven para usar.
- No utilice el dispositivo de forma contraria a su uso previsto.
- No inserte nada en las partes giratorias del dispositivo mientras esté en funcionamiento.
- Coloque la máquina sobre una superficie de trabajo lisa, plana y estable.
- No inserte el enchufe de red del dispositivo en la toma de corriente sin instalarlo todos los accesorios necesarios.

ATENCIÓN:

Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte.
Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, vaciar el recipiente y durante la limpieza.

Información para los consumidores sobre cómo deshacerse de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos:

Los equipos eléctricos y electrónicos de desecho no deben eliminarse con otros desechos domésticos. Estos dispositivos deben recolectarse por separado, lo que se indica con el letrero adjunto: un bote de basura tachado. El incumplimiento de estas normas al desechar dispositivos antiguos puede poner en peligro el medio ambiente y la salud humana, ya que los dispositivos contienen componentes peligrosos como cables eléctricos, plásticos, interruptores, etc. Para evitar estos riesgos, estos componentes deben ser recogidos y procesados adecuadamente por empresas especializadas. No es aceptable desarmar el equipo viejo usted mismo. Los hogares privados juegan un papel importante en la reutilización y recuperación, incluido el reciclaje de electrodomésticos viejos. Se trata principalmente de una participación activa en el sistema de recogida de residuos.



IT

Signore e signori, grazie per aver acquistato il nostro prodotto!
Prima di iniziare a utilizzare, leggere le seguenti istruzioni
per il corretto utilizzo del prodotto. Si prega di conservare queste istruzioni
futuro e seguire le sue raccomandazioni, poiché il mancato rispetto può mettere in pericolo la vita o la salute.

Importante: MANTIENI PER IL FUTURO!

- Si prega di leggerlo completamente prima dell'uso e seguire tutte le istruzioni nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è mancante o danneggiata.
- Si prega di conservare questo manuale per riferimento futuro.

SPECIFICA:

- Colore nero
- Capacità ciotola: 6,2 l
- Livelli di velocità: 6 marce + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM azionamento: planetario, in metallo
- Controllo: manopola meccanica con retroilluminazione a LED rossi
- Blocco di sicurezza contro l'apertura accidentale
- Potenza: 2200W
- Frequenza corrente: 50-60Hz
- Materiale del corpo: custodia in plastica ABS
- Alimentazione: 220-240V
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 100 cm
- Dimensioni del dispositivo: 33/37/24 cm
- Peso del dispositivo: 5,20 kg

CARATTERISTICA:

Il robot da cucina 3 in 1 (robot, frullatore, tritacarne) è un dispositivo utile in ogni cucina. Tre dispositivi in uno è possibile. Il primo è un frullatore: il robot ha una tazza di vetro separata da 1,5 l, il dispositivo successivo è un tritacarne con 3 diverse dimensioni di maglia e un robot planetario. La macchina ha una ciotola con una capacità di 6,2 litri, dotata di una solida maniglia. È realizzato in acciaio inossidabile e ha un coperchio antispruzzo, grazie al quale permette di mantenerlo pulito anche durante la miscelazione alla massima velocità. Il set comprende 3 accessori per la preparazione dei piatti. La paletta con nervature in silicone serve per amalgamare perfettamente gli ingredienti dell'impasto. Il gancio è progettato per impastare bene la pasta, ad esempio la pasta lievitata, e la frusta, che serve per montare ingredienti leggeri come panna montata o albumi. Il dispositivo è stato dotato di 6 livelli di velocità, inoltre ha la funzione PULSE.

INCLUSO:

- Robot
- Ciotola
- Gancio
- Bastone
- Agitatore flessibile
- Paraspruzzi
- Frullatore (tazza di vetro da 1,5 l)
- Tritacarne
- Vassoio per servire la carne
- Spingi carne
- 3 filtri
- GRATIS tasca da pasticciare + 24 punte decorative nell'organizer

MONTAGGIO DEL TRITACARNE:

Tutto quello che devi fare è rimuovere il coperchio sulla parte anteriore del robot e avvitare il tritacarne, mettere il vassoio di alimentazione della carne e il tritacarne è pronto per l'uso.

GRUPPO FRULLATORE:

L'installazione è banalmente semplice. Inseguiamo la sovrapposizione sulla parte posteriore superiore del corpo e avviti la coppa. Dopo aver montato il frullatore, è pronto per l'uso.

SERVIZIO:

1. Collegare la spina alla presa
2. Per sollevare il braccio, ruotare la manopola di sicurezza in senso orario. Il braccio si alzerà automaticamente
3. Posizionare la ciotola nel suo corpo e ruotarla secondo l'indicatore mostrato sul robot (fino allo scatto)
4. Posizionare il paraspruzzi nel punto in cui si trova l'albero motore
5. Assemblare l'accessorio richiesto (gancio/frusta/agitatore) inserendo la parte superiore nell'albero di uscita e ruotando in senso antiorario finché non scatta in posizione
6. Aggiungere gli ingredienti (max. 1,5 kg)
7. Abbassare il braccio utilizzando la manopola di sicurezza
8. Iniziare a lavorare ruotando la manopola su una potenza specifica
9. Per il funzionamento a impulsi, impostare l'interruttore sulla posizione PULSE. L'interruttore deve essere tenuto in questa posizione in base alla durata dell'intervallo desiderato. Quando viene rilasciato, l'interruttore torna automaticamente in posizione 0
10. Dopo aver terminato il lavoro, spegnere il robot e rimuovere la ciotola, staccare la spina e pulirla

PULIZIA:

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima della pulizia.
- Non immergere mai l'alloggiamento del motore in acqua!
- Non utilizzare detergenti taglienti o abrasivi.
- Utilizzare solo un panno umido per pulire la superficie esterna dell'alloggiamento panni da risciacquare.
- I componenti non sono lavabili in lavastoviglie. Sotto l'influenza di calore o corrosivi i detergenti possono deformarsi o scolorirsi.
- Gli oggetti che sono stati a contatto con gli alimenti possono essere puliti con acqua saponata.
- Lasciare asciugare completamente le parti prima di rimontare il dispositivo.

AVVERTIMENTO:

- Verificare che la tensione indicata sul dispositivo corrisponda alla tensione della presa di corrente cui si prevede di connettere il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se la spina, il cavo di alimentazione o altre parti sono danneggiate.
- Non rivolgersi a persone non autorizzate per la sostituzione o la riparazione cavo di alimentazione danneggiato. Si prega di contattare l'importatore.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Assicurarsi sempre che la spina sia correttamente inserita nella presa a muro.
- Non collegare il dispositivo a un timer esterno.
- Non posizionare il dispositivo sopra o vicino a materiali infiammabili e combustibili.
- Non posizionare il dispositivo vicino a una parete o sopra un altro dispositivo. Lasciare almeno 10 cm spazio libero sul retro e sui lati e 10 cm di spazio libero sopra il dispositivo.
- Si prega di non mettere nulla sul dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- Non lasciare che il dispositivo funzioni incustodito.
- Quando il dispositivo è in funzione, non coprire le prese d'aria e proteggere il dispositivo da aspirazione di impurità
- Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso privato e per lo scopo previsto. Questo dispositivo non è adatto per uso commerciale. Dispositivo di destinazione sono per l'uso interno.
- Tenerlo lontano da fonti di calore, luce diretta del sole, umidità (mai immergerlo in qualsiasi liquido) e spigoli vivi. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
- Se il dispositivo è umido o bagnato, scollegarlo immediatamente.

ISTRUZIONI SPECIALI DI SICUREZZA:

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica quando viene lasciato incustodito e prima montaggio, smontaggio o pulizia.
- Spegnerne e scollegare il dispositivo dall'alimentazione prima di cambiare accessori o avvicinarsi parti che si muovono per l'uso.
- Non utilizzare il dispositivo in modo contrario alla sua destinazione d'uso.
- Non inserire nulla nelle parti rotanti del dispositivo mentre è in funzione.
- Posizionare la macchina su una superficie di lavoro liscia, piana e stabile.
- Non inserire la spina di alimentazione del dispositivo nella presa di rete senza averlo installato tutti gli accessori necessari.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che il frullatore sia spento prima di rimuoverlo dal supporto.

Fare attenzione quando si maneggiano le lame taglienti affilate, si svuota la ciotola e durante la pulizia.

Informazioni per i consumatori su come smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Questi dispositivi devono essere raccolti separatamente, come indicato dal cartello allegato: un bidone della spazzatura barrato. Il mancato rispetto di queste regole durante lo smaltimento di vecchi dispositivi può mettere in pericolo l'ambiente e la salute umana, poiché i dispositivi contengono componenti pericolosi come cavi elettrici, plastica, interruttori, ecc. Per evitare tali rischi, tali componenti devono essere raccolti e opportunamente lavorati da ditte specializzate. Non è accettabile smontare da soli le vecchie apparecchiature. Le abitazioni private svolgono un ruolo importante nel riutilizzo e nel recupero, compreso il riciclaggio di vecchi apparecchi. Si tratta principalmente di una partecipazione attiva al sistema di raccolta dei rifiuti.



RO

Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru!
Înainte de a începe utilizarea, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni
pentru utilizarea corectă a produsului. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni
viitor și să urmeze recomandările sale, deoarece nerespectarea poate pune în pericol viața sau sănătatea.

Important: PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE!

- Vă rugăm să îl citiți complet înainte de utilizare și să urmați toate instrucțiunile din manual.
- Nu utilizați produsul dacă lipsește sau este deteriorat vreun element.
- Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe viitoare.

SPECIFICAȚIE:

- Culoare neagra
- Capacitate bol: 6.2L
- Nivele de viteza: 6 trepte + PULSE
- Acționare METAL GEAR SYSTEM: planetară, metalică
- Control: buton mecanic cu iluminare de fundal cu LED roșu
- Blocare de siguranță împotriva deschiderii accidentale
- Putere: 2200W
- Frecvența curenta: 50-60Hz
- Material caroserie: carcasa din plastic ABS
- Alimentare: 220-240V
- Lungimea cablului de alimentare: 100 cm
- Dimensiuni aparat: 33/37/24cm
- Greutatea aparatului: 5,20 kg

CARACTERISTICĂ:

Robotul de bucatărie 3 în 1 (robot, blender, mașina de tocat carne) este un dispozitiv util în fiecare bucatărie. Trei dispozitive într-unul sunt posibile. Primul este un blender - robotul are o cană separată de sticlă de 1,5 l, următorul dispozitiv este o mașină de tocat carne cu 3 dimensiuni diferite de plasă și un robot planetar. Aparatul are un vas cu o capacitate de 6,2 litri, care este echipat cu un maner solid. Este realizat din oțel inoxidabil și are un capac anti-stropire, datorită căruia îți permite să-l pastrezi curat chiar și atunci când amesteci la cea mai mare viteză. Setul include 3 accesorii pentru prepararea vaselor. Agitatorul cu nervuri de silicon este folosit pentru a combina perfect ingredientele pentru aluat. Cărligul a fost conceput pentru a frământa bine aluatul, de exemplu aluatul de drojdie, și telul, care este folosit pentru a bate ingrediente ușoare, cum ar fi frișca sau albușurile. Aparatul a fost echipat cu 6 niveluri de viteză, în plus are și funcția PULSE.

INCLUS:

- Robot
- Bol
- Cărlig
- Băț
- Agitator flexibil
- Apărător împotriva stropilor
- Blender (cană de sticlă de 1,5 l)
- Mașină de tocat carne
- Tava pentru servirea carni
- Împingător de carne
- 3 strecurătoare
- Punga de patiserie GRATUITA + 24 sfaturi decorative în organizator

MONTAJUL MAȘINII DE TOCIT CARNE:

Tot ce trebuie să faceți este să scoateți capacul din față a robotului și să înșurubați mașina de tocat, să puneți tava de alimentare cu carne și mașina de tocat este gata de utilizare.

ANSAMBLU BLENDER:

Instalarea este trivială și simplă. Urmărim suprapunerea de pe partea superioară din spate a corpului și înșurubăm cupa. După montarea blenderului, acesta este gata de utilizare.

SERVICIU:

1. Conectați ștecherul la priză
2. Pentru a ridica brațul, rotiți butonul de siguranță în sensul acelor de ceasornic. Brațul se va ridica automat
3. Așezați bolul în corpul său și rotiți-l conform indicatorului afișat pe robot (până când se dă clic)
4. Puneți capacul pentru stropire pe locul unde se află arborele de antrenare
5. Asamblați atașamentul necesar (cârlig/loț/agitator) introducând partea superioară în arborele de ieșire și rotind în sens invers acelor de ceasornic până se fixează cu un clic.
6. Adăugați ingrediente (max. 1,5 kg)
7. Coborâți brațul folosind butonul de siguranță
8. Începeți lucrul rotind butonul la o anumită putere
9. Pentru funcționarea cu impuls, setați comutatorul în poziția PULSE. Comutatorul trebuie ținut în această poziție în funcție de lungimea intervalului dorit. Când este eliberat, comutatorul revine automat în poziția 0
10. După terminarea lucrărilor, opriți robotul și scoateți vasul, scoateți-l din priză și curățați-l

CURĂȚARE:

- Deconectați cablul de alimentare de la priză înainte de curățare.
- Nu scufundați niciodată carcasa motorului în apă!
- Nu utilizați agenți de curățare ascuțiți sau abrazivi.
- Folosiți doar o cârpă umedă pentru a curăța suprafața exterioară a carcasei cârpe de clătire.
- Componentele nu pot fi spălate vase. Sub influența căldurii sau corozive agenții de curățare se pot deforma sau se pot decolora.
- Articolele care au intrat în contact cu alimentele pot fi curățate cu apă cu săpun.
- Lăsați piesele să se usuce bine înainte de a reasambla dispozitivul.

AVERTIZARE:

- Verificați dacă tensiunea indicată pe dispozitiv se potrivește cu tensiunea din priza dumneavoastră pe care intenționați să conectați dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate.
- Nu vă adresați persoanelor neautorizate pentru înlocuire sau reparare cablu de alimentare deteriorat. Vă rugăm să contactați importatorul.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți.
- Asigurați-vă întotdeauna că ștecherul este introdus corect în priza de perete.
- Nu conectați dispozitivul la un întrerupător de temporizator extern.
- Nu așezați dispozitivul pe sau lângă materiale inflamabile și combustibile.
- Nu așezați dispozitivul aproape de un perete sau deasupra altui dispozitiv. Lăsați cel puțin 10 cm spațiu liber pe spate și lateral și 10 cm spațiu liber deasupra dispozitivului.
- Vă rugăm să nu puneți nimic pe dispozitiv.
- Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Nu lăsați dispozitivul să funcționeze nesupravegheat.
- Când dispozitivul funcționează, nu acoperiți prizele de aer și protejați-l împotriva aspirării impurităților
- Dispozitivul este destinat numai utilizării private și pentru scopul prevăzut. Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizare comercială. Dispozitiv de destinație sunt pentru utilizare intern.
- Țineți-l departe de surse de căldură, lumina directă a soarelui, umiditate (niciodată scufundă-l în orice lichid) și margini ascuțite. Nu utilizați dispozitivul cu mâinile ude.
- Dacă dispozitivul este umed sau ud, deconectați-l imediat.

INSTRUCȚIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ:

- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare când este lăsat nesupravegheat și înainte asamblare, demontare sau curățare.
- Opriți și deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a vă apropia piese care se deplasează spre utilizare.
- Nu utilizați dispozitivul contrar utilizării prevăzute.
- Nu introduceți nimic în părțile rotative ale dispozitivului în timp ce acesta este în funcțiune.
- Așezați mașina pe o suprafață de lucru netedă, plană și stabilă.
- Nu introduceți ștecherul de rețea al dispozitivului în priză fără a-l instala toate accesoriile necesare.

ATENȚIE:

Asigurați-vă că blenderul este oprit înainte de a-l scoate de pe suport. Aveți grijă când manipulați lamele de tăiere ascuțite, când goliți vasul și în timpul curățării.

Informații pentru consumatori cu privire la modul de eliminare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

Deșeurile de echipamente electrice și electronice nu trebuie aruncate împreună cu alte deșeuri menajere. Aceste dispozitive trebuie colectate separat, așa cum este indicat de semnul atașat: un coș de gunoi tăiat. Nerespectarea acestor reguli la aruncarea dispozitivelor vechi poate pune în pericol mediul și sănătatea umană, deoarece dispozitivele conțin componente periculoase precum cabluri electrice, materiale plastice, întrerupătoare etc. Pentru a evita aceste riscuri, aceste componente trebuie colectate și prelucrate corespunzător de către firme specializate. Nu este acceptabil să dezasamblați singur echipamentul vechi. Casele private joacă un rol important în reutilizare și valorificare, inclusiv în reciclarea aparatelor vechi. Este în principal o participare activă la sistemul de colectare a deșeurilor.



Hölgyeim és Uraim, köszönjük, hogy megvásárolták a termékünket!
A használat megkezdése előtt olvassa el az alábbi utasításokat
a termék helyes használatához. Kérjük, tartsa be ezeket az utasításokat
és a jövőbeni ajánlások betartása, mivel a be nem tartás életet vagy egészséget veszélyeztethet.

Fontos: A JÖVŐRE VONATKOZZ!

- Használat előtt olvassa el teljesen, és kövesse a kézikönyvben található összes utasítást.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része hiányzik vagy sérült.
- Kérjük, tartsa meg ezt a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

LEÍRÁS:

- Fekete szín
- Táskapacitás: 6,2L
- Sebesség fokozatok: 6 fokozat + PULZUS
- METAL GEAR SYSTEM hajtás: bolygókerékes, fém
- Vezérlés: mechanikus gomb piros LED háttérvilágítással
- Biztonsági zár véletlen nyitás ellen
- Teljesítmény: 2200W
- Áram frekvencia: 50-60Hz
- Test anyaga: ABS műanyag ház
- Tápfeszültség: 220-240V
- A tápkábel hossza: 100 cm
- A készülék méretei: 33/37/24cm
- A készülék súlya: 5,20 kg

JELLEGZETES:

A 3 az 1-ben konyhai robotgép (robot, turmixgép, húsdaráló) minden konyhában hasznos eszköz. Három eszköz egyben lehetséges. Az első egy turmixgép - a robotnak külön 1,5 literes üvegpohára van, a következő eszköz egy húsdaráló 3 különböző hálószelemmérettel és egy bolygórobot. A gépnek van egy 6,2 literes edénye, amely masszív fogantyúval van felszerelve. Rozsdamentes acélból készült és fröccsenésgátló burkolattal rendelkezik, aminek köszönhetően a legnagyobb sebességű keverésnél is tisztán tartható. A készlet 3 tartozékot tartalmaz az ételek elkészítéséhez. A szilikon bordás keverő a tészta hozzávalóinak tökéletes összekeverésére szolgál. A kampót úgy tervezték, hogy jól gyúrja a tésztát, például az élesztős tésztát, és a habverőt, amellyel könnyű összetevőket, például tejszínhabot vagy tojásfehérjét habbá vernek. A készülék 6 sebességfokozattal van felszerelve, ezen kívül a PULSE funkcióval is rendelkezik.

BELEÉRTVE:

- Robot
- Tál
- Horog
- Rúd
- Rugalmas keverő
- Fröccsenésvédő
- Turmixgép (1,5 literes üvegpohár
- Húsdaráló
- Tálca a hús tárolásához
- Húsnyomó
- 3 szűrő
- INGYENES cukrásztáska + 24 dekorációs tipp a szervezőben

A HÚSDARÁLÓ ÖSSZESZERELÉSE:

Nem kell mást tenni, mint levenni a robot előlapjáról a fedelet és becsavarni a darálót, rátenni a hústetőtálcát, és már használható is a daráló.

KEVERŐ ÖSSZEÁLLÍTÁS:

A telepítés triviálisan egyszerű. A test felső hátsó részén lévő fedőréteget üldözzük, és csavarjuk be a csészét. A turmixgép felszerelése után használatra kész.

SZOLGÁLTATÁS:

1. Csatlakoztassa a dugót a konnektorhoz
2. A kar felemeléséhez forgassa el a biztonsági gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A kar automatikusan felemelkedik
3. Helyezze a tálat a testébe, és forgassa el a roboton látható jelzésnek megfelelően (kattanásig)
4. Helyezze a fröccsenő fedelet arra a helyre, ahol a hajtótengely található
5. Szerelje össze a kívánt tartozékot (kampó/habverő/keverő) úgy, hogy a felső részt a kimenő tengelybe helyezi, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja, amíg a helyére nem kattan.
6. Adja hozzá a hozzávalókat (max. 1,5 kg)
7. Engedje le a kart a biztonsági gomb segítségével
8. Indítsa el a munkát úgy, hogy elforgatja a gombot egy adott fokozatra
9. Impulzus üzemmódhoz állítsa a kapcsolót PULSE állásba. A kapcsolót ebben a helyzetben kell tartani a kívánt intervallumhossznak megfelelően. Elengedés után a kapcsoló automatikusan visszatér a 0 állásba
10. A munka befejezése után kapcsolja ki a robotot és vegye ki a tálat, húzza ki a konnektorból és tisztítsa meg

TISZTÍTÁS:

- Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Soha ne merítse vízbe a motorházat!
- Ne használjon éles vagy súroló hatású tisztítószeret.
- A ház külső felületének tisztításához csak nedves ruhát használjon öblítő kendők.
- Az alkatrészek nem mosogatógépben moshatók. Hő vagy maró hatás alatt a tisztítószeret eltorzulhatnak vagy elszíneződhetnek.
- Az élelmiszerrel érintkezésbe került tárgyak szappanos vízzel tisztíthatók.
- Hagyja alaposan megszáradni az alkatrészeket, mielőtt visszaszerelné a készüléket.

FIGYELEM:

- Ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati aljzat feszültségével amelyhez csatlakoztatni kívánja az eszközt.
- Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a tápkábel vagy más alkatrészek sérültek.
- Ne forduljon illetéktelen személyekhez csere vagy javítás céljából sérült tápkábel. Kérjük, lépjen kapcsolatba az importőrrel.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Tartsa távol a tápkábelt a forró felületektől.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a dugó megfelelően be van dugva a fali aljzatba.
- Ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítő kapcsolóhoz.
- Ne helyezze a készüléket gyúlékony és éghető anyagokra vagy azok közelébe.
- Ne helyezze a készüléket fal közelébe vagy más készülék tetejére. Hagyjon legalább 10 cm-t szabad hely a hátoldalon és az oldalakon, valamint 10 cm szabad hely a készülék felett.
- Kérjük, ne tegyen semmit a készülékre.
- Ne használja a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- Ne hagyja, hogy a készülék felügyelet nélkül működjön.
- A készülék működése közben ne takarja le a levegő bemeneti nyílásait, és védje a készüléket az ellen szennyeződések elszívása
- A készülék kizárólag magánhasználatra és rendeltetésszerű használatra készült. Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi használatra. Cél eszköz használatra valók belső.
- Tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napfénytől, nedvességtől (soha merítse bármilyen folyadékba) és éles széleit. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ha a készülék nedves vagy vizes, azonnal húzza ki a konnektorból.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK:

- Mindig húzza ki a készüléket az elektromos hálózatról, ha felügyelet nélkül hagyja, és előtte összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás.
- Tartozékok cseréje vagy közeledés előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket az áramforrásból használathoz mozgó alkatrészek.
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerűen.
- Működés közben ne helyezzen semmit a készülék forgó részeibe.
- Helyezze a gépet sima, lapos és stabil munkafelületre.
- Ne dugja be a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorba anélkül, hogy beszerelné minden szükséges tartozékot.

FIGYELEM:

Győződjön meg arról, hogy a turmixgép ki van kapcsolva, mielőtt leveszi az állványról. Legyen óvatos az éles vágópengék kezelésekor, az edény ürítésekor és tisztítás közben.

Tájékoztatás a fogyasztóknak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításával kapcsolatban:

Az elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ezeket az eszközöket külön kell gyűjteni, amit a mellékelt tábla is jelez: levágott szemetes. A szabályok be nem tartása a régi készülékek ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet és az emberi egészséget, mivel a készülékek veszélyes alkatrészeket tartalmaznak, mint például elektromos kábelek, műanyagok, kapcsolók stb. E kockázatok elkerülése érdekében ezeket az összetevőket erre szakosodott cégeknek kell összegyűjteniük és megfelelően feldolgozniuk. Nem fogadható el, hogy a régi berendezést saját kezűleg szétszerelje. A magánházak fontos szerepet játszanak az újrahasználatban és hasznosításban, beleértve a régi készülékek újrahasznosítását is. Főleg a hulladékgyűjtési rendszerben való aktív részvétel.



SK

Dámy a páni, ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu!
Pred použitím si prečítajte nasledujúce pokyny
pre správne použitie produktu. Uschovajte si prosím tieto pokyny
a bude sa riadiť jeho odporúčaniami, pretože ich nedodržiavanie môže ohroziť život alebo zdravie.

Dôležité: UCHOVÁVAJTE BUDÚCNOSŤ!

- Pred použitím si ho prosím dôkladne prečítajte a postupujte podľa všetkých pokynov v príručke.
- Nepoužívajte výrobok, ak niektorá jeho časť chýba alebo je poškodená.
- Tento návod si uschovajte pre budúce použitie.

ŠPECIFIKÁCIA:

- Čierna farba
- Objem nádoby: 6,2 l
- Rýchlostné stupne: 6 prevodov + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM pohon: planetárny, kovový
- Ovládanie: mechanický gombík s červeným LED podsvietením
- Bezpečnostná poistka proti náhodnému otvoreniu
- Výkon: 2200W
- Frekvencia prúdu: 50-60Hz
- Materiál tela: ABS plastový kryt
- Napájanie: 220-240V
- Dĺžka napájacieho kábla: 100 cm
- Rozmery zariadenia: 33/37/24cm
- Hmotnosť zariadenia: 5,20 kg

CHARAKTERISTIKA:

Kuchynský robot 3 v 1 (robot, mixér, mlynček na mäso) je užitočným zariadením v každej kuchyni. Možné sú tri zariadenia v jednom. Prvým je mixér - robot má samostatný sklenený 1,5l pohár, ďalším zariadením je mlynček na mäso s 3 rôznymi veľkosťami sita a planetárny robot. Stroj má misu s objemom 6,2 litra, ktorá je vybavená pevnou rukoväťou. Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a má kryt proti striekaniu, vďaka čomu vám umožní udržať ho čistý aj pri mixovaní na najvyšších otáčkach. Sada obsahuje 3 nástavce na prípravu pokrmov. Miešadlo so silikónovým rebrovaním slúži na dokonalé spojenie ingrediencií cesta. Hák je určený na dobré miesenie cesta, napríklad kysnutého cesta, a metla, ktorá sa používa na šľahanie ľahkých surovín, ako je šľahačka alebo bielka. Zariadenie je vybavené 6 úrovňami rýchlosti, navyše má funkciu PULSE.

V cene:

- Robot
- Miska
- Hák
- Palica
- Flexibilné miešadlo
- Ochrana proti striekajúcej vode
- Mixér (1,5l sklenená nádoba)
- Mlynček na mäso
- Podnos na podávanie mäsa
- Tlačidlo na mäso
- 3 sitá
- Vrecúško na pečivo ZDARMA + 24 ozdobných hrotov v organizéri

MONTÁŽ MLYNČA NA MÄSO:

Jediné, čo musíte urobiť, je odstrániť kryt na prednej strane robota a zaskrutkovať mlynček, nasadiť podnos na kŕmenie mäsa a mlynček je pripravený na použitie.

ZOSTAVA MIEŠAČA:

Inštalácia je triviálne jednoduchá. Na hornej zadnej časti korpusu naženieme prelis a pohár priskrutkujeme. Po namontovaní mixéra je pripravený na použitie.

SERVIS:

1. Zapojte zástrčku do zásuvky
2. Ak chcete zdvihnúť rameno, otočte bezpečnostný gombík v smere hodinových ručičiek. Rameno sa automaticky zdvihne
3. Umiestnite misku do tela a otočte ju podľa indikátora zobrazeného na robote (kým nezacvakne)
4. Nasadte ochranný kryt na miesto, kde sa nachádza hnací hriadeľ
5. Zložte potrebný nástavec (hák/metla/miešadlo) vloženíím hornej časti do výstupného hriadeľa a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto
6. Pridajte prísady (max. 1,5 kg)
7. Spustite rameno pomocou bezpečnostného gombíka
8. Začnite prácu otočením gombíka na určitý výkon
9. Pre pulznú prevádzku nastavte prepínač do polohy PULSE. Prepínač sa musí držať v tejto polohe podľa požadovanej dĺžky intervalu. Po uvoľnení sa spínač automaticky vráti do polohy 0
10. Po skončení práce vypnite robot a vyberte misku, odpojte ju a vyčistite

ČISTENIE:

- Pred čistením odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte kryt motora do vody!
- Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Na čistenie vonkajšieho povrchu krytu používajte iba vlhkú handričku oplachovacie utierky.
- Komponenty nie sú vhodné do umývačky riadu. Pod vplyvom tepla alebo žieraviny čistiace prostriedky sa môžu zdeformovať alebo zmeniť farbu.
- Predmety, ktoré boli v kontakte s potravinami, je možné čistiť mydlovou vodou.
- Pred opätovným zložením zariadenia nechajte diely dôkladne vyschnúť.

POZOR:

- Skontrolujte, či sa napätie uvedené na zariadení zhoduje s napätím vo vašej sieťovej zásuvke ku ktorému plánujete zariadenie pripojiť.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodená zástrčka, napájací kábel alebo iné časti.
- Neobracajte sa na neautorizované osoby kvôli výmene alebo oprave poškodený napájací kábel. Kontaktujte prosím dovozcu.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Udržujte napájací kábel mimo horúcich povrchov.
- Vždy sa uistite, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky.
- Nepripájajte zariadenie k externému časovému spínaču.
- Neumiestňujte zariadenie na horľavé a horľavé materiály ani do ich blízkosti.
- Neumiestňujte zariadenie blízko steny alebo na iné zariadenie. Nechajte aspoň 10 cm voľný priestor na zadnej strane a bokoch a 10 cm voľného miesta nad zariadením.
- Na zariadenie nič nedávajte.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako sú tie, ktoré sú popísané v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj bežať bez dozoru.
- Keď je zariadenie v prevádzke, nezakrývajte privody vzduchu a chráňte zariadenie pred odsávanie nečistôt
- Zariadenie je určené len na súkromné použitie a na určený účel. Toto zariadenie nie je vhodné na komerčné použitie. Cieľové zariadenie sú na použitie interné.
- Udržujte ho mimo zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhkosti (nikdy ponorte ho do akejkoľvek tekutiny) a ostré hrany. Nepoužívajte prístroj s mokрыmi rukami.
- Ak je zariadenie vlhké alebo mokré, okamžite ho odpojte.

ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

- Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, keď ho nechávate bez dozoru a predtým montáž, demontáž alebo čistenie.
- Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k zariadeniu vypnite a odpojte ho od napájania časti, ktoré sa pohybujú na použitie.
- Zariadenie nepoužívajte v rozpore s jeho určením.
- Nevkladajte nič do rotujúcich častí prístroja, pokiaľ je v prevádzke.
- Umiestnite stroj na hladký, rovný a stabilný pracovný povrch.
- Nezasúvajte sieťovú zástrčku zariadenia do sieťovej zásuvky bez toho, aby ste ju nainštalovali všetko potrebné príslušenstvo.

POZOR:

Pred vybratím zo stojana sa uistite, že je mixér vypnutý.
Buďte opatrní pri manipulácii s ostrými nožmi, vyprázdňovaní misy a počas čistenia.

Informácie pre spotrebiteľov týkajúce sa likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení:

Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovať spolu s ostatným domovým odpadom. Tieto zariadenia je potrebné zbierať oddelene, na čo upozorňuje aj priložená tabuľka: prerezaný odpadkový kôš. Nedodržanie pravidiel pri likvidácii starých spotrebičov môže ohroziť životné prostredie a zdravie ľudí, nakoľko spotrebiče obsahujú nebezpečné časti ako elektrické káble, plasty, vypínače a pod. Aby sa predišlo týmto rizikám, tieto komponenty musia zbierať a riadne spracovať špecializované spoločnosti. Je neprijateľné demontovať staré zariadenie sami. Súkromné domy zohrávajú dôležitú úlohu pri opätovnom použití a recyklácii, vrátane recyklácie starých spotrebičov. Najmä aktívna účasť v systéme zberu odpadu.



ET

Daamid ja härrad, aitäh meie toote ostmise eest!
Enne kasutamist lugege palun järgmisi juhiseid
toote õigeks kasutamiseks. Hoidke neid juhiseid peal
ja järgida selle soovitusi, kuna mittevastavus võib ohustada elu või tervist.

Tähtis: hoidke tulevikuks!

- Palun lugege see enne kasutamist täielikult läbi ja järgige kõiki juhiseid.
- Ärge kasutage toodet, kui mõni osa puudub või on kahjustatud.
- Hoidke seda juhendit edaspidiseks kasutamiseks.

SPETSIFIKATSIOON:

- Must värv
- Kausi maht: 6,2L
- Kiirustasemed: 6 käiku + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM ajam: planetaar, metall
- Juhtimine: punase LED-taustvalgustusega mehaaniline nupp
- Turvalukk juhusliku avanemise vastu
- Võimsus: 2200W
- Voolu sagedus: 50-60Hz
- Korpuse materjal: ABS plastikust korpus
- Toide: 220-240V
- Toitejuhtme pikkus: 100 cm
- Seadme mõõdud: 33/37/24cm
- Seadme kaal: 5,20 kg

KARAKTERISTIK:

Kolm-ühes köögikombain (robot, blender, hakklihamasin) on kasulik seade igas köögis. Võimalik on kolm seadet ühes. Esimene on blender - robotil on eraldi klaasist 1,5l tass, järgmiseks seadmeks on 3 erineva silmasuurusega hakklihamasin ja planetaarrobot. Masinal on kauss mahuga 6,2 liitrit, mis on varustatud tugeva käepidemega. See on valmistatud roostevabast terasest ja sellel on pritsmevastane kate, tänu millele võimaldab see hoida puhtana ka kõige suuremal kiirusel segades. Komplektis on 3 kinnitust roogade valmistamiseks. Silikoonribaga segajat kasutatakse taigna koostisosade täiuslikuks kombineerimiseks. Konks on mõeldud taigna, nt pärmitaigna, hästi sõtkumiseks ja vispli, mida kasutatakse kergele koostisosade, nagu vahukoor või munavalge, vahustamiseks. Seade on varustatud 6 kiiruse tasemega, lisaks on sellel funktsioon PULSE.

KAASA:

- Robot
- Kauss
- Konks
- Pulk
- Paindlik segisti
- Pritsmekaitse
- Blender (1,5 l klaasist tass
- Lihaveski
- Alus liha serveerimiseks
- Lihatõukur
- 3 kurna
- TASUTA saiakott + 24 dekoratiivnippi korraldajas

HAHMASTI KOOSTAMINE:

Tuleb vaid eemaldada roboti esiküljelt kate ja keerata hakklihamasin sisse, panna liha etteandmisalus ja hakklihamasin on kasutusvalmis.

Blenderi kokkupanek:

Paigaldamine on triviaalselt lihtne. Ajame taga kere ülemise tagumise osa ülekatte ja keerame tassi kinni. Pärast segisti paigaldamist on see kasutamiseks valmis.

TEENUS:

1. Ühendage pistik pistikupessa
 2. Käte tõstmiseks keerake turvanuppu päripäeva. Käsi tõuseb automaatselt üles
 3. Asetage kauss selle korpusesse ja pöörake seda vastavalt robotil näidatud indikaatorile (kuni see klõpsab)
 4. Asetage pritsmekate kohale, kus asub veovõll
 5. Paigaldage vajalik lisaseade (konks/vispli/segaja), sisestades ülemise osa väljundvõlli ja keerates vastupäeva, kuni see klõpsatusega paigale klõpsab.
 6. Lisa koostisained (max 1,5 kg)
 7. Langetage käsi turvanupu abil
 8. Alustage tööd, keerates nuppu kindlale võimsusele
 9. Impulsstõotamiseks seadke lüliti asendisse PULSE. Lülitit tuleb selles asendis hoida vastavalt soovitud intervalli pikkusele.
- Vabastamisel naaseb lüliti automaatselt 0-asendisse

10. Pärast töö lõpetamist lülita robot välja ja eemalda kauss, eemalda vooluvõrgust ja puhasta

PUHASTAMINE:

- Enne puhastamist eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- Ärge kunagi kastke mootori korpust vette!
- Ärge kasutage teravaid või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Kasutage korpuse välispinna puhastamiseks ainult niisket lappi loputuslapid.
- Komponendid ei ole nõudepesumasinas pestavad. Kuumuse mõjul või söövitav puhastusvahendid võivad moonduda või muuta värvi.
- Toiduga kokku puutunud esemeid võib puhastada seebiveega.
- Laske osadel enne seadme uuesti kokkupanemist korralikult kuivada.

HOIATUS:

- Kontrollige, kas seadmel näidatud pinge ühtib teie pistikupesa pingega millega kavatsete seadme ühendada.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik, toitejuhe või muud osad on kahjustatud.
- Ärge pöörduge asendamiseks või parandamiseks volitamata isikute poole kahjustatud toitejuhe. Võtke ühendust maaletoojaga.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke toitejuhe kuumadest pindadest eemal.
- Veenduge alati, et pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
- Ärge ühendage seadet välise taimeri lülitiga.
- Ärge asetage seadet kergestisüttivate ja süttivate materjalide peale või nende lähedusse.
- Ärge asetage seadet seina lähedusse ega teise seadme peale. Jätke vähemalt 10 cm vaba ruumi taga ja külgedel ning 10 cm vaba ruumi seadme kohal.
- Ärge pange seadmele midagi.
- Ärge kasutage seadet muudel eesmärkidel kui selles juhendis kirjeldatud.
- Ärge laske seadmel järelevalveta töötada.
- Kui seade töötab, ärge katke õhu sisselaskeavasid ja kaitske seadet nende eest lisandite imemine
- Seade on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ja ettenähtud otstarbel. See seade ei sobi äriliseks kasutamiseks. Sihtkoha seade need on kasutamiseks sisemine.
- Hoidke seda eemal soojusallikatest, otsesest päikesevalgusest, niiskusest (mitte kunagi kasta see mis tahes vedelikku) ja teravate servadega. Ärge kasutage seadet märgade kätega.
- Kui seade on niiske või märg, eemaldage see kohe vooluvõrgust.

ERIOHUTUSJUHISED:

- Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui olete jätnud selle järelevalveta ja enne seda kokkupanek, lahtivõtmine või puhastamine.
- Enne tarvikute vahetamist või lähenemist lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust osad, mis liiguvad kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet selle eesmärgipäraselt.
- Ärge sisestage midagi seadme pöörlevatesse osadesse, kui see töötab.
- Asetage masin siledale, tasasele ja stabiilsele tööpinnale.
- Ärge ühendage seadme pistikut pistikupessa ilma seda paigaldamata kõik vajalikud tarvikud.

TÄHELEPANU:

Veenduge, et blender oleks enne aluselt eemaldamist välja lülitatud.
Olge teravate lõiketerade käsitsemisel, kausi tühjendamisel ja puhastamise ajal.

Teave tarbijatele elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise kohta:

Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi ära visata koos muude olmejäätmetega. Need seadmed tuleb eraldi koguda, millele viitab ka juuresolev tabel: väljalõigatud prügikast. Vanade seadmete utiliseerimisel reeglite eiramine võib ohustada keskkonda ja inimeste tervist, kuna seadmed sisaldavad ohtlikke osi nagu elektrijuhtmed, plastikud, lülitid jne. Nende riskide vältimiseks peavad spetsialiseerunud ettevõtted need komponendid kokku koguma ja korralikult töötleva. Vana seadme ise lahtivõtmine on vastuvõetamatu. Eramajadel on oluline roll taaskasutamises ja ringlussevõtus, sealhulgas vanade seadmete taaskasutamises. Eelkõige aktiivne osalemine jäätmekogumissüsteemis.



Ponios ir ponai, ačiū, kad įsigijote mūsų produktą!
Prieš pradėdami naudoti, perskaitykite šias instrukcijas
už teisingą produkto naudojimą. Laikykite šias instrukcijas
laikyti jos rekomendacijų, nes nesilaikymas gali pakenkti gyvybei ar sveikatai.

Svarbu: SAUGOKITE ATEITIES!

- Prieš naudojimą perskaitykite jį ir vykdykite visas instrukcijas.
- Nenaudokite gaminio, jei trūksta ar yra pažeista kuri nors dalis.
- Prašome pasilikti šį vadovą, kad galėtumėte sužinoti ateityje.

SPECIFIKACIJA:

- Juoda spalva
- Dubenėlio talpa: 6,2L
- Greičio lygiai: 6 pavaros + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM pavara: planetinė, metalinė
- Valdymas: mechaninė rankenėlė su raudonu LED foniniu apšvietimu
- Apsauginis užraktas nuo atsitiktinio atidarymo
- Galia: 2200W
- Srovės dažnis: 50-60Hz
- Korpuso medžiaga: ABS plastiko korpusas
- Maitinimas: 220-240V
- Maitinimo laido ilgis: 100 cm
- Prietaiso matmenys: 33/37/24cm
- Prietaiso svoris: 5,20 kg

CHARAKTERISTIKA:

Virtuvinis kombainas 3 viename (robotas, trintuvas, mėsmalė) yra naudingas prietaisas kiekvienoje virtuvėje. Galimi trys įrenginiai viename. Pirmasis yra blenderis - robotas turi atskirą stiklinį 1,5l puodelį, kitas įrenginys yra 3 skirtingų akių dydžių mėsmalė ir planetinis robotas. Mašinoje yra 6,2 litro talpos dubuo, kuriame yra tvirta rankena. Jis pagamintas iš nerūdijančio plieno ir turi apsauginį dangtelį, kuris leidžia išlaikyti švarą net maišant didžiausiu greičiu. Rinkinyje yra 3 priedai patiekalams ruošti. Maišytuvas su silikoniniais briaunelėmis naudojamas puikiai sumaišyti tešlos ingredientus. Kabliukas skirtas gerai minkyti tešlą, pvz., mielinę tešlą, ir plaktuvą, kuriuo plakami lengvi ingredientai, tokie kaip plakta grietinėlė ar kiaušinių baltymai. Prietaisas aprūpintas 6 greičio lygiais, papildomai turi PULSE funkciją.

ĮSKAITANT:

- Robotas
- Dubuo
- Kabliukas
- Lazda
- Lanksti maišyklė
- Apsauga nuo purslų
- Blenderis (1,5 l stiklinis puodelis)
- Mėsmalė
- Padėklas mėsai patiekti
- Mėsos stūmikas
- 3 koštuvai
- NEMOKAMAS konditerinis maišelis + 24 dekoratyviniai antgaliai organizatoriuje

MĖSMALINĖS MONTAVIMAS:

Tereikia nuimti roboto priekyje esantį dangtelį ir įsukti smulkintuvą, uždėti ant mėsos padavimo padėklo ir smulkintuvą paruoštas naudoti.

Blenderio surinkimas:

Įdiegimas trivialiai paprastas. Persekiojame perdangą viršutinėje galinėje kūno dalyje ir prisukame puodelį. Sumontavus maišytuvą, jis paruoštas naudoti.

PASLAUGA:

1. Prijunkite kištuką į lizdą
2. Norėdami pakelti ranką, pasukite saugos rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Ranka automatiškai pakils
3. Įdėkite dubenį į korpusą ir pasukite jį pagal ant roboto rodomą indikatorius (kol pasigirs spragtelėjimas)
4. Toje vietoje, kur yra pavaros velenas, uždėkite dangtelį nuo purslų
5. Sumontuokite reikiamą priedą (kabliuką / plaktuvą / maišytuvą), įkiškite viršutinę dalį į išėjimo veleną ir sukdami prieš laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos.
6. Sudėkite ingredientus (maks. 1,5 kg)
7. Nuleiskite rankenėlę naudodami saugos rankenėlę
8. Pradėkite darbą sukdami rankenėlę į tam tikrą galia
9. Impulsiniam veikimui nustatykite jungiklį į PULSE padėtį. Jungiklis turi būti laikomas šioje padėtyje pagal norimą intervalo ilgį. Atleidus jungiklį, jis automatiškai grįžta į 0 padėtį
10. Baigę darbą išjunkite robotą ir išimkite dubenį, ištraukite iš elektros tinklo ir išvalykite

VALYMAS:

- Prieš valydami ištraukite maitinimo laidą iš lizdo.
- Niekada nemerkite variklio korpuso į vandenį!
- Nenaudokite aštrių ar abrazyvinių valymo priemonių.
- Išoriniam korpuso paviršiui valyti naudokite tik drėgną šluostę skalavimo šluostės.
- Komponentų negalima plauti indaplovėje. Veikiamas karščio arba korozinis valymo priemonės gali išsikraipyti arba pakeisti spalvą.
- Daiktus, kurie turėjo sąlytį su maistu, galima nuplauti muiluotu vandeniu.
- Prieš sumontuodami prietaisą, leiskite dalims gerai išdžiūti.

ISPĖJIMAS:

- Patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa sutampa su įtampa jūsų maitinimo lizde prie kurio planuojate prijungti įrenginį.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas ar kitos dalys.
- Nesikreipkite į pašalinius asmenis dėl pakeitimo ar remonto pažeistas maitinimo laidas. Susisiekite su importuotoju.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.
- Visada įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį lizdą.
- Nejunkite įrenginio prie išorinio laikmačio jungiklio.
- Nestatykite prietaiso ant degių ir degių medžiagų arba šalia jų.
- Nestatykite prietaiso arti sienos arba ant kito prietaiso. Palikite bent 10 cm laisvos vietos gale ir šonuose ir 10 cm laisvos vietos virš įrenginio.
- Nedėkite nieko ant prietaiso.
- Nenaudokite įrenginio kitiems tikslams, nei aprašyti šiame vadove.
- Neleiskite įrenginiui veikti be priežiūros.
- Kai prietaisas veikia, neuždenkite oro įleidimo angų ir apsaugokite įrenginį nuo priemaišų išsiurbimas
- Prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui ir pagal paskirtį. Tai prietaisas netinka komerciniam naudojimui. Paskirties įrenginys jie skirti naudoti vidinis.
- Saugokite nuo šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių, drėgmės (niekada panardinkite į bet kokią skystį) ir aštriais kraštais. Nenaudokite prietaiso šlapiomis rankomis.
- Jei prietaisas yra drėgnas arba šlapias, nedelsdami ištraukite jį iš elektros lizdo.

SPECIALIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS:

- Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, kai jis paliekamas be priežiūros ir anksčiau surinkimas, išmontavimas ar valymas.
- Prieš keisdami priedus arba artėdami prie jo, išjunkite ir atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio dalys, kurios juda naudoti.
- Nenaudokite prietaiso kitaip, kaip numatyta.
- Nieko neikiškite į besisukančias prietaiso dalis, kai jis veikia.
- Pastatykite mašiną ant lygaus, lygaus ir stabilaus darbinio paviršiaus.
- Nekiškite prietaiso maitinimo kištuko į elektros lizdą jo neįstatę visi reikalingi priedai.

DĖMESIO:

Prieš nuimdami trintuvą nuo stovo, įsitikinkite, kad jis išjungtas.
Būkite atsargūs dirbdami su aštriais pjovimo peiliais, ištuštindami dubenį ir valymo metu.

Informacija vartotojams apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų išmetimą:

Elektros ir elektroninės įrangos negalima išmesti su kitomis buitinėmis atliekomis. Šie prietaisai turi būti renkami atskirai, kaip nurodyta pridedamoje lentelėje: išpjauta šiukšlių dėžė. Taisyklių nepaisymas utilizuojant seną įrangą gali sukelti pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, kadangi įrangoje yra pavojingų dalių, tokių kaip elektros laidai, plastikai, jungikliai ir kt. Norint išvengti šios rizikos, šiuos komponentus turi surinkti ir tinkamai apdoroti specializuotos įmonės. Savarankiškas seno įrenginio išardymas yra nepriimtinas. Privatūs namai atlieka svarbų vaidmenį pakartotinai naudojant ir perdirbant, įskaitant senos įrangos perdirbimą. Visų pirma, aktyvus dalyvavimas atliekų surinkimo sistemoje.



Dāmas un kungi, paldies, ka iegādājāties mūsu produktu!
Pirms sākat lietot, lūdzu, izlasiet šīs instrukcijas
par pareizu produkta lietošanu. Lūdzu, saglabāiet šos norādījumus
un ievērot tās ieteikumus, jo noteikumu neievērošana var apdraudēt dzīvību vai veselību.

Svarīgi: Ietaupiet nākotni!

- Pirms lietošanas izlasiet to un izpildiet visus norādījumus.
- Nelietojiet produktu, ja kādas daļas trūkst vai tā ir bojāta.
- Lūdzu, saglabāiet šo rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai.

SPECIFIKĀCIJA:

- Melna krāsa
- Bļodas tilpums: 6,2L
- Ātruma līmeņi: 6 pāresumi + PULSS
- METAL GEAR SYSTEM piedziņa: planetārā, metāla
- Vadība: mehāniskā poga ar sarkanu LED fona apgaismojumu
- Drošības slēdzene pret nejaušu atvēršanu
- Jauda: 2200W
- Strāvas frekvence: 50-60Hz
- Korpusa materiāls: ABS plastmasas korpuss
- Barošana: 220-240V
- Strāvas vada garums: 100 cm
- Ierīces izmēri: 33/37/24cm
- Ierīces svars: 5,20 kg

RAKSTUROJUMS:

Virtuves kombains 3-in-1 (robots, blenderis, gaļasmašīna) ir noderīga ierīce katrā virtuvē. Iespējamās trīs ierīces vienā. Pirmais ir blenderis - robotam ir atsevišķa stikla 1,5l krūze, nākamā ierīce ir gaļas maļamā mašīna ar 3 dažādiem acu izmēriem un planetārais robots. Mašīnai ir bļoda ar ietilpību 6,2 litri, kas aprīkota ar cietu rokturi. Tas ir izgatavots no nerūsējošā tērauda, un tam ir pretšļakatu pārsegs, pateicoties kuram tas ļauj saglabāt to tīru pat jaucot ar lielāko ātrumu. Komplektā ietilpst 3 stiprinājumi trauku pagatavošanai. Maisītājs ar silikona rievojumu tiek izmantots, lai ideāli apvienotu mīklas sastāvdaļas. Āķis ir paredzēts, lai labi mīcītu mīklu, piemēram, rauga mīklu, un putotājs, ko izmanto, lai saputotu vieglas sastāvdaļas, piemēram, putukrējumu vai olu baltumus. Ierīce ir aprīkota ar 6 ātruma līmeņiem, papildus tai ir PULSE funkcija.

IEKĻAUTS:

- Robots
- Bļoda
- Āķis
- Nūja
- Elastīgs maisītājs
- Aizsargs pret šļakatām
- Blenderis (1,5l stikla glāze
- Gaļas maļamā mašīna
- Paplāte gaļas pasniegšanai
- Gaļas stūmējs
- 3 sietiņi
- BEZMAKSAS konditorejas maisiņš + 24 dekoratīvie padomi organizatorā

GAĻAS MAĻMAĻAS MONTĀŽA:

Atliek tikai noņemt robota priekšpusē vāku un ieskrūvēt gaļas mašīnā, uzlikt gaļas padeves paplāti un maļamā mašīna ir gatava lietošanai.

Blendera MONTĀŽA:

Uzstādīšana ir triviāli vienkārša. Mēs dzenām virsbūves augšējo aizmugurējo daļu pārklājumu un pieskrūvējam kausu. Pēc blendera uzstādīšanas tas ir gatavs lietošanai.

APKALPOŠANA:

1. Pievienojiet kontaktdakšu kontaktligzdai
2. Lai paceltu roku, pagrieziet drošības pogu pulksteņrādītāja virzienā. Roka automātiski pacelsies uz augšu
3. Ievietojiet bļodu korpusā un pagrieziet to atbilstoši indikatoram, kas parādīts uz robota (līdz noklikšķ)
4. Vietā, kur atrodas piedziņas vārpsta, uzlieciet šļakatu vāku
5. Samontējiet vajadzīgo piederumu (āķis/putotājs/maisītājs), ievietojot augšējo daļu izejas vārpstā un griežot pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas nofiksējas vietā.
6. Pievienojiet sastāvdaļas (maks. 1,5 kg)
7. Nolaidiet roku, izmantojot drošības pogu
8. Sāciet darbu, pagriežot pogu uz noteiktu jaudu
9. Impulsa darbībai iestatiet slēdzi pozīcijā PULSE. Slēdzis jātur šajā pozīcijā atbilstoši vēlamo intervāla garumam. Atlaižot, slēdzis automātiski atgriežas 0 pozīcijā

10. Pēc darba pabeigšanas izslēdziet robotu un izņemiet bļodu, atvienojiet to un nofīriert to

TĪRĪŠANA:

- Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas.
- Nekad neiegremdējiet motora korpusu ūdenī!
- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Korpusa ārējās virsmas tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu skalošanas lupatas.
- Sastāvdaļas nav mazgājamas trauku mazgājamajā mašīnā. Karstuma vai kodīgas iedarbības ietekmē tīrīšanas līdzekļi var izkropļot vai mainīt krāsu.
- Priekšmetus, kas bijuši saskarē ar pārtiku, var tīrīt ar ziepjūdeni.
- Pirms ierīces salikšanas ļaujiet detaļām rūpīgi nožūt.

BRĪDINĀJUMS:

- Pārbaudiet, vai uz ierīces norādītais spriegums atbilst spriegumam jūsu tīkla kontaktligzdā kuru plānojat pievienot ierīci.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts kontaktdakša, strāvas vads vai citas daļas.
- Negriezieties pie nepiederošām personām, lai tās nomainītu vai labotu bojāts strāvas vads. Lūdzu, sazinieties ar importētāju.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet strāvas vadu no karstām virsmām.
- Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota sienas kontaktligzdā.
- Nepievienojiet ierīci ārējam taimera slēdzim.
- Nenovietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošiem un degošiem materiāliem vai to tuvumā.
- Nenovietojiet ierīci tuvu sienai vai virs citas ierīces. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas aizmugurē un sānos un 10 cm brīvas vietas virs ierīces.
- Lūdzu, nelieciet neko uz ierīces.
- Neizmantojiet ierīci citiem mērķiem, kā vien tiem, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Neļaujiet ierīcei darboties bez uzraudzības.
- Kad ierīce darbojas, neaizsedziet gaisa ieplūdes atveres un aizsargājiet ierīci pret piemaisījumu sūkšana
- Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai un paredzētajam mērķim. Šīs ierīce nav piemērota komerciālai lietošanai. Galamērķa ierīce tie ir paredzēti lietošanai iekšējais.
- Glabājiet to prom no siltuma avotiem, tiešiem saules stariem, mitruma (nekad iegremdējiet to jebkurā šķidrumā) un asām malām. Nelietojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Ja ierīce ir mitra vai slapja, nekavējoties atvienojiet to.

ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:

- Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas padeves, kad tā ir atstāta bez uzraudzības un pirms tam montāža, demontāža vai tīrīšana.
- Pirms piederumu maiņas vai tuvošanās ierīcei izslēdziet un atvienojiet to no strāvas padeves daļas, kas pārvietojas lietošanai.
- Neizmantojiet ierīci pretēji tai paredzētajam lietojumam.
- Neievietojiet neko ierīces rotējošajās daļās, kamēr tā darbojas.
- Novietojiet iekārtu uz gludas, līdzenas un stabilas darba virsmas.
- Neievietojiet ierīces strāvas kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā, ja tā nav uzstādīta visi nepieciešamie piederumi.

UZMANĪBU:

Pirms blendera noņemšanas no statīva pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.
Esiet uzmanīgi, rīkojoties ar asiem griešanas asmeņiem, iztukšojot trauku un tīrīšanas laikā.

Informācija lietotājiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu utilizāciju:

Elektrisko un elektronisko iekārtu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Šīs ierīces ir jāsavāc atsevišķi, kā norādīts pievienotajā tabulā: izgriezta atkritumu tvertne. Noteikumu neievērošana, atbrīvojoties no vecās tehnikas, var radīt risku videi un cilvēku veselībai, jo iekārtā ir tādas bīstamas detaļas kā elektrības vadi, plastmasa, slēdži u.c. Lai izvairītos no šī riska, šīs sastāvdaļas ir jāsavāc un atbilstoši jāapstrādā specializētiem uzņēmumiem. Vecās ierīces pašizjaukšana ir nepieņemama. Privātmājām ir svarīga loma atkārtotā izmantošanā un pārstrādē, tostarp veco iekārtu otrreizējā pārstrādē. Pirmkārt, aktīva līdzdalība atkritumu savākšanas sistēmā.



UK

Пані та панове, дякуємо за придбання нашого продукту!
Перед початком використання, будь ласка, прочитайте наступні інструкції
для правильного використання продукту. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій
і слідувати його рекомендаціям, оскільки недотримання може загрожувати життю чи здоров'ю.

Важливо: ТРИМАЙТЕ НА МАЙБУТНЄ!

- Будь ласка, прочитайте його повністю перед використанням і дотримуйтесь усіх вказівок у посібнику.
- Не використовуйте виріб, якщо якась деталь відсутня або пошкоджена.
- Зберігайте цей посібник для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ:

- Чорний колір
- Ємність чаші: 6,2 л
- Рівні швидкості: 6 передач + PULSE
- Привід METAL GEAR SYSTEM: планетарний, металевий
- Управління: механічна ручка з червоним світлодіодним підсвічуванням
- Запобіжник від випадкового відкриття
- Потужність: 2200 Вт
- Частота струму: 50-60 Гц
- Матеріал корпусу: ABS пластик
- Живлення: 220-240В
- Довжина шнура живлення: 100 см
- Розміри пристрою: 33/37/24см
- Вага пристрою: 5,20 кг

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Кухонний комбайн 3 в 1 (робот, блендер, м'ясорубка) - корисний прилад на кожній кухні. Можливі три пристрої в одному. Перший – блендер – робот має окрему скляну чашку на 1,5 л, наступний пристрій – м'ясорубка з 3 різними розмірами осередків і планетарний робот. Машина має чашу об'ємом 6,2 л, яка оснащена міцною ручкою. Він виготовлений з нержавіючої сталі і має кришку проти бризок, завдяки чому дозволяє підтримувати його в чистоті навіть при змішуванні на найвищій швидкості. У наборі 3 насадки для приготування страв. Мішалка з силіконовими ребрами використовується для ідеального змішування інгредієнтів тіста. Гачок призначений для гарного замісу тіста, наприклад, дріжджового, а віночок використовується для збивання легких інгредієнтів, таких як збиті вершки або яєчні білки. Прилад оснащений 6 рівнями швидкості, додатково є функція PULSE.

ВКЛЮЧЕНО:

- Робот
- Чаша
- Гачок
- Палиця
- Гнучка мішалка
- Захист від бризок
- Блендер (скляний стакан 1,5 л
- М'ясорубка
- Піднос для подачі м'яса
- Товкач м'яса
- 3 ситечка
- БЕЗКОШТОВНО кондитерський мішок + 24 декоративні насадки в організаторі

ЗБОРКА М'ЯСОРУБКИ:

Все, що вам потрібно зробити, це зняти кришку на передній частині робота, прикрутити м'ясорубку, поставити лоток для подачі м'яса, і м'ясорубка готова до використання.

ЗБОРКА БЛЕНДЕРА:

Установка тривіально проста. Забиваємо накладку на верхню задню частину корпусу і прикручуємо чашку. Після встановлення блендер готовий до використання.

СЕРВІС:

1. Вставте вилку в розетку
2. Щоб підняти руку, поверніть ручку безпеки за годинниковою стрілкою. Рука автоматично підніметься
3. Помістіть чашу в корпус і поверніть її відповідно до індикатора, показаного на роботі (до клацання)
4. Надіньте захисну кришку на місце розташування карданного валу
5. Зберіть необхідне кріплення (гачок/вінчик/мішалка), вставивши верхню частину у вихідний вал і повернувши проти годинникової стрілки до клацання.
6. Додайте інгредієнти (макс. 1,5 кг)
7. Опустіть руку за допомогою ручки безпеки
8. Почніть роботу, повернувши ручку на певну потужність
9. Для імпульсної роботи встановіть перемикач у положення PULSE. Перемикач необхідно утримувати в цьому положенні відповідно до бажаної довжини інтервалу. Після відпускання перемикач автоматично повертається в положення 0
10. Після закінчення роботи вимкніть роботу та вийміть чашу, вимкніть її та почистіть

ОЧИЩЕННЯ:

- Перед чищенням вийміть шнур живлення з розетки.
- Ніколи не занурюйте корпус двигуна у воду!
- Не використовуйте гострі чи абразивні засоби для чищення.
- Для очищення зовнішньої поверхні корпусу використовуйте лише вологу тканину серветки для полоскання.
- Компоненти не можна мити в посудомийній машині. Під впливом тепла або корозії засоби для чищення можуть спотворитися або змінити колір.
- Предмети, які контактували з їжею, можна очистити мильною водою.
- Дайте частинам повністю висохнути, перш ніж знову збирати пристрій.

УВАГА:

- Переконайтеся, що напруга, вказана на пристрої, відповідає напрузі у вашій розетці до якого ви плануєте підключити пристрій.
- Не використовуйте пристрій, якщо вилка, шнур живлення або інші частини пошкоджені.
- Не звертайтеся до неуповноважених осіб для заміни або ремонту пошкодженого шнура живлення. Будь ласка, зв'яжіться з імпортером.
- Тримайте пристрій у недоступному для дітей місці.
- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Завжди переконайтеся, що вилка правильно вставлена в розетку.
- Не підключайте пристрій до зовнішнього таймера.
- Не розташовуйте пристрій на або поблизу легкозаймистих і горючих матеріалів.
- Не ставте пристрій близько до стіни або на інший пристрій. Залиште не менше 10 см вільний простір ззаду та з боків і 10 см вільного простору над пристроєм.
- Будь ласка, не кладіть нічого на пристрій.
- Не використовуйте пристрій для цілей, відмінних від описаних у цій інструкції.
- Не залишайте пристрій працювати без нагляду.
- Коли пристрій працює, не закривайте отвори для входу повітря та захищайте пристрій від відсмоктування домішок
- Прилад призначений виключно для приватного використання та за призначенням. Це пристрій не підходить для комерційного використання. Пристрій призначення вони для використання внутрішній.
- Тримайте його подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, вологи (ніколи занурте його в будь-яку рідину) і гострі краї. Не використовуйте прилад мокрими руками.
- Якщо пристрій вологий або мокрий, негайно вимкніть його.

ОСОБЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ:

- Завжди від'єднуйте прилад від джерела живлення, коли його залишаєте без нагляду та раніше збирання, розбирання або чищення.
- Вимкніть і від'єднайте пристрій від джерела живлення, перш ніж міняти аксесуари або наближатися частини, які рухаються для використання.
- Не використовуйте пристрій не за призначенням.
- Не вставляйте нічого в обертові частини пристрою, поки він працює.
- Поставте машину на гладку, рівну та стійку робочу поверхню.
- Не вставляйте вилку пристрою в розетку, не встановивши її всі необхідні аксесуари.

УВАГА:

Переконайтеся, що блендер вимкнено, перш ніж знімати його з підставки.
Будьте обережні під час поводження з гострими ріжучими лезами, спорожнення миски та під час чищення.

Інформація для користувачів щодо утилізації електричного та електронного обладнання:

Електричне та електронне обладнання не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Ці пристрої необхідно збирати окремо, як зазначено в доданій таблиці: вирізаний контейнер для сміття. Нехтування правилами утилізації старого обладнання може становити небезпеку для навколишнього середовища та здоров'я людей, оскільки обладнання містить небезпечні частини, такі як електричні дроти, пластик, вимикачі тощо. Щоб уникнути цього ризику, ці компоненти повинні бути зібрані та належним чином оброблені спеціалізованими компаніями. Самостійний демонтаж старого пристрою неприпустимий. Приватні домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та переробці, включаючи переробку старого обладнання. По-перше, активна участь у системі збору відходів.



BG

Дами и господа, благодарим ви, че закупихте нашия продукт!

Моля, прочетете следните инструкции преди употреба

за правилно използване на продукта. Моля, дръжте това ръководство включено

бъдеще и да спазва препоръките му, тъй като неспазването им може да представлява заплаха за живота или здравето.

Важно: ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

- Моля, прочетете изцяло преди употреба и следвайте всички инструкции в ръководството.
- Не използвайте продукта, ако някоя част липсва или е повредена.
- Моля, запазете това ръководство за бъдещи справки.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Черен цвят
- Капацитет на купата: 6.2L
- Нива на скорост: 6 предавки + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM задвижване: планетарно, метално
- Управление: механично копче с червена LED подсветка
- Предпазно заключване срещу случайно отваряне
- Мощност: 2200W
- Честота на тока: 50-60Hz
- Материал на корпуса: ABS пластмасов корпус
- Захранване: 220-240V
- Дължина на захранващия кабел: 100см
- Размери на уреда: 33/37/24см
- Тегло на уреда: 5,20 кг

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Кухненският робот 3 в 1 (робот, блендер, месомелачка) е полезен уред във всяка кухня. Възможни са три устройства в едно. Първият е блендер - роботът има отделна стъклена чаша 1.5l, следващият уред е месомелачка с 3 различни размера на отворите и планетарен робот. Машината разполага с купа с вместимост 6,2 литра, която е снабдена със солидна дръжка. Изработен е от неръждаема стомана и има капак против пръски, благодарение на който ви позволява да го поддържате чист дори при бъркане на най-висока скорост. Комплектът включва 3 приставки за приготвяне на ястия. Бъркалната със силиконови ребра се използва за перфектно смесване на съставките на тестото. Куката е проектирана да омесва добре тестото, например тесто с мая, а бъркалната, която се използва за разбиване на леки съставки като бита сметана или белтъци. Устройството е снабдено с 6 степени на скорост, освен това има функция PULSE.

ВКЛЮЧЕНО:

- Робот
- Купа
- Кука
- Пръчка
- Гъвкава бъркалка
- Защита срещу пръски
- Блендер (1,5л стъклена чаша
- Месомелачка
- Поднос за сервиране на месо
- Тласкач за месо
- 3 цедки
- БЕЗПЛАТЕН сладкарски плик + 24 декоративни накрайника в органайзера

СГЛОБЯВАНЕ НА МЕСОМЕЛАЧКАТА:

Всичко, което трябва да направите, е да премахнете капака отпред на робота и да завиете мелницата, да поставите тавата за подаване на месо и мелницата е готова за употреба.

МОНТАЖ НА БЛЕНДЕР:

Инсталацията е тривиално проста. Преследваме насладването върху горната задна част на тялото и завиваме чашата. След монтиране на блендера, той е готов за употреба.

ОБСЛУЖВАНЕ:

1. Включете щепсела в контакта
2. За да повдигнете ръката, завъртете предпазното копче по посока на часовниковата стрелка. Ръката автоматично ще се повдигне
3. Поставете купата в тялото ѝ и я завъртете според индикатора, показан на робота (докато щракне)
4. Поставете предпазния капак на мястото, където се намира задвижващият вал
5. Сглобете необходимата приставка (кука/бъркалка/бъркалка), като поставите горната част в изходящия вал и завъртете обратно на часовниковата стрелка, докато щракне на място
6. Добавете съставки (макс. 1,5 кг)
7. Спуснете ръката, като използвате предпазното копче
8. Започнете работа, като завъртите копчето на определена мощност
9. За импулсен режим поставете превключвателя на позиция ИМПУЛС. Превключвателят трябва да се задържи в тази позиция според желаната дължина на интервала. Когато бъде освободен, превключвателят се връща автоматично в позиция 0
10. След приключване на работа изключете робота и извадете купата, изключете я от контакта и я почистете

ПОЧИСТВАНЕ:

- Изключете захранващия кабел от контакта преди почистване.
- Никога не потапяйте корпуса на двигателя във вода!
- Не използвайте остри или абразивни почистващи препарати.
- Използвайте само влажна кърпа за почистване на външната повърхност на корпуса кърпи за изплакване.
- Компонентите не могат да се мият в съдомиялна машина. Под въздействието на топлина или корозивен почистващ препарат могат да се деформират или обезцветят.
- Предмети, които са били в контакт с храна, могат да се почистват със сапунена вода.
- Оставете частите да изсъхнат напълно, преди да сглобите отново устройството.

ВНИМАНИЕ:

- Проверете дали напрежението, посочено на устройството, съвпада с напрежението във вашия контакт към който планирате да свържете устройството.
- Не използвайте устройството, ако щепселът, захранващият кабел или други части са повредени.
- Не се обръщайте към неоторизирани лица за подмяна или ремонт повреден захранващ кабел. Моля, свържете се с вносителя.
- Пазете уреда далеч от деца.
- Дръжте захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
- Винаги се уверявайте, че щепселът е правилно поставен в контакта.
- Не свързвайте устройството към външен таймер.
- Не поставяйте устройството върху или в близост до запалими и горими материали.
- Не поставяйте устройството близо до стена или върху друго устройство. Оставете поне 10 см свободно пространство отзад и от страни и 10 см свободно пространство над устройството.
- Моля, не поставяйте нищо върху устройството.
- Не използвайте устройството за цели, различни от описаните в това ръководство.
- Не оставяйте устройството да работи без надзор.
- Когато устройството работи, не покривайте входните отвори за въздух и го предпазвайте от изсмукване на примеси
- Устройството е предназначено само за лична употреба и по предназначение. Това устройство не е подходящо за търговска употреба. Дестинационно устройство те са за ползване вътрешни.
- Дръжте го далеч от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага (никога потопете го във всяка течност) и остри ръбове. Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Ако устройството е влажно или мокро, незабавно го изключете от контакта.

СПЕЦИАЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

- Винаги изключвайте уреда от захранването, когато го оставяте без надзор и преди това монтаж, демонтаж или почистване.
- Изключете и изключете устройството от захранването, преди да смените аксесоари или да се приближите части, които се движат, за да се използват.
- Не използвайте уреда противно на предназначението му.
- Не поставяйте нищо във въртящите се части на устройството, докато то работи.
- Поставете машината върху гладка, плоска и стабилна работна повърхност.
- Не вкарвайте щепсела на устройството в контакта, без да го инсталирате всички необходими аксесоари.

ВНИМАНИЕ:

Уверете се, че блендерът е изключен, преди да го свалите от стойката.
Бъдете внимателни, когато боравите с остриите режещи остриета, изпразвайте купата и по време на почистване.

Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване:

Електрическото и електронното оборудване не може да се изхвърля заедно с други битови отпадъци. Тези устройства трябва да се събират отделно, както е посочено в приложената таблица: изрязан контейнер за отпадъци. Неспазването на правилата за изхвърляне на старо оборудване може да представлява опасност за околната среда и човешкото здраве, тъй като оборудването съдържа опасни части като електрически кабели, пластмаса, ключове и др. За да се избегне този риск, тези компоненти трябва да се събират и правилно обработват от специализирани компании. Саморазглобяването на старото устройство е неприемливо. Частните домакинства играят важна роля в повторната употреба и рециклирането, включително рециклирането на старо оборудване. Първо, активно участие в системата за събиране на отпадъци



Dame i gospodo, zahvaljujemo vam što ste kupili naš proizvod!
Prije uporabe pročitajte sljedeće upute
za pravilnu upotrebu proizvoda. Molimo vas da zadržite ovaj priručnik
budućnost i pridržavati se njegovih preporuka, jer nepoštivanje istih može predstavljati prijetnju životu ili zdravlju.

Važno: SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU!

- Prije uporabe u potpunosti pročitajte i slijedite sve upute u priručniku.
- Ne koristite proizvod ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Molimo sačuvajte ovaj priručnik za buduću upotrebu.

SPECIFIKACIJA:

- Crna boja
- Kapacitet posude: 6.2L
- Razine brzine: 6 stupnjeva prijenosa + PULSE
- METALNI ZUPČANIČKI SUSTAV pogon: planetarni, metalni
- Upravljanje: mehanička tipka s crvenim LED pozadinskim osvjetljenjem
- Sigurnosna brava protiv slučajnog otvaranja
- Snaga: 2200W
- Frekvencija struje: 50-60Hz
- Materijal kućišta: ABS plastično kućište
- Napajanje: 220-240V
- Duljina kabela za napajanje: 100 cm
- Dimenzije uređaja: 33/37/24cm
- Težina uređaja: 5,20 kg

KARAKTERISTIKA:

Kuhinjski procesor 3 u 1 (robot, blender, mlin za meso) koristan je uređaj u svakoj kuhinji. Moguća su tri uređaja u jednom. Prvi je blender - robot ima zasebnu staklenu čašu od 1,5l, sljedeći uređaj je mlin za meso s 3 različite veličine oka i planetarni robot. Stroj ima posudu kapaciteta 6,2 litre koja je opremljena čvrstom ručkom. Izrađen je od nehrđajućeg čelika i ima poklopac protiv prskanja, zahvaljujući kojem ga možete održavati čistim čak i pri miješanju na najvećoj brzini. Set sadrži 3 nastavka za pripremu jela. Miješalica sa silikonskim rebrima služi za savršeno sjedinjavanje sastojaka tijesta. Kuka je dizajnirana da dobro umijesi tijesto, npr. dizano tijesto, a pjenjača koja se koristi za mućenje laganih sastojaka poput šlaga ili bjelanjaka. Uređaj je opremljen sa 6 stupnjeva brzine, dodatno ima PULSE funkciju.

UKLJUČENO:

- Robot
- Zdjela
- Kuka
- Štap
- Fleksibilna miješalica
- Zaštita od prskanja
- Blender (staklena čaša od 1,5l)
- Mašina za mljevenje mesa
- Poslužavnik za serviranje mesa
- Gurač mesa
- 3 cjedila
- GRATIS slastičarska vrećica + 24 ukrasna vrha u rokovniku

MONTAŽA MLJEVICE ZA MESO:

Sve što trebate učiniti je skinuti poklopac s prednje strane robota i uvrnuti stroj za mljevenje, staviti ladicu za hranjenje mesa i stroj za mljevenje je spreman za korištenje.

SKLOP BLENDERA:

Instalacija je trivijalno jednostavna. Prekrivamo gornji stražnji dio tijela i privijamo šalicu. Nakon postavljanja blender je spreman za korištenje.

SERVIS:

1. Spojite utikač u utičnicu
2. Za podizanje ruke okrenite sigurnosni gumb u smjeru kazaljke na satu. Ruka će se automatski podići
3. Stavite posudu u tijelo i okrenite je u skladu s indikatorom prikazanim na robotu (dok ne klikne)
4. Stavite poklopac protiv prskanja na mjesto gdje se nalazi pogonska osovinica
5. Sastavite potrebni nastavak (kuka/metlica/miješalica) umetanjem gornjeg dijela u izlaznu osovinu i okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto
6. Dodajte sastojke (maks. 1,5 kg)
7. Spustite ruku pomoću sigurnosne tipke
8. Započnite s radom okretanjem gumba na određenu snagu
9. Za pulsni rad, postavite prekidač u položaj PULSE. Prekidač se mora držati u ovom položaju prema željenoj duljini intervala. Kada se otpusti, prekidač se automatski vraća u položaj 0
10. Nakon završetka rada, isključite robota i uklonite posudu, isključite je i očistite

ČIŠĆENJE:

- Isključite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja.
- Nikada nemojte uranjati kućište motora u vodu!
- Nemojte koristiti oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- Koristite samo vlažnu krpu za čišćenje vanjske površine kućišta krpe za ispiranje.
- Komponente se ne mogu prati u perilici posuđa. Pod utjecajem topline ili korozije sredstva za čišćenje mogu se izobličiti ili promijeniti boju.
- Predmeti koji su bili u kontaktu s hranom mogu se očistiti sapunicom.
- Ostavite dijelove da se temeljito osuše prije ponovnog sastavljanja uređaja.

UPOZORENJE:

- Provjerite odgovara li napon naveden na uređaju naponu u vašoj utičnici na koji planirate spojiti uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj ako su utikač, kabel za napajanje ili drugi dijelovi oštećeni.
- Nemojte se obraćati neovlaštenim osobama za zamjenu ili popravak oštećen strujni kabel. Molimo kontaktirajte uvoznika.
- Držite uređaj izvan dohvata djece.
- Kabel za napajanje držite podalje od vrućih površina.
- Uvijek provjerite je li utikač ispravno umetnut u zidnu utičnicu.
- Nemojte povezivati uređaj s vanjskim vremenskim prekidačem.
- Ne postavljajte uređaj na ili blizu zapaljivih i zapaljivih materijala.
- Nemojte postavljati uređaj blizu zida ili na vrh drugog uređaja. Ostavite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa stražnje strane i sa strane te 10 cm slobodnog prostora iznad uređaja.
- Molimo ne stavljajte ništa na uređaj.
- Nemojte koristiti uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
- Ne ostavljajte uređaj da radi bez nadzora.
- Dok uređaj radi, ne prekrivajte otvore za zrak i zaštitite uređaj od usisavanje nečistoća.
- Uređaj je namijenjen samo za privatnu uporabu i za predviđenu namjenu. Ovaj uređaj nije prikladan za komercijalnu upotrebu. Određeni uređaji oni su za korištenje unutarnje.
- Držite ga dalje od izvora topline, izravne sunčeve svjetlosti, vlage (nikad uronite ga u bilo koju tekućinu) i oštih rubova. Nemojte koristiti uređaj mokrim rukama.
- Ako je uređaj vlažan ili mokar, odmah ga isključite iz struje.

POSEBNE SIGURNOSNE UPUTE:

- Uvijek isključite uređaj iz napajanja kada ga ostavljate bez nadzora i prije sastavljanje, rastavljanje ili čišćenje.
- Isključite uređaj i odspojite ga s napajanja prije mijenjanja pribora ili približavanja dijelovi koji se pomiču za korištenje.
- Nemojte koristiti uređaj suprotno njegovoj namjeni.
- Nemojte stavljati ništa u rotirajuće dijelove uređaja dok je u radu.
- Postavite stroj na glatku, ravnu i stabilnu radnu površinu.
- Nemojte umetati mrežni utikač uređaja u strujnu utičnicu prije nego što ste ga instalirali sav potreban pribor.

PAŽNJA:

Provjerite je li blender isključen prije nego što ga uklonite sa postolja. Budite oprezni pri rukovanju oštrim oštricama, pražnjenju posude i tijekom čišćenja.

Obavijesti za potrošače u vezi zbrinjavanja električne i elektroničke opreme:

Električna i elektronička oprema ne smiju se odlagati s drugim kućnim otpadom. Ovi se uređaji moraju skupljati odvojeno kako je naznačeno u priloženoj tablici: posuda za rezani otpad. Nepoštivanje pravila za zbrinjavanje stare opreme može predstavljati opasnost za okoliš i zdravlje ljudi, jer oprema sadrži opasne dijelove kao što su električni kablovi, plastika, prekidači itd. Kako bi se izbjegao ovaj rizik, te komponente moraju prikupljati i pravilno obrađivati specijalizirane tvrtke. Samo-rastavljanje starog uređaja je neprihvatljivo. Privatna kućanstva igraju važnu ulogu u ponovnoj uporabi i recikliranju, uključujući recikliranje stare opreme. Prvo, aktivno sudjelovanje u sustavu prikupljanja otpada



**Mina damer och herrar, tack för att ni köpte vår produkt!
Läs följande instruktioner före användning
för korrekt användning av produkten. Behåll denna manual på
framtid och att följa dess rekommendationer, eftersom underlåtenhet att följa dem kan utgöra ett hot mot liv eller hälsa.**

Viktigt: BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS!

- Läs igenom hela före användning och följ alla instruktioner i bruksanvisningen.
- Använd inte produkten om någon del saknas eller är skadad.
- Spara denna bruksanvisning för framtida referens.

SPECIFIKATION:

- Svart färg
- Skålens kapacitet: 6,2L
- Hastighetsnivåer: 6 växlar + PULS
- METAL GEAR SYSTEM drivning: planetarisk, metall
- Kontroll: mekanisk ratt med röd LED-bakgrundsbelysning
- Säkerhetslås mot oavsiktlig öppning
- Effekt: 2200W
- Strömfrekvens: 50-60Hz
- Kroppsmaterial: ABS-plasthölje
- Strömförsörjning: 220-240V
- Nätsladdens längd: 100 cm
- Mått på enheten: 33/37/24cm
- Enhetens vikt: 5,20 kg

KARAKTERISTISK:

3-i-1 matberedaren (robot, mixer, köttkvarn) är en användbar enhet i varje kök. Tre enheter i en är möjlig. Den första är en mixer - roboten har en separat glaskopp på 1,5 liter, nästa enhet är en köttkvarn med 3 olika maskstorlekar och en planetrobot. Maskinen har en skål med en kapacitet på 6,2 liter, som är utrustad med ett rejält handtag. Den är gjord av rostfritt stål och har ett stänkskydd, tack vare vilket det gör att du kan hålla den ren även vid blandning på högsta hastighet. Setet innehåller 3 tillbehör för att tillaga rätter. Omröraren med silikonribb används för att perfekt kombinera degingredienserna. Kroken är utformad för att knåda degen väl, t ex jästdeg, och vispen, som används för att vispa lätta ingredienser som vispad grädde eller äggvita. Enheten har utrustats med 6 hastighetsnivåer, dessutom har den PULSE-funktionen.

INGÅR:

- Robot
- Skål
- Krok
- Pinne
- Smidig omrörare
- Stänkskydd
- Mixer (1,5 l glaskopp)
- Köttkvarn
- Bricka för servering av kött
- Köttskjutare
- 3 silar
- GRATIS bakverkspåse + 24 dekorationstips i arrangören

MONTERING AV KÖTTKVARNEN:

Allt du behöver göra är att ta bort locket på framsidan av roboten och skruva i färsen, sätta på köttmatningsbrickan och färsen är klar att användas.

BLANDARMONTERING:

Installationen är trivialt enkel. Vi jagar överlägget på den övre bakre delen av kroppen och skruvar på koppen. Efter montering av mixern är den redo att användas.

SERVICE:

1. Anslut kontakten till uttaget
2. För att höja armen, vrid säkerhetsvredet medurs. Armen går automatiskt uppåt
3. Placera skålen i dess kropp och vrid den enligt indikatorn som visas på roboten (tills det klickar)
4. Sätt stänkskyddet på platsen där drivaxeln är placerad
5. Montera det nödvändiga tillbehöret (krok/visp/omrörare) genom att föra in den övre delen i utgående axeln och vrida moturs tills den klickar på plats
6. Tillsätt ingredienser (max. 1,5 kg)
7. Sänk armen med hjälp av säkerhetsvredet
8. Börja arbetet genom att vrida vredet till en viss effekt

9. För pulsdrift, ställ omkopplaren till PULSE-läget. Omkopplaren måste hållas i detta läge enligt önskad intervalllängd. När omkopplaren släpps återgår den automatiskt till 0-läget
10. Efter avslutat arbete, stäng av roboten och ta bort skålen, koppla ur den och rengör den

RENGÖRING:

- Dra ut nätsladden ur vägguttaget innan rengöring.
- Sänk aldrig ner motorhuset i vatten!
- Använd inte vassa eller slipande rengöringsmedel.
- Använd endast en fuktig trasa för att rengöra den yttre ytan av höljet sköljdukar.
- Komponenter tål inte diskmaskin. Under påverkan av värme eller frätande rengöringsmedel kan bli förvrängda eller missfärgade.
- Föremål som har varit i kontakt med mat kan rengöras med tvålsvatten.
- Låt delarna torka ordentligt innan du sätter ihop enheten igen.

VARNING:

- Kontrollera att spänningen som anges på enheten överensstämmer med spänningen i ditt eluttag som du planerar att ansluta enheten.
- Använd inte enheten om kontakten, nätsladden eller andra delar är skadade.
- Vänd dig inte till obehöriga för utbyte eller reparation skadad nätsladd. Kontakta importören.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Håll nätsladden borta från heta ytor.
- Se alltid till att kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget.
- Anslut inte enheten till en extern timerbrytare.
- Placera inte enheten på eller nära brandfarliga och brännbara material.
- Placera inte enheten nära en vägg eller ovanpå en annan enhet. Lämna minst 10 cm fritt utrymme på baksidan och sidorna och 10 cm fritt utrymme ovanför enheten.
- Sätt inte på något på enheten.
- Använd inte enheten för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Låt inte enheten gå utan uppsikt.
- När enheten är i drift, täck inte över luftintagen och skydda enheten mot sug av föroreningar
- Enheten är endast avsedd för privat bruk och för det avsedda ändamålet. Detta enheten är inte lämplig för kommersiellt bruk. Destinationsenhet de är till för användning inre.
- Håll den borta från värmekällor, direkt solljus, fukt (aldrig doppa den i valfri vätska) och vassa kanter. Använd inte enheten med våta händer.
- Om enheten är fuktig eller våt, koppla ur den omedelbart.

SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:

- Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen när den lämnas utan uppsikt och innan montering, demontering eller rengöring.
- Stäng av och koppla bort enheten från strömförsörjningen innan du byter tillbehör eller närmar dig delar som rör sig för att användas.
- Använd inte enheten i strid med dess avsedda användning.
- Sätt inte in något i enhetens roterande delar när den är i drift.
- Placera maskinen på en slät, plan och stabil arbetsyta.
- Sätt inte i enhetens nätkontakt i eluttaget utan att installera den alla nödvändiga tillbehör.

UPPMÄRKSAMHET:

Se till att mixern är avstängd innan du tar bort den från stativet.
Var försiktig när du hanterar de vassa skärbladen, tömmer skålen och under rengöring.

Meddelanden för konsumenterna angående kassering av elektrisk och elektronisk utrustning:

Elektrisk och elektronisk utrustning får inte slängas med annat hushållsavfall. Dessa anordningar måste samlas in separat enligt den bifogade tabellen: behållare för skrävfall. Underlåtenhet att följa reglerna för kassering av gammal utrustning kan innebära en risk för miljön och människors hälsa, eftersom utrustningen innehåller farliga delar som elkablar, plast, strömbrytare etc. För att undvika denna risk måste dessa komponenter samlas in och korrekt bearbetad av specialiserade företag. Självmontering av den gamla enheten är oacceptabelt. Privata hushåll spelar en viktig roll i återanvändning och återvinning, inklusive återvinning av gammal utrustning. Först aktivt deltagande i sophämtningssystemet



EL

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο ενεργό
στο μέλλον και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της, διότι η μη συμμόρφωσή με αυτές μπορεί να αποτελέσει απειλή για τη
ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό : ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

- Διαβάστε πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- Μαύρο χρώμα
- Χωρητικότητα μπολ: 6,2L
- Επίπεδα ταχύτητας: 6 ταχύτητες + PULSE
- METAL GEAR SYSTEM Κίνηση: πλανητικός, μεταλλικός
- Έλεγχος: μηχανικό πόμολο με κόκκινο οπίσθιο φωτισμό LED
- Κλείδωμα ασφαλείας έναντι ακούσιου ανοίγματος
- Ισχύς: 2200W
- Τρέχουσα συχνότητα: 50-60Hz
- Υλικό αμαξώματος: Πλαστικό περίβλημα ABS
- Τροφοδοσία: 220-240V
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 100 cm
- Διαστάσεις συσκευής: 33/37/24cm
- Βάρος συσκευής: 5,20 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

Η μηχανή επεξεργασίας τροφίμων 3 σε 1 (ρομπότ, μπλέντερ, μύλος κρέατος) είναι μια χρήσιμη συσκευή σε κάθε κουζίνα. Τρεις συσκευές σε μία είναι δυνατές. Το πρώτο είναι ένα μπλέντερ - το ρομπότ έχει ένα ξεχωριστό ποτήρι κύπελλο 1,5 λίτρου, η επόμενη συσκευή είναι ένας μύλος κρέατος με 3 διαφορετικά μεγέθη ματιών και ένα πλανητικό ρομπότ. Το μηχανήμα διαθέτει ένα μπολ χωρητικότητας 6,2 λίτρων, το οποίο είναι εξοπλισμένο με συμπαγή λαβή. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και διαθέτει κάλυμμα κατά των πιτσιλιών, χάρη στο οποίο σας επιτρέπει να το διατηρείτε καθαρό ακόμα και όταν ανακατεύετε με την υψηλότερη ταχύτητα. Το σετ περιλαμβάνει 3 εξαρτήματα για την προετοιμασία των πιάτων. Ο αναδευτήρας με ραβδώσεις σιλικόνης χρησιμοποιείται για τον τέλειο συνδυασμό των υλικών της ζύμης. Ο γάντζος έχει σχεδιαστεί για να ζυμώνει καλά τη ζύμη, π.χ. ζύμη μαγιάς, και το σύρμα, το οποίο χρησιμοποιείται για το χτύπημα ελαφρών συστατικών, όπως σαντιγί ή ασπράδια αυγών. Η συσκευή έχει εξοπλιστεί με 6 επίπεδα ταχύτητας, επιπλέον έχει τη λειτουργία PULSE.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:

- Ρομπότ
- Γαβάθα
- Γάντζος
- Ραβδί
- Εύκαμπος αναδευτήρας
- Προστατευτικό από πιτσιλίσματα
- Μπλέντερ (γυάλινο φλιτζάνι 1,5 λίτρου)
- Κρεατομηχανή
- Δίσκος για το σερβίρισμα του κρέατος
- Σπρώξιμο κρέατος
- 3 σουρωτήρι
- ΔΩΡΕΑΝ σακούλα ζαχαροπλαστικής + 24 διακοσμητικές συμβουλές στον οργανωτή

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΜΙΛΟΥ:

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αφαιρέσετε το κάλυμμα στο μπροστινό μέρος του ρομπότ και να βιδώσετε τον κιμά, να βάλετε το δίσκο τροφοδοσίας κρέατος και ο κιμάς είναι έτοιμος για χρήση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΠΛΕΝΤΕΡ:

Η εγκατάσταση είναι επιπόλαια απλή. Κυνηγάμε την επικάλυψη στο πάνω πίσω μέρος του σώματος και βιδώνουμε το κύπελλο. Αφού τοποθετήσετε το μπλέντερ, είναι έτοιμο για χρήση.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

1. Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα
2. Για να σηκώσετε τον βραχίονα, γυρίστε το κουμπί ασφαλείας δεξιόστροφα. Ο βραχίονας θα ανέβει αυτόματα
3. Τοποθετήστε το μπουλόνι στο σώμα του και γυρίστε το σύμφωνα με την ένδειξη που φαίνεται στο ρομπότ (μέχρι να κάνει κλικ)
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα πιτσιλίσματος στο σημείο όπου βρίσκεται ο κινητήριος άξονας
5. Συναρμολογήστε το απαιτούμενο εξάρτημα (άγκιστρο/αναδευτήρας/αναδευτήρας) εισάγοντας το επάνω μέρος στον άξονα εξόδου και περιστρέφοντας αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του
6. Προσθέστε υλικά (μέγ. 1,5 κιλό)
7. Χαμηλώστε τον βραχίονα χρησιμοποιώντας το κουμπί ασφαλείας
8. Ξεκινήστε την εργασία στρέφοντας το κουμπί σε μια συγκεκριμένη ισχύ
9. Για παλμική λειτουργία, ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση PULSE. Ο διακόπτης πρέπει να κρατηθεί σε αυτή τη θέση σύμφωνα με το επιθυμητό μήκος διαστήματος. Όταν απελευθερωθεί, ο διακόπτης επιστρέφει αυτόματα στη θέση 0
10. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, απενεργοποιήστε το ρομπότ και αφαιρέστε το μπουλόνι, αποσυνδέστε το και καθαρίστε το

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε ποτέ το περιβλήμα του κινητήρα σε νερό!
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος πανιά ξεβγάλματος.
- Τα εξαρτήματα δεν πλένονται στο πλυντήριο πιάτων. Υπό την επίδραση θερμότητας ή διαβρωτικού τα καθαριστικά μπορεί να παραμορφωθούν ή να αποχρωματιστούν.
- Αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με τρόφιμα μπορούν να καθαριστούν με σαπουνόνερο.
- Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν καλά πριν επανασυναρμολογήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Ελέγξτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή ταιριάζει με την τάση στην πρίζα σας που σκοπεύετε να συνδέσετε τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φως, το καλώδιο ρεύματος ή άλλα εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά.
- Μην απευθυνθείτε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα για αντικατάσταση ή επισκευή κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με τον εισαγωγέα.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Να βεβαιώνετε πάντα ότι το φως έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε εξωτερικό διακόπτη χρονοδιακόπτη.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εύφλεκτα και εύφλεκτα υλικά.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε τοίχο ή πάνω από άλλη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 10 cm ελεύθερος χώρος στο πίσω μέρος και στα πλαϊνά και 10 cm ελεύθερου χώρου πάνω από τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τίποτα στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Όταν η συσκευή λειτουργεί, μην καλύπτετε τις εισόδους αέρα και προστατεύστε τη συσκευή από αναρρόφηση ακαθαρσιών
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτό η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εμπορική χρήση. Συσκευή προορισμού είναι για χρήση εσωτερικός.
- Φυλάξτε το μακριά από πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, υγρασία (ποτέ βυθίστε το σε οποιοδήποτε υγρό) και αιχμηρές άκρες. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Εάν η συσκευή είναι υγρή ή βρεγμένη, αποσυνδέστε την αμέσως.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν την αφήνετε χωρίς επιτήρηση και πριν συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε μέρη που μετακινούνται προς χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση της.
- Μην εισάγετε τίποτα στα περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε μια λεία, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια εργασίας.
- Μην εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας της συσκευής στην πρίζα χωρίς να το εγκαταστήσετε όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Βεβαιωθείτε ότι το μπλέντερ είναι απενεργοποιημένο πριν το αφαιρέσετε από τη βάση. Να είστε προσεκτικοί όταν χειρίζεστε τις κοφτερές λεπίδες κοπής, όταν αδειάζετε το μπουλόνι και κατά τον καθαρισμό.

Ειδοποιήσεις για τους καταναλωτές σχετικά με την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αυτές οι συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα: δοχείο για την κοπή απορριμμάτων. Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες για την απόρριψη παλιού εξοπλισμού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς ο εξοπλισμός περιέχει επικίνδυνα μέρη όπως ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικά, διακόπτες κ.λπ. Για να αποφευχθεί αυτός ο κίνδυνος, αυτά τα εξαρτήματα πρέπει να συλλέγονται και επεξεργάζεται κατάλληλα από εξειδικευμένες εταιρείες. Η αυτοαποσυναρμολόγηση της παλιάς συσκευής είναι απαράδεκτη. Τα ιδιωτικά νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης παλιού εξοπλισμού. Πρώτον, ενεργή συμμετοχή στο σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών

