

Felhasználói kézikönyv





Használat előtt tanácsos elolvasni a használati útmutatót.

FIGYELEM!

- Olvassa el figyelmesen a kézikönyv összes utasítását.
- Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megfelelő-e;
- Ne használja a töltőt a fürdőszobában, és ne merítse vízbe; ne öblítse le a töltőt vízzel;
- Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, ne használja a készüléket; a terméket csak egy engedélyezett központban javítják;
- Amikor a töltőt a hálózatról leválasztja, fogja meg a dugaszt, és ne a kábelt;
- Ha a hálózathoz csatlakoztatott töltő vízzel érintkezik, először kapcsolja ki az áramellátást, majd vegye le a töltőt a vízből;
- Ne hagyja a töltőt vagy a fogkefét hevített felületek közelében;
- Ne merítse a fogkefét forró vízbe;
- Ezt a fogkefét felnőtt felügyelete alatt 8 évesnél idősebb gyermekek használhatják; Ne hagyja, hogy a gyermekek a fogkefével játsszanak;
- A fogkefét csökkent csökkent fizikai, mentális és szenzoros képességekkel rendelkező emberek használhatják csak olyan mentális képességekkel rendelkező felnőtt felügyelete alatt, aki tudja, hogyan kell használni a terméket;
- A takarítást és a karbantartást csak gyermekek végezhetik, kivéve ha felnőtt felügyeli őket;
- A fogkefe használatakor ne nyomja túl erősen rá vagy az ínyre; Ne ragaszkodjon túlságosan egy helyre, hogy ne sérüljön meg az íny;
- Ha a fogkefe használata előtt fogászati műtétet kapott, kérdezze meg fogorvosát, hogy tanácsos-e azt használni;
- A fogkefe használatakor, ha ínyvérzése van egy hétig hosszabb ideig, forduljon fogorvoshoz;
- Ha szívritmus-szabályozója vagy elektronikus implantátuma van, konzultáljon orvosával, mielőtt a készüléket használja;
- A tűzveszély elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyakat rakományra;
- A fogkefét egy személy használhatja; ne használjon egynél több embert ugyanabban a fogkefében;
- Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.
- Tartsa meg ezt a kézikönyvet, és nézze meg vele, amikor szüksége van rá;
- Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon.

ALKATRÉSZEK ÉS ALKATRÉSZEK

1. Kefefej
2. Kapcsológomb
3. Működés gomb
4. Fogantyú
5. Töltő alap

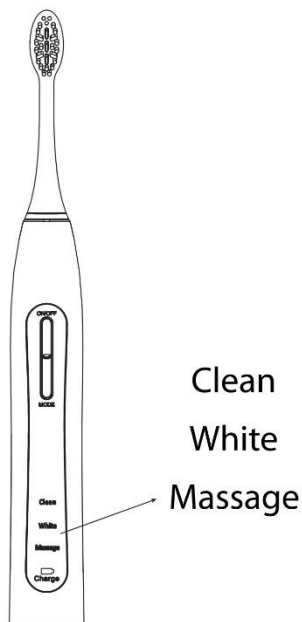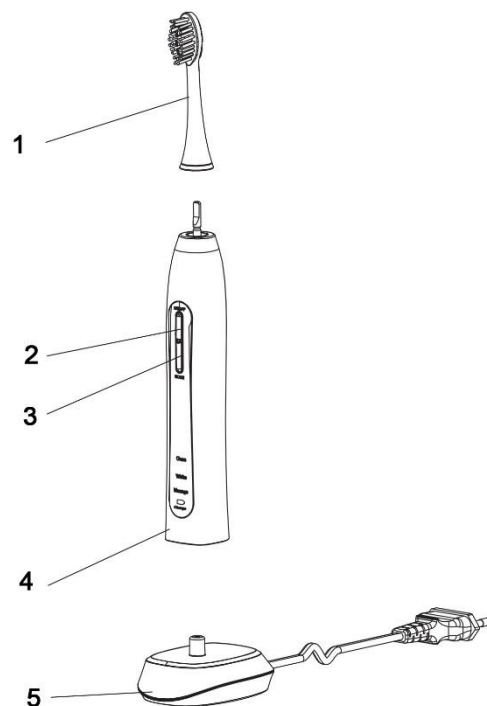

FOGMOSÁSI MÓD

Clean - kivételes napi takarításhoz.

White - a foltok eltávolításához és a fogak fehéredéséhez.


Massage - a fogak tisztítását és az enyhe ínymasszázsot kombinálja.

HASZNÁLAT ELŐTT

VIGYÁZAT!



Az első használat előtt töltsse fel a fogkefét 12 órán keresztül.

1. Helyezze a töltőt egy sima felületre, és csatlakoztassa a tápegységhez.
2. Győződjön meg arról, hogy a fogkefe ki van kapcsolva.
3. Helyezze a kefét függőlegesen a töltőre úgy, hogy az az ábrán látható módon belépjen az állvány alján lévő lyukba. Töltés közben a LED pirosan világít. A töltés befejezésekor a LED kékre vált.

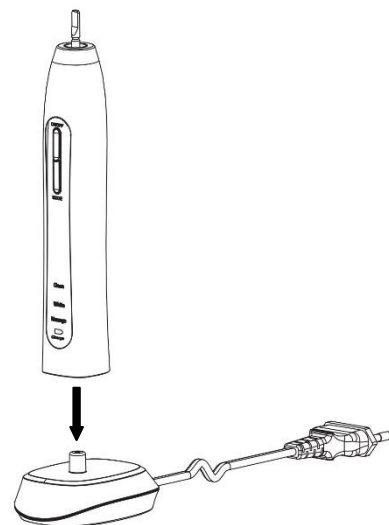

HASZNÁLAT MÓDJA

1. Rögzítse a kefe hegyét a kefe fogantyújának fémrúdjához, a képen látható módon. Győződjön meg arról, hogy a hegy teljesen be van nyomva.
2. A kefék merevségét úgy állíthatjuk be, hogy a hegyet néhány percig vízben tartjuk. A hideg víz erősíti a szálakat, a forró víz puhítja őket.
3. Öblítse le a fogkefét, majd felhordja a fogkrémet a fogkefe fejére. Az eszközt ki kell kapcsolni.
4. Helyezze a fogkefe fejét a fogak és az íny közé (lásd a képet).

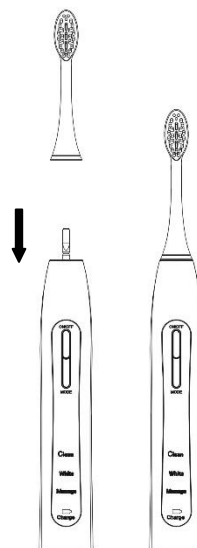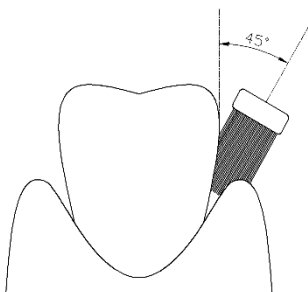

5. A kefe bekapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gomb alját, majd nyomja meg az üzemmód választó gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához. Válasszon az 3 működési mód közül: Clean, White és Massage. Miután kiválasztotta a kívánt üzemmódot, a megfelelő LED kigyullad, és a kefe elindítja az operációs programot.
6. A fogkefe 30 másodpercenként rezeg, hogy emlékeztesse Önt a száj egy másik szakaszának megtisztítására, és automatikusan leáll, mindegyik 30 másodperces ciklus után, vagyis 2 perc működés után. Az üzemmódnak megfelelő jelzőfény továbbra is világít a kefen, és automatikusan kialszik, amikor a kefék program befejeződik.
MEGJEGYZÉS: Ha a kefét le szeretné állítani a kefék közben, nyomja meg az ON / OFF gombot.
7. Használat után mossa le a kefe fejét folyó víz alatt, tisztítsa meg és hagyja megszáradni. Amikor a fogkeféből kifogy az akkumulátor, helyezze vissza a töltőre a fent leírtak szerint.

AZ AKKUMULÁTOR VÉDELME

Ha a fogkefe akkumulátora lemerül, az akkumulátor jelzőfénye pirosan villog, és a fogkefe nem működik, hogy megvédje az akkumulátort a teljes lemerüléstől. Amikor a piros jelzőfény villog, be kell töltenie a fogkefét.

Ápolás és karbantartás

A fogkefe csak személyes használatra készült.

Tisztítás előtt húzza ki a töltőt a hálózatról. Soha ne merítse a töltőaljat vízbe.

A tisztításhoz ne használjon vegyi, maró vagy súrolószert.

Tisztítsa meg a töltőt egy nedves, puha ruhával.

Ajánlott háromhavonta cserélni a fogkefe fejét.

Szimbólumok

Szimbólum	Azt jelenti	Szimbólum	Azt jelenti
	Olvassa el a kísérő dokumentumokat		Gyártó
	Tápegység (közvetlen áram)	SN	Szériaszám
	A gyártó adatai	CE	A készülék megfelel az összes alkalmazandó EK irányelvnek
	Az elektromos hulladékot egy erre a célra szolgáló gyűjtőhelyre kell küldeni újrahasznosítás céljából.		

A csomag a következőket tartalmazza:

1. Kefe fogantyú
2. 2 kefefej
3. Akkumulátortöltő

IMPORTŐR: S.C. BIT ONLINE SRL Bukarest, tel: +40 21 211 06 52, www.bitonline.ro.